

PHILIPS

**D140
D145**

Brezžični telefon

Brezžični telefon z
odzivnikom



Obsežna uporabniška dokumentacija

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembna varnostna navodila	3
2	Vaš telefon	4
	Vsebina škatle	4
	Pregled telefona	5
	Pregled osnovne enote	6
3	Začetek uporabe	7
	Priključitev osnovne enote	7
	Vklop slušalke	8
	Konfiguriranje telefona (odvisno od države)	8
	Sprememba kode PIN za dostop na daljavo (za D145)	9
	Polnjenje slušalke	9
	Preverjanje napolnjenosti baterij	9
	Kaj je stanje pripravljenosti?	10
	Ikone na zaslonu	10
	Preverjanje moči signala	11
4	Klici	12
	Klicanje	12
	Sprejem klica	12
	Končanje klica	12
	Nastavitev glasnosti slušalke	13
	Popolno utišanje mikrofona	13
	Drugi klic	13
	Sprejem drugega klica	13
	Preklapljanje med klicema	13
	Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	13
5	Notranja telefonska zveza in konferenčni klici	15
	Klicanje na drugo slušalko	15
	Konferenčni klic	15
6	Besedilo in številke	17
	Vnos besedila in števil	17

7	Imenik	18
	Ogled imenika	18
	Iskanje vnosa	18
	Klicanje iz imenika	18
	Dodajanje vnosa	18
	Urejanje vnosa	19
	Brisanje vnosa	19
	Brisanje vseh vnosov	19
8	Dnevnik klicev	20
	Ogled zabeleženih klicev	20
	Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	20
	Povratni klic	20
	Brisanje zabeleženega klica	21
	Brisanje vseh zabeleženih klicev	21
9	Seznam za ponovno izbiranje	22
	Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	22
	Ponovno izbiranje klica	22
	Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	22
	Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje	22
	Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	22
10	Nastavitve telefona	23
	Nastavitve zvoka	23
	Poimenovanje slušalke	23
	Nastavitev datuma in časa	24
	Nastavitev jezika na zaslonu	24

11 Telefonski odzivnik	25
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika	25
Nastavitev jezika odzivnika	25
Obvestila	25
Dohodna sporočila	26
Nastavitev zapoznitve zvonjenja	27
Dostop na daljavo	27
12 Storitve	29
Samodejni konferenčni klic	29
Samodejna predpona	29
Vrsta omrežja	29
Izbira trajanja premora do ponovnega klica	30
Klicni način	30
Samodejna nastavitev ure	30
Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk	31
Odjava slušalk	31
Obnovitev privzetih nastavitev	31
13 Tehnični podatki	32
14 Obvestilo	33
Izjava o skladnosti	33
Skladnost s standardom GAP	33
Skladnost s standardi EMF	33
Odstranjevanje starega izdelka in baterije	33
15 Pogosta vprašanja	35
16 Dodatek	37
Tabele za vnos besedila in številke	37

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100–240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV–3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.



Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje



Pozor

- Uporabljajte samo napajalni adapter, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Vgrajene baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Pri priklopi opreme mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.

- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju

- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +35 °C (32 °F do 95 °F).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med –20 °C in +45 °C (–4 °F do 113 °F).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Vsebina škatle



Slušalka **



Osnovna enota (D140)



Osnovna enota (D145)



Polnilnik**



Napajalni adapter**



Telefonski kabel*



Garancija




Kratek uporabniški priročnik



Opomba

- * V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
- ** V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.

Pregled telefona

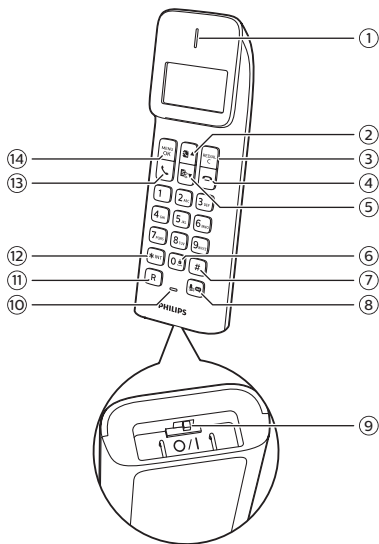

① Slušalka

②

- Pomikanje navzgor po meniju.
- Zvišanje glasnosti slušalke.
- Dostop do imenika v stanju pripravljenosti.

③ REDIAL/C

- Brisanje besedila ali števil.
- Preklic postopka.
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje.

④

- Končanje klica.
- Izhod iz menija/postopka.
- Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop slušalke (samo, če je napajalno stikalo vklopljeno).

⑤

- Pomikanje navzdol po meniju.
- Znižanje glasnosti slušalke.
- Dostop do dnevnika klicev v stanju pripravljenosti.

⑥

- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.
- Pridržite za zaklepanje/odklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti.

⑦

Pritisnite in držite za vnos premora.

⑧ (za D140) ali / (za D145)

- Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
- Odpiranje menija telefonskega odzivnika v stanju pripravljenosti (samo za D145).
- Poslušanje novih sporočil v telefonskem odzivniku (samo za D145).

⑨ Stikalo za vklop/izklop

⑩ Mikrofon

⑪ R

Tipka za ponovni klic (funkcija je odvisna od omrežja).

⑫

- Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način). Ta funkcija je odvisna od države.
- Pridržite, da preklopite med notranjim in zunanjim klicem.
- Pridržite, da opravite notranji klic (samo za različice z več slušalkami).

⑬


Klicanje in sprejemanje klicev.

14 MENU/OK

- Odpiranje glavnega menija.
- Potrditev izbire.
- Odpiranje menija z možnostmi.
- Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

Pregled osnovne enote


D140

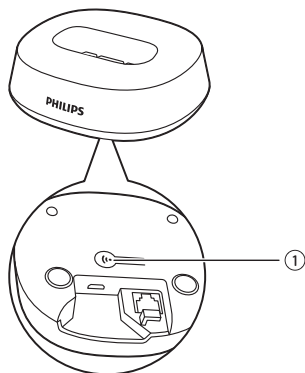

1

- Pritisnite za iskanje slušalke.
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

D145

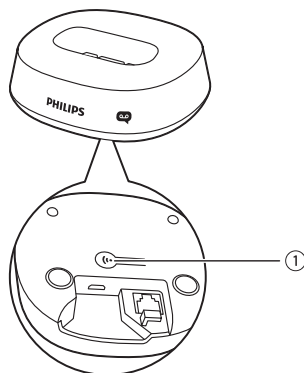

1

- Pritisnite za iskanje slušalke.
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

3 Začetek uporabe



Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

Priključitev osnovne enote



Opozorilo


- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.



Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filterih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - mikro vtič USB na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.

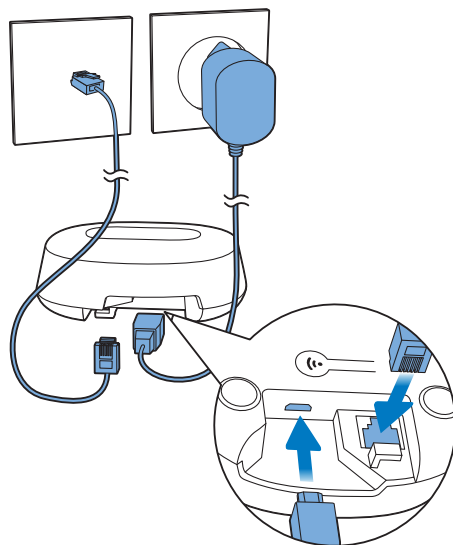


- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
 - mikro vtič USB na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.


Osnovna enota je opremljena z mikro vtičem USB. Omogoča priklop na polnilno postajo, ki je alternativni vir napajanja med izpadom električne energije.

Opomba

- Osnovne zahteve za polnilno postajo poiščite v poglavju »Tehnični podatki«.
- Kadar uporabljate polnilno postajo kot alternativni vir napajanja, se lahko zelo hitro izprazni, če hkrati tudi polnite slušalko.

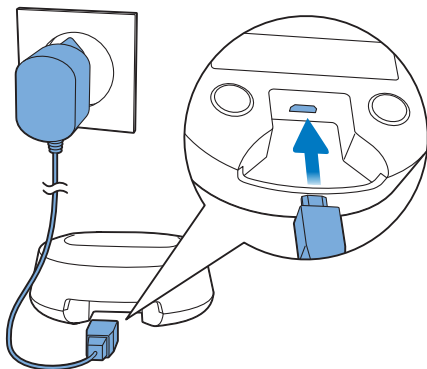

Vklop slušalke

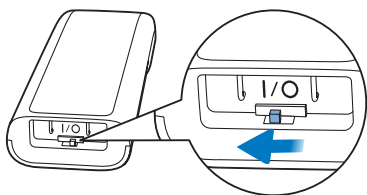

Opomba

- Baterije se ne polnijo, če stikalo slušalke ni vklopljeno.

Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

- 1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.
- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- ↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.

Opomba

- Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena.

Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.

- 1 Izberite **MENU/OK** > **[NAST. TELEF.]** > **[JEZIK]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
 - 2 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST. TELEF.]** / **[DATUM/ČAS]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže meni za nastavitev časa.
- 4 S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite  ▲ /  ▼ za izbiro **[AM]** ali **[PM]**.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.

Sprememba kode PIN za dostop na daljavo (za D145)

Opomba

- Privzeta koda PIN telefonskega odzivnika je 0000; da zagotovite varen dostop, jo spremenite.

- 1 Pritisnite  /  ali **MENU/OK** > **[ODZIVNIK]** > **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[DALJ. DOSTOP]** / **[SPREMENI PIN]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Polnjenje slušalke


Slušalko postavite na osnovno enoto ali napajalno postajo, da jo napolnite. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Potrditveni ton lahko vklopite ali izklopite.
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Preverjanje napolnjenosti baterij

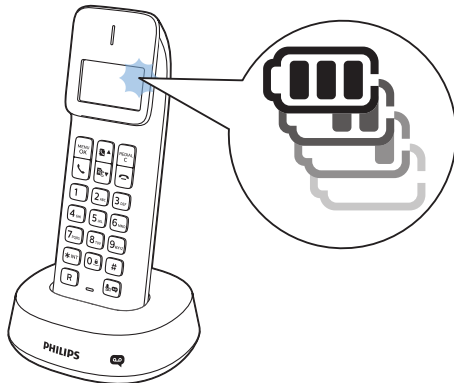

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna). Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
	
	
	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti je prikazano ime slušalke (ali datum in čas).

Nasvet

- Pritisnite in držite **MENU/OK** za preklap med imenom slušalke ter prikazom datuma in časa.

Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
-------	-------

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	
	
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
	Zvonjenje je izklopljeno.
	Telefonski odzivnik (samo D145): utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.

▲ / ▼	Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu oziroma zvišate/znižate glasnost.
▶	Desno je še več števk. Pritisnite REDIAL/C za branje.

Preverjanje moči signala

   	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.
--	--

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti telefona, mora biti slušalka priključena na osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

4 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala (glejte 'Preverjanje moči signala' na strani 11).

Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Običajen klic.
- Klic z izbiro pred klicanjem.

Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 22), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 18) in dnevnika klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 20).

Običajen klic

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite telefonsko številko.
 - ➡ Številka je izbrana.
 - ➡ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Klic z izbiro pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko.
 - Za brisanje številke pritisnite REDIAL/C.
 - Za vnos premora pritisnite in držite #.
- 2 Za izvedbo klica pritisnite .

Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo ali pa telefon približajte osnovni enoti.

Sprejem klica

Ob dohodnem klicu pritisnite  za sprejem klica.

Opozorilo

- Ko slušalka zvoni, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite REDIAL/C.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite .
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

Nastavitev glasnosti slušalke

Pritisnite  ▲ /  ▼ za nastavitev glasnost med klicem.

- ↳ Glasnost slušalke je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

Popolno utišanje mikrofona

- 1 Med klicem pritisnite .
 - ↳ [ZVOK IZKLJ.] se prikaže na slušalki.
 - ↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofona.
 - ↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

Drugi klic

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Med klicem pritisnite R.
 - ↳ Prvi klic je zadržan.
- 2 Izberite drugo številko.
 - ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

Sprejem drugega klica

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

- 1 Pritisnite R in **2_{ABC}** za sprejem klica.
 - ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.
- 2 Pritisnite R in **1** za končanje trenutnega klica in sprejem prvega klica.

Preklapljanje med klicema

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite R in **2_{ABC}**.

- ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

Konferenčni klic z zunanji klicatelji

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja in države. Ponudnika storitev povprašajte glede delovanje in dodatnih stroškov.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, pritisnite **R** in nato **☰_{DEF}**.

↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanji klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite *INT za klicanje na drugo slušalko.

- 1 Pridržite tipko *INT.
 - ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
 - ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Nato preidite na korak 3.
- 2 Izberite slušalko.
 - ↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite .
 - ↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite REDIAL/C ali  za preključitev ali končanje notranjega klica.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

- 1 Pridržite tipko *INT.
 - ↳ Trenutni klicatelj je zadržan.
 - ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
- 2 Izberite slušalko in pritisnite MENU/OK za potrditev.
 - ↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pridržite *INT za preključitev med zunanjim in notranjim klicem.

Konferenčni klic

3-smerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanji klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

- 1 Pridržite *INT za začetek notranjega klica.
 - ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
 - ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
 - ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga

slušalka. Nato preidite na korak 3.

- 2 Izberite slušalko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite 
↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.
- 5 Pritisnite  za končanje konferenčnega klica.

Opomba

- Pritisnite , da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost [STORITVE] > [KONFERENCA] nastavljena na [SAMODEJNO].

Med konferenčnim klicem

- 1 Pridržite ***INT**, da zadržite notranji klic in se vrnete k zunanjemu klicu.
↳ Notranji klic je zadržan.
- 2 Ponovno pridržite ***INT**, da zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
↳ Zunanji klic je zadržan.
- 3 Pritisnite **MENU/OK**, da se vrnete na konferenčni klic.

Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

6 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in števil

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Pritisnite REDIAL/C za brisanje znaka. Pridržite REDIAL/C za brisanje vseh znakov. Pritisnite  ▲ in  ▼ za premik kazalke levo in desno.
- 3 Pritisnite 0# za dodajanje presledka.

Opomba

- Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si oglejte v poglavju "Dodatek".

7 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 12-mestno ime in do 24-mestno številko.

Ogled imenika

Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.

- 1 Pritisnite   ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Izberite stik in si oglejte razpoložljive informacije.

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomikajte se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

- 1 Pritisnite   ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite   in  , da se pomaknete po seznamu v imeniku.

Vnos prvega znaka stika

- 1 Pritisnite   ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.
↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite   ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

Dodajanje vnosa

Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbršite nekaj vnosov, da dodate nove.
- Ko spremenite številko zapisa, z novo številko prepišete staro.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [IMENIK] / [DODAJ NOVO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.



Nasvet

- Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko #.
- Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- Za brisanje znaka pritisnite REDIAL/C. Pritisnite   ali   za premik kazalke levo in desno.

Urejanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [IMENIK] > [UREDIL], nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Uredite ime, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 5 Uredite številko, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [IMENIK] > [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh vnosov

Pritisnite tipko MENU/OK.

- 1 Izberite [IMENIK] > [IZBRIŠI VSE] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 2 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

8 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznamom klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/prejete klice.

Ikone	Opis
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

Ogled zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite tipko  ▼.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** in izberite **[POGLED]** za dodatne razpoložljive informacije.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite tipko  ▼.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[SHRANI ŠTEV.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Povratni klic

- 1 Pritisnite tipko  ▼.
- 2 Na seznamu izberite zabeležen klic.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

Brisanje zabeleženega klica

- 1 Pritisnite tipko  ▼.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[ZBRIŠI]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite tipko  ▼.
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Izberite **[IZBRIŠI VSE]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

9 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 10 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

Pritisnite tipko REDIAL/C.

Ponovno izbiranje klica

- 1 Pritisnite tipko REDIAL/C.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite 
↳ Številka je izbrana.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite REDIAL/C, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

10 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Nastavitve zvoka

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali [IZKLJUČEN].

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] > [GLASNOST] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za notranje klice

Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja za notranje klice.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] > [MELOD. NOT.] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za zunanje klice

Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja za zunanje klice.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] > [MELOD. ZUN.] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] > [TON TIPKE] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [NAST. TELEF.] > [ZVOKI] > [TON PRIKLJ.] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 10 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v

stanju pripravljenosti. Pritisnite in držite **MENU/OK** za preklop med imenom slušalke ter prikazom datuma in časa.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**NAST. TELEF.**] / [**IME TELEFONA**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka pritisnite **REDIAL/C**.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa

Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma in časa".

Nastavitev jezika na zaslonu



Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite [**NAST. TELEF.**] > [**JEZIK**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

11 Telefonski odzivnik

Opomba

- Na voljo samo za D145.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen na način [POSNEMI TUDI]. Do telefonskega odzivnika lahko dostopite na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [VKLOP/IZKLOP] > [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Ko je odzivnik vklopljen, izberite [POSNEMI TUDI]/ [SAMO ODG.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- [POSNEMI TUDI] pomeni, da so klici sprejeti in sporočila posneta.
- [SAMO ODG.] pomeni, da so klici samo sprejeti in sporočila niso posneta.
- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve poznavitve zvonjenja.

Nastavitev jezika odzivnika



Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [JEZIK] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina [POSNEMI TUDI] in [SAMO ODG.].

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO ODG.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Izberite [POSNEMI NOVO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofoni.
- 6 Pritisnite MENU/OK za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.

Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofoni.

Poslušanje obvestila

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO ODG.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Izberite [PREDVAJAJ] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [OBVESTILO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [POSNEMI TUDI] ali [SAMO ODG.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Izberite [UPOR. PRIVZ.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

Dohodna sporočila

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, utripa indikator za novo sporočilo na slušalki.

Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.
- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način [SAMO ODG.]. Izbršite stara sporočila, da boste lahko posneli nova.

Poslušanje dohodnega sporočila

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

- Če imate nova sporočila, pritisnite  /  za poslušanje.
- Če nimate novih sporočil, pritisnite  /  ali [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ] in nato MENU/OK za poslušanje starih sporočil.

- Pritisnite **MENU/OK** > [ODZIVNIK] > [PREDVAJAJ] in nato **MENU/OK** za potrditev.
 - ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.
- Pritisnite **REDIAL/C** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite   za zvišanje/znižanje glasnosti.

Izbris dohodnega sporočila

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
 - ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

- 1 Pritisnite  /  ali **MENU/OK** > [ODZIVNIK] > **MENU/OK**.
- 2 Izberite [IZBRIŠI VSE] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
 - ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.



Opomba

- Izbrišete lahko le prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden odzivnik sprejme klic.

- 1 Pritisnite  /  ali **MENU/OK** > [ODZIVNIK] > **MENU/OK**.
- 2 Izberite [ZAMIK ZVON.] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite novo nastavitev in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.



Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.



Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način [VARČEVANJE]. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.



Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [DALJ. DOSTOP] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLUČI]/[IZKLJUČI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Sprememba kode PIN/gesla

- 1 Pritisnite  /  ali MENU/OK > [ODZIVNIK] > MENU/OK.
- 2 Izberite [DALJ. DOSTOP] / [SPREMENI PIN] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 5 Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

- 1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
- 2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
- 3 Vnesite kodo PIN.
↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.



Opomba

- Preden telefon prekrine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

- 4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.



Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekrine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.
- Ko je odzivnik izklopljen, a je aktivirana funkcija dostopa na daljavo, bo odzivnik po 10. zvonjenjih sprejel klic v načinu [SAMO ODG.].

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

12 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite .



Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [KONFERENCA] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [SAMODEJNO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.



Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ 5 števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.
- Ta funkcija je odvisna od države.

Nastavitev samodejne predpone

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [SAM. PREDP.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite zaznavno številko in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite predpono in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.



Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.
- Za vnos premora pritisnite in držite #.
- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Vrsta omrežja



Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s podporo za vrsto omrežja.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [VRSTA OMREŽ.] in pritisnite MENU/OK.
- 3 Izberite vrsto omrežja in pritisnite MENU/OK.
↳ Nastavitev je shranjena.



Nasvet

- Izberite [PSTN], če je telefon povezan s fiksno linijo (npr. doma).
- Izberite [PBX], če je telefon povezan z zasebno linijo (npr. v službi).

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: [KRATKI], [SREDNJI] in [DOLGI]. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [ČA. PON. KL.], nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite možnost, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način



Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države in velja samo za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitev klicnega načina

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] / [NAČIN KLICA] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite klicni način in pritisnite MENU/OK za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.



Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite *INT* za začasen tonski način. Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

Samodejna nastavitev ure



Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [SAMOD. URA] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN] in pritisnite MENU/OK.
↳ Nastavitev je shranjena.

Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Slušalko lahko registrirate tako:
 - Če je slušalka v stanju [NEPRIJAVLJEN], pritisnite MENU/OK.
 - Če je slušalka v stanjih [IŠČEM] in [NI NA VOLJO], pritisnite MENU/OK > [STORITVE] > [REGISTER] > MENU/OK.
- 2 Za 10 sekund pridržite  na osnovni enoti.
- 3 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite REDIAL/C. Nato pritisnite MENU/OK za potrditev kode PIN.
 - ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Opomba

- Če je koda PIN napačna ali osnovna enota v določenem času ni najdena, se na slušalki prikaže obvestilo.
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije.
- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.
- Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.
- Za registracijo slušalke z drugo osnovno enoto, združljivo s standardom GAP, upoštevajte registracijski postopek tiste osnovne postaje.

Odjava slušalk

Če imata dve ali več slušalk isto osnovno enoto, lahko odjavite slušalko ali druge slušalke.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [ODJAVA] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena koda PIN je 0000). Pritisnite REDIAL/C za odstranitev številke.
- 4 Izberite številko slušalke za odjavo.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
 - ↳ Slušalka je odjavljena.



Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.



Opomba

- Slušalke ni mogoče odjaviti, če je samo ta registrirana z osnovno enoto.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [PONASTAVI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.
 - ↳ Vse nastavitve so ponastavljene.

13 Tehnični podatki

Splošne specifikacije in funkcije

- Čas pogovorov: 10 ur
- Čas pripravljenosti: 200 ur
- Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
- Doseg na prostem: 300 metrov
- Seznam v imeniku s 50 vnosi
- Seznam za ponovno izbiranje z 10 vnosi
- Dnevnik klicev z 20 vnosi
- Odzivnik s časom snemanja 25 minut
- Podpora za standard identifikacije klicatelja: FSK, DTMF

Baterija

- Polnilne baterije Ni-MH 2,4 V 300 mAh, ki jih ni mogoče odstraniti

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

- SPPS: SSY050050-EU, vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izhod: 5 V DC 500 mA

Alternativni vir napajanja

- Polnilna postaja: izhod: 5 V DC, 500 mA (najmanj)

Izhodna moč RF

- < 24 dBm

Frekvenčni pas

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: približno 0,70 W (D140); 0,75 W (D145)

Teža in dimenzije

- Slušalka: 100,5 g
155 x 50 x 25,6 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 54,5 g
93,5 x 84,3 x 31 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 36 g
81,6 x 72 x 31 mm (V x Š x G)

14 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži.

Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

15 Pogosta vprašanja

Slušalka prikazuje [IŠČEM] ali [NI NA VOLJO] ali [NEPRIJAVLJEN]. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Slušalka ni seznanjena s postajo. Slušalko registrirajte na osnovni enoti.

Nasvet

- Dodatne informacije poiščite v razdelku »Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk« v poglavju »Storitve«.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova (glejte 'Odjava slušalk' na strani 31).
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije (glejte 'Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk' na strani 31).

Doseg je kratek. Kako ga lahko izboljšam?

Doseg je odvisen od okoliških dejavnikov, kot so električne naprave ali vmesne stene.

- Premaknite osnovno enoto v drug kot/sobo.
- Osnovna enota ne sme biti v bližini drugih električnih naprav, ki bi

lahko vplivale na njen doseg (npr. usmerjevalniki, televizorji, radijski sprejemniki itd.).

- Osnovne enote ne postavljajte na kovinsko mizo ali kovinsko podlago.

Izbral sem napačno državo v pozdravnem zaslonu. Kaj naj storim? Nastavitve telefona ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve (glejte 'Obnovitev privzetih nastavitev' na strani 31).

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite  za vrnitev na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite MENU/OK za odpiranje zaslona glavnega menija.
- 3 Ko izberete [NAST. TELEF.] > [JEZIK], se na zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil:

CONFIG. TEL. > LIMBĂ

KONF. TELEF. > JEZYK

NAST. TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST. TELEF. > JEZIK

POST. TEL. > JEZIK

NASTAV. TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST. TEL. > JEZIK

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali pa klic prekine zvok.

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Slušalko ponovno registrirajte na osnovni enoti.

Ni znaka centrale/ni proste linije.

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Slušalka je v stanju [IŠČEM] ali [NI NA VOLJO]. Slušalko registrirajte na osnovni enoti.

Ni potrditvenega tona.

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.

Na slušalki je prikazano [GLAS. POŠTA].

Kaj naj naredim?

Obvestilo [GLAS. POŠTA] (glasovna pošta) prejmete, kadar imate v omrežju shranjena nova glasovna sporočila. Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Za nastavitve se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Prepričajte se, ali je stikalo za vklop/izklop v položaju za vklop.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Če je potrditveni ton vklopljen, ga zaslišite, ko slušalko položite na polnilno postajo. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterija ni povsem napolnjena. Slušalko na polnilni postaji pustite vsaj 8 ur oziroma dokler se ikona baterije na slušalki ne preneha premikati in prikazuje polno vrstico.

Ni prikaza.

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.).

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon prejema motnje zaradi povezave DSL. Namestite filter DSL, da preprečite šume. Za filter DSL se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka ne zvoní.

- Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.
- Poskrbite, da je slušalka registrirana v osnovni enoti.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

16 Dodatek

Tabele za vnos besedila in številk

tipka	Znaki (angleščina/latinščina)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znaki (norveščina/danščina)
0	presledek 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tipka	Znaki (za grščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N ≡ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tipka	Znaki (za poljščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

UM_D140-145_53_SL_V1.0
WK1722

