


## Запуск воспроизведения диска


- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть лоток диска.

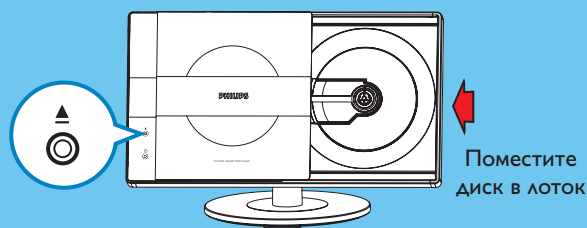

Поместите диск в лоток


- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы закрыть лоток диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок перемещения курсора параметр меню нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Для воспроизведения мощного звучания громкоговорителей нажмите кнопку **AMBISOUND** на пульте ДУ, чтобы включить режим многоканального объемного звучания.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

**Примечание** При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

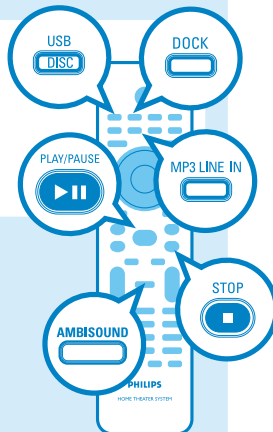

## Воспроизведение с других поддерживаемых устройств

Разъемы для подключения других устройств расположены на левой панели основного устройства.

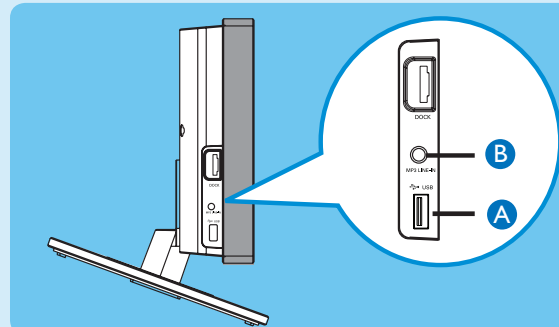

## Устройство USB

- 1 Подключите устройство USB к разьему **A**.
- 2 Нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим USB.
- 3 Нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **DISC/USB** для перехода в режим ДИСК. Теперь устройство USB можно отключить.

## Другие портативные аудиоплееры

- 1 С помощью прилагаемого кабеля MP3 LINE-IN подключите выходной разъем наушников портативного аудиоплеера к разьему **B**.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINE-IN** для запуска воспроизведения.

## DOCK (дополнительная функция - в Европе недоступна)

- Это дополнительная функция, поддерживаемая только док-станцией Philips HTD7001 (в настоящее время в Европе недоступна).

## Нужна помощь?

## Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

## В сети Интернет

Посетите веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 245 25423  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

## Что входит в комплект поставки?

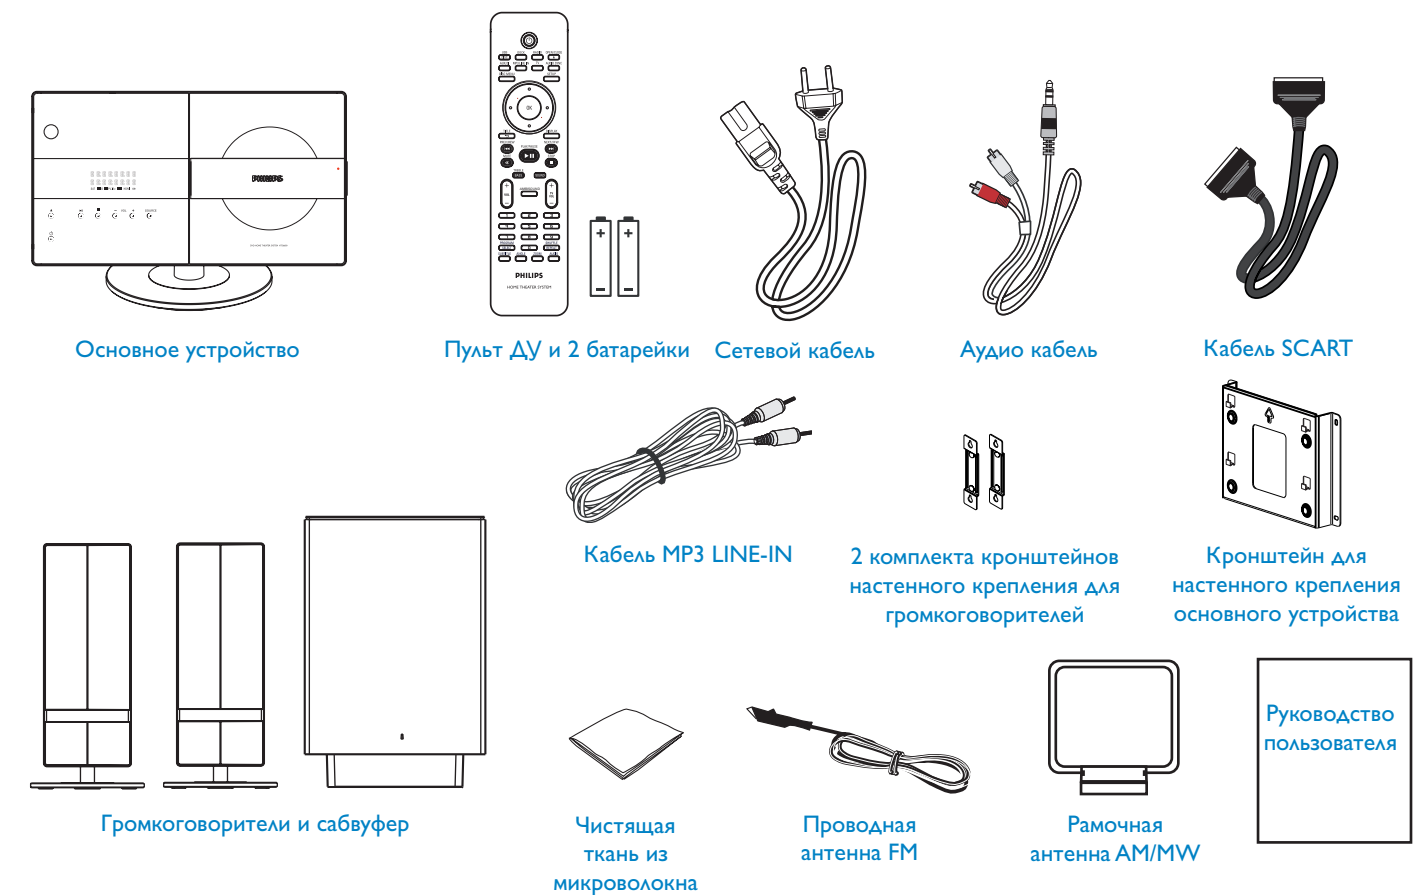


**PHILIPS**

# 1 Подключение


## A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

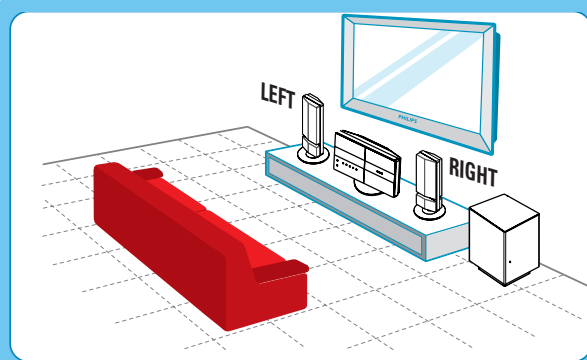


- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.

## B Снимите крышку задней панели основного устройства

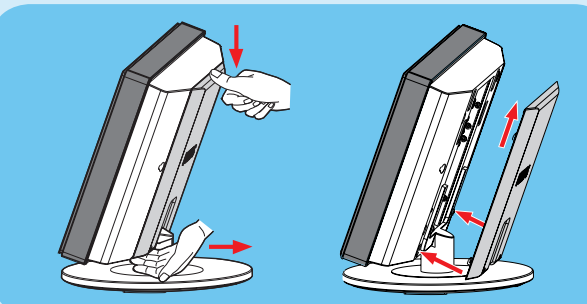


- 1 Аккуратно надавите на заднюю крышку и снимите ее с основного устройства.
- 2 После выполнения всех соединений (для получения подробной информации см. последующие разделы), закройте заднюю крышку, вставив зажимы в отверстия и надавив на нее вперед.

## C Подключите громкоговорители и основное устройство к сабвуферу

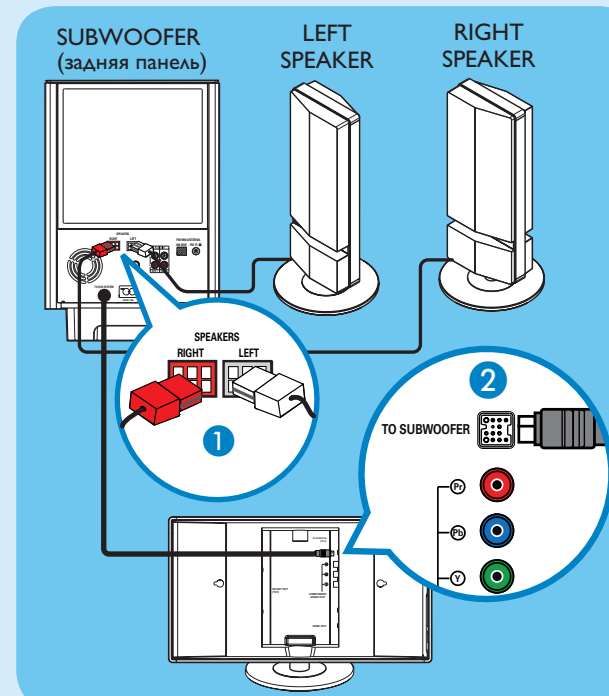

- 1 Подключите левый громкоговоритель к разъему SPEAKER LEFT, а правый - к разъему SPEAKER RIGHT на задней панели сабвуфера.
- 2 Подключите к TO MAIN UNIT (ОСНОВНОМУ УСТРОЙСТВУ) кабель от сабвуфера к разъему TO SUBWOOFER на задней панели основного устройства.


## D Подключите основное устройство к телевизору

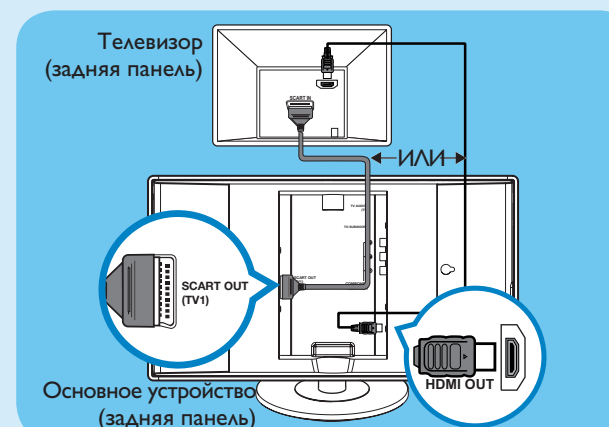

- При помощи кабеля Scart подключите разъем SCART OUT (TV1) основного устройства к разъему SCART IN телевизора.
- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, воспользуйтесь кабелем HDMI (не входит в поставку) для подключения разъема HDMI OUT к гнезду HDMI IN телевизора.

## E Подключите радиоантенны и кабель питания

Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.

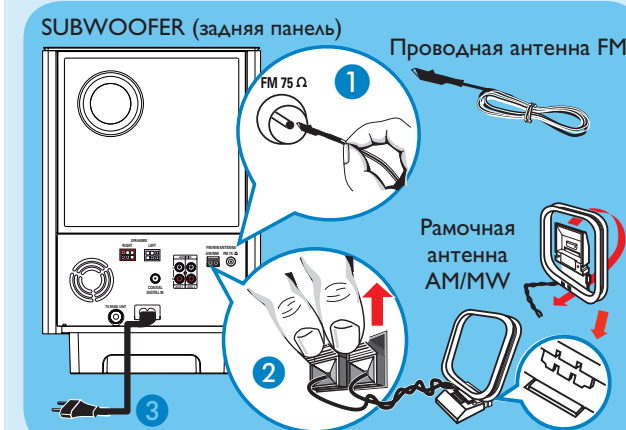

- 1 Подключите антенну FM к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. Раздвиньте антенну.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.
- 3 Вставьте шнур питания сабвуфера в розетку переменного тока.

## F Подключите аудиовыход другого устройства (при желании)

С помощью аудиокабелей с красными и белыми разъемами (в комплект поставки не входят) подключите разъемы AUDIO IN-AUX1 или AUX2 сабвуфера к разъемам AUDIO OUT на подключаемом устройстве (например, рекордер DVD, видеомагнитофон, кабельная/спутниковая приставка).



**Примечание** Нажмите кнопку **AUX/DI** на пульте ДУ для выбора в качестве источника аудиовоспроизведения AUX1 или AUX2.

# 2 Установка

## A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку **⏻** (STANDBY ON) на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

**Примечание** Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку **AV, SELECT**), до появления видеоканала.

## B Настройка громкоговорителей

После включения устройства в первый раз, на экране телевизора появится сообщение об установке громкоговорителей.

- 1 Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ для входа в Страницу Главной Установки.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора вниз для выделения пункта **{ Ambisound Setup }** Установка Ambisound), затем кнопку перемещения курсора вправо.
- 3 Выберите один из параметров ниже и нажмите кнопку перемещения курсора вправо.

### { Акустика помещения }

{ **Твердые** } - для бетонных и деревянных перекрытий.  
{ **Мягкие** } - для занавесок и открытого пространства.


### { Расстояние до ас }

{ **Рядом** } - X - значение менее 1,2 метра (3,9 ft).  
{ **По умолчанию** } - X - значение 1,2~2 метра (3,9~6,5 ft).  
{ **Далеко** } - X - значение более 2,5 метров (6,5 ft).

### { Положение слушателя }

{ **Рядом** } - Z - значение менее 2 метров (6,5 ft).  
{ **По умолчанию** } - Z - значение 2~3 метра (6,5~9,8 ft).  
{ **Далеко** } - Z - значение более 3 метров (9,8 ft).

**Примечание** Подчеркнутые варианты – заводские настройки по умолчанию.

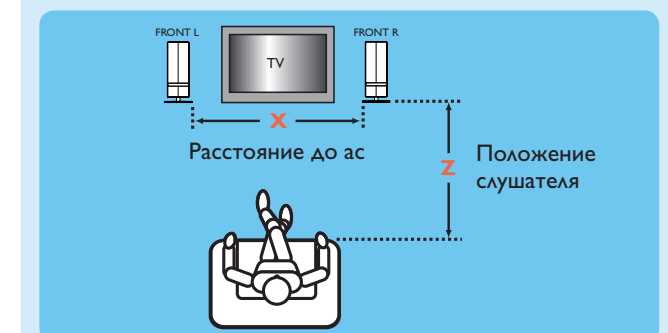

- 4 Выберите наиболее подходящий вариант предварительных настроек и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 5 По завершении, нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.

**Примечание** Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.