




Guía de Inicio Rápido





- Paso A *Conexión*
- Paso B *Configuración*
- Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

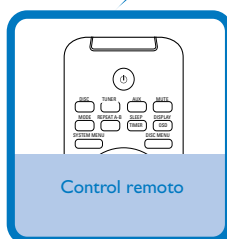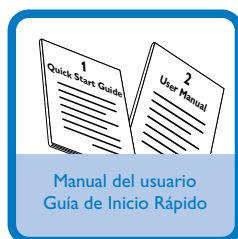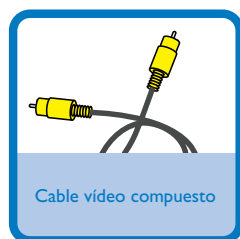

Retire la sábana protectora de plástico.

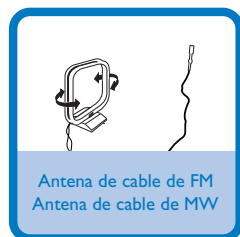

Paso A *Conexión*

Tips

– Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

1

Conecte los cables del altavoz.

2


Conecte las antenas para MW y FM.

3

Conecte los cables de video de componentes (rojo/azul/verde) y de audio (blanco/rojo) a la televisión.

4

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

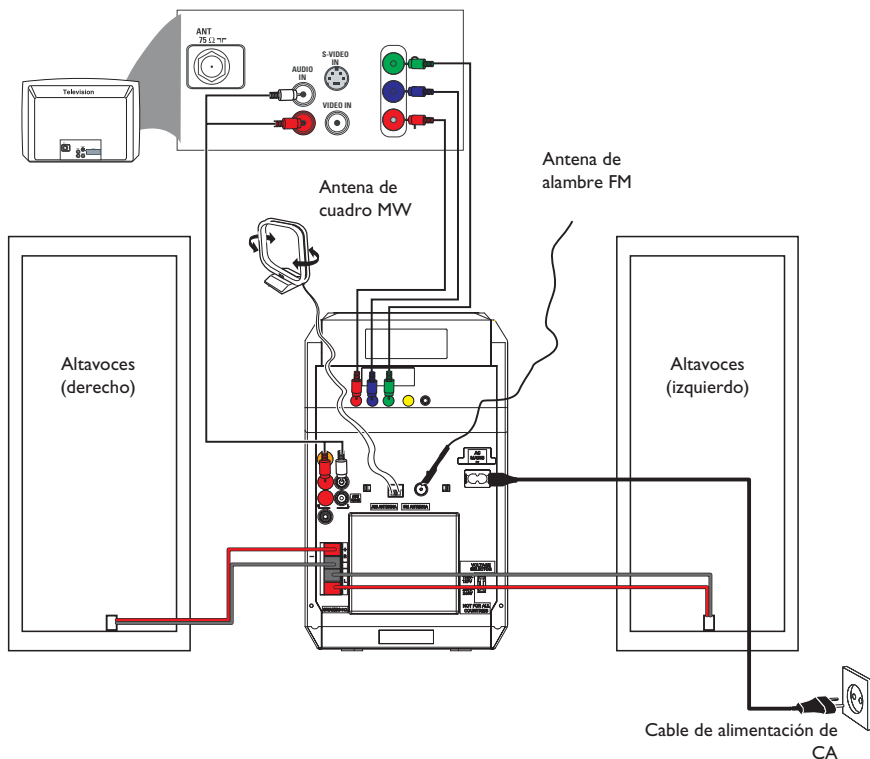

Paso B *Configuración*


Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2

Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

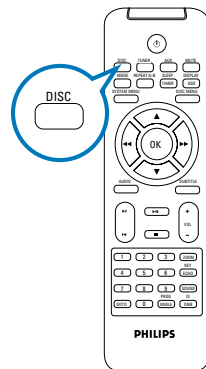


Ajuste del reloj

1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK SET** en el control remoto.






2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **SEARCH** <<||>> (|</> en el control remoto) para ajustar las horas.

3 Pulse **CLOCK SET** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **SEARCH** <<||>> (|</> en el control remoto) para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK SET** para confirmar el ajuste horario.

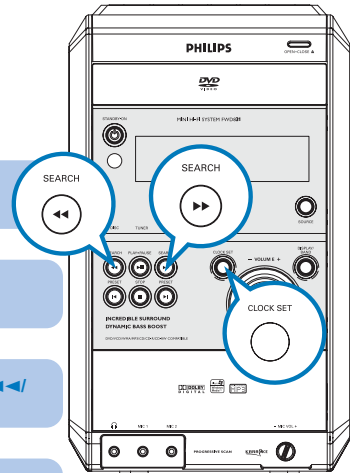


Opciones de ajuste del menú DVD

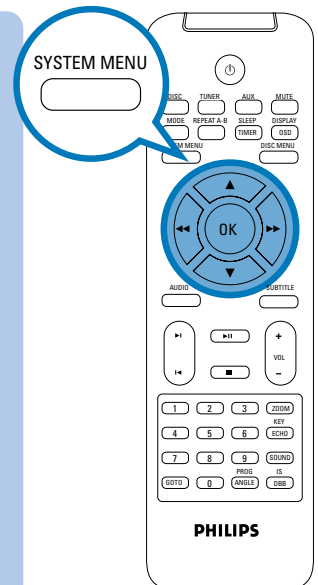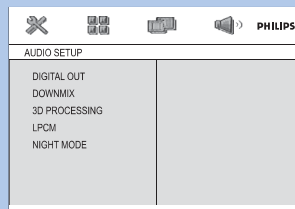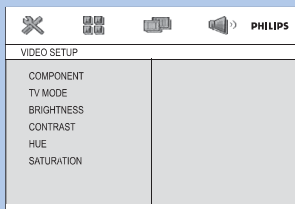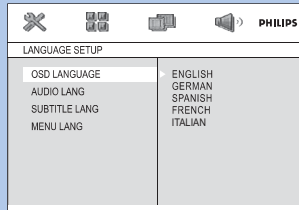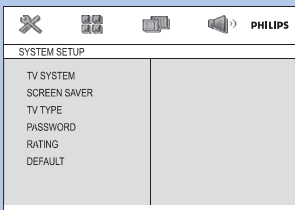

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

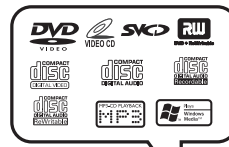


1 Pulse **OPEN-CLOSE** para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY/PAUSE** ▶ II.

3 Para detener la reproducción de CD, pulse **STOP** ■.

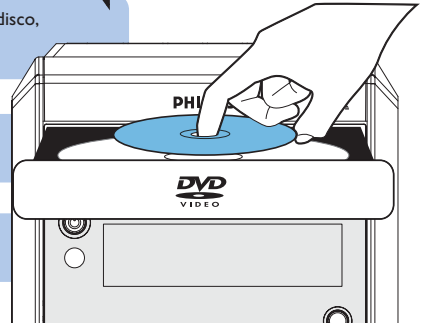

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (TUNER en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET** ◀/▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

