

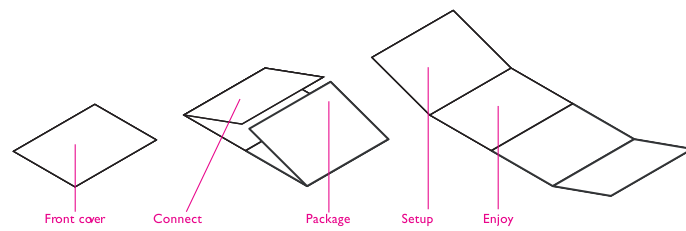


Artwork: Photo display Quick Start Guide
 Extend: 4pp + 4pp
 Size: Open: 591W x 210Hmm Close: 148.5W x 210Hmm
 Material: 140gsm White, silk coated
 Printing: 2C x 2C - Pantone 3005C + Black
 Finishing: Folded sheet
 Date prepared: August 05 2006

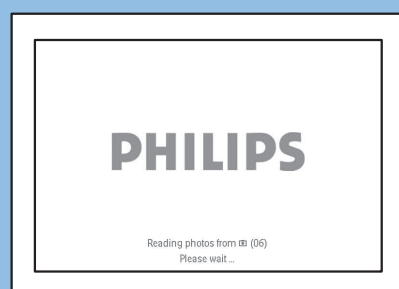



2 Imposta

A Accendere il display

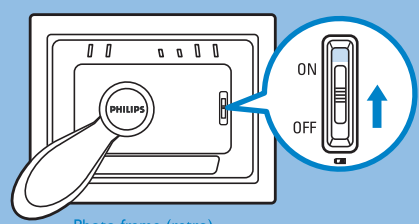

- Spostare l'interruttore di accensione su **ON**
 > Il LED di alimentazione diventa verde e compare la schermata di avvio

B Scegliere la lingua

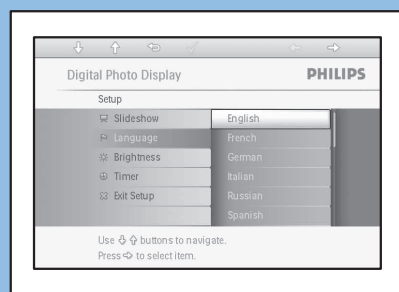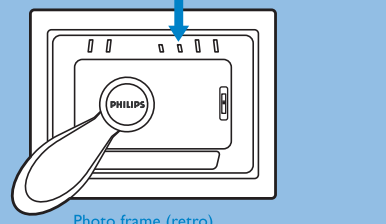


- Premere il tasto per accedere a **IMPOSTA**
- Per altre impostazioni del menu Imposta, vedere il manuale di istruzioni in formato elettronico

- Premere i tasti , per selezionare la **LINGUA** e il tasto per confermare
- Premere i tasti , per selezionare e il tasto per impostare la lingua
- Usare il tasto per tornare indietro e uscire da **IMPOSTA**

3 Visualizza


Visualizzazione di foto memorizzate in precedenza

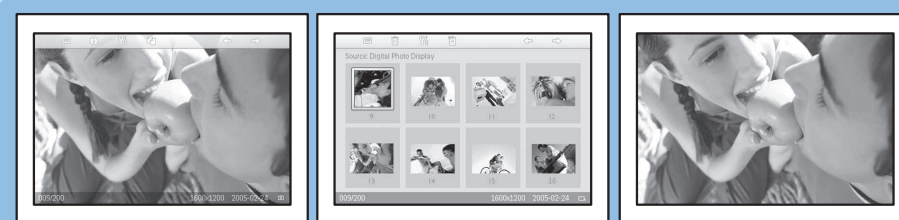

Modalità Sfoglia Visualizzazione manuale delle singole foto
Modalità Anteprima Elenco di tutte le foto
Modalità Sequenza Visualizzazione automatica delle foto a rotazione

- Sono a disposizione 3 modalità di visualizzazione. Premere il tasto per passare da una modalità all'altra
- Usare il tasto per visualizzare la foto precedente e il tasto per visualizzare la foto successiva
- Se non è collegata alcuna fotocamera né alcuna scheda di memoria, sul display compaiono le foto precedentemente memorizzate

Visualizzazione foto della fotocamera dalla scheda memoria

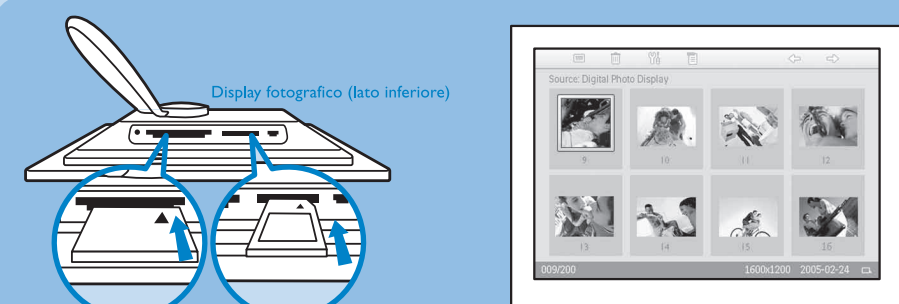

Usare l'alloggiamento di sinistra per le schede Compact Flash; inserire la scheda rivolta verso il basso
 Usare l'alloggiamento di destra per le schede Memory Stick/ Secure Digital/ MMC; inserire la scheda rivolta verso l'alto

- Inserire la scheda di memoria nel photo frame
 > Dopo qualche istante vengono visualizzate le foto presenti sulla scheda

Copiare le foto dalla scheda memoria


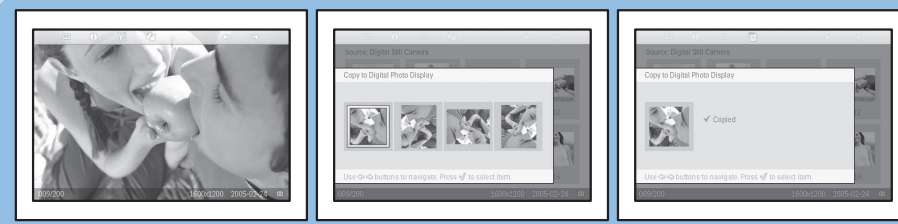


Photo frame (lato anteriore): Modalità Sfoglia
 Modo orientamento foto
 Modo foto copiata

- Usare i tasti , per selezionare la foto
- Premere il tasto per copiare la foto
 > Compaiono piccole foto in 4 diversi orientamenti
- Selezionare l'orientamento corretto per la foto e premere il tasto
- In modalità Anteprima, premere e seguire le istruzioni a video per la copia di più foto
- Premere per selezionare l'orientamento corretto dopo la copia di più foto
- Il display fotografico conserverà una copia ridimensionata della foto finché sarà disponibile spazio in memoria


Copiare le foto dal PC al Photo Frame

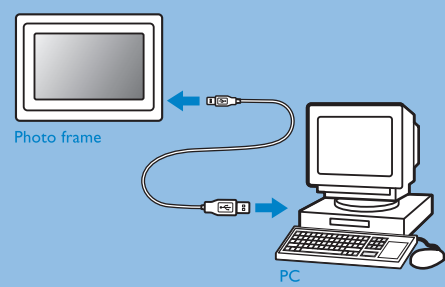

Dopo aver installato il programma Photo Frame Auto Run al PC. (Manuale utente e software a esecuzione automatica su CD)

- Collegare il cavo USB allegato all'unità Photo Frame
- Collegare il cavo USB del PC nel PC

Per il trasferimento di foto dal PC o per altre operazioni, consultare il manuale d'istruzioni in formato elettronico.

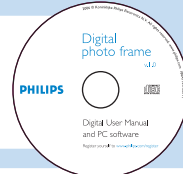

> l'applicazione si avvia automaticamente e offre un'interfaccia particolarmente intuitiva per la selezione e l'anteprima delle foto sia nelle cartelle del PC sia negli album del Photo Frame. Esso inoltre consente di eseguire operazioni quali la copia, lo spostamento e l'eliminazione di foto

Cancellazione delle foto dal display

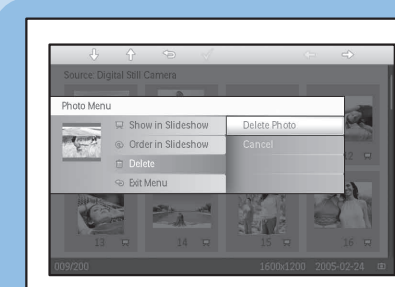


Photo frame (lato anteriore): Modalità Cancella

- Premere il tasto , selezionare **CANCELLA**, quindi **CANCELLA FOTO** e premere per confermare
- In modalità Anteprima, premere e seguire le istruzioni a video per la cancellazione di più foto
- Dal display non è possibile cancellare le foto presenti su schede di memoria o fotocamere digitali

Impostazioni delle funzioni legate all'orario

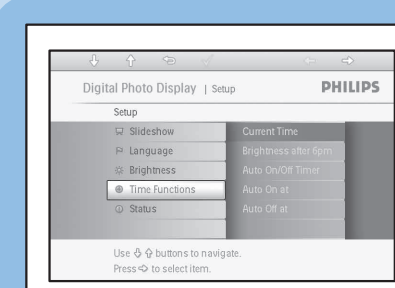


Photo frame (lato anteriore): Modalità Orario

Impostare la luminosità 6PM-6AM

È possibile impostare una luminosità inferiore per le ore serali.

- Premere il tasto per accedere a **IMPOSTA**
- Passare a **FUNZIONI ORARIO** e selezionare **LUMINOSITÀ 6PM-6AM**
- Premere , per selezionare e per confermare

Impostazione del timer di accensione/spengimento automatico

È possibile impostare il display affinché si accenda/si spenga a determinati orari del giorno

- Premere il tasto per accedere a **IMPOSTA**
- Passare a **FUNZIONI ORARIO** e selezionare **TIMER ON/OFF AUTOMATICO**
- Premere , e per abilitare questa funzione
- Passare a **ACCENDIAUTOM. ALLE** per impostare l'ora di accensione
- Passare a **SPEGNIAUTOM. ALLE** per impostare l'ora di spegnimento

Impostazione dell'orario

- L'orario deve essere impostato per abilitare le altre funzioni correlate
- Premere il tasto per accedere a **IMPOSTA**
- Premere , per inserire Impostazione **ORA CORRENTE**
- Premere , , per impostare le ore e i minuti
- Premere per confermare

Contenuto della confezione

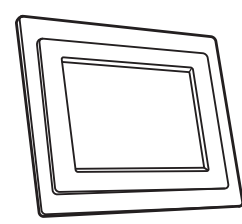



Photo frame




Supporto del display




Guida rapida

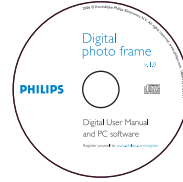

Manuale d'istruzioni in formato elettronico

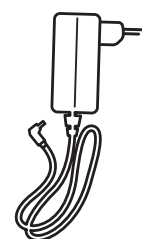


Adattatore di alimentazione

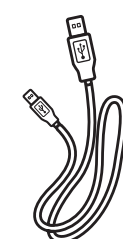


Cavo USB per PC (USB con connettore maschio, di tipo A)

Cosa altro serve



Presenza di corrente in c.a.



(le vostre foto su) Scheda di memoria



(le vostre foto su) PC

Domande frequenti

- D** Lo schermo LCD è abilitato per funzioni touch-screen?
R No, non è abilitato. I comandi dello schermo LCD vengono attivati mediante i tasti sul retro del display
- D** Dopo avere copiato delle foto, come faccio a controllare se sono state memorizzate?
R Le foto sono memorizzate quando sullo schermo compare il messaggio "eFoto copiata"
- D** Lo schermo LCD si rovina se scelgo di visualizzare la stessa foto per molto tempo?
R No. L'unità photo frame può visualizzare la stessa foto in modo continuato senza danneggiare lo schermo LCD
- D** Posso usare il display per cancellare le foto presenti sulla fotocamera o sulla scheda di memoria?
R No, la cancellazione di fotografie su dispositivi esterni (scheda di memoria o fotocamera digitale) non è supportata
- D** Posso stampare le foto dal display?
R No, la stampa diretta di fotografie non è supportata

Avete bisogno di aiuto?

Manuale d'istruzioni
 Consultare il manuale d'istruzioni in formato elettronico fornito insieme al display

Guida in linea: www.p4c.philips.com

18081101A11301



Le specifiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso.
 I marchi di fabbrica sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi titolari.
 © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
www.philips.com

Photo frame

serie 7FF1

Guida rapida

- 1 Collega
- 2 Imposta
- 3 Visualizza




La visualizzazione può differire da quella presente nella figura

PHILIPS

1 Collega

Posizione dei tasti di comando


- Per utilizzare il display, premere i tasti sul retro.

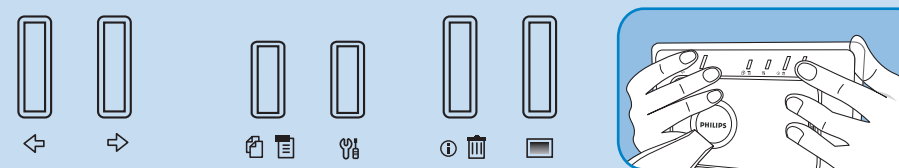

Il display LCD mostra inoltre l'icona della funzione di ciascun tasto nella medesima posizione


- | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------------|
| | Indietro/sinistra | | Imposta | | Modifica visualizzazione |
| | Avanti/destra | | Impostazione foto | | Mostra/nascondi icona |
| | Su | | Conferma | | Copia |
| | Giù | | Esc | | Cancella |

A Installare il basamento

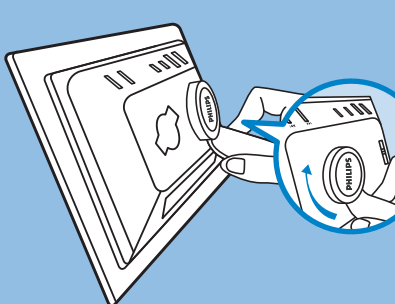

- Inserire la testa del basamento nella presa
- Ruotare in senso orario finché non si blocca in posizione

B Collegare l'alimentazione

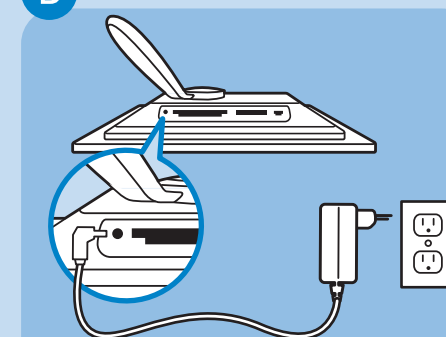

- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione dal photo frame a una presa di corrente
 > Contemporaneamente si carica la batteria interna