

# Guide de démarrage rapide





Étapes A Réglage

Étapes B Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

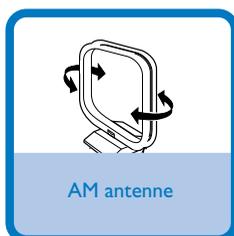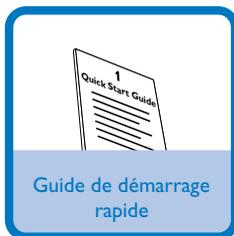


**PHILIPS**

## Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre AM et l'antenne filaire AM aux bornes correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**, le fil rouge sur le symbole "+" et le fil noir sur le symbole "-".
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.


### Astuce

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

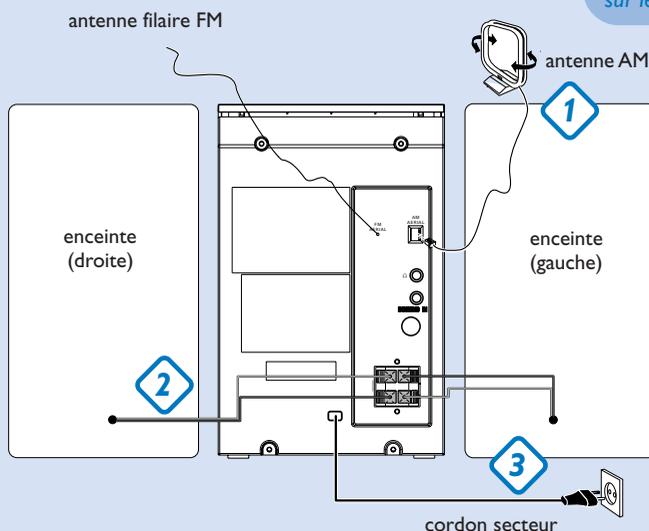


## Réglage d'horloge

- 1 En mode d'attente, appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** (de la télécommande **CLOCK/MENU**) pendant plus de 2 secondes. Les chiffres d'horloge pour les heures clignent.
- 2 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ / ▶▶** pour régler les heures.
- 3 Appuyez à nouveau sur **DISPLAY/CLOCK**. Les chiffres d'horloge pour les minutes clignent.
- 4 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer l'heure.

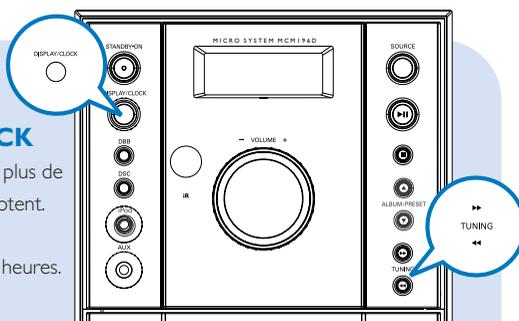

### Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN·CLOSE** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN·CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

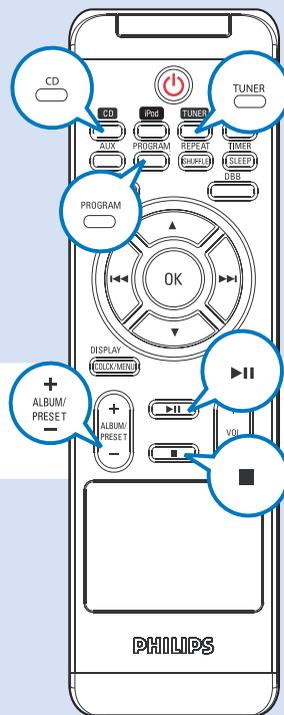

### Programmer et régler les stations radio

- 1 Sélectionnez la source **TUNER**.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET ▼ ▲** jusqu'à ce que le numéro pré-réglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

#### Astuce


Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

#### Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ▶, ◀, ▶|).

## Utilisation d'un lecteur iPod à l'aide de la station d'accueil

- 1 Branchez l'adaptateur sur le connecteur de la station d'accueil (iPod) fournie afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
  - L'indication qui figure à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur iPod.
- 2 Branchez le lecteur sur le connecteur de la station d'accueil.
- 3 Branchez les câbles de la station d'accueil sur les entrées **DOCKING IN** adéquates de l'unité principale.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** ou **iPod** pour sélectionner la source iPod.
  - La lecture du contenu du lecteur connecté se lance automatiquement
  - La batterie du de l'iPod se charge en mode veille normal ou en mode de mise sous tension. La charge est impossible en mode veille Eco.

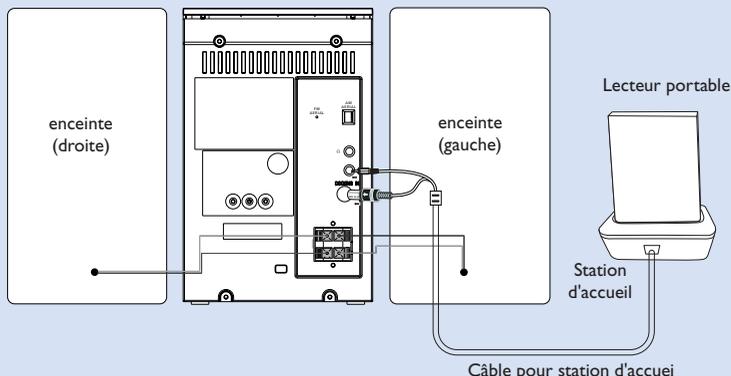

### Astuce

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil adéquat et l'installation de l'adaptateur pour station d'accueil, ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.

