


Register your product *Universal remote control*
and get support at
www.philips.com/welcome SRP 3004/10



IT Manuale d'uso

PHILIPS

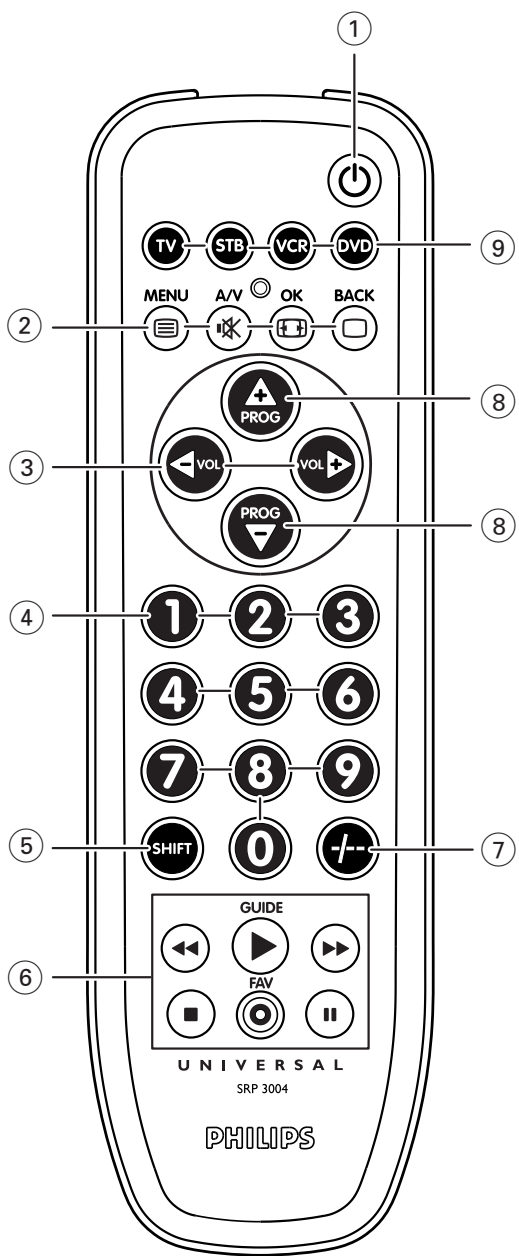

Sommario

1. Introduzione	3
2. Installazione del telecomando	3-6
Inserimento delle batterie	3
Test del telecomando universale	3-4
Impostazione del telecomando per la TV	4-6
3. Tasti e funzioni	7-8
4. Bisogno di aiuto?	9
Elenco dei codici di tutte le marche/apparecchi	10-25
Elenco degli apparecchi	26
Assistenza	26
Informazioni per il consumatore	27

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SRP 3004. Dopo aver configurato il telecomando, è possibile utilizzare fino a 4 diversi dispositivi.


La configurazione brevettata 'Quick & Easy' del telecomando consente un'impostazione semplice per TV, STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T –Digital Video Broadcasting Terrestrial), lettore/registratore DVD e VCR.

Per un'impostazione semplice del telecomando per i vari dispositivi, attenersi alle istruzioni del capitolo 'Impostazione del telecomando per la TV'.

2. Installazione del telecomando

Inserimento delle batterie

- 1 Premete sul coperchio e fatelo scorrere nella direzione della freccia.
- 2 Inserite due batterie AAA nel vano batterie, come illustrato.
- 3 Richiudete il coperchio (scatta in posizione con un clic).

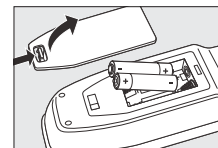

Test del telecomando universale

Prima della configurazione, si consiglia di verificare se i dispositivi rispondono già al telecomando SRP 3004 (vedere 'Impostazione del telecomando per la TV').

L'esempio che segue (TV) descrive la procedura per il collaudo. Potete ripetere le stesse operazioni per altri apparecchi (STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T –Digital Video Broadcasting Terrestrial), lettore/registratore DVD e VCR) che desiderate azionare utilizzando l'SRP 3004.

Procedura di esempio relativa ad un televisore:

- 1 Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.

- 2** Premete il tasto  per selezionarla. Premete il tasto fino a quando si illumina.

- Se il tasto non si accende, controllare che le batterie siano state inserite correttamente (vedi 'Inserimento delle batterie').



- 3** Verificare il corretto funzionamento dei tasti necessari per l'uso del televisore. Per una panoramica sui tasti e le relative funzioni, consultate '3. Tasti e funzioni'.

- Se il TV risponde correttamente a tutti i comandi abbinati ai tasti, l'SRP 3004 è pronto per l'uso.



- **Se l'apparecchio non risponde del tutto od ignora alcuni comandi, passate alle istruzioni descritte in 'Impostazione del telecomando per la TV', oppure per l'impostazione in linea andate al sito: www.philips.com/urc. Nel Philips Universal Remote Control Help Center (Centro di assistenza dei telecomandi universali Philips), seguire le istruzioni su schermo. Al passaggio 1, 'Ricerca telecomando', selezionare SRP 3004.**


Impostazione del telecomando per la TV

Questa procedura va svolta solo se l'apparecchio non risponde ai comandi inviati dall'SRP 3004. Se ciò accade significa che l'SRP 3004 non riconosce la marca e/o il modello dell'apparecchio ed è quindi necessario programmare il telecomando in base alle specifiche dell'apparecchio. L'esempio che segue (TV) descrive la procedura di configurazione.

Potete ripetere le stesse operazioni per altri apparecchi (STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial), lettore/registratore DVD e VCR) che desiderate azionare utilizzando l'SRP 3004.


Procedura di esempio relativa ad un televisore:

- 1** Accendete il televisore direttamente o tramite il suo telecomando originale. Sintonizzate il canale 1.


- 2** Selezionare TV: tenere il tasto  premuto per 5 secondi finché non lampeggia due volte e quindi rimane acceso.





- 3** Individuate la marca del vostro TV nella lista dei codici inclusa alla fine di questa guida. Per ciascuna marca, viene indicato un codice di quattro cifre. Si prega di annotare il codice.

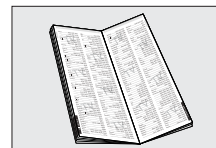


A questo punto inserite il codice annotato al punto 3, mediante i tasti numerici.

- Il tasto  lampeggia due volte e quindi rimane acceso. Se il tasto lampeggia due volte più veloce, non è stato inserito correttamente il codice oppure si tratta di un codice errato. Ripetete la procedura a partire dal punto 3.

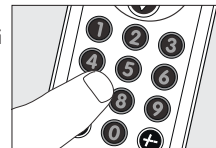


- 4** Tenere premuto il tasto , quindi rilasciarlo immediatamente quando il televisore si spegne (passa in modalità standby). Questa operazione può richiedere fino a 30 secondi.

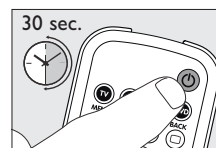




- 5** Accendere il televisore e controllare che tutte le funzioni del televisore siano attivabili tramite il telecomando SRP 3004.
- Se il televisore risponde correttamente a tutte le funzioni dei tasti, il telecomando SRP 3004 è pronto per l'uso.

- Se un tasto non funziona correttamente, tentare di ripararlo. A tale scopo, vedere 'Riparazione di un tasto'.

- 6** Premere il tasto  due volte per uscire dalla modalità di configurazione e salvare le impostazioni.

- Se non viene premuto alcun tasto per 2 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente.



- **In caso di mancata risposta da parte del dispositivo alla pressione di alcuni o di tutti i tasti, o nel caso non si riesca a trovare il codice per il proprio dispositivo, tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 5 secondi fino a che il tasto  no lampeggia due volte. Successivamente rilasciare questi due tasti e continuare con il passaggio 4. Il telecomando avvierà la ricerca di un codice adatto al proprio televisore in tutto il database. La ricerca completa nel database può richiedere fino a 15 minuti.**

Impostazione del telecomando per altri dispositivi (STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial) lettore/registratore DVD e VCR).

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso, in funzione e in grado di rispondere ai comandi del telecomando. Ad esempio, inserire una videocassetta nel videoregistratore o un disco nel lettore/registratore DVD.
- 2 Quindi, seguire i passaggi da 2 a 6 del capitolo 'Impostazione del telecomando per la TV'.

Riparazione di un tasto


Se un dispositivo non risponde correttamente a un comando, il telecomando può ricercare la funzione corrispondente nel database.

Durante la configurazione iniziale

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
 - 2 Premere il tasto che non funziona, *tenerlo premuto*, quindi rilasciarlo *immediatamente* quando il dispositivo risponde. Ripetere questa operazione per ciascun tasto che non funziona.
- Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

Dopo la configurazione iniziale

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
 - 2 Selezionare il dispositivo che si desidera attivare. Tenere premuto il tasto del dispositivo (DVD) finché non lampeggia due volte e quindi rimane acceso.
 - 3 Tenere premuti i tasti 4 e 6 contemporaneamente per 3 secondi.
 - 4 Premere il tasto che non funziona, *tenerlo premuto*, quindi rilasciarlo *immediatamente* quando il dispositivo risponde.
- Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

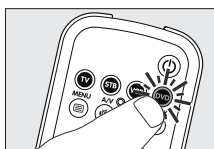

3. Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 2 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni.

- 1 **Standby** Attiva o disattiva i seguenti dispositivi: TV, STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial), lettore/registratore DVD o VCR.
- 2 **MENU /** DVD:
 - attiva o disattiva il menu del disco.
 - se premuto insieme a SHIFT (5): entra nel menu di sistema.
 TV:
 - attiva/disattiva il televideo.
 - se premuto insieme a SHIFT (5): apre il menu del televisore.
 VCR: se premuto insieme a SHIFT (5): apre il menu VCR.

STB: apre il menu del decoder; Box office, Elenco, se premuto insieme a SHIFT (5): attiva/disattiva il televideo.
- A/V /** - silenzia l'audio del televisore.
 - se premuto insieme a SHIFT (5): seleziona gli ingressi audio/video esterni.
- OK /** TV:
 - seleziona il televisore a grande schermo (16:9).
 - se premuto insieme a SHIFT (5): conferma la selezione.
 DVD: se premuto insieme a SHIFT (5): seleziona la modalità di riproduzione.
- BACK /** - salta indietro di un livello nel menu o lo spegne.
 - disattiva il testo del televisore.
 DVD: se premuto insieme a SHIFT (5): apre ShowView.
- 3 **-VOL +**regola il volume del televisore.
 - Se premuto insieme a SHIFT (5): cursore verso sinistra o destra nel menu.
- 4 **Tasti numerici**selezione diretta di canali e brani.
 - Se premuto insieme a SHIFT (5):
- 1TV: visualizza Info (Informazioni), Display. DVD/STB: visualizza Info (Informazioni), Display, Title (Titoli).
- 2TV/VCR/DVD/STB: esce da un menu.
- 4TV/DVD/STB: selezione Subtitle (Sottotitoli).
- 5TV: seleziona un'immagine precedente. DVD: ultimo. STB: ultimo.
- 6TV/VCR/DVD/STB: Sleep (spegnimento).
- 7STB: *.
- 8STB: #.

- ⑤ **SHIFT**rende disponibili funzioni aggiuntive. Se premuto simultaneamente ad un altro tasto, il secondo tasto attiva un'altra funzione associata. Ad esempio: Sono disponibili solo le funzioni presenti nel telecomando originale.
- ⑥ **◀**TV: tasto televideo rosso.
STB: rosso, C.
VCR/DVD/STB: riavvolgimento rapido.
- ▶ **/ GUIDE**VCR/DVD: avvia la riproduzione.
DVD: se premuto insieme a SHIFT ⑤: seleziona la guida EPG (Electronic Program Guide, guida elettronica dei programmi).
STB: seleziona la guida EPG. Se premuto insieme a SHIFT 5: avvia la riproduzione.
- ▶▶TV: tasto televideo blu.
STB: blu, B. Se premuto insieme a SHIFT ⑤: ricerca con avanzamento veloce.
VCR/DVD: avanzamento rapido.
-TV: tasto televideo verde.
VCR/DVD: arresta la riproduzione/registrazione.
STB: verde, D. Se premuto insieme a SHIFT ⑤: interrompe la riproduzione.
- **/ FAV**TV: tasto fasttext bianco.
VCR/DVD: avvia la registrazione. Se premuto insieme a SHIFT ⑤: visualizza i canali preferiti.
STB: visualizza i canali preferiti. Se premuto insieme a SHIFT ⑤: avvia la registrazione.
- ||TV: tasto televideo giallo.
VCR/DVD: interrompe la riproduzione/registrazione.
STB: giallo, A. Se premuto insieme a SHIFT ⑤: mette in pausa la riproduzione.
- ⑦ **-/-**seleziona tra numeri di canale ad una e due cifre.
- ⑧ **- PROG +**- seleziona un programma/canale precedente o successivo.
- se premuto insieme a SHIFT ⑤: cursore verso l'alto o il basso nel menu.
- ⑨ **TV/STB/ VCR/DVD**seleziona il dispositivo TV, STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial), la modalità VCR o DVD.

4. Bisogno di aiuto?

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale d'uso, fornito per agevolare l'utente nella configurazione e nell'uso del telecomando.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande sulle impostazioni, l'utilizzo, le parti di ricambio, la garanzia, ecc. che riguardano il telecomando SRP 3004, rivolgersi a Philips.

Prima di contattare l'assistenza, compilare l'elenco degli apparecchi in fondo al manuale d'uso. Verificare di avere a portata di mano l'elenco e il telecomando SRP 3004 quando si effettua la chiamata, per poter verificare se il telecomando funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro di questo manuale.

Il numero del modello del telecomando universale Philips è SRP 3004/10.

Data di acquisto://
(giorno/mese/anno)

888.....	0006	Alpha.....	0112	Asuka.....	0227	Best.....	0364
1&1.....	3908	Altai.....	3690	ATACOM.....	0228	Best Buy.....	0365
4Kus.....	0005	Ambassador.....	0120	Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368
A		Amino.....	0128	Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	ATLM.....	4151	Bestavision.....	0370
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Atori.....	0237	Boston.....	4152
ABC.....	0013	AMOi.....	0132	Auchan.....	0240	Big Brother.....	0375
ACE.....	0026	Ampere.....	0134	Audiosonic.....	0264	Binatone.....	0378
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138	AudioTon.....	0266	Birmingham Cable	
Action.....	0033	Amstrad.....	0140	Auna.....	0272	Communications.....	0382
Acura.....	0036	AMW.....	0143	Aurora.....	0274	Black Panther Line.....	4196
ADA.....	0038	Amway.....	0144	Ausind.....	0276	Black Star.....	0386
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Austar.....	0277	Blackbird.....	0387
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Autovox.....	0280	Blacktron.....	3526
Addison.....	0043	Andover.....	0149	Avalon.....	0286	Blackway.....	0388
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151	Avious.....	0291	Blaupunkt.....	0390
Admiral.....	0046	Anhua.....	0153	AVM.....	0294	Blue Sky.....	0395
Adyson.....	0058	Anitech.....	0154	Awa.....	0296	Blue Star.....	0396
AEG.....	0059	Ankaro.....	0155	Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Aegir.....	0060	Ansonic.....	0156	Axil.....	0298	Boghe.....	0400
Agashi.....	0063	AntSat.....	0161	Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
Agazi.....	3522	Anttron.....	0162	Ayomi.....	3525	Boom.....	0404
AGB.....	0064	AnySat.....	0164	B		Boots.....	0405
AGS.....	0067	AOC.....	0165	B & K.....	0304	BOSE.....	0407
Aiko.....	0069	Aodeiong.....	4150	Baihehua.....	4091	Bosston.....	0409
Aim.....	0070	Aolinpiya.....	4089	Baihua.....	4092	Boston.....	0410
Airis.....	0071	Aolinpu.....	4090	Baile.....	0310	BPL.....	0413
Aiwa.....	0072	Apex.....	3691	Baird.....	0311	Brain Wave.....	3692
Akai.....	0074	Apollo.....	0171	Bang & Olufsen.....	0314	Brainwave.....	0415
Akiba.....	0078	Arc en Ciel.....	0178	BaoHuaShi.....	0316	Brandt.....	0416
Akira.....	0079	Arcam.....	0179	Baosheng.....	0318	Brinkmann.....	0423
Akishih.....	4148	Arcam Delta.....	3524	Barcom.....	0320	Brionvega.....	0424
Akito.....	0082	Arcon.....	0182	BARON.....	3959	Britannia.....	0425
Akura.....	0083	Ardem.....	0184	Basic Line.....	0325	British Telecom.....	0427
Akustic.....	4149	Arion.....	0187	Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428
Alaron.....	0085	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	Broco.....	0431
Alba.....	0086	Ariza.....	0193	Baze.....	0334	Bruns.....	0435
ALBIRAL.....	3775	Armstrong.....	0195	Bazin.....	0335	BSkyB.....	0436
Alcatel.....	0089	Arrox.....	0198	BBK.....	0337	BSR.....	0437
Alcyon.....	0093	Arthur Martin.....	0200	BBT.....	0338	BT.....	0438
Aldes.....	0094	ASA.....	0202	BeauSAT.....	0341	BT Cable.....	3995
Alize.....	0100	Asat.....	0204	BEC.....	0342	BT Satellite.....	3693
Alkos.....	3523	Asberg.....	0205	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Allantide.....	0102	ASCI.....	0206	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Allegro.....	0103	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Allorgan.....	0105	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Allsar.....	4088	AST.....	0216	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Allsat.....	0106	Astacom.....	0217	Belson.....	0355		
Allsonic.....	0107	Aston.....	0220	Benjamin.....	0358		
Allstar.....	0108	Astra.....	0221	Benq.....	0359		
Alltech.....	0109	Astratec.....	0223	Beon.....	0361		
		Astro.....	0224				

C	Chunlan.....	4097	Cybertron.....	0675	Dilog.....	0788	
Cable Innovations.....	0453	Chunsun.....	0549	Cyrus.....	0679	Ding Tian.....	4156
Cabletime.....	0457	Churchill.....	0550			DiPro.....	0792
Caihong.....	0462	Cimline.....	0552	D		Discoverer.....	0796
Cailing.....	0463	Cinetec.....	0560	Daehan.....	0689	Discovery.....	0797
Caixing.....	4093	CineVision.....	0562	Daenyx.....	0690	Diseqc.....	3698
Cambridge.....	0469	Citizen.....	0567	Daeryung.....	0691	Diskxpress.....	0802
Cambridge Audio.....	0470	City.....	0569	Daewoo.....	0692	Distratel.....	0804
Cameron.....	4032	CityCom.....	0570	Dainichi.....	0694	Distrisat.....	0805
Camundosat.....	0474	Clarivox.....	0576	Dalton.....	0696	Ditristrad.....	3699
Canal Digital.....	0476	Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Dixi.....	0807
Canal Satellite.....	0477	Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DK Digital.....	0808
Canal+.....	0478	Clemens Kamphus.....	0587	Dantax.....	0702	Dmtech.....	0813
Capsonic.....	0486	Clyde.....	0588	Datsura.....	0703	DNR.....	0815
Carad.....	0488	Clyde Cablevision.....	3694	Dawa.....	0707	DNT.....	0816
Caravell.....	4153	CMS.....	0590	Daytek.....	0708	Dong Woo.....	0819
Carena.....	0489	CMS Hightec.....	0591	Dayton.....	0709	DongBao.....	4098
Carrefour.....	0492	CNT.....	0594	Daytron.....	0710	DongDa.....	0820
Cascade.....	0496	Coby.....	0597	Dayu.....	0711	Donghai.....	0821
Casio.....	0499	Colombia.....	0599	D-Box.....	0682	DongHua.....	4099
CAT.....	0500	Columbia.....	0604	DCS.....	4154	Donglin.....	4100
Catha.....	4094	COLUMBUS.....	0605	DDC.....	0714	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drean.....	0832
Caton.....	4095	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DSE.....	0833
Catron.....	0502	Comcommander.....	0613	Decca.....	0718	DStv.....	0835
CCE.....	0504	CommLink.....	0616	Decsat.....	0719	DTS.....	0837
CCI.....	0505	Comtech.....	3776	Deitron.....	0722	Dual.....	0838
Celestial.....	0511	Concorde.....	0626	Delega.....	3697	Dual-Tec.....	3528
cello.....	0514	Condor.....	0627	Demo.....	0729	Dumont.....	0840
CellularVision.....	0515	Conia.....	0628	Denca.....	4083	Dune.....	0841
Centrex.....	0516	Conic.....	0629	Denko.....	0730	Duongjie.....	4101
Centrum.....	0519	Connect TV.....	3384	Denon.....	0731	Dux.....	0843
Centurion.....	0520	Connexions.....	0631	Denver.....	0733	D-Vision.....	0684
Century.....	0521	Conrad.....	0633	Denzel.....	0734	DVX.....	0847
CGE.....	0523	Conrad Electronic.....	3695	Desay.....	0737	Dynasat.....	0852
CGV.....	0524	Conrowa.....	0634	Desmet.....	0738	DynaStar.....	0853
Changcheng.....	0526	Contec.....	0635	Dew.....	0742	Dynatron.....	0855
Changfei.....	0527	Continental Edison.....	0637	DGStation.....	0744		
Changfeng.....	0528	Cosat.....	0645	Diamant.....	0746	E	
Changhai.....	0529	Coship.....	0646	Diamond.....	0747	Eastern.....	0859
Changhong.....	0530	Cosmel.....	0647	Digatron.....	0751	Easy Home.....	3700
Channel Master.....	0531	Crosley.....	0655	Digenius.....	0752	Echostar.....	0866
Chaparral.....	0533	Crown.....	0658	Digi1.....	3388	Eclipse.....	0867
Chengdu.....	0535	Crypto.....	0660	Digitaly.....	0755	E-Dem.....	3624
CHEROKEE.....	0536	Cryptovision.....	0661	Digiline.....	0759	EIF.....	0873
Chesley.....	0537	CS Electronics.....	0663	DigiO2.....	3389	Einhell.....	0875
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digipro.....	0762	Elap.....	0877
Chili.....	0540	CTC Clatronic.....	3527	DigiQuest.....	0763	Elbe.....	0880
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	DigitAll World.....	0775	Elbe-Sharp.....	3529
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	Digiturk.....	0781	Elcotech.....	0882
Chunfeng.....	0546	CyberHome.....	0672	Dihe.....	4155	Elcit.....	0883
Chung Hsin.....	0547	Cybermaxx.....	3696			Electa.....	3530

Electricord.....	0886
ELECTRO TECH.....	3531
Electrohome.....	0890
Electron.....	0891
Electus.....	0894
Elekta.....	0895
Elektra.....	0896
ELG.....	0900
Elin.....	0902
Elite.....	0903
Elman.....	0907
Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
Emperor.....	0921
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
Ep Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erastar.....	0940
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
EURIEULT.....	0950
Euro1.....	0951
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
Euroline.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Europlus.....	0960
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Euskaltel.....	0966
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fast.....	0988
Fastweb.....	0989
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyan.....	0992
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt.....	3701
Filmnet Comcrypt.....	3702
Filsai.....	1000
Finepass.....	1002
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortec Star.....	1026
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032
France Satellite/TV.....	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Funai.....	1056
FUTEC.....	3960

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gangtai.....	4104
Ganxin.....	1072
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GC Electronics.....	1080
GE.....	1081
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Gecco.....	1084
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gensat.....	1100
Geotrack.....	1102
Gericom.....	1103
Gewang.....	4158
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122
GML.....	1124
Go Video.....	1126
Goldbox.....	3704
Golden Channel.....	1133
Golden Interstar.....	1134
Goldhand.....	1136
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
Gould.....	1145
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173
Haier.....	1175
HaiHong.....	1176
Haile.....	4106
Haitai.....	4159
Haiyan.....	1177
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Haoji.....	4160
Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
HE@D.....	1213
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hivion.....	1258
HNE.....	1260
HNS.....	1261
Hoehner.....	1262
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hongyan.....	1274
Homyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Hotel TV.....	4107
Houston.....	1280
Huabao.....	4161

Huabaojamo.....	4162	ITS.....	1405	Kawa.....	1487	Lenco.....	1615
Huafa.....	1287	ITT.....	1406	Kawasho.....	1489	Leng.....	3708
Huanghaimei.....	1288	ITT Nokia.....	1407	Kendo.....	1500	Lennox.....	1616
Huanghe.....	1289	ITV.....	1408	Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617
Huanglong.....	1290			Kennex.....	1505	Lenson.....	1620
Huangshan.....	1291	J		Kenwood.....	1507	Lesca.....	1622
Huanyu.....	1292	Janeil.....	1414	Ketai.....	4168	Lexus.....	3649
Huaqiang.....	1293	Jazztel.....	1419	Key West.....	1509	Leyco.....	1627
Huari.....	1294	JEC.....	1426	KeyPlug.....	3646	LG.....	1628
Huijiaban.....	4108	Jerrold.....	1431	KIC.....	1512	LG Alps.....	1629
Humax.....	1298	Jeutech.....	1433	Kiirro.....	1513	LG/GoldStar.....	3536
Huodateji.....	1302	Jiahua.....	1435	Kingavon.....	1519	Liesenk.....	3537
Huth.....	1305	JiaLiCai.....	1436	Kingsely.....	4116	Liesenk & Tter.....	1630
Hygashi.....	1308	Jian Sheng.....	4112	Kingsley.....	1520	Life.....	3538
Hyper.....	1309	Jieke.....	4163	Kiota.....	1522	Lifesat.....	1632
HyperVision.....	1311	Jinfeng.....	1438	Kiss.....	1524	Lifetec.....	1633
Hypson.....	1312	Jingewangpai.....	4164	Kiton.....	1525	Lihua.....	1636
Hyundai.....	1315	Jingwei.....	4165	Klap.....	1526	Limit.....	1637
		Jinhai.....	1439	Kneissel.....	1535	Linshuma.....	4170
I		Jinlipu.....	4113	Koda.....	1539	Lion.....	1643
Iberia.....	1320	Jinque.....	1440	Kolin.....	1541	Liteon.....	1645
ICE.....	1324	Jinta.....	1441	Kolon.....	1542	Lloyd's.....	1648
ICeS.....	1325	Jinwang.....	4166	Kolster.....	1543	Local India TV.....	1653
ID Digital.....	1329	Jinxing.....	1442	Kongque.....	1545	Loewe.....	1660
Imex.....	1344	Jinxingban.....	4114	Konig.....	1547	Loewe Opta.....	3540
Impego.....	4207	Jiuzhou.....	1443	Konka.....	1548	LogicLab.....	3650
Imperial.....	1346	Johansson.....	1449	Korpel.....	1552	Logik.....	1661
Imperial Crown.....	1347	JOK.....	1451	Korting.....	1554	Longjiang.....	1664
Indesit.....	1349	JSR.....	1459	Kosmos.....	1557	Longzipai.....	4171
Indiana.....	1350	Jugao.....	4167	Koyoda.....	1561	Lorenzen.....	1666
Ingelen.....	1354	Juhua.....	1461	KR.....	1562	Lorraine.....	1669
Ingersol.....	1355	JVC.....	1464	Kreatel.....	1565	Luma.....	1674
Inno Hit.....	1358			Kreiselmeyer.....	1567	Lumatron.....	1676
Innovation.....	1360	K		K-SAT.....	1467	Lupus.....	1678
InOutTV.....	1365	Kabel Deutschland.....	1468	KTV.....	1572	Lux May.....	1680
INTER.....	4109	Kaige.....	1470	Kuaille.....	1573	Luxor.....	1683
Interactive.....	3534	Kaisui.....	1471	Kunlun.....	1578	Luxorit.....	1684
Interbuy.....	1376	Kamm.....	1474	Kuro.....	1579	LuxSAT.....	1685
Interfunk.....	1377	Kamosonic.....	3535	KXD.....	1581	Lyonnaise.....	3709
Internal.....	1379	Kamp.....	1475	Kyoshu.....	1583		
International.....	1380	Kangchong.....	1476	Kyostar.....	1584	M	
Interstar.....	1383	Kanghua.....	1477	Kyoto.....	1585	M & B.....	3710
Intertronic.....	1384	Kangli.....	1478			M Technologies.....	1689
Intervision.....	1386	Kangwei.....	4115			Macab.....	1692
Inverto.....	1387	Kangyi.....	1479			Macom.....	1693
InVideo.....	1388	Kansai.....	1480			Madison.....	1698
IR.....	4110	Kansalaisboksi.....	3498			Maestro.....	1700
Irradio.....	1396	Kaon.....	1482			Magnadyne.....	1702
IRTE.....	1398	Kapsch.....	1483			Magnafon.....	1703
Isukai.....	1402	Karcher.....	1484			Magnavox.....	1706
IT.....	4111	Kathrein.....	1486			Magnex.....	1707
ITC.....	1404	Kathrein Eurostar.....	3707			Magnum.....	1709
				L			
				L&S Electronic.....	1588		
				Lafayette.....	1591		
				Lasat.....	1597		
				Lawson.....	1603		
				Layco.....	4117		
				Lecson.....	1606		
				Legend-V.....	4169		
				Lemon.....	1614		

Majestic.....	1713	Micronik.....	1825
Malata.....	1715	Microstar.....	1827
Manata.....	1716	Microtec.....	1828
Mandor.....	1717	Midland.....	1831
Manesth.....	1718	Migros.....	1832
Manhattan.....	1719	Minato.....	1835
Marann.....	1723	Minerva.....	1838
Marantz.....	1724	Minoka.....	1840
Marelli.....	1729	Minowa.....	1843
Mark.....	1731	Mirror.....	1851
Marks and Spencer.....	3585	Mitsubishi.....	1855
Marquant.....	1734	Mitsui.....	4173
Mascom.....	1738	Mitsumi.....	1856
Maspro.....	1739	Mitzu.....	4174
Master's.....	1742	Mivar.....	1857
Masuda.....	1744	Mizuda.....	1860
Matav.....	1745	Mnet.....	1862
Matsui.....	1750	MoDeng.....	4120
Matsushita.....	1751	Mogen.....	1865
Max.....	1753	Monyka.....	1873
Maxdome.....	3586	Mood.....	1874
Maxi.....	1758	Morgan Sydney.....	3712
Maxview.....	4172	Morgans.....	3970
MB.....	3711	Morgan's.....	1875
MBO.....	1765	Motion.....	1877
Mecotek.....	1776	Motorola.....	1878
Mediabox.....	1779	Movie Time.....	1880
Mediamarkt.....	1781	Mr Zapp.....	3713
Mediasat.....	1782	MTC.....	1889
Mediator.....	1784	MTEC.....	1890
Mediencom.....	1786	MTlogic.....	1892
Medion.....	1787	MuDan.....	1896
Medison.....	1788	Multichoice.....	1900
Mega.....	1789	Multiscan.....	1903
Meile.....	1797	Multistandard.....	1904
MeiShi.....	4118	Multistar.....	1905
Meletronic.....	3654	Multisystem.....	4121
Melvox.....	1799	Multitec.....	1906
Memorex.....	1800	Multitech.....	1907
Memphis.....	1802	Muratto.....	1910
Mengmei.....	4119	Murphy.....	1911
Mercury.....	1804	Musikland.....	1915
Meta.....	1808	Mustek.....	1916
Metronic.....	1809	Mx Onda.....	1919
Metz.....	1810	Mysat.....	1923
MiCO.....	1813	Mystral.....	1925
Micro Com.....	3998		
Micro electronic.....	3656		
Micro Technology.....	1820		
Micromaxx.....	1822		
Micromedia.....	1823		
Micromega.....	1824		

N		O	
NAD.....	1926	Oceanic.....	2061
Naiiko.....	1930	Octagon.....	2062
Nakamichi.....	1932	Okana.....	4122
Nakimura.....	1933	Okano.....	2065
Nanbao.....	1934	Okon.....	4175
Nansheng.....	1935	Omni.....	2074
Naonis.....	1936	Omniview.....	2076
Napa.....	1938	ONCEAS.....	3544
National Microtech.....	1943	Ondigital.....	3714
Navex.....	1944	Onimax.....	2082
NEC.....	1950	Onkyo.....	2085
Neckermann.....	1951	Ono.....	2086
NEI.....	1952	Orwa.....	2087
Nesco.....	1960	Oopla.....	2088
Neta.....	1963	Opera.....	2090
Netgem.....	1965	Optex.....	2093
Netsat.....	1966	Optim.....	2094
Network.....	1968	Optimus.....	2095
Neuf Telecom.....	3999	Optus.....	2100
Neufunk.....	1970	Orange.....	3866
Neuhaus.....	1971	Orava.....	2101
Neusat.....	1974	Orbit.....	2103
Nevir.....	1977	Orbitech.....	2104
New Tech.....	1979	Origo.....	2110
New World.....	1980	Orion.....	2111
Newave.....	1981	Oritron.....	2112
Next Base.....	1983	Orline.....	2113
NextWave.....	1988	Ormond.....	2114
Nicamagic.....	1994	Orson.....	2115
Nikkai.....	1998	Orsowe.....	2116
Nikko.....	2000	Osaki.....	2118
Noblex.....	2013	Osat.....	2119
Noblisko.....	2014	Oscar.....	2120
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024	P	
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
Now.....	2038	Pai Gao.....	4176
NTC.....	2045	Pal.....	2143
NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Numericable.....	3949	Palladium.....	2145
NU-TEC.....	2048	Palsat.....	2146

Palsonic.....	2147	Profi.....	2270	Reoc.....	2379	SatConn.....	2478
Paltec.....	2148	Profile.....	2271	Revox.....	2383	Satec.....	2479
Panama.....	2149	Profilo.....	2272	Revoy.....	2384	Satel.....	2480
Panasat.....	2151	Profitronic.....	2273	Rex.....	2385	Satelco.....	2481
Panasonic.....	2153	Proline.....	2274	RFT.....	2386	Satford.....	2483
Panavision.....	2154	Promax.....	2275	Rhapsody.....	2387	Satline.....	2484
Panda.....	2155	Prosat.....	2278	Rimax.....	2391	Satmaster.....	2485
Pansat.....	2158	Prosonic.....	2282	Risheng.....	4129	Satplus.....	2486
Pantech.....	2159	Protech.....	2284	Rizhi.....	4130	Satstar.....	2488
Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285	R-Line.....	2327	Saville.....	2491
Pathe Marconi.....	2169	Protelcon.....	2286	Roadstar.....	2398	SBR.....	2492
Patriot.....	2170	Provision.....	2291	Robotron.....	2401	ScanMagic.....	2496
Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	Roch.....	2402	Schacke.....	3720
peekTON.....	2178	Pye.....	2302	Rockdale.....	2403	Schaub Lorenz.....	2500
Penney.....	2182	Pymi.....	2304	Ronin.....	2412	Schneider.....	2501
Pensonic.....	3778	Pyxis.....	2305	Rover.....	2415	Schwaiger.....	2502
Perdio.....	2185			Rowa.....	2416	Scientific Atlanta.....	2503
Perfekt.....	2186	Q		Rowsonic.....	2417	Scientific Labs.....	2504
Philco.....	2192	Qingdao.....	2308	Royal.....	2419	Scott.....	2508
Philharmonic.....	2194	Qinghuatongfang.....	4179	Royal Lux.....	2420	SCS.....	2510
Philips.....	2195	Qisheng.....	2309	RTF.....	3548	Seam.....	2513
Philips Magnavox.....	3715	Qixing.....	4180	Ruefach.....	2422	Sedea Electronique.....	2518
Philon.....	2197	Quadral.....	2314	Ruyi.....	2425	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199	Quandra Vision.....	3546			Seemann.....	2521
Phonola.....	2201	Quasar.....	2320	S		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202	Quelie.....	4127	Saba.....	2429	SEI.....	2524
Pilot.....	2207	Quelle.....	2322	Sabaki.....	2430	SEI-Sinudyne.....	2525
Pioneer.....	2212	Questa.....	2324	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Pionier.....	2213	Quiero.....	3718	saccs.....	2432	Sencora.....	2531
Plantron.....	2219			Sagem.....	2434	Sentra.....	2534
Playsonic.....	2224	R		Saige.....	2435	Sentron.....	4216
Pointer.....	2229	Radialva.....	2329	Saisho.....	2437	Septimo.....	2536
Polestar.....	4124	Radio.....	4128	Saivod.....	2439	Serino.....	2539
Polsat.....	3716	Radiola.....	2330	Sakura.....	2441	Servi Sat.....	3721
Polytron.....	2235	Radiomarelli.....	2331	Salora.....	2443	Setec.....	2543
Poppy.....	2236	RADIONETTE.....	2332	Sambers.....	2445	Seye.....	4131
Portland.....	2238	RadioShack.....	2333	Sampo.....	2446	Shancha.....	2546
Power Sound.....	4177	Radiotone.....	2334	Samsung.....	2448	Shangguangdian.....	4132
Powerpoint.....	2241	Radix.....	2335	Samurai.....	2451	Shanghai.....	2547
Prandoni Prince.....	4125	Rainbow.....	2339	Sandra.....	2454	Shanshui.....	4133
Praxis.....	2243	Raite.....	2340	Sanjian.....	2455	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sanyo.....	2462	Sheng Chia.....	2554
Prelude.....	2247	REC.....	2357	Sanyuan.....	2464	Shengli.....	4134
Premiere.....	3666	Recor.....	2359	Sast.....	2468	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	2560
Primas.....	4178	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Shintoshi.....	2564
Profekt.....	4126	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Shivaki.....	2567
Profex.....	2269	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Shorai.....	2569

Shumaling.....	4181	Sonolor.....	2676	Sydney.....	2808	Telefonica.....	2913
Shuyuan.....	4135	Sontec.....	2677	Symphonic.....	2810	Telefunken.....	2914
Siam.....	2572	Sontech.....	3435	Synn.....	2813	Telefusion.....	2915
Siarem.....	2573	Sony.....	2679	Syline.....	2815	Telegazi.....	2917
Sicatel.....	3780	Sound & Vision.....	2680	Systec.....	2816	Telegent.....	2918
Siemens.....	2574	Soundmaster.....	2685	Sytong.....	2820	Teleksa.....	2919
Siera.....	2576	Soundmax.....	2687	S-ZWO.....	2427	Telemaster.....	2922
Sierra.....	3549	Soundwave.....	2689	T		Telemax.....	2923
Siesta.....	2577	Sowa.....	2691	T.D.E. Systems.....	2822	Telemeister.....	2924
Sigmatek.....	2580	Spectra.....	2697	Tactus.....	2825	Telenet.....	2925
Silva.....	2591	SR.....	2704	TaeKwang.....	2828	Telespu.....	2926
Silva Schneider.....	2592	Srypton.....	4138	Tai Wah.....	4139	Telesat.....	2928
Silver.....	2594	Standard.....	2713	Taishan.....	2835	TELESERVICE.....	2929
SilverCrest.....	2595	Star Cluster.....	3724	Taisho.....	2836	Telesonic.....	2930
Simz.....	3505	Star Clusters.....	2717	Tandberg.....	2842	Telestar.....	2931
Singer.....	2599	Star Trak.....	2720	Tandy.....	2843	Teletech.....	2934
SingTel.....	3516	Star View.....	3598	Tantec.....	2845	Teleton.....	2935
Sinudyne.....	2601	Starcom.....	2722	Tashiko.....	2850	Televest.....	2937
Skantic.....	2605	Stargate.....	2723	Tatung.....	2852	Televideon.....	2938
Skantin.....	2606	Starland.....	2726	TBoston.....	2853	Television.....	2939
Skardin.....	2607	Starlite.....	2728	TCL.....	2856	Televisto.....	2941
Skinsat.....	3722	Starmedia.....	2730	TCM.....	2857	Telewest.....	2942
SKR.....	2608	Starring.....	2733	Teac.....	2860	Telewire.....	2943
SKT.....	2609	Start Trak.....	3725	Teachimagen.....	4140	Tempo.....	2946
Sky.....	2610	Stellar One.....	2738	Tec.....	2861	Tennessee.....	2952
Sky Digital.....	3723	Stenway.....	2739	Tech Line.....	2863	Tenosal.....	2953
Sky New Zealand.....	3595	Stern.....	2741	Techica.....	2865	Tensai.....	2954
Sky Television.....	2613	Strato.....	2745	Technema.....	2866	Tenson.....	2955
SkyCable.....	2617	Strong.....	2748	Technics.....	2869	Tesmet.....	3550
SkyMaster.....	2621	STVI.....	2751	Technika.....	2870	Tevion.....	2962
Skymax.....	2622	Stylandia.....	2752	Techniland.....	2872	Texet.....	2963
SkySat.....	2625	Sumida.....	2756	TechniSat.....	2873	Texla.....	2964
Skyvision.....	2630	Sunkai.....	2762	Technology.....	3726	Thomson.....	2972
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765	Technomate.....	2876	Thorens.....	2973
SL.....	2632	Sunsat.....	2767	Technosat.....	2877	Thorn.....	2974
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768	Technosonic.....	2878	Thorn-Ferguson.....	2976
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769	Technotrend.....	2879	Tiane.....	2980
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770	Technovision.....	4141	Tiankeban.....	4142
Sogera.....	2649	Sunwood.....	2772	Technowelt.....	2881	Tianli.....	4183
Sogo.....	2650	Super Sat.....	2775	Teco.....	2886	Timeless.....	2985
Solavox.....	2654	Super Track.....	2776	TEDELEX.....	2889	Tioko.....	2989
Sonaecom.....	3597	SuperGuide.....	2780	Tee-Comm.....	2890	Tiscali.....	3442
Sonashi.....	2661	Superla.....	2782	Teknika.....	2895	TNT.....	4184
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783	Telanor.....	3727	TOBO.....	2999
Songba.....	2665	Supersonic.....	2787	Telasat.....	2897	Tocom.....	3000
Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789	Tele+1.....	2900	Tokai.....	3001
SongRi.....	4137	Supervision.....	2791	Teleavia.....	2901	Tokyo.....	3004
Sonico.....	4182	Supra.....	2792	Teleciel.....	2903	Tomashi.....	3006
Soniko.....	2669	Susumu.....	2797	Telecom.....	2906	Tongguang.....	3008
Sonitron.....	2671	Sutron.....	2798	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Sonneclair.....	2673	Sva.....	2800	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Sonoko.....	2675	Swisstec.....	2806				

Top Suxess.....	3013
Topfield.....	3014
Torx.....	3020
Toshiba.....	3021
Towada.....	3028
Towika.....	4224
Toyoda.....	3030
TPS.....	3032
Trakton.....	3036
Trans Continens.....	3037
TRANS-continents.....	3039
Transfec.....	4143
Transonic.....	3041
Transtec.....	3042
Tratec.....	3043
Triad.....	3049
Triasat.....	3050
Triax.....	3051
Trident.....	3054
Trio.....	3056
Tristar.....	3057
Triumph.....	3058
TruVision.....	3061
Tsinghua tongfang.....	3064
TSM.....	3065
Tudi.....	3068
Turnsat.....	3071
TVA.....	4225
Tvonics.....	3080
Twinner.....	3083

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
Unic Line.....	3100
Unic Linie.....	4144
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star.....	4226
Unitor.....	3110
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
Unnisat.....	3117

V

Vantage.....	3492
Variosat.....	3134
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Vegavox.....	4145
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
VIDEOLOGIC.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Visionetics.....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Visorex.....	3206
Vistar.....	3207
Viva.....	3208
Vivanco.....	3209
Vivid.....	3210
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220
VTech.....	3222
Vtrek.....	3224

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Wanbao.....	4186
Wanyan.....	4187
Warumaia.....	3232
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wega Color.....	4146

Wegavox.....	3239
Weifa.....	4188
Weipai.....	3241
Wela.....	3730
Welttech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weston.....	3251
WeTeKom.....	3252
Wevasat.....	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World.....	3281
Worldsat.....	3283
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xenon.....	3686
Xiahua.....	3299
Xiangyang.....	3301
Xiangyu.....	3302
Xianpai.....	4189
Xihu.....	3303
Xinanghai.....	3304
Xindai.....	4190
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xingmenban.....	4147
Xinrisong.....	3308
Xinsida.....	3309
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
YingGe.....	3334
YMT.....	4191
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yonggu.....	3339
Yorx.....	3340
Youbishen.....	4192
Youlanasi.....	3342
Yousida.....	3343
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yuxing.....	4193

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Elenco degli apparecchi

TV

Marca _____
Numero di modello _____
Codice _____

STB (decoder via cavo, satellitare, dispositivo DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Marca _____
Numero di modello _____
Codice _____

VCR

Marca _____
Numero di modello _____
Codice _____

DVD

Marca _____
Numero di modello _____
Codice _____

Assistenza

Paese	Numero di telefono	Tariffa
Italia	800 088 774	gratuito
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

Informazioni per il consumatore

Smaltimento di vecchi prodotti

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.




Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni sulla batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sulla salute.

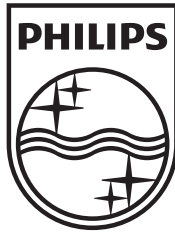

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 2

November 2010

www.philips.com

RTP/4610