

PHILIPS

Радиочасовник

Серия 4000

R4406



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
	Уведомление	2
2	Вашият радиочасовник	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Общ преглед на радиочасовника	3
3	Първи стъпки	4
	Поставяне на батерии	4
	Свързване към захранване	4
	Задаване на часа	4
4	Слушане на FM радио	5
	Настройване на FM радиостанции	5
	Автоматично запамятаване на FM радиостанции	5
	Ръчно запамятаване на FM радиостанции	5
	Избор на предварително зададена радиостанция	5
	Регулиране на силата на звука	5
5	Други функции	6
	Настройка на час за аларма	6
	Задаване на таймер за заспиване	6
	Регулиране яркостта на дисплея	6
	Зареждане на устройство през USB порта	6
6	Информация за продукта	7
7	Отстраняване на неизправности	7

1 Важно

Сигурност

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запущвайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Поставете захранващия кабел така, че върху него да не стъпват хора и да не бъде защипван, особено при щепсели, разклонители и в точката, където кабелът излиза от радиочасовника.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
- Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** при използване на батерии-
За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на радиочасовника.
 - Поставете всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда.
 - Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
 - Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Този радиочасовник не бива да се излага на капки или пръски от течности.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху радиочасовника (например предмети пълни с течност, запалени свещи).
- Когато щепселът на Директен пългин адаптер се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно за работа.

Уведомление

Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят правомощията на потребителя да оперира с продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря за изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля като битов отпадък и трябва да се занесе в подходящ приемен пункт за рециклиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Вашият радиочасовник

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение


С този радиочасовник можете да:

- слушате FM радио;
- зададете две аларми да звънят в различни часове;
- зареждате своите мобилни устройства.

Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Захранващ адаптер
- Ръководство за бърз старт
- Лист за безопасност
- Гаранция

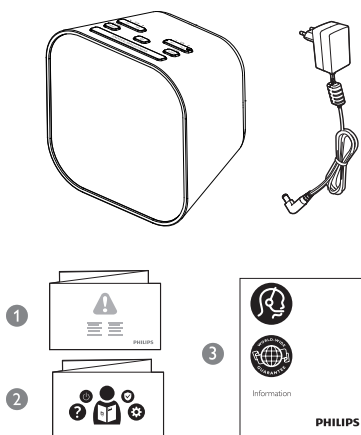

Общ преглед на радиочасовника

- ①  Включете или превключете в режим на готовност.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Запаметяване на радиостанции.
 - Избор на предварително зададена радиостанция.
 - Задаване на часа.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Задаване на часове и минути.
 - Настроиване на FM радиостанции.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Отлагане на алармата.
 - Регулиране яркостта на дисплея.
- ⑤ **Панел с дисплей**
 - Показва текущото състояние.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Настройка на таймера за заспиване.
 - Автоматично сканиране и запаметяване на радиостанции.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Настройка на аларма.
 - Регулиране на силата на звука.
- ⑧ **USB порт за зареждане**
 - Зареждате своите мобилни устройства.

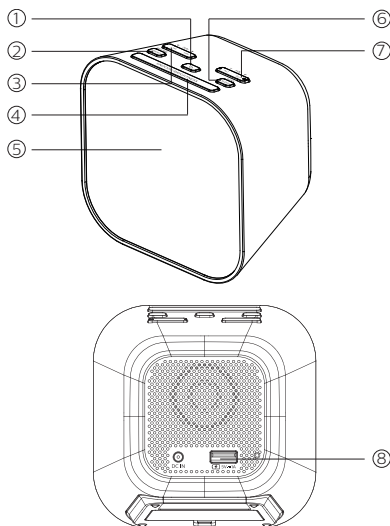

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.

Поставяне на батерии


Батериите могат да правят резервно копие само на настройките на часовника и алармата.



Внимание

- Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Не смесвайте различни видове батерии: например алкални с въглерод-цинкови. Използвайте само батерии от един и същ вид за уреда.

Поставете 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано.

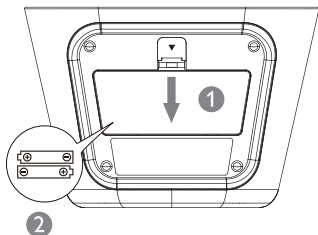

Свързване към захранване



Внимание


- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранването отговаря на напрежението на гърба или дъното на продукта.
- Риск от токов удар! Когато вадите захранващия кабел от контакта, винаги го хващайте за щепсела. Никога не дърпайте кабела.



Бележка

- Етикетът с типови данни се намира отдолу на радиочасовника.

Свържете захранващия адаптер към контакта на стената.

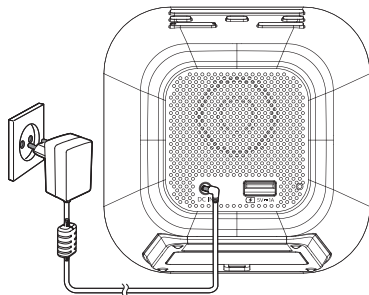

Задаване на часа



Бележка

- Можете да задавате часа само в режим на готовност.

- 1 В режим на готовност, натиснете и задръжте **SET TIME** за 2 секунди.
- 2 Натиснете **◀TUN▶**, за да изберете формат на часа < **24Hr** > или < **12Hr** >, след което натиснете **SET TIME** за потвърждаване.
- 3 Натиснете **HR**, за да зададете часа и **MIN**, за да зададете минутите, след което натиснете **SET TIME** за потвърждаване.
↳ Часът е зададен.

4 Слушане на FM радио



Бележка

- Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За по-добър обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ.

Настройване на FM радиостанции

- 1 Натиснете , за да включите радиочасовника.
- 2 Натиснете и задръжте **◀TUN▶** за 2 секунди.
Радиочасовникът автоматично намира станция с добър сигнал.
- 3 Повторете стъпка 2 за настройване на още радиостанции.

За ръчно настройване на радиостанция:

Натискайте **◀TUN▶**, за да изберете честота.



Бележка

- Решетката за настройка на радиочасовника е 50 KHz, радиочестотата на дисплея ще се увеличава с 0,1 MHz при двукратно натискане на **◀TUN▶**.

Автоматично запаметяване на FM радиостанции

В режим „FM тунер“ натиснете и задръжте **SCAN** за повече от 2 секунди.

↳ Уредът автоматично запаметява всички налични FM радиостанции и започва да предава първата станция.



Бележка

- Можете да запаметите максимум 20 FM радиостанции.

Ръчно запаметяване на FM радиостанции

- 1 В режим „FM тунер“ настройте на някоя FM радиостанция.
- 2 Натиснете и задръжте **PRESET** за 2 секунди, за да влезете в режим за програмиране.
↳ Предварително зададеният номер започва да мига.
- 3 Натискайте **◀TUN▶**, за да изберете номер.
- 4 Натиснете **PRESET** отново за потвърждаване.
- 5 Повторете стъпки 1 до 4 за запаметяване на още FM радиостанции.



Съвет

- За да премахнете запаметена радиостанция, запаметете друга станция на нейно място.

Избор на предварително зададена радиостанция

Вариант А:

В режим „FM тунер“ натискайте **PRESET**, за да изберете предварително зададен номер.

Вариант Б:

- 1 В режим „FM тунер“ натиснете **PRESET**.
- 2 Натиснете **◀TUN▶**, за да изберете предварително настроена радиостанция.

Регулиране на силата на звука

Докато слушате, натиснете **—VOL+**, за да регулирате силата на звука.

5 Други функции

Настройка на час за аларма

Настройка на аларма

Бележка

- Можете да настроите алармата само в режим на готовност.
- Уверете се, че сте настроили часовника правилно.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте **AL1** или **AL2** за 2 секунди, за да зададете часа на алармата.
- 2 Натиснете **HR**, за да зададете часа и **MIN**, за да зададете минутите, след което натиснете **AL1** или **AL2** за потвърждаване.
- 3 Натиснете **◀TUN▶**, за да изберете източника на алармата: звънец или последно слушаната FM станция, след което отново натиснете **AL1** или **AL2** за потвърждаване.

Съвет

- Уредът излиза от режима за настройка на аларма, когато бездейства в продължение на 10 секунди.

Активиране/деактивиране на таймера на алармата

Натискайте **AL1** или **AL2**, за да активирате или деактивирате таймера на алармата.

- ↳ Ако таймерът на алармата е активиран, индикаторът за аларма се включва.
- ↳ Ако таймерът на алармата е деактивиран, индикаторът за аларма се изключва.
- ↳ Алармата звъни отново на следващия ден.
- ↳ За да спрете алармата, натиснете съответно **AL1** или **AL2**.

Отлагане на алармата

Когато алармата прозвучи, натиснете **SNOOZE**.

- ↳ Алармата се отлага, като ще звънне отново 9 минути по-късно.


Задаване на таймер за заспиване

Този радиочасовник може да премине в режим на готовност автоматично след предварително зададен период.

- Натискайте **SLEEP**, за да зададете период (в минути).
 - ↳ Радиочасовникът автоматично преминава в режим на готовност след зададения период.

За да деактивирате таймера за заспиване:

- Натискайте **SLEEP**, докато се появи **[OFF]** (изключено).




Регулиране яркостта на дисплея

Натискайте **BRIGHTNESS**, за да изберете от различни нива на яркост:

- Високо
- Средно
- Ниско

Зареждане на устройство през USB порта

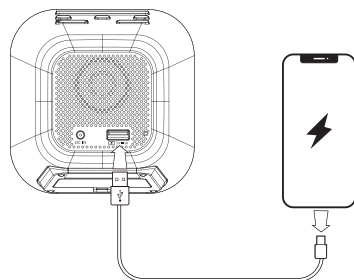

Свържете накрайника със стандартен размер на USB кабел (не е включен в комплекта) към USB порта отзад на уреда и свържете другия накрайник към порта за зареждане на вашето устройство.

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително уведомление.

Усилвател

Номинална изходна мощност 700 mW RMS

Тунер (FM)

Обхват на настройване 87,5-108 MHz

Решетка за настройване 50 KHz

Чувствителност

- Моно, 26 dB S/N
съотношение < 22 dBf

Общо хармонично
изкривяване < 3%

Съотношение „сигнал-към-
шум“ > 50 dBA

USB порт за зареждане

USB зареждане 5 V $\pm$ 1 A

Обща информация

Променливотоково
захранване (захранващ
адаптер)

Марка: Philips
Модел: AS150- 050-
AE150
Вход: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,7 A
Изход: 5V $\pm$ 1,5A

Потребление на енергия при
работа < 7,5 W

Потребление на енергия в
готовност < 1 W

Размери
(Ш x В x Д) 110 x 110 x 75 mm

Тегло
(главен модул) 224,6 g

7 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте уреда сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уебсайта на Philips www.philips.com/support. Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че AC щепселът на уреда е свързан правилно.
- Уверете се, че има мощност в AC контакта.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука

Уредът не реагира

- Откачете и свържете отново AC щепсела, след което включете уреда отново.

Лош радио сигнал

- Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- Извадете докрай антената и променете позицията ѝ.

Алармата не работи

- Настройте часовника/алармата правилно.

Настройката за часовник/аларма е изтрита

- Захранването е прекъснато или захранващият щепсел е откачен.
- Рестартирайте часовника/таймера.
- Сменете батериите.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Техническите характеристики подлежат на промяна без уведомление.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.