
### Innholdet i esken

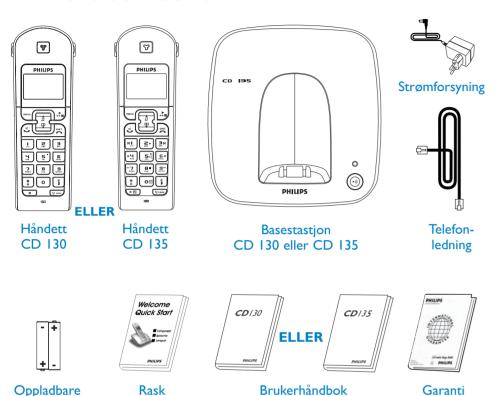

I multipakk-sett finner du ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger, telefonledninger og batterier.


brukerveiledning

Bruk alltid kabler og batterier levert sammen med telefonen.


CD 130 eller CD 135



## Koble til

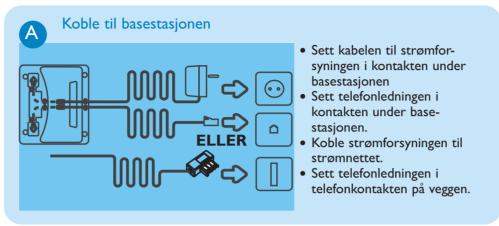

2 Installer
Bruk alltid de oppladbare batteriene.

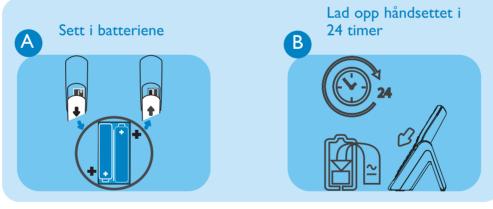



# 3 Klar, ferdig - ring

For å utføre et anrop

Trykk og slå nummeret.

Trykk .

Trykk .

Under en samtale, trykk to ganger for å aktivere håndsettets høytaler.

For å justere lydstyrken til øredelen under et anrop

Trykk Opp eller Ned pr å øke eller redusere lydstyrken.

For å stille inn håndsettets ringemelodi

- I.Trykk og trykk Ned for å gå til **PERS. INNST.**.
- 2. Trykk , HÅNDSETTLYD vises.
- 3. Trykk og rull Ned for å gå til **RINGEMELODIE**.
- 4. Trykk melodien spilles.
- 5. Trykk Opp eller Ned for å bla gjennom listen med melodier.
- 6. Trykk for å bekrefte valget ditt.

For å lagre navn & nummer i telefonboken

- I. I hvilemodus, trykk , **TELEFONBOK** vises.
- 2. Trykk , **TILFØY NR.** vises.
- 3. Trykk , **ENTER NAVN** vises.
- 4. Skriv inn navnet og trykk , ENTER NUMBER vises...
- 5. Skriv inn nummeret og trykk for å lagre nummeret.

3111 285 28501

#### For å stille inn eller endre innstillingene for alarmklokken

I.Trykk og trykk Ned for å gå til **KLOKKE/ALARM**.

2. Trykk og trykk Ned for å gå til **STILL ALARM**.

3. Trykk , rull for å velge AV eller PÅ ÉN GANG eller PÅ DAGLIG.

4. Trykk for å bekrefte.

Hvis du velger PÅ ÉN GANG eller PÅ DAGLIG:

Skriv inn tiden og trykk for å bekrefte.

**TIPS:** Når alarmen ringer kan du trykke på en knapp for å stoppe alarmen.

#### For å gi et håndsett nytt navn

I.Trykk og trykk Ned for å gå til **PERS. INNST.**.

2. Trykk og trykk Ned for å gå til **HÅNDSETTNAVN**.

3. Trykk og skriv inn navnet (for å skrive inn tekst, se brukerhåndboken).

4. Trykk for å bekrefte.

#### Høre på nye meldinger på telefonsvareren

Når nye meldinger er lagret på telefonsvareren blinker tegnet Mpå håndsettets display, og LED-et på CD 135-basen blinker.

Trykk på håndsettet. Avspillingen av den nyeste meldingen starter.

TIP: For mer informasjon om telefonsvarerens funksjoner, se brukerhåndboken CD 135.

#### **Feilsøking**

Se i brukerhåndboken for en utførlig oversikt.

#### **Problem**

• Ingen summetone.

• Kontroller tilkoblingen.

Tips

• Benytt telefonledningen levert sammen med telefonen.

• Dårlig lydkvalitet.

- Plasser basestasionen minst en meter fra elektroniske apparater.
- Ingen tegn på displayet.
- Kontroller at produktet er plugget i.
- Lad opp batteriene.
- tilkoblingskvalitet med bredbånd DSL Internett.
- Ingen identifisering av anrop, dårlig Kontroller at du har et DSL-filter plugget direkte på hver telefonkontakt i huset.
  - Kontroller at modem og telefon er plugget i korrekt filterspor (en spesifikk for hver).
  - Filteret kan være defekte, erstatt og prøv igjen.

## Trenger du mer hjelp?

#### Brukerhåndbok

Se brukerhåndboken som fulgte med CD 130 eller CD 135.

#### Online hjelp

www.p4c.philips.com

# Velkommen

# Hurtig brukerveiledning

Koble til

Installer

Klar, ferdig - ring



