

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Domande?
Contatta
Philips

SRP5016



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Telecomando universale	2
	Introduzione	2
	Panoramica del telecomando universale	2
	Dispositivi supportati	3
2	Guida introduttiva	4
	Inserire le batterie (non incluse)	4
	Configurazione del telecomando universale	4
3	Utilizzo del telecomando universale	7
	Apprendimento	7
4	Avviso	9
	Smaltimento di prodotti e batterie obsolete	9
5	Assistenza e supporto	10
	Domande frequenti	10
	In caso di aiuto	10


1 Telecomando universale

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome

Introduzione

Con il telecomando universale, è possibile gestire fino a 6 dispositivi diversi.

Panoramica del telecomando universale

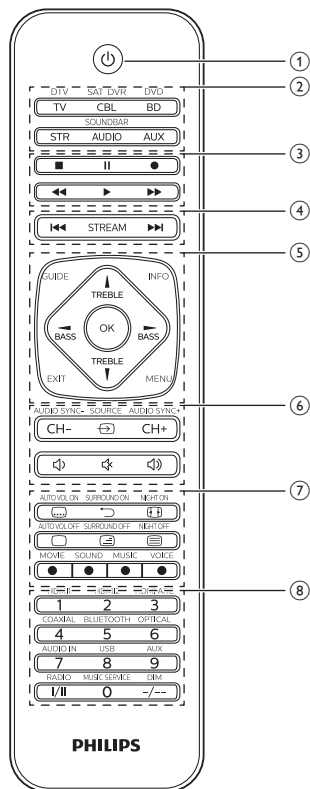

- ① : consente di attivare/disattivare l'alimentazione.
- ② Tasti di selezione del dispositivo
- ③ : stop
 : pausa
 : registrazione
 : riproduzione
 : avanzamento veloce
 : riavvolgimento
- ④ **STREAM**: collegamento rapido a Netflix.
 : brano successivo
 : brano precedente

- ⑤ **INFO**: consente di visualizzare sullo schermo le informazioni sul canale.
GUIDE: consente di visualizzare la guida ai programmi.
OK: consente di confermare una selezione.
EXIT: uscita dal menu.
MENU: attivazione/disattivazione del menu.
TREBLE/BASS: consente di selezionare la sorgente audio.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : su/giù/sinistra/destra.

- ⑥  : consente di selezionare gli ingressi delle sorgenti disponibili (antenna, cavo, ecc.).
CH+/CH-: consente di passare al canale successivo o precedente.
 : esclusione dell'audio
 : aumento del volume
 : riduzione del volume

- ⑦  : sottotitoli
 : consente di tornare al canale precedente.
 : formato dello schermo
 /  /  : attivazione del televideo/ televideo misto/disattivazione del televideo.
Rosso/verde/giallo/blu: tasti sensibili al contesto.

- ⑧ **Tasti numerici**
I/II: consente di selezionare un canale audio.
-/--: consente di selezionare tra i numeri di canale a una o due cifre.

Nota


- Il collegamento rapido al servizio di streaming può essere riprogrammato a un altro servizio mediante l'apprendimento (vedere 'Utilizzo del telecomando universale' a pagina 7).
- Le funzioni aggiuntive indicate sull'alloggiamento del telecomando funzioneranno in modalità **SOUNDBAR**.

Dispositivi supportati

Nome del dispositivo	Descrizione
TV	TV, DTV
BD	Lettore e recorder DVD, lettore di dischi Blu-ray
CBL/SAT	Decoder via cavo, ricevitore satellitare, IPTV, DVR, decoder HDTV e TiVo
STR	Dispositivi di riproduzione in streaming, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Sound bar, sistema home theater, sistema audio
AUX	Altre apparecchiature, PC per media center, altri

2 Guida introduttiva

Inserire le batterie (non incluse)

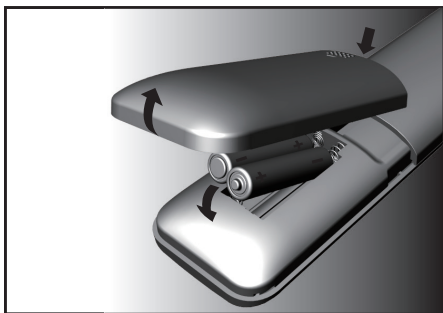

Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.



Nota


- Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni dell'utente vengono conservate nella memoria del telecomando universale per 5 minuti.

Configurazione del telecomando universale


È necessario innanzitutto impostare il telecomando universale prima di mettere in funzione i vari dispositivi.

Registrazione manuale


- 1 Accendere il dispositivo.

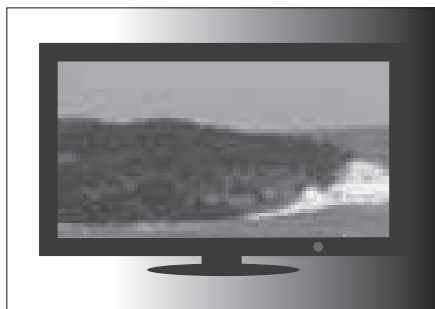


- 2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi finché il LED rosso si accende.

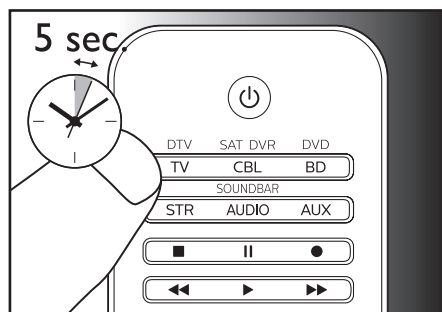


- 3 Cercare il codice a 5 cifre per la propria marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per il tipo di dispositivo e la marca. Il codice più popolare viene elencato per primo.

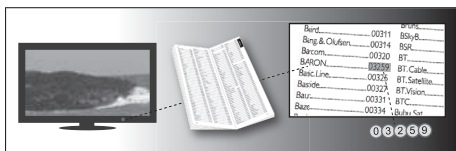

- 4 Inserire il primo codice a 5 cifre utilizzando i tasti numerici.

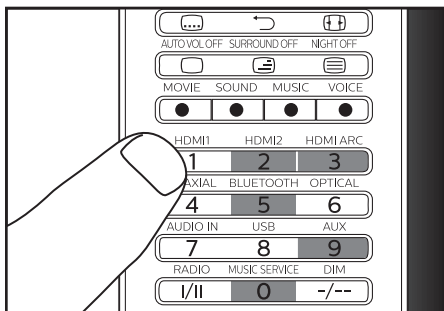

- 5 Se la spia è spenta, viene salvato un codice valido. In caso contrario, la spia lampeggia una volta, quindi rimane accesa in attesa dell'immissione di un altro codice.

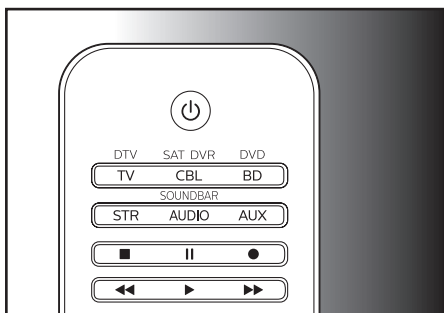


- 6 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato inserito il codice corretto. In caso contrario, ripetere la procedura dal passaggio 2 e inserire il secondo codice nell'elenco.

Nota


- A volte è possibile che il dispositivo risponda solo ad alcuni dei tasti. In questo caso, inserire il codice successivo nell'elenco e provare nuovamente a utilizzare il dispositivo.
- È inoltre possibile risolvere i problemi dei tasti che non funzionano correttamente utilizzando la funzione di apprendimento (vedere 'Utilizzo del telecomando universale' a pagina 7).
- Ogni tasto del dispositivo può essere utilizzato per configurare qualunque dispositivo. Ad esempio, è possibile impostare un televisore utilizzando il tasto **BD** del dispositivo.

Registrazione automatica


- 1 Accendere il dispositivo.

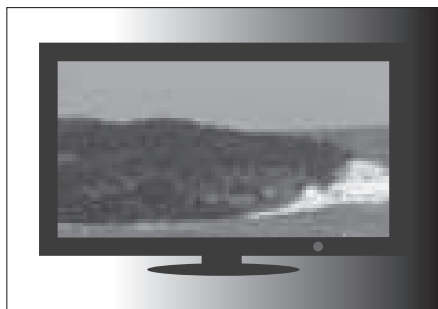


- 2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi finché il LED rosso si accende.

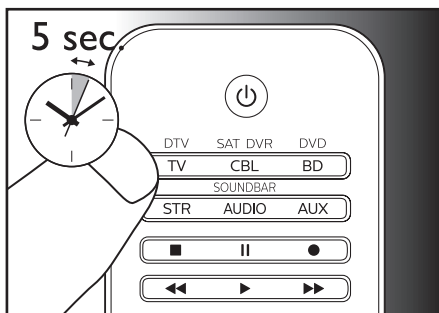

- 3 Puntare il telecomando universale verso il dispositivo, quindi premere e rilasciare il tasto  per avviare la ricerca del codice per la propria marca. Un segnale a infrarossi diverso viene inviato ogni 2 secondi mentre il telecomando universale effettua la ricerca e la spia lampeggia in rosso.

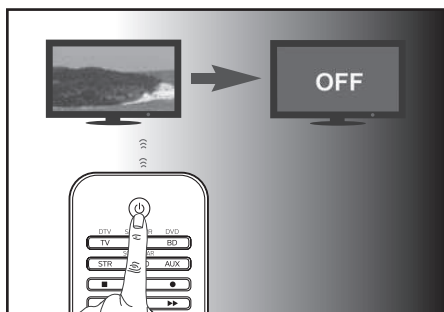

- 4 Quando il dispositivo è spento, premere e rilasciare **immediatamente** il tasto **OK** per salvare il codice. La spia LED rossa si spegne.

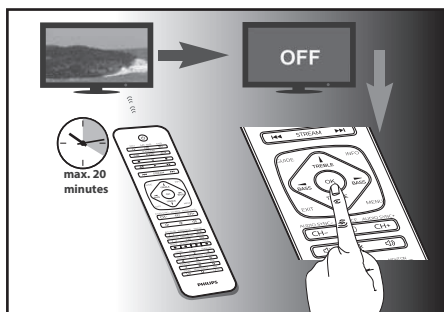

- 5 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato salvato il codice corretto.

Nota

- La registrazione automatica può essere annullata, premendo e rilasciando ancora una volta il tasto  durante il processo di registrazione automatica. Questo è utile nel caso in cui non sia stato premuto il tasto **OK** entro 2 secondi. Accertarsi prima di accendere nuovamente il dispositivo.
- Ripetere la stessa procedura per configurare altri dispositivi.
- A volte è possibile che il dispositivo risponda solo ad alcuni dei tasti. In questo caso, inserire il codice successivo nell'elenco e provare nuovamente a utilizzare il dispositivo.
- È inoltre possibile risolvere i problemi dei tasti che non funzionano correttamente utilizzando la funzione di apprendimento (vedere 'Utilizzo del telecomando universale' a pagina 7).

3 Utilizzo del telecomando universale

Apprendimento

Il telecomando universale è in grado di ricevere e salvare i codici trasmessi da un altro telecomando. Può quindi trasmettere quei codici per controllare il dispositivo corrispondente.

Apprendimento dei comandi

- 1 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi fino a quando la spia a LED rossa si accende.
- 2 Inserire il codice di apprendimento '9','9','9','0','0'. La spia a LED rossa lampeggia una volta e rimane accesa.
- 3 Posizionare il telecomando universale e il telecomando del dispositivo su una superficie piana, rivolti uno verso l'altro a una distanza di 3-5 cm.
- 4 Premere e rilasciare il tasto desiderato sul telecomando universale per il comando che si desidera venga appreso. La spia a LED lampeggia due volte e rimane accesa.
- 5 Tenere premuto il tasto corrispondente sul telecomando del dispositivo per alcuni secondi.
- 6 Se la spia a LED lampeggia una volta e poi rimane accesa, il comando è stato appreso correttamente. È possibile rilasciare il tasto sul telecomando del dispositivo. Se la spia a LED lampeggia rapidamente sei volte, significa che si è verificato un errore nel processo di apprendimento. Regolare la

posizione di entrambi i telecomandi e ripetere la procedura dal passaggio 4.

- 7 Ripetere il processo dal passaggio 3 per apprendere altre funzioni oppure premere lo stesso tasto di selezione del dispositivo del passaggio 1 per concludere la modalità di apprendimento: la spia a LED si spegne immediatamente.



Nota

- Se al passaggio 4 non viene selezionato un tasto per più di 8 secondi, la spia a LED lampeggia due volte e il telecomando esce automaticamente dalla modalità di apprendimento.
- Se al passaggio 5 non viene ricevuto alcun segnale remoto per più di 15 secondi, la spia a LED lampeggia sei volte e poi rimane accesa. È necessario selezionare nuovamente un tasto per l'apprendimento come nel passaggio 4 sul telecomando universale.
- Ciascun tasto funzione può corrispondere a un solo comando, l'apprendimento di un nuovo comando sostituisce automaticamente quello precedente.

Eliminazione dei comandi appresi

Eliminazione di tutti i codici appresi per un determinato dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi fino a quando la spia a LED rossa si accende.
- 2 Inserire il codice di apprendimento '9','9','9','1','0'. La luce a LED rossa lampeggia una volta e poi si spegne.
↳ Tutti i codici appresi per il dispositivo verranno eliminati.

Eliminare tutti i codici appresi per il telecomando universale

- 1 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi fino a quando la spia a LED rossa si accende.
- 2 Inserire il codice di apprendimento '9','9','9','2','0'. La luce a LED rossa rimane accesa brevemente, lampeggia due volte e poi si spegne.

- ↳ Tutti i codici appresi per il telecomando universale verranno eliminati.

4 Avviso

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione "Inserimento delle batterie".



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito

finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

5 Assistenza e supporto

la chiamata, per consentire agli operatori di determinare se il SRP5016 funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro del presente manuale.

Per l'assistenza online, visitare

www.philips.com/support

Domande frequenti

Il telecomando universale non funziona.

- Verificare di aver impostato correttamente il dispositivo con il codice corretto.
- Verificare se è stato premuto il tasto corrispondente per il proprio dispositivo.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se il livello batteria è basso, sostituire le batterie.
- Verificare che il dispositivo sia acceso.

Se sotto la marca del proprio dispositivo sono elencati diversi codici, come si seleziona il codice corretto per il dispositivo?

Per cercare il codice corretto per il dispositivo, testare i codici uno dopo l'altro. I codici vengono ordinati per frequenza di utilizzo e il codice più utilizzato è elencato per primo.

Il dispositivo risponde solo ad alcuni dei comandi.

È stato impostato un codice per il quale solo alcuni comandi funzionano correttamente, mentre altri no. Provare altri codici fino a quando la maggior parte dei tasti funziona correttamente.

In caso di aiuto

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale dell'utente. Consente di impostare e utilizzare il telecomando universale.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, uso, garanzia, ecc. del SRP5016, è possibile contattare il servizio di assistenza.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere il SRP5016 a portata di mano durante



2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5016_10_IT_V1.0
wk1549

