


QUICK START GUIDE

HTS3050
12nc: 3139 245 22061

1 what's in the box




2 connect TV

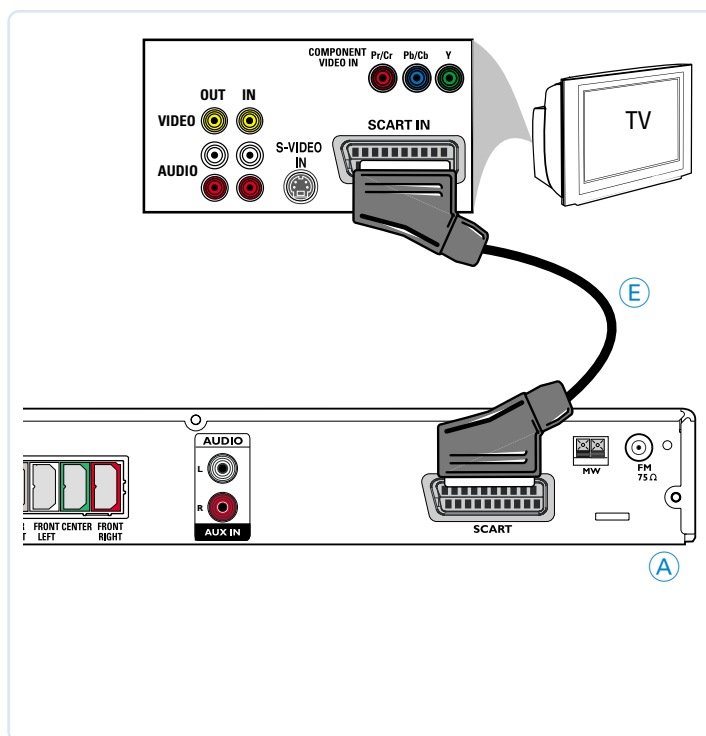

3 connect subwoofer, speakers and antennas

3a Placement of speakers

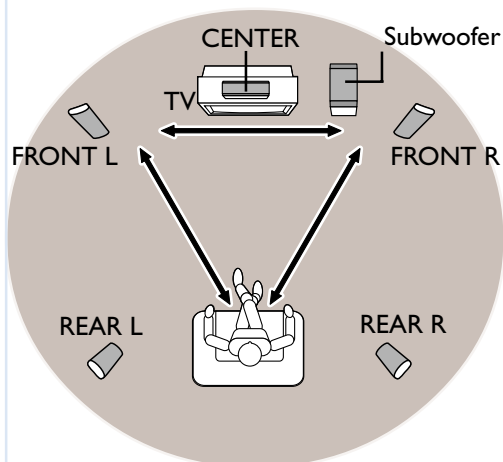


3b Connect the speakers and subwoofer to the DVD system


(refer to the user manual for "Individual speaker volume adjustment")

3c Connect the FM and MW antennas

3d Connect the mains cord to the power supply

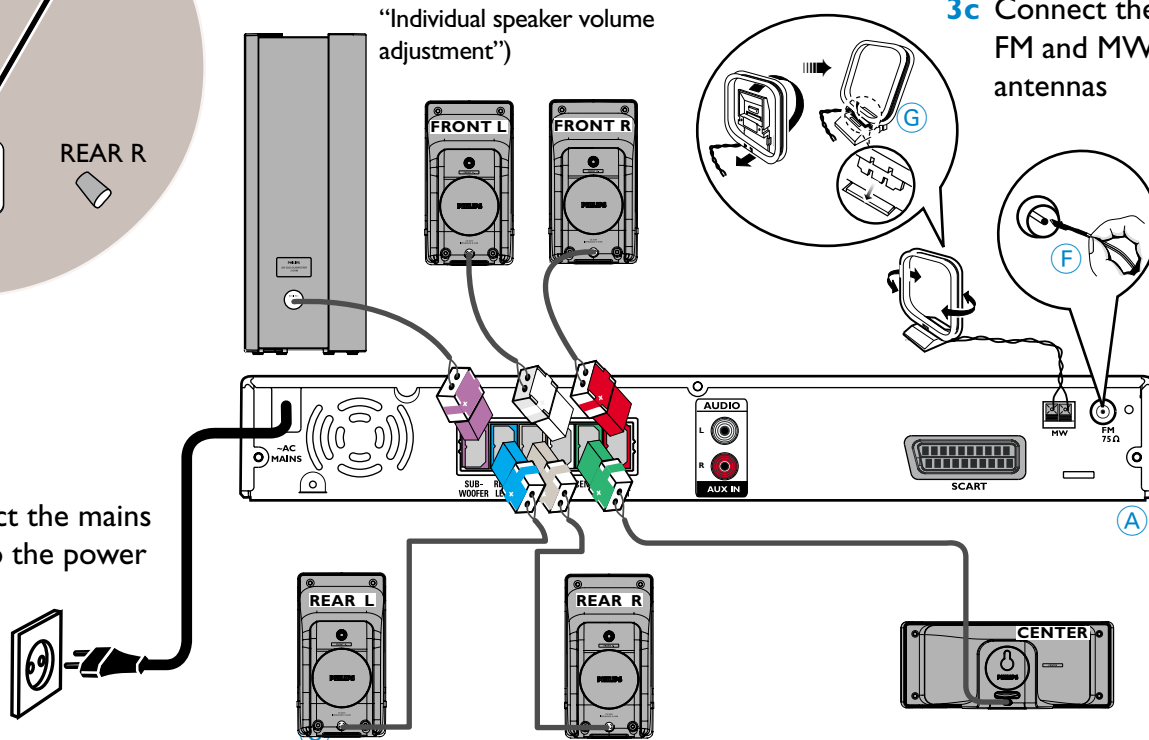


4 play a disc

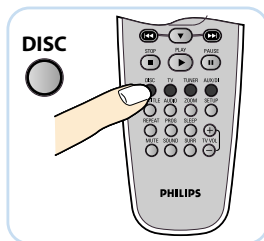


4a Press **DISC**.

Point the remote control towards the DVD system.

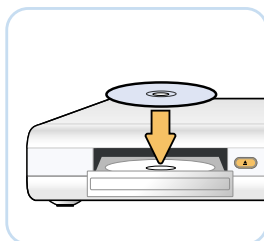

4b Load in a disc

Press OPEN CLOSE to open and close the disc tray.

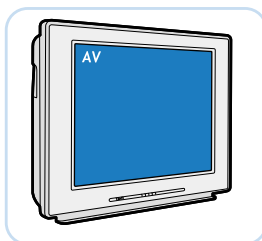


4c Select correct AV In channel

Switch to the correct input source by using the TV remote control.

GET PICTURE


- Check the connection of the DVD system to TV is in place (see **2 Connect TV**).
- Check the AV mode on TV. It may be called FRONT, A/V IN, or VIDEO. Choose the different modes using TV remote control.
- Or, use the TV remote control to select Channel 1 on TV, then press Channel down button until you get the picture.
- See your TV manual for more details.

More settings and features

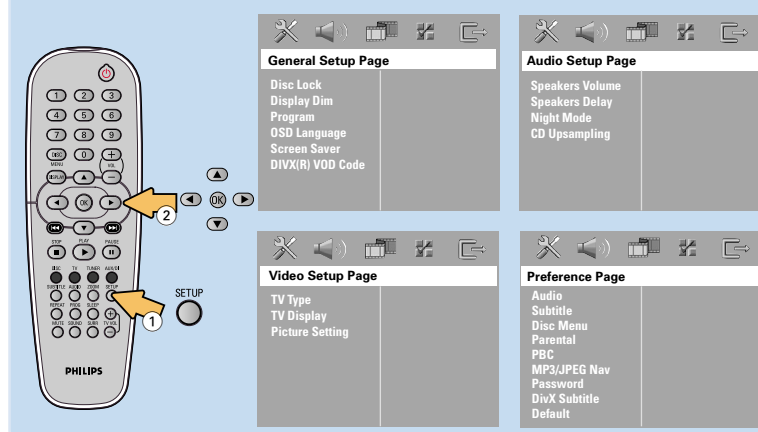

Refer to chapter "DVD Setup Menu Options" in the user manual for detailed descriptions.

GET SOUND

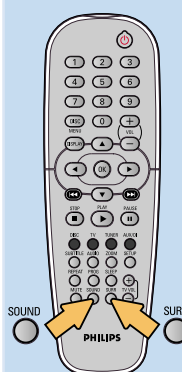

No sound from rear speakers?


Press **SURR** button to select "Multi-Channel".

To enhance the sound quality

Press **SOUND** button to select a predefined digital sound effect.

Detailed playback features and additional functions are described in the user manual.

5 programme radio stations

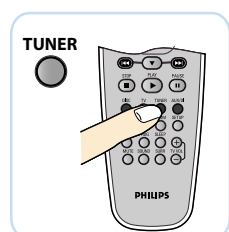


5a Press **TUNER**.

AUTO INSTALL PRESS PLAY

Note: This feature is only available for first time setup.




5b Press and hold **PLAY** until "START ..." appears. It will start to programme all available radio stations.

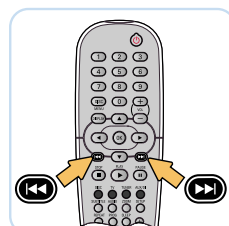

5c Once complete, use **◀◀ / ▶▶** to select a preset radio station.

6 connect other device (optional)

Audio/Video device

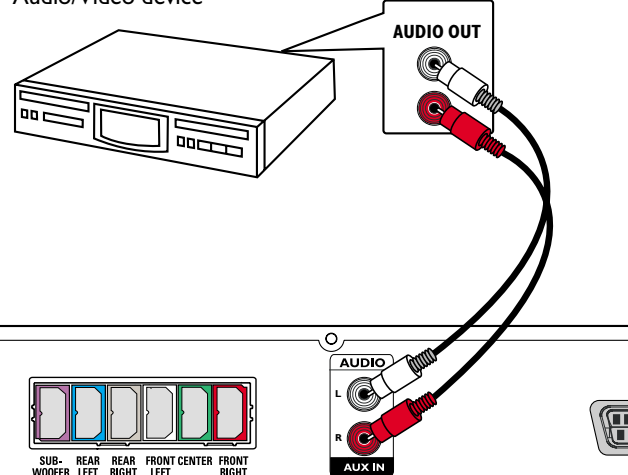

Note: Connect the AUDIO OUTPUT of other audio/video device to this DVD system in order to use the Home Theatre Audio System's surround sound capabilities. Press **AUX/DI** on the remote control in order to listen to the playback.

NEEDS HELP? Visit our website www.philips.com/support

1 Contenido del paquete

2 Conexión del televisor

3 Conexión del subwoofer, los altavoces y las antenas

3a Ubicación de los altavoces

3b Conecte los altavoces y el subwoofer al sistema de DVD (consulte la sección del manual del usuario acerca del ajuste individual del volumen de los altavoces).

3c Conecte las antenas FM y MW.

3d Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

4 Reproducción de discos

4a Pulse **DISC**.

Dirija el control remoto hacia el sistema de DVD.

4b Introduzca un disco.

Pulse **OPEN CLOSE** para abrir y cerrar la bandeja de discos.

4c Seleccione el canal de entrada AV correcto.

Seleccione la fuente de entrada correcta por medio del control remoto del televisor.

OBTENER IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD al televisor está correctamente instalada (consulte la sección 2 Conexión del televisor).
- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENER SONIDO

Los altavoces posteriores no producen sonido.

Pulse **SURR** para seleccionar MULTI-CHANNEL.

Mejor calidad de sonido?

Pulse el botón **SOUND** para seleccionar un efecto de sonido predefinido.

En el manual del usuario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

Otros ajustes y funciones

Consulte los capítulos de opciones del menú de instalación de DVD del manual del usuario para obtener descripciones detalladas.

5 Programación de emisoras de radio

5a Pulse **TUNER**.

Nota: esta función sólo está disponible en el caso de la primera configuración.

5b Mantenga pulsado **PLAY ►** hasta que aparezca "START ..." (Iniciar). Se iniciará la programación de todas las emisoras de radio disponibles.

5c Una vez finalizado el proceso, use **◀◀ / ▶▶** para seleccionar una presintonía de radio.

6 Conexión de otro dispositivo (opcional)

Nota: Conecte la salida de sonido AUDIO OUTPUT de otro dispositivo de audio/vídeo a este sistema de DVD para utilizar las funciones de sonido Surround del sistema Home Theatre. Pulse **AUX/DI** en el control remoto para poder escuchar la reproducción.

¿NECESITA AYUDA?

Visite nuestro sitio Web www.philips.com/support