

PL

## Instrukcja użytkownika



Przed użyciem należy ładować słuchawkę (słuchawki) przez 24 godziny

# PHILIPS



<b>4</b>	<b>Ważne informacje</b>
4	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
4	Wymagania instalacyjne
4	Pomoc
<b>5</b>	<b>Zawartość opakowania</b>
<b>6</b>	<b>Telefon CD530</b>
6	Słuchawka
9	Stacja bazowa
9	Główne funkcje modelu CD530
<b>11</b>	<b>Podłączanie</b>
<b>12</b>	<b>Instalowanie</b>
<b>17</b>	<b>Połączenia</b>
<b>21</b>	<b>Książka telefoniczna</b>
<b>24</b>	<b>Rejestr połączeń</b>
<b>26</b>	<b>SMS</b>
<b>32</b>	<b>Zegar i budzik</b>
<b>33</b>	<b>Ustawienia własne</b>
<b>38</b>	<b>Ustawienia zaawansowane</b>
<b>45</b>	<b>Usługi operatora</b>
<b>48</b>	<b>Gry</b>
<b>49</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
<b>51</b>	<b>Informacja</b>
<b>52</b>	<b>Indeks</b>

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do łączenia z numerami alarmowymi w przypadku braku zasilania. Należy podpisać alternatywne umowy w celu umożliwienia łączenia z numerami alarmowymi.

W celu uniknięcia uszkodzenia lub awarii:

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płynów.
- Nie należy otwierać urządzenia, wewnątrz urządzenia występują wysokie napięcia.
- Nigdy nie należy używać innego rodzaju akumulatorów od tych dostarczonych z urządzeniem.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie wysokich temperatur wywołanych obecnością sprzętu grzewczego lub działaniem promieni słonecznych.
- Nie należy zrzucić telefonu lub pozwalać na spadanie przedmiotów na telefon.
- Nie należy używać materiałów ściernych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen, mogą one być przyczyną uszkodzenia zestawu.
- Włączone w pobliżu telefony komórkowe mogą być przyczyną zakłóceń.

Informacje dotyczące temperatury roboczej i temperatury przechowywania

- Należy używać urządzenia w miejscach o temperaturze pomiędzy 0 i 35° C (32–95° F).
- Należy przechowywać urządzenie w miejscach o temperaturze pomiędzy -20 i 45° C (-4–113° F).
- Trwałość baterii może zostać skrócona w niskich temperaturach.

## Wymagania instalacyjne

Niniejszy produkt należy zasilac jednofazowym prądem zmiennym 220–240 V z wyłączeniem instalacji informatycznych określonych w normie EN 60-950. W razie wystąpienia awarii zasilania, łączność może zostać przerwana.

Siec elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60-950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne znajdowało się w pobliżu aparatu i zawsze było łatwo dostępne.

Napięcie w sieci jest klasyfikowane według kategorii TNV-3 (Napięcia w sieci telekomunikacyjnej) w sposób określony w normie EN 60-950.

## Pomoc

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań, patrz:

**Rozwiązywanie problemów:** str. 49

**Pomoc online**

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

# Zawartość opakowania

PL



Słuchawka



Stacja bazowa



Zasilacz  
stacji bazowej



Kabel telefoniczny



2 akumulatory  
AAA (R03)



Tylna klapka



Instrukcja  
użytkownika



Skrócona  
instrukcja  
obsługi




Karta  
gwarancyjna







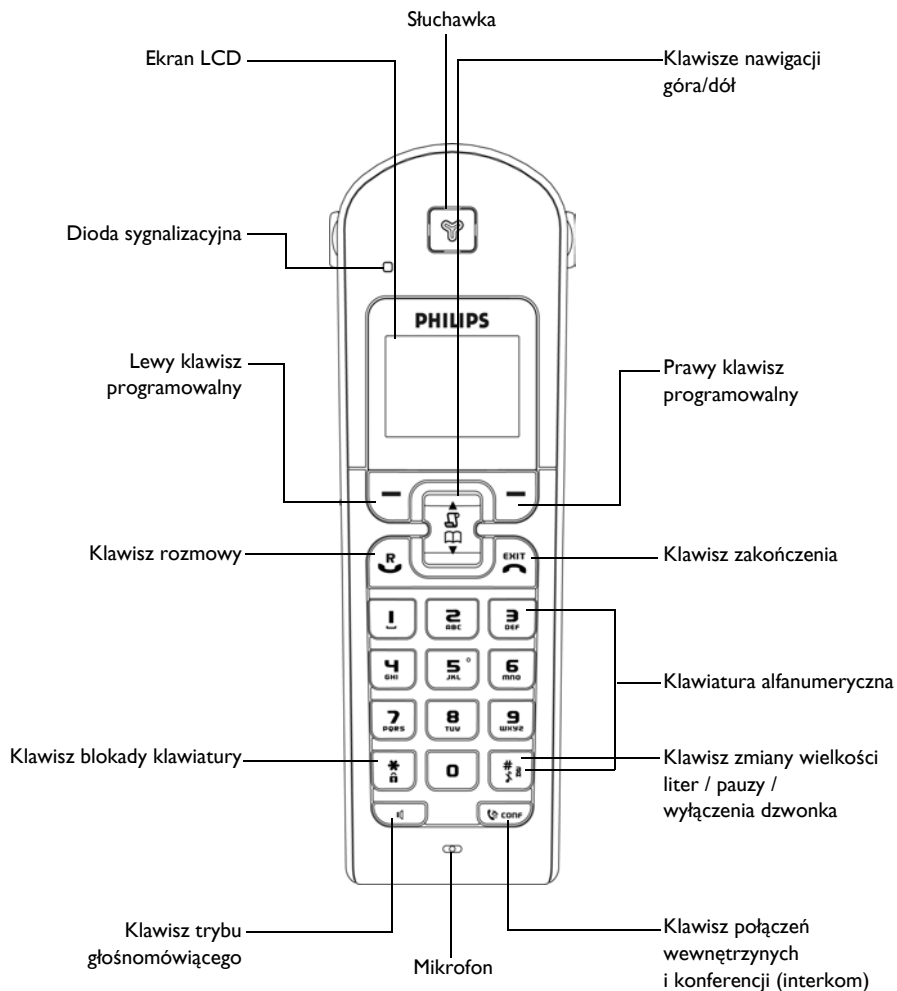



**UWAGA** W pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajdują się: przynajmniej jedna dodatkowa słuchawka, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

## Słuchawka



## Klawisze słuchawki

Naciśnij	Aby
	Wejść do menu głównego z trybu gotowości. Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej. Włączyć funkcję wyciszenia w czasie trwania połączenia.
	Prześć do listy powtarzania z trybu gotowości. Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej.
	Odebrać połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne. W trakcie rozmowy wysłać sygnał "flash".
	Zakończyć rozmowę. <i>Przytrzymaj</i> w trybie przeglądania menu, aby powrócić do trybu gotowości, krótko naciśnąc, aby powrócić do poprzedniego menu. <i>Przytrzymaj</i> w trybie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę, krótko naciśnąc, aby ponownie włączyć słuchawkę.
	Uzyskać dostęp do rejestru połączeń z trybu gotowości. Przewinąć w górę listę menu lub przejść do poprzedniego wpisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń. Zwiększyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy. Prześć do poprzedniego znaku w trybie edycji.
	Uzyskać dostęp do książki telefonicznej z trybu gotowości. Przewinąć w dół listę menu lub przejść do następnego wpisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń. Zmniejszyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy. Prześć do następnego znaku w trybie edycji.
	Zainicjować połączenie wewnętrzne.
	Odebrać połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym. Włączyć i wyłączyć tryb głośnomówiący* w czasie rozmowy.
	Wybrać znak # w trybie gotowości. <i>Przytrzymaj</i> , aby ściszyć dzwonek w trybie gotowości. Umieścić pauzę w trybie wybierania. Przełączyć pomiędzy dużymi i małymi literami w trybie edycji.
	Wybrać znak * w trybie gotowości. <i>Przytrzymaj</i> , aby włączyć i wyłączyć blokadę klawiatury.









## Klawisze programowalne

 POWRÓT	Krótko naciśnąc w trybie przeglądania menu, aby powrócić do poprzedniego menu.
--	--

**\*OSTRZEŻENIE** Włączenie trybu głośnomówiącego może przyczynić się do nieoczekiwanego zwiększenia głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Należy upewnić się, czy słuchawka nie znajduje się w pobliżu ucha.


## Ikony i symbole na wyświetlaczu

W trybie gotowości, na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące ikony i symbole:

	Sluchawka jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Miga, gdy sluchawka znajduje się poza zasięgiem lub jest przywoływana przez stację bazową.
	Symbol baterii wskazujący 3 różne poziomy naładowania baterii.
	Dzwonek jest wyciszony.
	Połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne, połączenie zewnętrzne trwa lub zostało przerwane.
	Połączenie przychodzące wewnętrzne, połączenie wewnętrzne trwa lub zostało przerwane.
	Tryb głośnomówiący jest włączony.
	Budzik jest włączony.
	Miga, gdy nie odebrano połączenia lub, gdy została odebrana nowa wiadomość SMS lub wiadomości głosowej oraz kiedy wiadomości nie zostały odczytane lub odsłuchane. Jest włączona na stałe, kiedy odebrane wiadomości SMS znajdują się w skrzynce SMS.





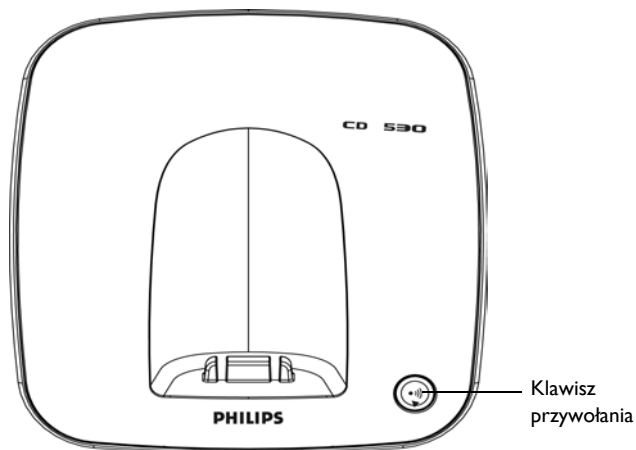




## Stacja bazowa







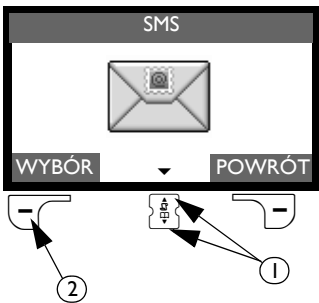



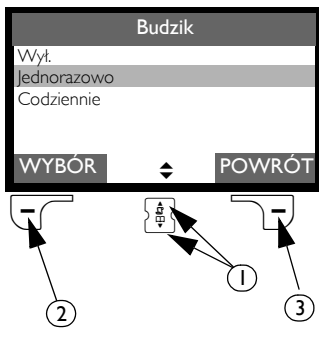
## Główne funkcje modelu CD530

Poniżej znajduje się przegląd opcji menu dostępnych w modelu CD530. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych opcji menu zostały umieszczone w odpowiednich sekcjach niniejszej instrukcji użytkownika.

Menu	Aby	Strona
SMS 	Skonfigurować wysyłanie wiadomości, napisać/odczytać SMS, itd.	26
KSIĄŻKA TELEF. 	Dodawać pozycje do książki telefonicznej, przeprowadzać ich edycję oraz zarządzać nimi.	21
ZEGAR I BUDZIK 	Ustawić datę i godzinę, budzik i dźwięk budzika.	32
UST. WŁASNE 	Ustawić melodię słuchawki, tapetę, poziom kontrastu, wygaszacz ekranu, nazwę słuchawki, auto odbieranie/zakończenie, języki, tryb nadzorowania dziecka i podświetlenie.	33
UST. ZAAWANS. 	Ustawić czas sygnału flash, zmienić tryb wybierania, ustawić kod strefy, ustawić blokadę połączeń, ustawić funkcję telefon dziecka, zarejestrować/wyrejestrować słuchawkę, zmienić kod PIN, przywrócić ustawienia fabryczne, ustawić prefiks automatyczny, ustawić kraj i tryb konferencyjny.	38
USŁ. OPERATORA 	Ustawić przekazanie połączenia, pocztę głosową, oddzwanianie, identyfikację osoby dzwoniącej.	45
GRY 	Zagrać w grę.	48

## Nawigacja po menu


Poniżej przedstawiono podstawowe zasady nawigacji po menu i opcjach:

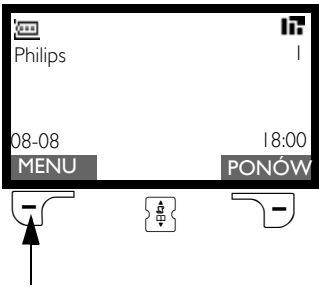Zadanie	Działanie	Ilustracja
<p>Wejście do głównego menu/ opcji menu</p>	<p>Wybierz <b>MENU</b>, naciskając klawisz znajdujący się bezpośrednio poniżej (lewy klawisz programowalny )</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przejdźcie do określonego menu/opcji</li> <li>Zatwierdzenie wyboru</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij , aby przewinąć do wybranego menu/opcji</li> <li>Wybierz <b>WYBÓR</b>, naciskając klawisz znajdujący się bezpośrednio poniżej (lewy klawisz programowalny )</li> </ol>	
<p>W tym przykładzie, budzik jest ustawiony na Jednorazowo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmiana wyboru.</li> <li>Zatwierdzenie wyboru.</li> <li>Powrót do poprzedniego poziomu menu lub ekranu w trybie gotowości</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij klawisz , aby przewinąć do wybranej opcji</li> <li>Wybierz <b>WYBÓR</b>, naciskając klawisz znajdujący się bezpośrednio poniżej (lewy klawisz programowalny )</li> <li>Wybierz <b>POWRÓT</b>, naciskając klawisz znajdujący się bezpośrednio poniżej (prawy klawisz programowalny )</li> </ol>	

Położenie stacji bazowej może mieć wpływ na zasięg oraz działanie telefonu CD530 (patrz poniżej WSKAZÓWKA).

## Podłączanie stacji bazowej

1. Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek: telefonicznego i elektrycznego.
2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.

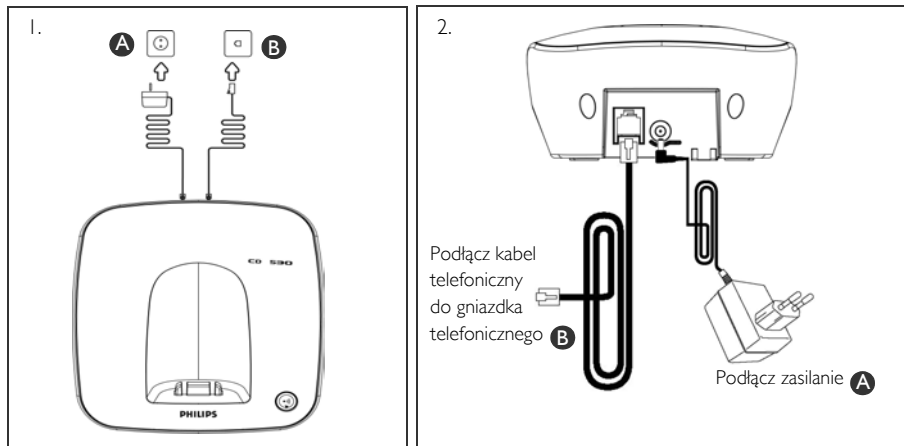

3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego i drugi koniec kabla zasilania do gniazdka elektrycznego.

**UWAGA** W pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.

**WSKAZÓWKA** Należy unikać umieszczania stacji bazowej w pobliżu dużych, metalowych przedmiotów: szafek na akta, grzejników lub urządzeń elektrycznych, itp. Może to wpłynąć ujemnie na zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi mogą wpływać ujemnie na transmisję sygnału do i z bazy.

**OSTRZEŻENIE** Stacja bazowa nie ma przełącznika WŁ./WYŁ. Zawsze gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka sieciowego, urządzenie jest podłączone do zasilania. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Dlatego należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne było łatwo dostępne.


Należy prawidłowo podłączyć kabel telefoniczny i wtyczkę, nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną uszkodzenia urządzenia.

Zawsze należy używać kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem. W innym przypadku, można nie uzyskać sygnału zgłoszenia.


## Instalowanie akumulatorów

Telefon CD530 jest dostarczany z dwoma akumulatorami zapewniającymi w przybliżeniu do 12 godzin rozmowy i do 150 godzin pracy w trybie gotowości. Przed użyciem słuchawki, należy zainstalować i całkowicie naładować akumulatory.

1. Otwórz tylną klapkę.

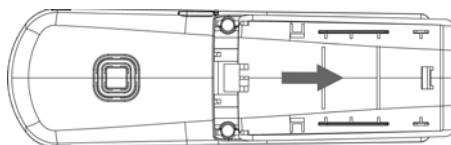



2. Włóż akumulatory we wskazany sposób i załóż klapkę.

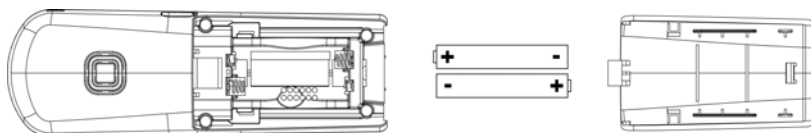

## Ładowanie baterii

1. Umieść słuchawkę na widelkach ładujących stacji bazowej. Jeżeli słuchawka zostanie położona w prawidłowy sposób, włączy się sygnał dźwiękowy.
2. Animacja ładowania na słuchawce wskazuje, że bateria jest ładowana.

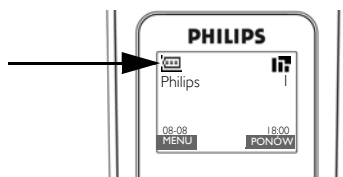

3. Pozostaw słuchawkę do momentu całkowitego naładowania baterii (co najmniej 24 godziny).
4. Słuchawka jest całkowicie naładowana po wyłączeniu animacji ładowania i wyświetleniu symbolu .

Przed użyciem słuchawki po raz pierwszy należy ją ładować przez co najmniej 24 godziny.

## Trwałość baterii oraz zasięg

### Czas pracy baterii w trybie rozmowy i gotowości

Po pełnym naładowaniu baterii czas pracy telefonu CD530 w trybie rozmowy wynosi w przybliżeniu 12 godzin, a w trybie gotowości – w przybliżeniu 150 godzin.

### Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w górnym lewym rogu ekranu słuchawki. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, czujnik niskiego poziomu naładowania baterii powiadomi o tym fakcie użytkownika za pomocą dźwięku i migania ikony baterii.

Jeżeli poziom naładowania baterii będzie bardzo niski, telefon automatycznie wyłączy się zaraz po powiadomieniu o tym fakcie użytkownika, żadna funkcja w toku nie zostanie zapisana.

Przybliżone poziomy naładowania baterii są wyświetlane w następujący sposób:



Bateria całkowicie naładowana – 3 paski w ikonie baterii



Bateria naładowana częściowo – 2 paski w ikonie baterii



Bateria słabo naładowana – 1 pasek w ikonie baterii







Bateria całkowicie rozładowana – brak pasków w ikonie baterii

### Ostrzeżenie – poza zasięgiem

Zasięg telefonu wewnątrz i na zewnątrz wynosi odpowiednio do 50 metrów i do 300 metrów. Jeżeli słuchawka znajdzie się poza zasięgiem operacyjnym, ikona anteny  zacznie migać.

## Konfiguracja telefonu CD530






Przed użyciem telefonu CD530, należy skonfigurować go odpowiednio do kraju, w którym będzie używany. Po kilkuminutowym ładowaniu, uruchomi się tryb powitalny. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skonfigurowania telefonu:

1. Naciśnij dowolny klawisz w celu wyświetlenia listy krajów.
2. Przewiń  do Twojego kraju.
3. Naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić wybór.
4. Przewiń  do operatora (jeżeli jest to konieczne).
5. Naciśnij ponownie  **WYBÓR**, aby zatwierdzić wybór.
6. Domyślne ustawienia i język menu dla wybranego kraju zostaną skonfigurowane automatycznie.

Bez wcześniejszego wyboru kraju można wykonywać połączenia wychodzące lub odbierać połączenia przychodzące.

W zależności od kraju, tryb powitalny może nie uruchomić się. W takim przypadku nie jest konieczny wybór ustawień kraju/operatora/języka.

## Ustawienie daty i godziny


1. Naciśnij  MENU.
2. Przewiń  do Zegar i budzik i naciśnij  WYBÓR.
3. Naciśnij  WYBÓR, aby wejść w Data i godzina.
4. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i bieżącą datę (DD/MM/RR) i naciśnij  WYBÓR.

**OSTRZEŻENIE** Jeżeli telefon jest podłączony do linii ISDN data i godzina powinny być automatycznie aktualizowane po każdym połączeniu. Dostępność funkcji aktualizacji daty i godziny zależy od operatora sieci. Należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

Telefon jest gotowy do użytku.


## Podstawowe operacje CD530


### Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij , aby wybrać numer.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz „Wykonywanie połączenia” na str. 17.


### Odbieranie lub zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie.

Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz „Odbieranie połączenia” i „Zakończenie połączenia” na str. 18.

### Włączanie/wyłączanie słuchawki

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę.


Krótko naciśnij klawisz , aby ponownie włączyć słuchawkę.

### Blokada/odblokowanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez dwie sekundy, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

### Przywołanie

Funkcja przywołania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeżeli słuchawka znajduje się w zasięgu i baterie są naładowane.

Naciśnij klawisz  na bazie do momentu włączenia dzwonka słuchawki.

Po odszukaniu słuchawki naciśnij klawisz , aby wyłączyć tryb przywołania.

## Tryb gotowości

Jeżeli słuchawka nie będzie używana przez 30 sekund w trybie ustawień, trybie przeglądu, trybie edycji itd. automatycznie powróci do trybu gotowości. Powróci również automatycznie do trybu gotowości kiedy zostanie odłożona na stację bazową.











## Podświetlenie ekranu i klawiatury

Podświetlenie wyświetlacza pozostaje włączone przez 20 sekund po każdej czynności, na przykład przy połączeniu przychodzącym, po naciśnięciu klawisza, podniesieniu słuchawki ze stacji bazowej itd. Klawiatura jest podświetlana na POMARAŃCZOWO.







## Dioda sygnalizacyjna

Jeżeli użytkownik posiada wykupioną usługę identyfikacji rozmówcy (CLI), dioda sygnalizacyjna na słuchawce miga w przypadku nowego zdarzenia, na przykład nowego połączenia, nowego SMS-a i nowej wiadomości na poczcie głosowej.


## Wprowadzanie tekstu i cyfr

Klawisz	Przypisanie
	spacja   @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _


Przykładowo, aby wprowadzić nazwę „Philips”:

1. Naciśnij raz  : P
2. Naciśnij dwa razy  : Ph
3. Naciśnij trzy razy  : Phi
4. Naciśnij trzy razy  : Phil
5. Naciśnij trzy razy  : Phili
6. Naciśnij raz  : Philip

7. Naciśnij cztery razy  : Philips

Domyślnie, pierwsza litera wyrazu jest wielką literą. Naciśnij , aby wybrać pomiędzy wielkimi i małymi literami.


## Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	Średni
Głośność słuchawki	Głośność 3
Głośność głośnika	Głośność 3
Dźwięk klawisza	Wł.
Tapeta	
Kontrast	Poziom 2
Wyg. ekranu	Wł.
Auto odb.	Wył.
Auto zakoń.	Wł.
Tryb nadzorowania dziecka	Wył.
Budzik	Wył.
Tryb blokady	Wył.
Nadrzędny kod PIN	0000





## Wykonywanie połączenia




### Wybieranie

1. Wprowadź numer telefonu (maksymalnie 24 cyfry).
2. Naciśnij , aby wybrać numer.

### Wybieranie bezpośrednio





1. Naciśnij  lub , aby usłyszeć sygnał.
2. Wprowadź numer telefonu.

### Połączenie z listy powtarzania

1. W trybie gotowości naciśnij .
2. Przewiń , aby otworzyć listę powtarzania.
3. Naciśnij , aby wybrać numer.




**WSKAZÓWKA** Słuchawka przechowuje 20 ostatnio wybranych numerów. Ostatni wybrany numer pojawi się jako pierwszy na liście powtarzania. Jeżeli numer powtarzany pasuje do numeru z książki telefonicznej, nazwisko zostanie wyświetlone.




### Połączenie z rejestru połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij .
2. Naciśnij  **WYBÓR**, aby otworzyć rejestr połączeń.
3. Przewiń  do pozycji w rejestrze połączeń.
4. Naciśnij , aby wybrać numer.


Musisz wykupić usługę identyfikacji rozmówcy w celu wyświetlenia numeru osoby dzwoniącej lub imienia i nazwiska w rejestrze połączeń. W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz „Rejestr połączeń” na str. 24.

### Połączenie z książki telefonicznej


1. W trybie gotowości naciśnij .
2. Przewiń  do pozycji w książce telefonicznej.
3. Naciśnij , aby wybrać numer.

**WSKAZÓWKA** Zamiast przewijać  w celu przeglądania pozycji książki telefonicznej, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze wyszukiwanej pozycji. Na przykład, naciśnięcie  wyświetli pozycje rozpoczynające się od literę A. Ponowne naciśnięcie  wyświetli pozycje rozpoczynające się od literę B itd.

## Odbieranie połączenia

Kiedy telefon dzwoni, naciśnij klawisz .

### Odbieranie połączenia w trybie głośnomówiącym

Kiedy telefon dzwoni, naciśnij klawisz .

Połączenia przychodzące mają pierwszeństwo przed innymi zdarzeniami. W przypadku połączenia przychodzącego inne zdarzenia w toku np. ustawianie telefonu, nawigacja po menu itd. zostaną przerwane.

**WSKAZÓWKA** Jeżeli tryb Auto odb. (patrz str. 36) jest włączony, wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej w celu odebrania połączenia. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

**OSTRZEŻENIE** Jeżeli telefon zacznie dzwonić w trakcie połączenia przychodzącego, nie należy trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ głośność dźwięku dzwonka może być przyczyną uszkodzenia słuchu.

## Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz .

Czas trwania połączenia będzie wyświetlany na ekranie słuchawki przez 5 sekund.

**WSKAZÓWKA** Jeżeli tryb Auto zakoń. (patrz str. 36) jest włączony, wystarczy odłożyć słuchawkę na stację bazową w celu zakończenia połączenia. Domyślnie, funkcja ta jest włączona.



## W trakcie trwania połączenia

W czasie trwania rozmowy dostępne są następujące opcje:


### Regulacja głośności słuchawki

1. Naciśnij klawisz , aby wybrać poziom od Głośność 1 do Głośność 5.

### Wyciszenie/ponowne ustawienie głośności słuchawki

1. W czasie rozmowy, naciśnij  **WYŁ. M.**, aby wyłączyć mikrofon – osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie Cię słyszała.
2. Naciśnij  **WŁ. MI.**, aby włączyć mikrofon.

### Tryb głośnomówiący

1. Naciśnij klawisz , aby włączyć tryb głośnomówiący.

2. Naciśnij ponownie , aby powrócić do trybu normalnego.

**OSTRZEŻENIE** Włączenie trybu głośnomówiącego może przyczynić się do nieoczekiwanego zwiększenia głośności w słuchawce do bardzo wysokiego poziomu. Należy upewnić się, czy słuchawka nie znajduje się w pobliżu ucha.

## Regulacja głośności głośnika




1. Naciśnij klawisz , aby wybrać poziom od Głośność 1 do Głośność 5.

## Połączenia wewnętrzne (Interkom)

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy są dostępne przynajmniej dwie zarejestrowane słuchawki. Funkcja ta umożliwia prowadzenie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przełączanie rozmów zewnętrznych między słuchawkami i używanie trybu konferencji.




### Zestawianie połączenia wewnętrznego

Aby używać funkcji połączeń wewnętrznych, musisz mieć przynajmniej dwie zarejestrowane w stacji bazowej słuchawki (patrz str. 41: „Aby zarejestrować dodatkową słuchawkę”).



1. W trybie gotowości naciśnij klawisz .
2. Funkcja połączeń wewnętrznych jest dostępna natychmiast po zarejestrowaniu dwóch słuchawek. Jeżeli użytkownik ma więcej niż dwie zarejestrowane słuchawki, wyświetlą się numery słuchawki dostępne dla funkcji połączeń wewnętrznych. Naciśnij  **WSZYS.**, aby wywołać wszystkie słuchawki, lub naciśnij numer słuchawki, aby wybrać określoną słuchawkę. Np., naciśnij , aby wywołać drugą słuchawkę.

Jeżeli słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej, funkcja interkomu może nie być dostępna.


### Przeniesienie połączenia zewnętrznego na inną słuchawkę

1. Naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).
2. Funkcja połączeń wewnętrznych jest dostępna natychmiast po zarejestrowaniu dwóch słuchawek. Jeżeli użytkownik ma więcej niż dwie zarejestrowane słuchawki, wyświetlą się numery słuchawki dostępne dla funkcji połączeń wewnętrznych. Naciśnij  **WSZYS.**, aby wywołać wszystkie słuchawki, lub naciśnij numer słuchawki, aby wybrać określoną słuchawkę. Np., naciśnij , aby wywołać drugą słuchawkę. Dzwoni wybrana słuchawka.

Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, naciśnij klawisz , aby wznowić połączenie zewnętrzne.





3. Naciśnij klawisz  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział dwie osoby wewnętrzne.
4. Naciśnij klawisz  na pierwszej słuchawce, aby przenieść zewnętrzne połączenie do drugiej słuchawki.

### Przełączanie pomiędzy połączeniem zewnętrznym i wewnętrznym

1. Naciśnij raz klawisz , aby przełączyć się pomiędzy połączeniem wewnętrznym i połączeniem zewnętrznym.

## Połączenie konferencyjne trzech osób



Funkcja połączenia konferencyjnego umożliwia odebranie połączenia zewnętrznego za pomocą dwóch słuchawek jednocześnie (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzy osoby. Tego typu połączenie nie wymaga aktywacji u operatora.

1. Naciśnij , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).
2. Funkcja połączeń wewnętrznych jest dostępna natychmiast po zarejestrowaniu dwóch słuchawek. Jeżeli użytkownik ma więcej niż dwie zarejestrowane słuchawki, numery słuchawek dostępne dla połączenia konferencyjnego zostaną wyświetlone. Naciśnij  **WSZYS.**, aby wywołać wszystkie słuchawki, lub naciśnij numer słuchawki, aby wybrać określoną słuchawkę. Np., naciśnij , aby wywołać drugą słuchawkę.  
Dzwoni wybrana słuchawka.
3. Naciśnij klawisz  na wywołanej słuchawce, aby odebrać połączenie wewnętrzne, w którym mogą brać udział dwie osoby wewnętrzne.
4. Naciśnij klawisz programowalny KONF na pierwszej słuchawce, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.

**WSKAZÓWKA** Jeżeli tryb Konferencja jest włączony (patrz str. 44), to połączenie konferencyjne zostanie automatycznie aktywowane, w przypadku gdy druga słuchawka ma wolną linię w czasie trwania połączenia zewnętrznego.


## Połączenie oczekujące



Po wykupieniu usługi połączenia oczekującego u operatora, drugie połączenie przychodzące będzie sygnalizowane dźwiękiem w słuchawce. Jeżeli wykupiona zostanie również usługa identyfikacji rozmówcy (CLI), możliwe będzie wyświetlenie numeru lub nazwiska osoby dzwoniącej. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tej usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij  +  (kod może być inny w zależności od sieci).








## Identyfikacja rozmówcy

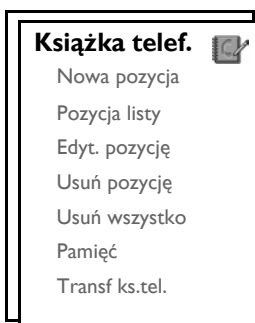


Identyfikacja rozmówcy (CLI) jest specjalną usługą, którą można wykupić u operatora sieci. Jeżeli usługa CLI została wykupiona, a rozmówca nie ma aktywnej usługi Blokady Identyfikacji, numer lub nazwisko osoby dzwoniącej (jeżeli jest zapisane w książce telefonicznej) zostaną wyświetlone po włączeniu dzwonka telefonu. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tej usługi należy skontaktować się z operatorem sieci.






W telefonie CD530 można zapisać do 50 pozycji książki telefonicznej, łącznie z 9 pozycjami bezpośrednimi ( do ). Każda pozycja książki telefonicznej może składać się maks. z 24 cyfr (numer telefonu) i 12 znaków (nazwisko).







## Dostęp do książki telefonicznej



1. W trybie gotowości naciśnij  lub naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij  **WYBÓR**, po czym przewiń  do Pozycja listy i naciśnij  **WYBÓR**.
2. Pozycje książki telefonicznej są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.
3. Naciśnij , aby przeglądać książkę telefoniczną.

W celu wyświetlenia szczegółów dotyczących pozycji książki telefonicznej, naciśnij  **WYŚWIETL**.  
Aby wybrać numer z książki telefonicznej, przewiń  do pozycji książki telefonicznej i naciśnij .

**WSKAZÓWKA** Zamiast przewijać  w celu przeglądania pozycji z książki telefonicznej, możesz nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze wyszukiwanej pozycji. Przykładowo, naciśnięcie  wyświetli pozycje rozpoczynające się na literę A. Ponowne naciśnięcie  wyświetli pozycje rozpoczynające się od litery B itd.

## Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej














1. Naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij  **WYBÓR**, po czym naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać Nowa pozycja.
2. Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij  **OK**.
3. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij  **OK**.

- Przewiń , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>), i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.







Można przypisać indywidualnie kontakty do określonej, wybranej grupy. Przykładowo, Grupa A może obejmować numery telefonów współpracowników. Można również przypisać określoną melodię dzwonka do tej grupy (patrz „Melodia grupy” na str. 34). Po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy od operatora sieci, za każdym razem, kiedy osoba należąca do tej grupy będzie dzwoniła, włączy się przypisany dla tej grupy dźwięk dzwonka.

**WSKAZÓWKA** W książce telefonicznej można przechowywać do 50 pozycji. Po zapelnieniu pamięci nie można zapisać nowej pozycji w książce telefonicznej. W takim przypadku należy usunąć istniejące pozycje, aby zwolnić pamięć dla nowych pozycji.







## Edytowanie pozycji książki telefonicznej

- Naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij  **WYBÓR**, po czym przewiń  do Edyt. pozycję i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do pozycji przeznaczonej do edycji i naciśnij  **WYBÓR**.
- Naciśnij  **KASUJ**, aby pojedynczo skasować litery, następnie edytuj nazwę i naciśnij  **OK**.
- Naciśnij  **KASUJ**, aby pojedynczo skasować cyfry, następnie edytuj numer i naciśnij  **OK**.
- Przewiń  do grupy (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>) i naciśnij  **OK**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.



## Usuwanie pozycji z książki telefonicznej












- Naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij  **WYBÓR**, po czym przewiń  do Usun. pozycję i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń do pozycji, którą chcesz usunąć, i naciśnij  **WYBÓR**.  
Włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Usuwanie wszystkich pozycji z książki telefonicznej










- Naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij  **WYBÓR**, po czym przewiń  do Usun. wszystko i naciśnij  **WYBÓR**.
- Naciśnij ponownie  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Zapisywanie pozycji bezpośrednio

Można przechowywać do 9 pozycji bezpośrednich (Klawisz  do ). Przytrzymanie klawisza w trybie gotowości spowoduje automatyczne wybranie zapisanego numeru telefonu.










1. Naciśnij , następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij , następnie przewiń  do Pamięć i naciśnij .
2. Wybierz klawisz (Klawisz 1 do Klawisz 9) i naciśnij . Jeżeli do tego klawisza jest przypisany numer, numer/nazwisko zostaną wyświetlone.
3. Jeżeli do wybranego klawisza nie ma przypisanego numeru lub aby zmienić aktualnie przypisany numer, naciśnij , następnie ponownie , aby wybrać Dodaj.
4. Naciśnij , aby wyświetlić listę książki telefonicznej i przewiń  do pozycji przeznaczonej do zapisania jako pozycja bezpośrednia.
5. Naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Usuwanie pozycji bezpośrednio

1. Naciśnij , następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij , następnie przewiń  do Pamięć i naciśnij .
2. Wybierz klawisz (Klawisz 1 do Klawisz 9) i naciśnij .
3. Naciśnij  i przewiń  do Usuń.
4. Naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.



## Transfer książki telefonicznej

Funkcja umożliwi przesłanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami, kiedy przynajmniej dwie słuchawki są zarejestrowane w stacji bazowej.










1. Naciśnij , następnie przewiń  do Książka tel. i naciśnij , po czym przewiń  do Transfer k. tel. i naciśnij .
2. Numery słuchawki dostępne do transferu zostaną wyświetlone. W przypadku posiadania więcej niż dwóch słuchawek, możesz przewinąć , aby wybrać określoną słuchawkę.
3. Naciśnij , aby zatwierdzić.
4. W wywołanej słuchawce wyświetli się komunikat Transfer ze słuch. X.
5. Aby zaakceptować transfer książki telefonicznej, naciśnij , na wybranej słuchawce; aby odrzucić transfer, naciśnij .
6. Komunikat Przesłano! zostanie wyświetlony po pomyślnym zakończeniu kopiowania.

W rejestrze połączeń można przechowywać do 50 pozycji. Jeżeli użytkownik ma wykupioną usługę identyfikacji rozmówcy (CLI) i rozmówca nie ma aktywnej usługi Blokady Identyfikacji, na wyświetlaczu pojawi się nazwisko (lub numer) osoby dzwoniącej razem z datą i godziną połączenia (dostępność usługi zależy od operatorów zestawiających połączenie). Połączenia (opuszczone i odebrane) są wyświetlane w kolejności chronologicznej z ostatnim połączeniem na górze listy. Kiedy rejestr połączeń jest pusty, na ekranie wyświetla się komunikat Lista pusta.







## Dostęp do rejestru połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij , następnie  WYBÓR, aby wybrać Lista połączeń, i przewiń  aby wyświetlić pozycję.







## Zapisywanie pozycji rejestru połączeń w książce telefonicznej

1. W trybie gotowości naciśnij , następnie  WYBÓR, aby wybrać Lista połączeń, i przewiń , aby wybrać pozycję.
2. Naciśnij  WYBÓR, następnie ponownie  WYBÓR, aby wybrać Kop. do ks.tel.
3. Wprowadź nazwisko i naciśnij  OK.
4. Przeprowadź edycję numeru, jeżeli jest to konieczne, i naciśnij  OK.
5. Przewiń , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>), i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.



## Usuwanie pozycji z rejestru połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij , następnie  WYBÓR, aby wybrać Lista połączeń, i przewiń , aby wybrać pozycję.
2. Naciśnij  WYBÓR i przewiń  do Usun.
3. Naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Usuwanie całego rejestru połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij , następnie  WYBÓR, aby wejść w Lista połączeń.
2. Naciśnij  WYBÓR, następnie przewiń  do Usun wszystko i naciśnij  WYBÓR.
3. Naciśnij ponownie  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Dostęp do listy powtarzania










1. W trybie gotowości naciśnij  i przewiń , aby wyświetlić pozycję.








## Wyświetlanie szczegółów pozycji listy powtarzania

1. W trybie gotowości naciśnij  i przewiń , aby wybrać pozycję.
2. Naciśnij  **WYBÓR** i ponownie  **WYBÓR**, aby wybrać Wyświetl.






## Zapisywanie pozycji listy powtarzania w książce telefonicznej

1. W trybie gotowości naciśnij  i przewiń , aby wybrać pozycję.
2. Naciśnij  **WYBÓR**, następnie przewiń  do Kop. do ks.tel i naciśnij  **WYBÓR**.
3. Wprowadź nazwisko i naciśnij  **OK**.
4. Przeprowadź edycję numeru (jeżeli jest to konieczne) i naciśnij  **OK**.
5. Przewiń , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>), i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Usuwanie numeru z listy powtarzania

1. W trybie gotowości naciśnij  i przewiń , aby wybrać pozycję.
2. Naciśnij  **WYBÓR** i przewiń  do Usuń, a następnie naciśnij  **WYBÓR**.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Usuwanie całej listy powtarzania

1. W trybie gotowości naciśnij .
2. Naciśnij  **WYBÓR** i przewiń  do Usuń wszystko, po czym naciśnij  **WYBÓR**.
3. Naciśnij ponownie  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.



SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (usługa krótkich wiadomości). Aby korzystać z tej usługi, należy wykupić u operatora sieci usługę identyfikacji rozmówcy (CLI) i usługę SMS. Wiadomości SMS można przysyłać między telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi), odbiorca musi mieć również wykupioną usługę CLI i SMS.

Fabryczne ustawienia telefonu CD530 są dostosowane do sieci głównego operatora w danym kraju. Aby wysyłać lub odbierać wiadomości SMS przez sieć innego operatora, należy ustawić odpowiednie numery (patrz str. 30).

W telefonie CD530 można zapisać do 50 wiadomości SMS (40 w Sk. odbiorczej i 10 w Skrz. projekt.).

## Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na telefon




1. Naciśnij MENU, następnie WYBÓR, aby wejść w tryb SMS, naciśnij ponownie WYBÓR, aby wejść w Napisz SMS.
2. Przewiń do opcji Telefon i naciśnij WYBÓR.
3. Wprowadź tekst i naciśnij OK.

Klawisz	Działanie
	Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo o jedną pozycję. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do pierwszego znaku lub pierwszej cyfry.
	Naciśnij, aby przesunąć kursor w prawo o jedną pozycję. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do ostatniego znaku lub ostatniej cyfry.
POWRÓT	Naciśnij, aby usunąć poprzedni znak lub poprzednią cyfrę. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu, jeżeli na ekranie wprowadzającym nie znajdują się znaki/cyfry. <i>Przytrzymaj</i> , aby usunąć wszystkie znaki/cyfry.

Wysyłana wiadomość może mieć do 160 znaków.

Jeżeli w czasie pisania wiadomości SMS zostanie odebrany telefon, operacja zostanie przerwana. SMS zostanie zapisany w Skrz. projekt. Aby odnaleźć wiadomość SMS przejdź do Skrz. projekt. w menu SMS (patrz str. 29).











4. Wprowadź docelowy numer telefonu i naciśnij OK lub naciśnij Książka tel., aby przejrzeć listę książki telefonicznej w celu wybrania numeru telefonu, następnie naciśnij WYBÓR i OK.

5. Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać **Wyślij** wiadomość lub przewiń  do **Zapisz projekt**, aby zapisać wiadomość w Skrz. projekt., i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.
6. Po wybraniu polecenia **Wyślij**, wiadomość zostanie wysłana natychmiast. Komunikat **SMS wysłany!** zostanie wyświetlony, jeżeli wiadomość zostanie pomyślnie wysłana.

Jeżeli wiadomość nie zostanie wysłana pomyślnie, na ekranie pojawi się **SMS nie wysłany!** i wiadomość zostanie zapisana w Skrz. projekt.

**OSTRZEŻENIE** W czasie pisania wiadomości SMS, jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 60 sekund, słuchawka powróci w tryb gotowości. Edytowana wiadomość zostanie automatycznie zapisana w Skrz. projekt.

## Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na adres poczty e-mail

1. Naciśnij  **MENU**, następnie  **WYBÓR**, aby wejść w tryb SMS, naciśnij ponownie  **WYBÓR**, aby wejść w **Napisz SMS**.
2. Przewiń  do opcji **E-mail** i naciśnij  **WYBÓR**.
3. Wpisz adres poczty e-mail i naciśnij  **OK** (patrz „Wprowadzanie tekstu i cyfr” na str. 15).
4. Wprowadź tekst i naciśnij  **OK**.
5. Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać **Wyślij** wiadomość lub przewiń  do **Zapisz projekt**, aby zapisać wiadomość w Skrz. projekt., i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.
6. Po wybraniu polecenia **Wyślij**, wiadomość zostanie wysłana natychmiast. Komunikat **SMS wysłany!** zostanie wyświetlony, jeżeli wiadomość zostanie pomyślnie wysłana.





## Skrzynka odbiorcza


Wiadomości w Skrzynce odbiorczej są zapisane w kolejności odebrania, a najnowsza wiadomość jest wyświetlana jako pierwsza. W Sk. Odbiorcza można zapisać do 40 wiadomości.


Za każdym razem po odebraniu wiadomości SMS włączy się sygnał dźwiękowy (patrz „Dźwięk SMS” na str. 34) i na ekranie wyświetli się liczba odebranych wiadomości. Jeżeli dioda sygnalizacyjna jest włączona, to zacznie ona migać do momentu wyświetlenia wiadomości SMS.

**OSTRZEŻENIE** Po zapełnieniu skrzynki, nie można odbierać wiadomości. W takim przypadku należy skasować stare wiadomości w celu odbierania nowych.

## Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej


1. Naciśnij  **MENU**, następnie  **WYBÓR**, aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Sk. Odbiorcza, naciśnij  **WYBÓR**.
2. Przejrzyj listę wiadomości SMS i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać. Lista wiadomości zostanie wyświetlona z numerem telefonu nadawcy lub odpowiadającą nazwą (jeżeli numer pasuje do zapisu w książce telefonicznej).


3. Naciśnij  **WYŚWIETL**, aby wyświetlić treść wiadomości.


**WSKAZÓWKA** W czasie odczytywania wiadomości SMS naciśnij , aby przewinąć do następnego lub poprzedniego wiersza. Na końcu wiadomości wyświetla się numer telefonu nadawcy oraz data i godzina odbioru wiadomości.

4. W czasie wyświetlania treści wiadomości naciśnij  **MENU**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:






Odpowiedz	Wysyłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości
Edytuj	Przesłanie wiadomości do innego odbiorcy
Kop. do ks. tel.	Zapisywanie numeru nadawcy w książce telefonicznej
Usuń	Usunięcie wybranej wiadomości
Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich wiadomości ze Sk. Odbiorcza

5. Aby powrócić do menu SMS, naciśnij .






Naciśnięcie klawisza  w czasie przeglądania treści wiadomości/numeru nadawcy/daty/godziny przerwie funkcję SMS i wybierze numer nadawcy.

Naciśnij , aby powrócić do listy wiadomości Sk. odbiorczej.






## Odpisywanie na wiadomość ze skrzynki odbiorczej



1. W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij  **MENU**, aby wyświetlić opcje menu Sk. odbiorczej.
2. Przewiń  do **Odpowiedz** i naciśnij  **WYBÓR**, aby rozpocząć edycję.
3. Przewiń  do opcji **Telefon** lub **E-mail** i naciśnij  **WYBÓR**.
4. Patrz kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na telefon” na str. 26 lub kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na adres poczty e-mail” na str. 27, aby wysłać wiadomość lub wybrać opcję **Zapisz proj.** i zapisać wiadomość w **Skrz. proj.**

## Przesłanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej




1. W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij  **MENU**, aby wyświetlić opcje menu Sk. odbiorczej.
2. Przewiń  do opcji **Edytuj** i naciśnij  **WYBÓR**.
3. Przewiń  do opcji **Telefon** lub **E-mail** i naciśnij  **WYBÓR**.
4. Patrz kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na telefon” na str. 26 lub kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na adres poczty e-mail” na str. 27, aby wysłać wiadomość lub wybrać opcję **Zapisz proj.** i zapisać wiadomość w **Skrz. proj.**

## Zapisywanie numeru nadawcy w książce telefonicznej





1. W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij  **MENU**, aby wyświetlić opcje menu Sk. odbiorczej.
2. Przewiń  do **Kop. do ks. tel.** i naciśnij  **WYBÓR**, aby wprowadzić nazwisko nowego kontaktu.
3. Wprowadź nazwę nowego kontaktu i naciśnij  **OK**, aby zmienić numer.
4. Aby zatwierdzić numer, naciśnij ponownie  **OK**.

- Przewiń , aby wybrać grupę, którą chcesz przypisać do tego kontaktu, i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić decyzję.  
Włącza się długi sygnał zatwierdzający i ekran powraca do wyświetlania treści wiadomości.

## Usuwanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Sk. odbiorczej.
- Przewiń  do Usuń i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić usunięcie.







## Usuwanie wszystkich wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- W czasie przeglądania treści wiadomości, naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Sk. odbiorczej.
- Przewiń  do Usuń wszystko i naciśnij  WYBÓR.
- Naciśnij ponownie  WYBÓR, aby zatwierdzić usunięcie.

## Skrzynka projektowa






Oprócz wiadomości SMS zapisanych jako projekty, wszystkie wiadomości SMS, które nie zostały pomyślnie wysłane, zostaną automatycznie zapisane w Skrz. projekt. W Skrz. projekt. można zapisać do 10 wiadomości.

### Przeglądanie wiadomości

- Naciśnij  MENU, następnie  WYBÓR, aby wybrać SMS, przewiń  do Skrz. projekt. i naciśnij  WYBÓR.
- Przewijaj listę wiadomości SMS i wybierz wiadomość, którą chcesz przeglądać.
- Naciśnij  WYŚWIETL, aby wyświetlić treść wiadomości
- W czasie przeglądania treści wiadomości naciśnij  MENU, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:



Wyślij	Natychmiastowe wysłanie wiadomości
Edytuj	Edytowanie wiadomości i wysłanie lub zapisanie jako projektu
Usuń	Usunięcie wiadomości
Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich wiadomości ze Skrz. projekt.

### Wysyłanie wiadomości ze skrzynki projektowej




- W czasie przeglądania treści wiadomości naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Skrz. projekt.
- Naciśnij  WYBÓR, aby wybrać Wyślij wiadomość.
- Naciśnij ponownie  WYBÓR, aby zatwierdzić lub przewiń  do Zapisz projekt, aby zapisać wiadomość w Skrz. projekt. i naciśnij  WYBÓR.
- Po wybraniu polecenia Wyślij wiadomość zostanie wysłana natychmiast. Komunikat SMS wysłany! zostanie wyświetlony, jeżeli wiadomość zostanie pomyślnie wysłana.

### Edytowanie wiadomości ze skrzynki projektowej

- W czasie przeglądania treści wiadomości naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Skrz. projekt.
- Przewiń  do opcji Edytuj i naciśnij  WYBÓR.

3. Przewiń  do opcji Telefon lub E-mail i naciśnij  WYBÓR.
4. Patrz kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na telefon” na str. 26 lub kroki od 3 do 5 w „Napisz i wyślij nową wiadomość SMS na adres poczty e-mail” na str. 27, aby wysłać wiadomość lub wybrać opcję Zapisz proj. i zapisać wiadomość w Skrz. proj.

### Usuwanie wiadomości ze skrzynki projektowej

1. W czasie przeglądania treści wiadomości naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Skrz. projekt.
2. Przewiń  do Usuń i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić usunięcie.

### Usuwanie wszystkich wiadomości ze skrzynki projektowej

1. W czasie przeglądania treści wiadomości naciśnij  MENU, aby wyświetlić opcje menu Skrz. projekt.
2. Przewiń  do Usuń wszystko i naciśnij  WYBÓR.
3. Naciśnij ponownie  WYBÓR, aby zatwierdzić usunięcie.

## Ustawienia SMS

Niniejsze menu pozwala na konfigurację centrów SMS do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Telefon CD530 może odbierać wiadomości z 3 centrów SMS.

Każde centrum SMS obejmuje 2 numery:

- Nr przychodzący
- Nr wychodzący








Maksymalna długość nr przychodzącego/wychodzącego to 24 cyfry.

Numery przychodzące i wychodzące telefonu CD530 są ustawione zgodnie z siecią krajową. Zalecamy, aby nie modyfikować niniejszych ustawień. W celu uzyskania szczegółowych informacji na wypadek problemów należy skontaktować się z operatorem sieci.

### Odbiór SMS

Telefon CD530 może odbierać wiadomości SMS z innego telefonu, jeżeli użytkownik ma wykupioną u operatora usługę CLI i SMS. Domyślnie, odbiór SMS jest ustawiony na Wł., tak więc można odbierać wiadomości SMS.









#### Aby włączyć lub wyłączyć odbiór wiadomości SMS

1. Naciśnij  MENU, następnie  WYBÓR, aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Ustawienia SMS i naciśnij  WYBÓR, po czym  WYBÓR, aby wybrać Odbiór SMS.
2. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.

Nawet gdy odbiór SMS jest Wył., można nadal wysłać wiadomości SMS.










### Aby ustawić numer wychodzący

Numery przychodzące i wychodzące telefonu CD530 są ustawione zgodnie z siecią krajową. Zalecamy, aby nie modyfikować niniejszych ustawień. W celu uzyskania informacji szczegółowych na wypadek problemów należy skontaktować się z operatorem sieci.

1. Naciśnij , następnie , aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Ustawienia SMS i naciśnij , przewiń  do Centrum SMS 1, Centrum SMS 2 lub Centrum SMS 3 i naciśnij .
2. Naciśnij , aby wprowadzić Nr wychodzący.
3. Wprowadź numer i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający.

Maksymalna długość numeru wychodzącego to 24 cyfry.

## Aby ustawić numer przychodzący









1. Naciśnij , następnie , aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Ustawienia SMS i naciśnij , przewiń  do Centrum SMS 1, Centrum SMS 2 lub Centrum SMS 3 i naciśnij .
2. Przewiń  do Nr przychodz. i naciśnij .
3. Wprowadź numer i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający.

Maksymalna długość numeru przychodzącego to 24 cyfry.

## Domyślne centrum SMS

Domyślny numer centrum SMS to 1.









### Aby ustawić domyślne centrum SMS

1. Naciśnij , następnie , aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Ustawienia SMS i naciśnij , przewiń  do Centrum dom. i naciśnij .
  2. Przewiń  do Centrum SMS, które chcesz ustawić jako centrum domyślne (Centrum SMS 1, Centrum SMS 2 lub Centrum SMS 3) i naciśnij .
- Włączy się sygnał zatwierdzający.

## Pierwszy dzwonek

Jeżeli funkcja jest ustawiona na **Wył.**, podczas odbierania wiadomości SMS pierwszy dzwonek połączenia głosowego nie włączy się. Jest to szczególnie przydatne w krajach, gdzie identyfikacja rozmówcy jest wysyłana po pierwszym dzwonku, tak więc żaden telefon w domu nie będzie dzwonił po odebraniu wiadomości.

### Aby ustawić pierwszy dzwonek

1. Naciśnij , następnie , aby wejść w tryb SMS, przewiń  do Ustawienia SMS i naciśnij , przewiń  do Ust. 1 dzw. i naciśnij .
2. Przewiń  do **Wł.** lub **Wył.** i naciśnij , aby zatwierdzić.

**Zegar i budzik**

Data i godzina

Budzik

Sygnał budzika

## Ustawienie daty i godziny

1. Naciśnij **MENU**, przewiń do Zegar i budzik i naciśnij **WYBÓR**, następnie ponownie **WYBÓR**, aby wybrać Data i godzina.
2. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i bieżącą datę (DD/MM/RR) i naciśnij **WYBÓR**.  
Wprowadź datę w formacie dzień/miesiąc/rok i godzinę w formacie 24-godzinnym.
3. Włączy się sygnał zatwierdzający, a ekran powróci do menu Zegar i budzik.

Ustawienie daty i godziny będzie zapamiętane, nawet po wyjęciu baterii lub w przypadku awarii zasilania.

## Ustawienie budzika


1. Naciśnij **MENU**, przewiń do Zegar i budzik , a następnie naciśnij **WYBÓR**, przewiń do Budzik i naciśnij **WYBÓR**.
2. Przewiń do Wyłączony, Jednorazowo lub Codziennie i naciśnij **WYBÓR**.
3. Po wybraniu Jednorazowo lub Codziennie, wprowadź godzinę budzenia i naciśnij **WYBÓR**.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

Sygnał budzika włączy się, a ikona budzika będzie migać tylko przez jedną minutę o wyznaczonej godzinie. Aby wyłączyć sygnał budzika, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz na słuchawce.

## Sygnał budzika

1. Naciśnij **MENU**, przewiń do Zegar i budzik i naciśnij **WYBÓR**, przewiń do Sygnał budzika i naciśnij **WYBÓR**.
2. Przewiń do żądanej melodii (Melodia budz. 1, Melodia budz. 2 lub Melodia budz. 3). Melodia zostanie odtworzona.
3. Naciśnij **WYBÓR**, aby ustawić sygnał budzika.



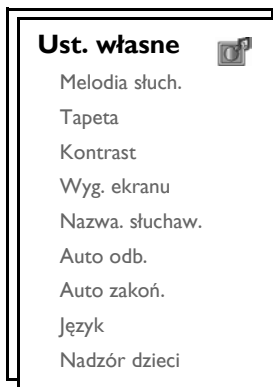

## Melodie słuchawki

### Głośność dzwonka

Dostępnych jest 5 poziomów głośności dzwonka (Cisza, Niski, Średni, Wysoki i Stopniowy). Poziomem domyślnym jest Średni.

### Aby ustawić głośność dzwonka

1. Naciśnij MENU, przewiń do Ust. własne i naciśnij WYBÓR, następnie WYBÓR, aby wybrać Melodie słuch., i naciśnij ponownie WYBÓR, aby wybrać Głośn. dzw. stłu.
2. Przewiń do żądanego poziomu głośności i naciśnij WYBÓR, aby zatwierdzić. Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

Po włączeniu Cisza, na ekranie pojawi się ikona .

**OSTRZEŻENIE** Jeżeli telefon zacznie dzwonić w trakcie połączenia przychodzącego, nie należy trzymać słuchawki zbyt blisko ucha, ponieważ głośność dźwięku dzwonka może być przyczyną uszkodzenia słuchu.


### Melodia dzwonka słuchawki

W słuchawce jest dostępnych 10 melodii dzwonka.

### Aby ustawić melodię dzwonka słuchawki

1. Naciśnij MENU, przewiń do Ust. własne i naciśnij WYBÓR, następnie WYBÓR, aby wybrać Melodie słuch., przewiń do Mel. dzw. stłu. i naciśnij WYBÓR.
2. Przewiń do żądanej melodii. Melodia zostanie odtworzona.

# Ustawienia własne

- Naciśnij  **WYBÓR**, aby ustawić melodię dzwonka.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.











## Melodia grupy

Aby korzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę identyfikacji rozmówcy. Patrz „Identyfikacja rozmówcy” na str. 20.

To menu pozwala na wybór i ustawienie melodii do odtwarzania w przypadku połączenia przychodzącego od osoby, której nazwisko znajduje się w książce telefonicznej i jest częścią grupy. Do każdej grupy można przypisać jedną melodię dzwonka.

Do każdej z trzech grup (Grupa A, B, C) można przypisać unikatową melodię.









### Aby ustawić melodię grupy

- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, następnie  **WYBÓR**, aby wybrać Melodie słuch., przewiń  do Melodia grupy i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do grupy, dla której chcesz ustawić melodię, i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do żądanej melodii. Melodia zostanie utworzona.
- Naciśnij  **WYBÓR**, aby ustawić melodię grupy.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Dźwięk przycisku

Po naciśnięciu klawisza włączy się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dźwięk klawisza można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie dźwięk klawisza jest Wł.









### Aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisku

- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, następnie  **WYBÓR**, aby wybrać Melodie słuch., przewiń  do Dźw. przycisk. i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Dźwięk SMS

Dźwięk włącza się po otrzymaniu nowej wiadomości SMS. Dźwięk SMS można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie, dźwięk SMS jest Wł.








### Aby wł./wył. dźwięk SMS

- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, następnie  **WYBÓR**, aby wybrać Melodie słuch., przewiń  do Dźwięk SMS i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Tapeta

Ta funkcja pozwala na wybranie tapety, która będzie wyświetlana w trybie gotowości. W telefonie są wstępnie zainstalowane cztery tapety. Więcej informacji na temat domyślnej tapety na str. 16 w rozdz. „Ustawienia domyślne”.








### Aby ustawić tapetę

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. własne i naciśnij , przewiń  do Tapeta i naciśnij  WYBÓR.
2. Przewiń  do żądanej tapety i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Poziom kontrastu

Dostępne są trzy poziomy poziomu kontrastu (Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3). Domyślnym poziomem kontrastu jest Poziom 2.








### Aby ustawić poziom kontrastu

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. własne i naciśnij , przewiń  do Kontrast i naciśnij  WYBÓR.
2. Przewiń  do żądanego poziomu kontrastu (Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3) i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu włączy się automatycznie po upływie jednej minuty w trybie gotowości.






### Aby ustawić wygaszacz ekranu

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. własne i naciśnij , przewiń  do Wyg. ekranu i naciśnij  WYBÓR.
2. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  OK, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.


## Nazwa słuchawki

Słuchawka może mieć nazwę. Nazwa będzie wyświetlana w trybie gotowości. Domyślną nazwą słuchawki jest PHILIPS.

### Aby zmienić nazwę słuchawki

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. własne i naciśnij , przewiń  do Nazwa słuchaw. i naciśnij  WYBÓR.

# Ustawienia własne








1. Wpisz nazwę słuchawki i naciśnij  **OK**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

Maksymalna długość nazwy słuchawki to 12 znaków, domyślną nazwą słuchawki jest PHILIPS.

## Automatyczne odbieranie

Ta funkcja pozwala na automatyczne odebranie połączenia przez podniesienie słuchawki ze stacji bazowej. Domyślnie, funkcja automatycznego odbierania jest **Wyłączona**.








### Aby ustawić tryb automatycznego odbierania

1. Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Auto odb. i naciśnij  **WYBÓR**.
2. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a ekran powróci do poprzedniego menu.

## Auto zakończenie

Ta funkcja pozwala na automatyczne zakończenie połączenia przez odłożenie słuchawki na stację bazową. Domyślnie, funkcja automatycznego zakończenia jest **Włączona**.








### Aby ustawić tryb auto zakończenia

1. Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Auto zakoń. i naciśnij  **WYBÓR**.
2. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekran powróci do poprzedniego menu.

## Język

Telefon CD530 umożliwia wyświetlanie komunikatów menu w różnych językach.

### Aby zmienić język

1. Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Ust. własne i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Język i naciśnij  **WYBÓR**.
2. Przewiń  dożądanego języka i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a ekran powróci do poprzedniego menu.







## Tryb nadzorowania dziecka


Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownik musi mieć przynajmniej dwie słuchawki zarejestrowane w stacji bazowej (patrz str. 41: „Aby zarejestrować dodatkową słuchawkę”).

Funkcja ta pozwala na monitorowanie np. pokoju dziecięcego. Należy umieścić słuchawkę w pomieszczeniu, które będzie monitorowane. Jeżeli poziom dźwięku wokół mikrofonu słuchawki przekroczy ustaloną wartość graniczną, słuchawka automatycznie wywoła drugą słuchawkę zarejestrowaną w tej samej stacji bazowej.

Aby wykorzystać funkcję nadzorowania dziecka, należy ją aktywować (np. w słuchawce 1) i wprowadzić numer wywoływanej słuchawki (np. słuchawka 2) na wypadek hałasu w monitorowanym pomieszczeniu. Należy umieścić słuchawkę ustawioną na tryb nadzoru (np. słuchawka 1) w pomieszczeniu, które będzie monitorowane. Jeżeli słuchawka wykryje poziom dźwięku większy od ustalonej wartości granicznej, automatycznie zainicjuje połączenie wewnętrzne do drugiej słuchawki (np. słuchawki 2).


### Aby włączyć tryb nadzorowania dziecka

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. własne i naciśnij , przewiń  do Nadzór dzieci i naciśnij .
2. Wprowadź numer wywoływanej słuchawki i naciśnij , aby uruchomić usługę.

W trybie nadzorowania dziecka wszystkie klawisze są wyłączone z wyjątkiem klawisza . Nadzór dzieci wyświetla się na ekranie po włączeniu funkcji i nie można za pomocą słuchawki wykonywać ani odbierać połączeń.

### Aby wyłączyć tryb nadzorowania dziecka

1. Naciśnij , wybierz Wyt. i naciśnij .

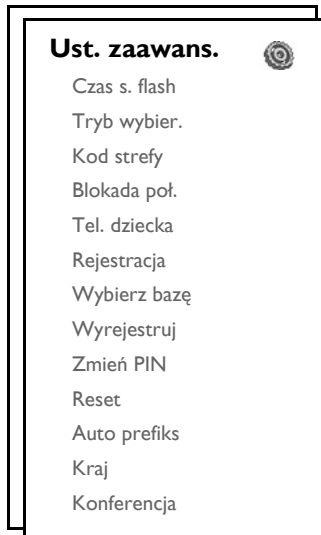

## Czas sygnału flash

Czas sygnału flash (lub opóźnienie wybierania) jest to czas, po którego upływie linia zostanie odłączona po naciśnięciu klawisza . Można ustawić czas krótki, średni lub długi.

Wartość domyślna czasu sygnału flash, ustawiona fabrycznie w telefonie CD530, jest dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie należy jej zmieniać.

### Aby ustawić czas sygnału flash

1. Naciśnij MENU, przewiń do Ust. zaawans. i naciśnij WYBÓR, następnie WYBÓR, aby wybrać Czas s. flash.
2. Przewiń, aby wybrać Krótki / Średni / Długi, i naciśnij WYBÓR, aby zatwierdzić. Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.








Ustawienie to jest przydatne w czasie używania usług sieciowych. Wykorzystanie niektórych usług dostępnych przy użyciu [ + ], [ + ], [ + ] (połączenia oczekujące, przekazywanie połączenia...) zależy od ustawienia czasu sygnału flash. W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących tej funkcji, należy skontaktować się z operatorem sieci.

## Tryb wybierania

Wartość domyślna trybu wybierania, ustawiona fabrycznie w telefonie CD530, jest dostosowana do sieci krajowej i dlatego nie należy jej zmieniać.

Dostępne są dwa tryby wybierania: Tonowe lub Impulsowe

### Aby ustawić tryb wybierania







1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Tryb wybier. i naciśnij .
2. Przewiń  do Tonowe lub Impulsowe i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Kod strefy

Funkcja ta pozwala ustawić kod strefy w telefonie CD530. Jeżeli użytkownik ma ustawiony kod strefy, telefon automatycznie umieści kod na początku dowolnego, wybranego numeru. Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik musi wykonywać często połączenia do określonej strefy.

Można wprowadzić maksymalnie 4 cyfry kodu strefy.

### Aby ustawić kod strefy










1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Kod strefy i naciśnij .
2. Wprowadź lokalny kod strefy i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Blokada połączeń

Blokada połączeń pozwala na zablokowanie w wybranej słuchawce możliwości połączenia z numerem telefonu rozpoczynającym się od określonych numerów. Można ustawić najwyżej cztery takie kombinacje cyfr, a każda z nich może się składać z maksymalnie czterech cyfr.












Po wcześniejszej zmianie nadrzędnego kodu PIN – i jeżeli kod PIN nie jest wartością domyślną 0000 – konieczne jest wprowadzenie nadrzędnego kodu PIN przed włączeniem lub wyłączeniem trybu blokady połączeń, dodaniem lub zmianą numeru blokady połączeń.

### Aby włączyć/wyłączyć tryb blokady połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Blokada poł. i naciśnij .
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby go potwierdzić.
3. Naciśnij , aby wybrać Blokada poł.
4. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

# Ustawienia zaawansowane

## Aby zmienić numery blokady połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Blokady poł. i naciśnij .
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby go potwierdzić.
3. Przewiń  do Nr blokady i naciśnij .
4. Przewiń  do Numer 1, Numer 2, Numer 3 lub Numer 4 i naciśnij , aby zatwierdzić.
5. Wprowadź maksymalnie 4 cyfry i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

Jeżeli zostanie wybrany zablokowany numer, połączenie nie zostanie zrealizowane. W takim przypadku zostanie zasygnalizowany błąd i telefon powróci do trybu gotowości.










## Telefon dziecka

Funkcja Telefon dziecka pozwala na wybranie zaprogramowanego wcześniej numeru poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza na słuchawce.


Dla numeru telefonu dziecka można wprowadzić do 24 cyfr.

Po wcześniejszej zmianie nadrzędnego kodu PIN – i jeżeli kod PIN nie jest wartością domyślną 0000 – konieczne jest wprowadzenie nadrzędnego kodu PIN przed włączeniem lub wyłączeniem trybu telefonu dziecka lub zmianą numeru telefonu dziecka.




## Aby włączyć tryb telefonu dziecka

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Tel. dziecka i naciśnij .
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby go potwierdzić.
3. Naciśnij , aby wybrać Tryb.
4. Przewiń  do Wł. i naciśnij , aby zatwierdzić.

Kiedy Tryb zostanie włączony, ale numer telefonu dziecka nie jest ustawiony, zostaniesz poproszony o wprowadzenie numeru.










5. Wprowadź numer telefonu dziecka i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Na ekranie wyświetli się komunikat zatwierdzający.

## Aby wyłączyć tryb telefonu dziecka

1. Przytrzymaj  (jeżeli tryb telefonu dziecka został wcześniej włączony).
2. Przewiń  do Wył. i naciśnij , aby zatwierdzić.



## Aby zmienić numer telefonu dziecka

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Tel. dziecka i naciśnij .
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, kiedy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby zatwierdzić.
3. Przewiń  do Numer i naciśnij .
4. Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany numer telefonu dziecka (jeżeli taki jest).
5. Wprowadź nowy numer telefonu dziecka i naciśnij , aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.


## Rejestrowanie

Procedury opisane poniżej dotyczą słuchawki telefonu CD530. Procedury mogą się zmieniać w zależności od słuchawki przeznaczony do rejestracji. W takim przypadku zapoznaj się z informacjami producenta dotyczącymi dodatkowej słuchawki.









Dodatkowe słuchawki należy zarejestrować w stacji bazowej przed ich użyciem. W jednej stacji bazowej można zarejestrować do 5 słuchawek.

Do zarejestrowania lub wyrejestrowania słuchawki niezbędny jest nadrzędny kod PIN. Jego domyślna wartość to 0000.

## Aby zarejestrować dodatkową słuchawkę

1. W stacji bazowej, naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy w trybie gotowości. Po wykonaniu tej czynności procedurę rejestracji należy wykonać w ciągu jednej minuty.

W ciągu jednej minuty stacja bazowa może zaakceptować rejestrację słuchawki. Procedura rejestracji zostanie przerwana, jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund.

2. W tym czasie naciśnij na słuchawce , następnie przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij , przewiń  do Rejestracja i naciśnij .
3. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij , aby rozpocząć rejestrację.
4. Naciśnij , aby wybrać bazę do zarejestrowania i naciśnij , aby zatwierdzić.

Jeżeli stacja bazowa zostanie wykryta i kod PIN jest prawidłowy, wyświetlą się niewykorzystane numery słuchawek i będzie można wybrać numer słuchawki, wprowadzając go bezpośrednio.








Jeżeli kod PIN jest nieprawidłowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Błędny PIN!** i słuchawka powróci do trybu gotowości.

Włączy się długi sygnał zatwierdzający oznaczający pomyślnie zakończoną rejestrację i ekran powróci do trybu gotowości.

## Wybór bazy







Jedna słuchawka CD530 może zarejestrować do 4 różnych stacji bazowych CD530. Domyślnie, słuchawka zostanie zarejestrowana do BAZY 1. Jeżeli wybierzesz opcję Dowolna baza, słuchawka zostanie zarejestrowana do najbliższej stacji bazowej.

### Aby ręcznie wybrać stację bazową

1. Naciśnij  MENU, następnie przewiń  do Ust, zaawans. naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Wybierz bazę i naciśnij  WYBÓR.
2. Przewiń  do żądanej stacji bazowej i naciśnij  OK, aby zatwierdzić.
3. Słuchawka rozpoczyna wyszukiwanie stacji bazowej. Po znalezieniu wybranej stacji bazowej włączy się długi zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Wyrejestrowanie

### Aby wyrejestrować słuchawkę

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Wyrejestruj i naciśnij  WYBÓR.
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij  OK, aby zatwierdzić.
3. Naciśnij na klawiaturze słuchawki numer słuchawki, którą chcesz wyrejestrować.






Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura wyrejestrowania zostanie przerwana i słuchawka powróci do trybu gotowości.


Włączy się długi sygnał zatwierdzający, oznaczający pomyślnie zakończony proces wyrejestrowania i na ekranie wyświetli się Wyrejestrowano.

## Zmiana nadrzędnego kodu PIN

Nadrzędny kod PIN jest używany do ustawienia blokady połączenia/numeru telefonu dziecka i do procesu rejestrowania i wyrejestrowania słuchawek. Domyślna wartość nadrzędnego kodu PIN to 0000. Długość kodu PIN to cztery cyfry. Kod PIN jest również używany do zabezpieczenia ustawień w słuchawce. Zostaniesz poproszony o kod PIN, gdy będzie to konieczne.



### Aby zmienić nadrzędny kod PIN

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Zmień PIN i naciśnij  WYBÓR.

2. Wprowadź bieżący nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij  OK, aby zatwierdzić. Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony na ekranie jako gwiazdki (\*).

Jeżeli wprowadzony kod PIN jest nieprawidłowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Błędny PIN!** i ekran powróci do trybu gotowości.







Jeżeli numer PIN jest wartością domyślną 0000, etap drugi zostanie pominięty.

3. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij  OK.
4. Wprowadź ponownie nowy kod PIN i naciśnij  OK, aby go zatwierdzić. Włączy się sygnał zatwierdzający, pojawi się komunikat **Nowy PIN zap.** i ekran powróci do poprzedniego menu.



Jeżeli nadrzędny kod PIN zmienił się, konieczne będzie wprowadzenie nadrzędnego kodu PIN przed zmianą ustawień blokady połączenia i telefonu dziecka.

## Przywracanie ustawień domyślnych

### Aby przywrócić ustawienia domyślne telefonu

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Reset i naciśnij  WYBÓR.
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij  OK.

Jeżeli numer PIN jest wartością domyślną 0000, etap drugi zostanie pominięty.







3. Przewiń  do Tak i naciśnij  WYBÓR.  
Włączy się sygnał zatwierdzający i urządzenie zostanie przywrócone do ustawień domyślnych. (Patrz: „Ustawienia domyślne” na str. 16)

Tryb powitania uruchomi się ponownie po powrocie do ustawień domyślnych.

## Automatyczny prefiks

Maksymalna długość automatycznego prefiksu to pięć cyfr. Po jego ustawieniu, prefiks będzie automatycznie wstawiany na początku każdego wybieranego numeru.









### Aby ustawić numer automatycznego prefiksu

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Auto prefiks i naciśnij  WYBÓR.
2. Ostatni zapisany automatyczny prefiks zostanie wyświetlony (jeżeli został zapisany).
3. Wprowadź numer i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Ustawienia kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju, w którym telefon będzie używany.

Można wybrać inny kraj w trybie powitalnym.

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Kraj i naciśnij  WYBÓR.
2. Wprowadź nadrzędny kod PIN, gdy zostaniesz o to poproszony i naciśnij  OK, aby zatwierdzić.  
Należy wprowadzić nadrzędny kod PIN, nawet gdy ma on wartość domyślną (0000).
3. Przewiń  do wybranego kraju i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.








Po wybraniu kraju, domyślne ustawienia linii dla wybranego kraju zostaną zastosowane automatycznie (np. Czas sygnału flash, Tryb wybierania, Język itd.).


## Tryb konferencyjny

Po włączeniu trybu konferencyjnego, można zainicjować automatycznie połączenie konferencyjne z drugiej słuchawki zarejestrowanej do stacji bazowej, jeżeli na drugiej słuchawce jest wolny sygnał w czasie trwania połączenia zewnętrznego.

Domyślnym ustawieniem dla tego trybu jest Wył.

### Aby włączyć/wyłączyć tryb konferencyjny

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Ust. zaawans. i naciśnij  WYBÓR, przewiń  do Konferencja i naciśnij  WYBÓR.
2. Przewiń  do Wł. lub Wył. i naciśnij  WYBÓR, aby zatwierdzić.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

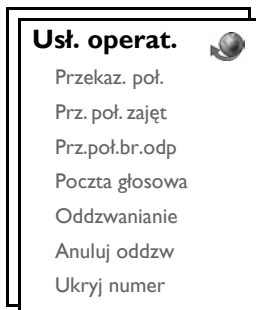

Niniejsze menu pozwala w wygodny sposób włączać, wyłączać oraz konfigurować usługi operatora, które zostały wykupione przez użytkownika. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące tych usług, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Domyślne numery i wartości ustawione w telefonie CD530 powinny być dostosowane do sieci krajowej i dlatego nie należy ich zmieniać.

## Przekazywanie połączenia

Dostępne są trzy opcje przekazywania połączenia: bezwarunkowe przekazywanie połączenia, przekazywanie przy zajętej linii i przekazywanie przy braku odpowiedzi.

### Konfiguracja numeru przekazywania połączenia

1. Naciśnij MENU, przewiń do Usł. operatora i naciśnij WYBÓR.
2. Przewiń do typu opcji przekazania połączenia, jaki chcesz ustawić (Przekaz.poł./Prz.poł.zajęt./Prz.poł.br.odp.) i naciśnij WYBÓR.
3. Przewiń do Ustawienia i naciśnij WYBÓR, aby wprowadzić numer przekazywania.
4. Naciśnij OK, aby zatwierdzić.






### Włączanie funkcji przekazywania połączenia

1. Naciśnij MENU, przewiń do Usł. operatora i naciśnij WYBÓR.
2. Przewiń do typu opcji przekazania połączenia, jaki chcesz ustawić (Przekaz.poł./Prz.poł.zajęt./Prz.poł.br.odp.) i naciśnij WYBÓR.
3. Naciśnij WYBÓR, aby wybrać Włącz.
4. Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
5. Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

Po włączeniu funkcji, w zależności od ustawionej opcji przekazywania połączenia, połączenia przychodzące będą przekierowywane na wybrany numer.

### Wyłączenie funkcji przekazywania połączenia











1. Naciśnij MENU, przewiń do Usł. operat. i naciśnij WYBÓR.

- Przewiń  do typu przekazywania połączenia, jaki chcesz anulować (Przekaz.poł./Prz.poł.zajęt./Prz.poł.br.odp.) i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Wyłącz i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.
- Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
- Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.










## Poczta głosowa

Ta funkcja umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości głosowej, kiedy użytkownik jest niedostępny lub nie chce odebrać połączenia. Dostępność tej funkcji zależy od kraju, w którym telefon jest używany, i wykupienia usługi u operatora sieci. Za odsuchiwanie wiadomości mogą być pobierane opłaty, ponieważ wiadomości są przechowywane przez operatora sieci, a nie w telefonie. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące tych usług, należy skontaktować się z operatorem sieci.

### Konfiguracja numeru poczty głosowej









- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Usł. operatora i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Poczta głosowa i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Poczta głos. 1 lub Poczta głos. 2 i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Ustawienia i naciśnij  **WYBÓR**.
- Zmień numer poczty głosowej i naciśnij  **OK**.

### Włączenie poczty głosowej








- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Usł. operatora i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Poczta głosowa i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Poczta głos. 1 lub Poczta głos. 2 i naciśnij  **WYBÓR**.
- Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać Włącz.
- Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
- Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

## Oddzwanianie

### Ustawianie









- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Usł. operatora i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Oddzwanianie i naciśnij  **WYBÓR**.
- Przewiń  do Ustawienia i naciśnij  **WYBÓR**.
- Wprowadź kod serwisowy funkcji oddzwonienia (dostępny u operatora) i naciśnij  **OK**.

### Włączanie funkcji oddzwaniania








- Naciśnij  **MENU**, przewiń  do Usł. operatora i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń  do Oddzwanianie i naciśnij  **WYBÓR**.
- Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać Włącz.
- Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
- Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

## Anulowanie funkcji oddzwania

### Ustawianie









1. Naciśnij , przewiń  do Ust. operatora i naciśnij , przewiń  do Anuluj oddzw. i naciśnij .
2. Przewiń  do Ustawienia i naciśnij .
3. Wprowadź kod serwisowy anulowania funkcji oddzwania (dostępny u operatora) i naciśnij .

### Włączenie anulowania funkcji oddzwania








1. Naciśnij , przewiń  do Ust. operatora i naciśnij , przewiń  do Anuluj oddzw. i naciśnij .
2. Naciśnij , aby wybrać Włącz.
3. Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
4. Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

## Ukrywanie numeru









### Ustawienie


1. Naciśnij , przewiń  do Ust. operatora i naciśnij , przewiń  do Ukryj numer i naciśnij .
2. Przewiń  do Ustawienia i naciśnij .
3. Wprowadź kod serwisowy funkcji ukrywania numeru (dostępny u operatora) i naciśnij .

### Włączenie funkcji ukrywania numeru

1. Naciśnij , przewiń  do Ust. operatora i naciśnij , przewiń  do Ukryj numer i naciśnij .
2. Naciśnij , aby wybrać Włącz.
3. Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
4. Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.

### Wyłączenie funkcji ukrywania numeru



1. Naciśnij , przewiń  do Ust. operatora i naciśnij , przewiń  do Ukryj numer i naciśnij .
2. Przewiń  do Wyłącz i naciśnij , aby zatwierdzić.
3. Kod serwisowy usługi zostanie wybrany.
4. Po wybraniu kodu naciśnij , aby powrócić do trybu gotowości.







## Pamięć

Celem gry jest odnalezienie i dopasowanie różnych par grafiki w najkrótszym możliwym czasie wykorzystując swoją pamięć. Aby wygrać, należy dopasować wszystkie 8 par grafiki na planszy 4x4.


### Aby rozpocząć grę

1. Naciśnij  MENU, przewiń  do Gry i naciśnij  WYBÓR, następnie  WYBÓR, aby wybrać grę Pamięć.
2. Wyświetli się ekran z instrukcją.

Naciśnij klawisze  /  /  / , aby przesuwać się odpowiednio w górę / w dół / w lewo / w prawo.



Naciśnij , aby wybrać.

Naciśnij  WYBÓR lub naciśnij , aby rozpocząć grę.

3. Aby zakończyć grę, naciśnij .



## Rozwiązywanie problemów telefonu

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ikona  nie miga po odłożeniu słuchawki na stację bazową	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieprawidłowe położenie słuchawki</li> <li>Brudny styk</li> <li>Bateria jest naładowana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przesuń lekko słuchawkę</li> <li>Wyczyść styk baterii za pomocą szmatki nasączonej alkoholem</li> <li>Nie ma potrzeby ładowania</li> </ul>
Brak sygnału linii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak zasilania</li> <li>Słabe baterie</li> <li>Znajdujesz się za daleko od stacji bazowej</li> <li>Nieprawidłowy kabel telefoniczny</li> <li>Adapter linii (jeżeli jest niezbędny) nie jest podłączony do kabla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź połączenia. Odłącz telefon od zasilania i podłącz ponownie</li> <li>Naładuj baterie (ładuj przez co najmniej 24 godziny)</li> <li>Przesuń się bliżej stacji bazowej</li> <li>Użyj dostarczonego kabla telefonicznego</li> <li>Podłącz adapter linii (jeżeli jest niezbędny) do kabla</li> </ul>
Słaba jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znajdujesz się za daleko od stacji bazowej</li> <li>Stacja bazowa jest za blisko urządzeń elektrycznych, ścian z żelbetu lub ram metalowych drzwi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przesuń się bliżej stacji bazowej</li> <li>Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych</li> </ul>
Ikona  miga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej</li> <li>Znajdujesz się za daleko od stacji bazowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej</li> <li>Przesuń się bliżej stacji bazowej</li> </ul>

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
<p>Na słuchawce pojawia się komunikat „nieodstępne”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki</li> <li>• w czasie używania słuchawki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura rejestrowania słuchawki nie powiodła się</li> <li>• Maks. liczba słuchawek (5) została osiągnięta</li> <li>• Stacja bazowa jest zajęta przez inną słuchawkę</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spróbuj ponownie, odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej, następnie wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (patrz str. 41).</li> <li>• Wyjmij i włóż z powrotem baterie słuchawki</li> <li>• Wyrejestruj słuchawkę, aby zarejestrować nową słuchawkę</li> <li>• Poczekaj, aż będzie dostępna</li> </ul>
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji	Stacja bazowa telefonu CD530 lub zestaw zasilania są za blisko urządzeń elektrycznych	Przesuń zestaw zasilania lub stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych
Nie działa usługa identyfikacji rozmówcy (CLI)	Usługa nie jest włączona	Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci
Nie działa dzwonek	Dzwonek jest wyłączony	Zwiększ głośność
Nie można dopisać pozycji do książki telefonicznej	Książka telefoniczna jest pełna	Usuń dowolną pozycję, aby zwolnić miejsce w pamięci
Nie dochodzą nowe wiadomości SMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć wiadomości SMS jest pełna</li> <li>• Nieprawidłowe ustawienia SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń stare wiadomości SMS</li> <li>• Sprawdź ustawienia SMS (patrz str. 30)</li> </ul>
Nie można wysłać lub odebrać wiadomości SMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numery przychodzące lub wychodzące centrum SMS nie są ustawione lub są nieprawidłowe</li> <li>• Nie została wykupiona usługa</li> <li>• Do Twojej linii podłączony jest jeszcze jeden telefon z włączoną funkcją SMS</li> <li>• Problem ze zgodnością pomiędzy operatorami</li> <li>• Włączona jest funkcja Ukrywania numeru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patrz „Ustawienia SMS” na str. 30</li> <li>• Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji</li> <li>• Wyłącz tryb odbioru SMS na jednym z telefonów</li> <li>• Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji</li> <li>• Wyłącz funkcję ukrywania numeru (patrz „Ukrywanie numeru” na str. 47)</li> </ul>

## Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje produkty, które tak jak wszystkie przyrządy elektryczne mają zdolność emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
2. Jedną z zasad postępowania firmy Philips jest podejmowanie wszelkich niezbędnych środków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i przestrzeganie norm EMF obowiązujących w momencie produkcji urządzenia.
3. Firma Philips jest zaangażowana w rozwój, produkcję i sprzedaż produktów, które nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkowników.
4. Philips potwierdza – jeżeli produkty firmy będą używane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem, ich używanie jest bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Philips bierze aktywny udział w opracowywaniu norm EMF i standardów bezpieczeństwa, umożliwiając sobie wpływ na przyszłe procesy standaryzacji obejmującej jego produkty.

## Zgodność

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruje, że urządzenia CD530x są w zgodzie z wymogami i standardami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

## Recykling i usuwanie

### Instrukcja usuwania zużytych produktów

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych przetworzenia i odzysku, a także ochrony zdrowia ludzkiego oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska, wprowadzono dyrektywę dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych – WEEE 2002/96/WE.

Niniejszy produkt został skonstruowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.


Zużytego produktu nie należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady gospodarstwa domowego. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego produktów oznaczonych tym symbolem:

Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (łącznie z kablami, wtyczkami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego sprzętu sprzedawcy w przypadku zakupienia jego zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca powinien przyjąć zużyty produkt.

Firma Philips oznaczyła opakowanie za pomocą standardowych symboli promujących recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.

 Producent uiszczył stosowne opłaty na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.

 Opakowanie nadaje się do recyklingu.



- A**  
 Auto odbieranie 36  
 Auto prefiks 43  
 Auto zakończenie 26
- B**  
 Blokada klawiatury 14  
 Blokada poł. 39  
 Blokada/odblokowanie klawiatury 14  
 Budzik 32
- C**  
 Czas sygnału flash 38  
 Czas w trybie gotowości 13  
 Czas w trybie rozmowy 13
- D**  
 Data i godzina 14, 32  
 Dioda sygnalizacyjna 15  
 Domyślne centrum SMS 31  
 Dostosowane 33  
 Dźwięk SMS 34  
 Dźwięk klawisza 34
- E**  
 Edytowanie książki telefonicznej 22  
 Edytowanie wiadomości ze skrzynki projektowej 29
- G**  
 Głośnik 18  
 Głośność dzwonka słuchawki 33  
 Głośność głośnika 19  
 Głośność słuchawki 18
- I**  
 Identyfikacja rozmówcy 20  
 Ikony i symbole 8  
 Inne usługi operatora 47  
 Instalacja baterii 12
- J**  
 Język 36
- K**  
 Klawisze słuchawki 7  
 Kod strefy 39  
 Kontrast 35  
 Książka telefoniczna 17, 21
- L**  
 Lista powtarzania 17, 24
- M**  
 Melodia dzwonka słuchawki 33  
 Melodia grupy 34  
 Melodie słuchawki 33
- N**  
 Napisz SMS 26, 27  
 Nawigacja po menu 10  
 Nazwa słuchawki 35  
 Nr przychodzący 31  
 Nr wychodzący 30
- O**  
 Odbiór SMS 30  
 Oddzwanianie 46  
 Odebranie połączenia 14, 18  
 Odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym 18  
 Odpisywanie SMS 28  
 Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii 13
- P**  
 PIN nadrzędny 42  
 Pamięć 48  
 Połączenie konferencyjne 20  
 Połączenie oczekujące 20  
 Poczta głosowa 46  
 Podłączenie stacji bazowej 11  
 Podświetlenie 15  
 Podstawowe operacje 11  
 Ponowne ustawienie głośności 18  
 Poza zasięgiem 13  
 Poziom naładowania baterii 13  
 Pozycja bezpośrednia 23  
 Przekazywanie połączenia 45  
 Przesyłanie wiadomości SMS 28  
 Przywołanie 14
- R**  
 Recykling i usuwanie 51  
 Rejestr połączeń 17, 24  
 Rejestracja 41
- S**  
 Słuchawka 6  
 SMS 26  
 Skrzynka odbiorcza 27  
 Skrzynka projektowa 29  
 Skrzynki SMS 30  
 Stacja bazowa 9, 10  
 Sygnał budzika 32
- T**  
 Tapeta 35  
 Telefon dziecka 40  
 Transfer książki telefonicznej 23  
 Transfer połączenia zewnętrznego 19  
 Trwałość i zasięg baterii 13
- Tryb głośnika 18  
 Tryb gotowości 14, 15  
 Tryb nadzoru dzieci 37  
 Tryb wybierania 39  
 Tryb zakłócenia 44
- U**  
 Ukrywanie numeru 47  
 Ustawienia SMS 30  
 Ustawienia domyślne 16  
 Ustawienia kraju 44  
 Usuwanie rejestru połączeń 24  
 Usuwanie wiadomości SMS 29  
 Usuwanie z książki telefonicznej 22
- W**  
 W trakcie trwania połączenia 18  
 Włączanie/wyłączanie słuchawki 14  
 Wprowadzanie tekstu i cyfr 15  
 Wybieranie 17  
 Wybieranie bezpośrednio 17  
 Wybór bazy 42  
 Wyciszenie 18  
 Wyciszenie słuchawki 18  
 Wygaszacz ekranu 35  
 Wykonanie połączenia 14  
 Wyrejestrowanie 42
- Z**  
 Zakłócenia w odbiorze 50  
 Zakończenie połączenia 14, 18  
 Zapisywanie kontaktu 21  
 Zapisywanie listy powtarzania 25  
 Zegar i budzik 32  
 Zgodność 51



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 26193

