

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DS1155



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Dokkolós hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	3
3	Kezdő lépések	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Idő beállítása	4
	Bekapcsolás	4
4	Lejátszás	5
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	5
	Mobiltelefon töltése	5
	Hangerő beállítása	6
	Fényerő szabályozása	6
5	Termékadatok	7
	Termékjellemzők	7
6	Hibakeresés	8
7	Megjegyzés	9

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó segítségével:


- beállíthatja az időt;
- hangfelvételt játszhat le iPod/iPhone készülékéről.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

A főegység áttekintése

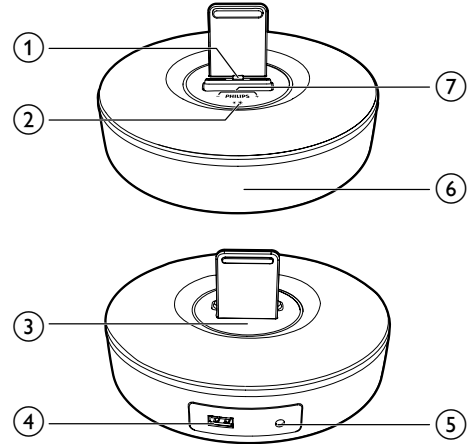

① iPod dokkoló/iPhone

② * ✨

- Az alsó megvilágítás fényerejének beállítása.

③ CLOCK (óra)

- A kijelző fényerejének beállítása.
- Az óra beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

④ ➡

- Mobiltelefon töltése USB-kábelen keresztül.

⑤ DC IN

- Váltakozó áram csatlakoztatása.

⑥ Kijelző

⑦ + / -

- Hangerő beállítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____


Gyári szám: _____

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Az AC adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

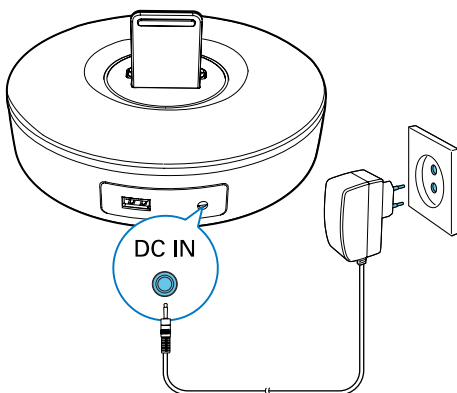

Idő beállítása

- 1 Készenléti módban a **CLOCK** gomb nyomva tartásával váltson órabeállítás módba.
↳ Ekkor megjelenik a **[24H]** vagy **[12H]** óraformátum.
- 2 Az **+/-** gomb megnyomásával válasszon a **[24H]** és a **[12H]** óraformátum közül, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A **+/-** gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 A perc beállításához ismételje meg a 3. lépést.

Bekapcsolás

Készenléti üzemmódban a dokkolós hangszugárzó automatikusan bekapcsol, ha dokkolt iPod/iPhone eszköz irányából audiojelet észlel.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel audiojelet dokkolt iPod/iPhone eszköz irányából több, mint 15 percig.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangsugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolós hangsugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja.


Gyártva a következőkhöz:

- iPhone 5
- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch

Az iPod/iPhone betöltése

Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba.

- ↳ A dokkolós hangsugárzó összehangolja az időt a dokkolt iPod/iPhone eszközzel.

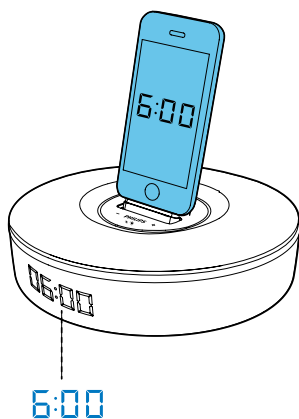

Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

- Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone hallgatása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van-e betöltve.

Zenelejátszás megkezdése az iPod/iPhone készülékről.


- ↳ A zene-adatfolyam automatikus a dokkolós hangsugárzóról.

Az iPod/iPhone töltése

A dokkolt iPod/iPhone készülék az áramforráshoz való csatlakoztatás után automatikusan megkezdí a töltést.


Mobiltelefon töltése

A mobiltelefont töltheti a készülék USB-csatlakozóján keresztül, USB-kábel (nem tartozék) használatával

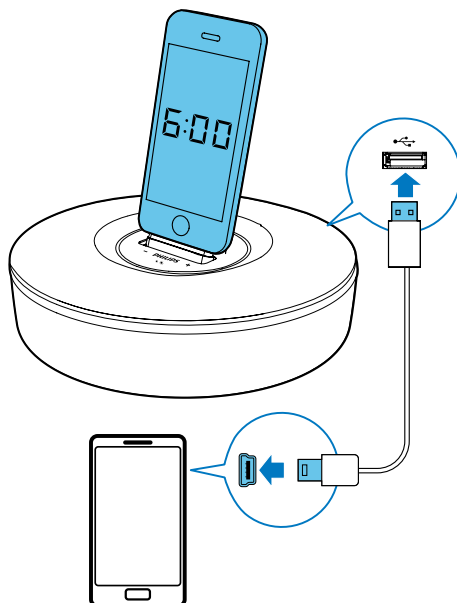

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a +/- gombot ismételten megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

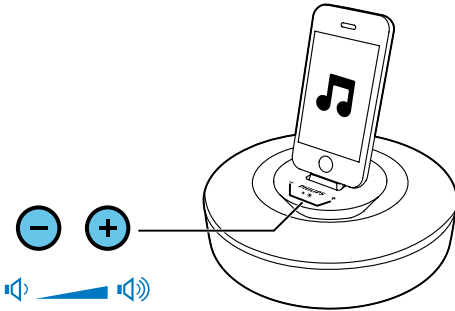

Fényerő szabályozása

- A **CLOCK** (óra) gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.
- A * ☀ opció ismételt megnyomásával válassza ki az alsó megvilágítás fényerőszintjét.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 3 W RMS
Jel-zaj arány	77 dBA

Általános információk

Táphálózati adapter	Típus: S018KV0590240 (Philips) Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz; 500 mA; Kimenet: 5,9 V $\equiv$ 2400 mA;
Teljesítményfelvétel	18 W
Alacsony fogyasztás üzemmód	<1 W
Töltés: (USB)	$\leq$ 500 mA
Méretek: Főegység (Szé x Ma x Mé):	177 x 177 x 100 mm
Súly: Főegység	0,88 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolós hangsugárzó hangerejét.
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone készüléken vagy a külső audioeszközön.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangsugárzót.

7 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a

csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

