

CD 245



www.philips.com/support

BG Телефон



Внимание

Използвайте само презареждащи се батерии.
Заредете телефона в продължение на 24 часа
преди употреба.

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3	4.1	Обаждане	19
1.1	Изисквания към електрозахранването	3	4.2	Отговаряне на повикване	20
1.2	Декларация	4	4.3	Край на повикването	20
1.3	Използване на GAP стандарта за съвместимост	4	5	Използвайте повече от Вашия телефон	21
1.4	Рециклиране и изхвърляне	5	5.1	Включване/изключване на слушалката	21
1.5	Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМФ)	6	5.2	Заклучване/отключване на клавиатурата	21
2	Вашият телефон	7	5.3	Въвеждане на текст или номер	21
2.1	Какво има в кутията	7	5.4	По време на разговора	21
2.2	Преглед на телефона	8	5.5	Използване на Вашата тел. книжка	22
2.3	Икони на дисплея	11	5.6	Използване на Списъка за повторно избиране	25
2.4	Преглед на базовата станция	12	5.7	Използване на Дневник на повикванията	26
3	Инсталиране	14	5.8	Използване на Интерком	28
3.1	Свързване с базовата станция	14	5.9	Пейджинг	30
3.2	Инсталирайте телефона	15	5.10	Последователно набиране	30
3.3	Режим Добре дошли	16	5.11	Настройки на часовника и алармата	30
3.4	Структура на менюто	17	6	Лични настройки	33
4	Как да ползвате телефона си	19	6.1	Звън на слушалката	33

Съдържание

6.2	Промяна на Името на слушалката	34
6.3	Активиране/Деактивиране на Авто отговор	34
6.4	Промяна на Езика на дисплея	34
7	Разширени настройки	36
7.1	Промяна на времето за обратно повикване	36
7.2	Промяна на режима на набиране (в зависимост от държавата)	36
7.3	Забрана на повиквания	36
7.4	Повикване бебе	37
7.5	Настройка на префикс	39
7.6	SOS Номер	39
7.7	Регистрация	40
7.8	Отрегистриране	40
7.9	Промяна на ПИН кода	41
7.10	Рестартиране	41
7.11	Избор на държава	42
7.12	Настройки по позразбиране	42

8	Телефонен секретар	44
8.1	Прослушване	44
8.2	Изтриване на всички съобщения	46
8.3	Напомнящо съобщение	46
8.4	Настройване на Режим отговор	46
8.5	Записване на Вашето лично изходящо съобщение.	47
8.6	Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката	48
8.7	Настройки на телефонния секретар	48
8.8	Филтриране на повикванията	50
9	Технически данни	52
10	Често задавани въпроси	53
11	Индекс	56

1 Важно

Отделете време да прочетете това упътване, преди да използвате телефона си. То съдържа важна информация и бележки относно правилната употреба на Вашия телефон.

1.1 Изисквания към електрозахранването

- Този уред трябва да бъде включен в електрическа мрежа с напрежение 220-240 V AC. В случай на срыв в мрежата, връзката може да се разпадне.
- Електрическата мрежа носи рискове. Единственият начин да прекъснете електроподаването към зарядното устройство е да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че електрическият контакт е лесно достъпен.
- Електрическото напрежението на мрежата е класифицирано според стандарта EN 60-950 като напрежение от типа TNV-3 (Телекомуникационни мрежови напрежения).



Внимание

За да избегнете повреди и неизправности:

- Избягвайте допира на зарядните контакти или на батерията с метални предмети.
- Не ги отваряйте, защото може да се изложите на опасност от високо напрежение.
- Избягвайте контакта на зарядното устройство с течности.
- Никога не използвайте батерия, различна от тази, която сте получили в комплект с продукта или която е препоръчана от Philips: съществува риск от експлозия.
- Използвайте само кабела, който сте получили заедно с продукта.
- Активирането на опцията Свободни ръце може внезапно да увеличи силата на звука в слушката до много високо ниво: не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.
- Този апарат не може да осъществява спешни повиквания, ако електрозахранването спре. Осигурете алтернативен начин за осъществяване на спешни повиквания в такива случаи.
- Пазете апарата от прекалено големи горещини и от директна слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на земята и върху него да не паднат други предмети.
- Не използвайте за почистване на апарата препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензен или абразиви, защото те могат да го повредят.

- Не използвайте продукта на места, където съществува риск от експлозии.
- Не позволявайте малки, метални предмети да влизат в контакт с продукта. Това би могло да доведе до влошаване на аудио сигнала и увреждане на продукта.
- Включените наблизо мобилни телефони могат да предизвикат интерференция.

Подходящи температури за употреба и съхранение на апарата:

- Използвайте телефона на места, където постоянната температура е между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте телефона на места, където постоянната температура е между -20 и 45°C (от -4 до 113°F).
- Животът на батерията може да се съкрати при работа на ниски температури.

1.2 Декларация

Ние, персоналят на Philips, декларираме, че този продукт е съобразен с основните изисквания и други съответни клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да се свързва единствено към аналогови телефонни мрежи в страните, посочени на опаковката. Можете да намерите Декларацията за съответствие на интернет адрес www.p4c.philips.com.

1.3 Използване на GAP стандарта за съвместимост

Стандартът GAP гарантира, че всички слушалки и бази DECT™ GAP отговарят на определени минимални стандарти, независимо от това кой е техният производител. Вашата слушалка и станция са GAP съвместими, което означава, че следните функции са гарантирани: регистриране на слушалка; заемане на линия; приемане на обаждания и набиране. Допълнителните функции може да не бъдат достъпни, ако с Вашата базова станция използвате слушалки – различни от CD240/245. За да регистрирате и използвате Вашата слушалка, модел CD240/245, с GAP съвместима базова станция на друг производител, първо следвайте инструкциите на производителя, а след това следвайте процедурата, описана на стр. page 40.

За да регистрирате слушалка на друг производител към базова станция, модел CD240/245, поставете базовата станция в режим на регистрация (стр. page 40), а след това следвайте процедурните инструкции на производителя.

1.4 Рециклиране и изхвърляне

Инструкции за изхвърляне на негодни продукти:

Директивата WEEE (Директива за електрически и електронни отпадъци ; 2000/96/EC) е приведена в действие, за да гарантира, че продуктите ще се рециклират по най-добрия и безвреден начин с цел опазване на човешкото здраве и в съответствие с екологичните изисквания.

Вашият продукт е изработен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Не изхвърляйте негодния продукт заедно с другите домакински отпадъци.

Осведомете се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци, като търсите местата, маркирани с този символ.



Използвайте една от следните възможности за изхвърляне:

- Изхвърлете целия продукт (включително кабелите, контактите и аксесоарите) в специално предвидените за целта места, обозначени с WEEE.
- Ако замените продукта си с нов, върнете стария на търговеца, от когото сте го купили. Според клаузите на Директива WEEE, той е длъжен да го приеме.

Инструкции за изхвърляне на батериите:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с другите домакински отпадъци.



Информация за опаковката: Производителят Philips е обозначил опаковката със съответните символи, които призовават към рециклиране и целесъобразно изхвърляне на Вашия отпадък.



Изплатена е парична субсидия на асоциираната национална система за рециклиране и възстановяване.



Обозначеният опаковъчен материал може да се рециклира.

1.5 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (ЕМФ)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава редица уреди за широко потребление, които обикновено, както всички електронни уреди, имат свойството да излъчват и да приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите търговски принципи на Philips, по отношение на своите изделия, е да се предприемат всички мерки за опазване на здравето и за осигуряване на безопасност, отговаряйки така на всички действащи законови изисквания, както и да се придържа към ЕМФ стандартите, приложими към момента на производство на даденото изделие.
3. Philips имат задължението да разработват, произвеждат и предлагат на пазара изделия, които нямат вредни за здравето последици.
4. Philips декларират, че ако нашите изделия се употребяват правилно и според предназначението си, те са безопасни за употреба, съгласно научните доказателства съществувачи към наши дни.
5. Philips играе важна роля в разработването на международните ЕМФ стандарти и стандартите за

безопасност, което ни дава възможност да предвиждаме бъдещото развитие в стандартизацията, с цел ранното и прилагане в нашите изделия.

2 Вашият телефон

2.1 Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция



Капак на батериите



2 броя AAA
зареждащи се
батерии



Електрозахранване



Мрежов кабел*



Инструкция за
употреба



Гаранция



Указания за бързо
стартване




Бележка

*Възможно е в доставния комплект телефонният адаптор да не е свързан с телефонния кабел. **В този случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.**

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни зареждащи се батерии.

2.2 Преглед на телефона

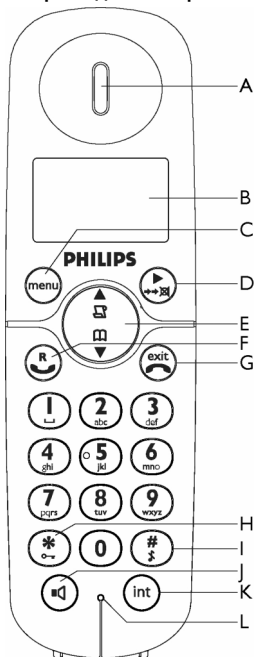

A Слушалка

B Дисплей

Виж страница 11 за преглед на иконите на дисплея.

C Бутон Меню & Ляв мек бутон 

При режим свободно: Влиза в главното в меню.

При други режими: Избира функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

D Бутон за преизбиране & Десен мек бутон 

При режим свободно: Дава достъп до списъка за повторно избиране. *Натиснете продължително*, за да се прехвърлите в режим час/дата на дисплея.

По време на разговор: Включва/изключва микрофона на слушалката.

При други режими: Избира функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

E Бутони за управление 

При режим свободно: Чрез придвижване нагоре влизате в списъка с повиквания, а чрез придвижване надолу влизате в телефонната книжка.

По време на разговор: Чрез придвижване нагоре/надолу можете да променят височината на звука в слушалката и в микрофона.


При други режими: Придвижва нагоре/надолу в списъка с менютата или прехвърля към предходен или следващ запис в телефонната книжка, придвижва в списъка с преизбирани номера и в списъка с повиквания.

F Бутон за говорене 

При режим свободно: Отговаря на външни и вътрешни входящи повиквания.

По време на разговор: Активира функцията преизбиране.

При други режими: Набира избрания номер от тел. книжка, от списъка с преизбирани номера или от списъка на повикванията.

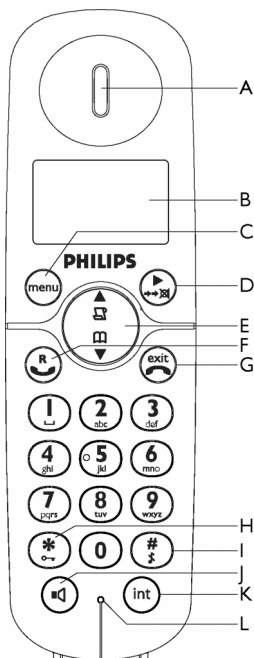

G Бутон за прекратяване на разговора

При режим свободно: *Натиснете продължително*, за да включите/изключите слушалката.

По време на разговор: Прекратява разговора.

При други режими: Връща към режим свободно.

H Бутон за заключване на клавиатурата

При режим свободно: Въвежда символа *. *Натиснете продължително*, за да заключите/отключите клавиатурата.

По време на разговор: Въвежда символа *.

I Бутон за включване/изключване на звъна & Бутон за пауза

При режим свободно: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да включите/изключите звъна на телефона.

По време на разговор:

Въвежда символа #.

Натиснете продължително, за да вмъкнете пауза.

J Бутон за високоговорител

При режим свободно: Включва високоговорителя и набира номера. Отговаряте на входящо повикване при режим Свободни ръце.


По време на разговор: Прехвърля високоговорителя на положение Включен/Изключен.

K Бутон за прехвърляне на разговор & Бутон за интерком

При режим свободно: Стартира вътрешен разговор.

По време на разговор: Задържа линията и намира друга слушалка.

L Микрофон

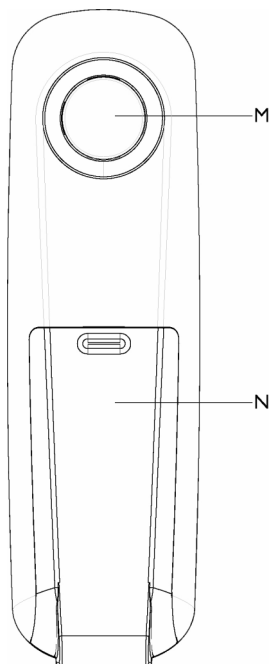


M Високоговорител

⚠ Внимание

Активирането на режим Свободни ръце може внезапно да увеличи силата на звука в слушката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.

N Капак на батериите

2.3 Икони на дисплея

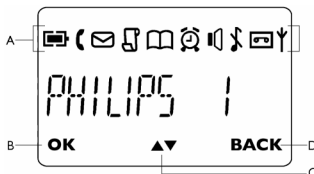

А Индикатор на статуса



Показва, че батерията е напълно заредена. Иконата мига по време на зареждане и когато батерията е празна.



Уведомява за входящо външно повикване, показва, че е осъществена връзка с външно повикване или че повикването е задържано. Иконата мига при режим интерком.



Уведомява за получено ново гласово съобщение. Иконата мига, когато има непроветени съобщения.



Показва нови пропуснати повиквания в списъка с повиквания.



Появява се, когато влезете в телефонната книжка.



Появява се, когато будилникът е активиран.



Появява се, когато високоговорителят е активиран.



Появява се, когато е активирана функцията Изключен звън.



Появява се, когато е активиран телефонният секретар. Иконата мига, когато са записани нови съобщения на телефонния секретар.

Иконата мига бързо, когато паметта на телефонния секретар е пълна.



Показва, че слушалката е в обхвата на базовата станция. Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата на базовата станция.

В Бутон ОК

Се появява, когато сте в режим “меню”, за да потвърди избора Ви.


С ▲▼ бутон

Показва, че са достъпни повече опции. Използвайте бутоните за управление, за да се придвижите нагоре/надолу. Иконата мига, когато слушалката е извън обхват.

Д Бутон BACK (НАЗАД)

Се появява, когато сте в режим “меню”. Изберете “BACK” (“НАЗАД”), за да се върнете към предходното ниво от менюто. Изберете “BACK” (“НАЗАД”), за да изтриете последната въведена цифра/символ.

2.4 Преглед на базовата станция

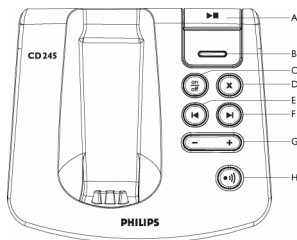

A Бутон за включване/ изключване

Прослушва телефонните съобщения (първите записани се прослушват първи). Спира прослушването на съобщенията.

B LED индикатор

Бавно мигане (на интервал 1 секунда): Показва, че има непрочетени нови съобщения.
Бързо мигане (на интервал 0,5 секунда):

Показва, че паметта за съобщения е пълна.

Неподвижно състояние:

Показва, че телефонният секретар е включен.

Показва протичаща операция на телефонния секретар.

Показва извършване на дистанционна операция чрез слушалката.

C Бутон за Включване Изключване

Натиснете кратко, за да превключите на Включен/Изключен телефонния секретар.

D Бутон за изтриване

Изтрива настоящи съобщения по време на слушане.

Натиснете продължително, за да изтриете всички съобщения, когато телефонният секретар е в режим свободно (непрочетените съобщения няма да бъдат изтрети).

E Предишно съобщение/ Бутон за прослушване на съобщения

Връща към предишното съобщение, ако го натиснете в рамките на 1 секунда след края на настоящото съобщение.

Повтаря настоящото съобщение, ако го натиснете по-късно от 1 секунда след края на настоящото съобщение.

F Бутон за достъп до следващото съобщение

Прехвърля към следващо съобщение по време на прослушване.

G Бутони за височина на звука

Увеличава/намалява височината на звука в микрофона по време на прослушване.

Съществуват 9 нива на звука.

H Бутон пейджинг


Намира слушалката.

Натиснете продължително, за да стартирате процедурата по регистрация.


3 Инсталиране

3.1 Свързване с базовата станция

- 1 Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.

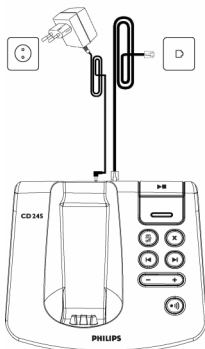

- 2 Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.

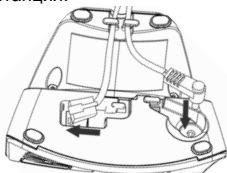

- 3 Свържете другия край телефонния кабел и кабела за електрозахранване към определените за тях контакти.



Бележка

Телефонният адаптор може да не е включен към телефонния кабел. В този случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.



Внимание

Не поставяйте базовата станция в близост до големи метални предмети като сейфове, радиатори или електрически уреди. Това може да намали качеството и обхвата на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени могат да намалят качеството на предавания сигнал от и към базовата станция.



Внимание

Базовата станция няма бутон за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ. Електрозахранването ѝ е задействано, когато съответните кабели са прикрепени към нея и са включени в електрическата мрежа. Единственият начин да изключите базовата станция е като изключите захранващия адаптор от контакта. Затова е необходимо да осигурите лесен достъп до електрическия контакт. Захранващият адаптор и кабелът на телефона трябва да бъдат свързани правилно, защото неправилното свързване може да повреди апарата. Телефонният кабел трябва винаги да бъде свързан с апарата. Иначе няма да се появи сигнал свободно.

3.2 Инсталирайте телефона

Преди да използвате слушалката, батериите трябва да се поставят в нея и напълно да се заредят.

Внимание


Когато батериите бъдат поставени за пръв път, на екрана на слушалката ще бъде изписана думата “INITIAL” (“първоначално”). Уредът няма да бъде в състояние да започне да функционира нормално, поради ниското ниво на заряд в батериите. Заредете, Вашата слушалка за няколко минути, преди да започне тя да функционира нормално.

3.2.1 Поставяне на батериите


Внимание

Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, подходящи за вашия телефон. Може да съществува риск от утечка на батериите, ако използвате алкални или друг вид батерии.

- 1** Избутайте навън капака на отвора за батериите.



- 2** Поставете правилно батериите, както е показано, и затворете отново капака.

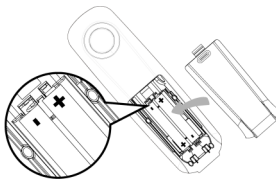

3.2.2 Зареждане на батериите

Внимание

Слушалката трябва да се зареди поне 24 часа, преди да я използвате за пръв път. Когато батерията започне да се изтощава, ще чуете предупредителен сигнал и иконата, показваща батерията на дисплея, ще започне да мига. Ако батерията се изтощи съвсем, телефонът ще се изключи автоматично веднага след предупредителния сигнал и всяка функция, изпълнявана в този момент, ще се прекрати, без да бъде запомнена.

- 1** Поставете слушалката на мястото за зареждане върху базовата станция. Ако сте поставили слушалката правилно, ще чуете кратко изпиукване.
- 2** По време на зареждане мига иконата , показваща батерията на дисплея.
- 3** Иконата , показваща батерията на дисплея, престава да мига, когато слушалката се зареди напълно.

Бележка

Оптималната издръжливост на батерията се постига след 3 пълни зареждания (за повече от 15 часа) и след съответните разреждания; така батерията може да издържи около 12 часа при разговори и около 150 часа при изчакване. Обхватът на телефона в затворени пространства е над 50 метра, а в открити – 300 метра. Когато слушалката излезе от обхват, иконата , показваща антена на дисплея, започва да мига.

Съвет

Ако стигнете до границата на обхвата и разговорът започне да се чува откъслечно, придвижете се по-близо до базовата станция.

3.3 Режим Добре дошли

Преди да пристъпите към първа употреба на Вашата слушалка, трябва да я настроите според държавата, в която ще го използвате. След като сте заредили апарата в продължение на няколко минути, думите ДОБРЕ ДОШЛИ ще се появят на няколко езика. Извършете следните стъпки, за да настроите телефона си:

Бележка

В зависимост от държавата, в която живеете, надписът ДОБРЕ ДОШЛИ може да не се появи на дисплея. В такъв случай от вас не се изисква задължително да направите избор на настройки за

държава/оператор/език.

Вие ще можете да се обаждате и да отговаряте на входящи повиквания и без да сте направили избор на държава. Но няма да можете да използвате телефонния секретар, докато не сте избрали своята държава.

- 1** Натиснете бутона , за да видите списъка на държавите.
- 2** Движете  и изберете своята държава.
- 3** Натиснете  **ОК**, за да потвърдите избора си.


- Някои специални настройки, както и настройването на езика на съответната държава в менюто, ще се извършат автоматично.
- За да настроите дата/час, виж “Настройки Дата и час” на страница 31.
Вашият телефон е готов за употреба.

Съвет


След първоначалния избор, можете по всяко време по същия начин да смените държавата. (виж “Избор на държава” на страница 42) Ако не бъде натиснат нито един бутон в продължение на 15 секунди, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът се връща също така автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката обратно върху базовата станция.

3.4 Структура на менюто

Таблицата по-долу показва структурата на менюто на Вашия телефон. Натиснете левия бутон  на менюто, за да въведете желаната опция. Използвайте клавишите за управление , за да се придвижвате в менютата.

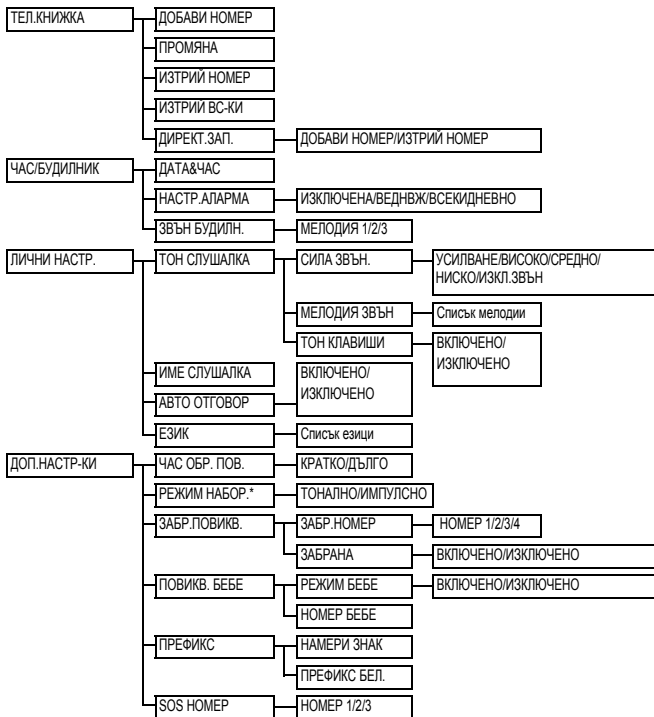

* В зависимост от страната, в която живеете, тази опция може да не е налична.

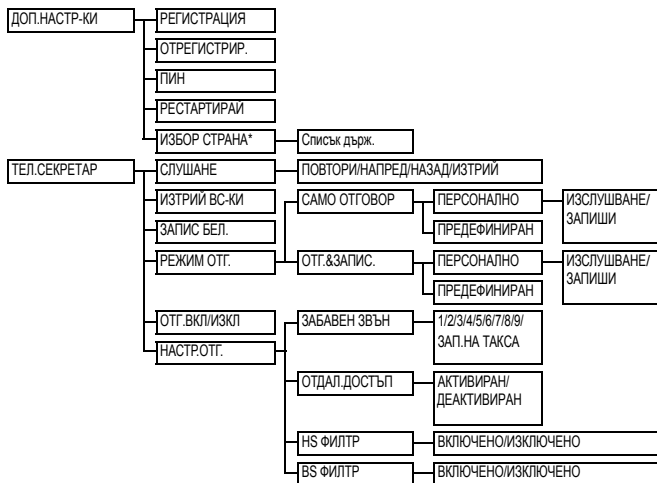

* В зависимост от страната, в която живеете, тази опция може да не е налична.

4 Как да ползвате телефона си

4.1 Обаждане

4.1.1 Предварително набиране

- 1 Наберете номера (максимално 24 цифри)
- 2 Натиснете бутона .
 - Повикването е осъществено.

* Съвет

Може да въведете префикс в началото на предварително набрания номер. Виж "Сложи префикс", повече информация на страница 29.

4.1.2 Директно набиране

- 1 Натиснете бутона , за да заемете линията.
 - 2 Изберете номера.
 - Повикването е осъществено.
-

4.1.3 Избиране на номер от списъка с повторно набирани номера.

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Движете , за да изберете номер от списъка с повторно набирани номера.
- 3 Натиснете бутона .
 - Повикването е осъществено.

4.1.4 Набиране на номер от дневника с повикванията

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Движете  за да изберете номер от дневника на повикванията.
- 3 Натиснете бутона .
 - Повикването е осъществено.

Бележка

Необходимо е да се абонирате за услугата Идентифициране на повикването, за да можете да виждате номера или името на повиквания в дневника на повикванията. (виж "Достъп до Дневника на повикванията" на страница 27)

4.1.5 Набиране на номер от телефонната книжка

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Движете , за да намерите номер от телефонната книжка.
- 3 Натиснете бутона .
 - Повикването е осъществено.

* Съвет

Когато се намирате в телефонната книжка, вместо да търсите желания номер с придвижване нагоре и надолу , за да се покажат записите в телефонната книжка, можете да натиснете бутоните с

цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки ще  се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

4.2 Отговаряне на повикване

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви. Когато телефонът звъни, натиснете .

- *Повикването е осъществено.*

Бележка

Входящото повикване има приоритет пред всички останали действия. Когато има входящо поикване, всяка друга извършвана операция, като напр. настройка на телефона, управление на менюто и др., ще бъде преустановена.

Съвет

Ако е активиран режимът АВТОМАТИЧЕН ОТГОВОР (Виж “Активиране/деактивиране на автоматичен отговор” на страница 26), трябва само да вземете слушалката от базовата станция, за да отговорите на повикването. Тази опция е деактивирана по подразбиране.

4.2.1 Отговор в режим Свободни ръце

Опасност

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.

Когато телефонът звъни, натиснете .

- *Високоговорителят на слушалката е активиран.*

4.3 Край на повикването

За да прекъснете връзката, натиснете бутона .

- *Връзката е прекъсната.*

Съвет

Можете просто да поставите слушалката на базовата станция, за да прекратите разговора. Тази опция е активирана по подразбиране.

Бележка

След края на разговора, неговата продължителност (ЧЧ-ММ-СС) ще се появи за 10 секунди на екрана на слушалката. Натиснете  **BACK**, за да се върнете в режим свободно.

5 Използвайте повече от Вашия телефон

5.1 Включване/изключване на слушалката

Натиснете и задръжте бутона  повече от 5 секунди, за да включите/изключите слушалката при режим свободно.

5.2 Заклучване/отключване на клавиатурата

Натиснете и задръжте 1 секунда бутона , за да заключите/отключите клавиатурата при режим свободно.

5.3 Въвеждане на текст или номер

Когато изберете поле за въвеждане на текст, можете да въведете буквите, обозначени на бутоните, чрез едно или няколко натискания на съответния бутон. Например, за да въведете името "PETER":

- 1 Натиснете  веднъж: P
- 2 Натиснете  два пъти: PE
- 3 Натиснете  веднъж: PET
- 4 Натиснете  два пъти: PETE
- 5 Натиснете  три пъти: PETER

Таблицата по-долу показва символите, които се появяват при въвеждане на текст или номер чрез съответните бутони:

Бутони	Съответстващи символи
	интервал 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

Съвет

Натиснете бутона  BACK, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.4 По време на разговора

Някои от опциите са достъпни и по време на разговора. Достъпните опции са:

5.4.1 Настройка на силата на звука на слушалката

По време на разговора натиснете , за да изберете от СИЛА 1 до СИЛА 3.

5.4.2 Включване/Изключване на микрофона

Когато звукът на микрофона е изключен, Вашият събеседник не може да Ви чуе.

- 1 По време на разговора, натиснете бутона , за да изключите микрофона.
 - 2 Натиснете отново бутона , за да включите микрофона.
-

5.4.3 Активиране/Деактивиране на режим високоговорител

Опасност

Активирането на режима Свободни ръце може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.

- 1 По време на разговора, натиснете бутона , за да активирате режима високоговорител.
 - 2 Натиснете отново бутона , за да се върнете телефона в нормален режим.
-

5.4.4 Настройка на силата на звука на високоговорителя

По време на разговора натиснете , за да изберете от СИЛА 1 до СИЛА 5.

5.5 Използване на Вашата тел. книжка

Вашият телефон може да запомни до 100 записа в тел. книжка. Всеки запис в тел. книжка може да съдържа максимум 24 цифри за телефонен номер и 12 букви за име.

5.5.1 Достъп до тел. книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно и движете , за да търсите в тел. книжка.
 - *Записите в телефонната книжка ще се покажат по азбучен ред.*
- 2 За да видите подробности, натиснете бутона .

Съвет

Вместо да движите , за да търсите в записите на тел. книжка, можете да натиснете някой от бутоните с цифри, отговарящ на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, ако натиснете , ще се покажат записи, започващи с А. Ако натиснете отново , ще се покажат записи, започващи с В и т.н.

5.5.2 Записване на данни в тел. книжка

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да потвърдите **ДОБАВИ НОМЕР**.
- 2** На екрана се изписва **ВПИШИ ИМЕ**.
- 3** Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК**.
- 4** Въведете номер (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**.
 - *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутона .

Съвет

Не можете да въвеждате нови записи в телефонната книжка, когато паметта е пълна. В такъв случай трябва да изтриете съществуващите записи, за да освободите място за нови.

5.5.3 Промяна на записи в тел. книжка

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПРОМЯНА** и натиснете  **ОК**.

- 2** Движете , за да изберете записа, който ще промените.
 - 3** Натиснете  **ОК**, за да се покаже името. Въведете новото име и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - 4** Въведете новия номер и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - *Чува се тон за потвърждение.*
-

5.5.4 Изтриване на записи в тел. книжка

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  към бутона **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, движете  към **ИЗТРИЙ НОМЕР** и натиснете  **ОК**.
- 2** Движете , за да изберете записа, който ще бъде изтрит и натиснете  **ОК**.
- 3** На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**
Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към тел. книжка.

5.5.5 Изтриване на списъка в тел. книжка

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Движете  към **ИЗТРИЙ ВС-КИ** и натиснете  **ОК**.
- 3 На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**
Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за потвърждение.

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към тел. книжка.

5.5.6 Директен достъп до паметта

Има два начина за директен достъп до паметта (Бутони  и ), включени в паметта на тел. книжка. Дълго натискане на бутоните в режим свободно автоматично набира запомнените телефонни номера.

5.5.6.1 Добави/Промени Директния достъп до паметта

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, движете  към **ДИРЕКТ.ЗАП.** и натиснете  **ОК**.

- 2 Движете  към **КЛЮЧ 1** или **КЛЮЧ 2** и натиснете  **ОК**.

- Запомненият номер се изписва на дисплея (ако има такъв).

- 3 Натиснете  **ОК**, за да влезете в менюто на директната памет.
- 4 Натиснете  **ОК** отново, за да въведете **ДОБАВИ НОМЕР**.
- 5 Въведете името и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
- 6 Въведете номера и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.5.6.2 Изтриване на Директния достъп до паметта

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, движете  към **ДИРЕКТ.ЗАП.** и натиснете  **ОК**.
- 2 Движете  към **КЛЮЧ 1** или **КЛЮЧ 2** и натиснете  **ОК**.
 - Запомненият номер се изписва на дисплея (ако има такъв).
- 3 Натиснете  **ОК**, за да влезете в менюто на директната памет.

4 Движете  към **ИЗТРИЙ НОМЕР** и натиснете  **ОК**.

5 На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**

Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

5.6 Използване на Списъка за повторно избиране

Списъкът за повторно избиране запомня последните 5 набрани номера. За всеки запис могат да бъдат показани максимум 24 цифри

5.6.1 Достъп до Списъка за повторно избиране

1 Натиснете бутона , за да отидете към Списъка за повторно избиране и движете  за да търсите в Списъка за повторно избиране.

- *Последният избран номер ще се покаже пръв в Списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране съответства на запис от телефонната книжка, вместо номер ще се покаже име.*

2 За да видите подробности, натиснете бутона .

Бележка

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутона .

5.6.2 Запазете номера за повторно избиране в тел. книжка.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към Избор на запис и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ЗАПАЗИ НОМЕР**.

2 На екрана се изписва **ВПИШИ ИМЕ**.

3 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК**.

- ***ЗАПАМЕТЕН** се изписва за 5 секунди, след което екранът се връща към Списъка за преизбиране.*
- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.6.3 Промяна на номера за преизбиране

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  за да изберете запис и натиснете  **ОК**, движете  към **ПРОМЯНА** и натиснете  **ОК**.

- 2** Променете номера и натиснете  **OK**, за да потвърдите промяната.

- *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към Списъка за преизбиране.

5.6.4 Изтриване на номера за преизбиране

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете , за да изберете запис и натиснете  **OK**, движете  към **ИЗТРИЙ НОМЕР** и натиснете  **OK**.

- 2** На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**
Натиснете  **OK** отново, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към Списъка за преизбиране.

5.6.5 Изтриване на списъка за преизбиране

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно и натиснете бутона .
- 2** Движете  към **ИЗТРИЙ ВС-КИ** и натиснете  **OK**.

- 3** На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**

Натиснете  **OK** отново, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към Списъка за преизбиране.

5.7 Използване на Дневник на повикванията

Дневникът на повикванията запомня последните 20 изходящи повиквания и всички нови входящи съобщения на гласовата поща и на телефонния секретар. Ако имате опцията Идентифициране на повикванията и повикваният не е скрил номера, от който се обаждат, името (или номера) на повиквания ще се изпише.

Бележка

Ако идентичността на обаждания се е скрила или мрежата не предоставя информация за дата и час, тогава информацията няма да бъде отразена в дневника на повикванията.

Ако не сте абониран за услугата "Идентификация на линията на повикванията", в дневника на повикванията няма да бъде отразявана никаква информация.

5.7.1 Достъп до Дневника на повикванията

- 1** Натиснете  в режим свободно и движете , за да се покаже Дневникът на повикванията.
 - *Повикванията (пропуснати и приети) се изписват в хронологичен ред, като най-скорошното повикване е най-отгоре в списъка.*
- 2** За да видите детайли, натиснете бутона .

5.7.2 Справки в Дневника на повикванията

Екранът може да покаже:

- номера на повикващия*
- името на повикващия (ако е записано в телефонната книжка)*
- <НЕПОЗНАТ>, ако е неидентифицирано повикване**

* Предмет на договаряне с Вашия кабелен оператор.

** Номера, които не са в списъка, или скрит номер на повикващия.

Бележка

Можете да видите телефонния номер, времето и датата на повикването, като натиснете бутона . Изписването на времето и датата зависи от мрежата.

5.7.3 Запазване на запис от списъка на повикванията в телефонната книжка

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  към Избор на запис и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ЗАПАЗИ НОМЕР**.
- 2** На екрана се изписва **ВПИШИ ИМЕ**.
- 3** Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК**.
 - **ЗАПАМЕТЕН** се изписва за 5 секунди, след което екранът се връща към дневника на повикванията.

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.7.4 Изтриване на запис от дневника на повикванията

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  за да изберете запис и натиснете  **ОК**, движете  към **ИЗТРИЙ НОМЕР** и натиснете  **ОК**.
- 2** На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**
Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към дневника на повикванията.

5.7.5 Изтриване на списъка на повикванията

- 1 Натиснете  в режим свободно и натиснете бутона .
- 2 Движете  към **ИЗТРИЙ ВС-КИ** и натиснете  **OK**.
- 3 На екрана се изписва **ИЗТРИВАНЕ?**
Натиснете  **OK** отново, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за потвърждение.*

Бележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът ще се върне към дневника на повикванията.

5.8 Използване на Интерком

Внимание

Интерком и прехвърляне на разговори са възможни единствено, когато слушалките са регистрирани в една и съща базова станция. Тази възможност е достъпна единствено, ако има регистрирани най-малко 2 слушалки. Тя ви дава възможност за безплатни вътрешни разговори, за прехвърляне на външни разговори от едната слушалка на другата и за

използване на опцията Конферентна връзка.

5.8.1 Интерком с друга слушалка

Бележка

Ако слушалката не е от модела CD240/245, тази функция не е достъпна.

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
 - *Интерком ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
 - 2 Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, въведете номера на слушалката (бутон  - ). За да звънят всички слушалки едновременно, натиснете бутона .
-

5.8.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка

- 1 По време на разговора натиснете и задръжте бутона , за да задръжите външното повикване (повикващият вече не може да ви чуе).
 - *INT 23456 * се изписва, изобразявайки номерата на слушалките, достъпни за интерком (* изобразява всички слушалки).*
- 2 Въведете номера на слушалката (бутон  - ),

към която искате да прехвърлите външното повикване. За да звънят всички слушалки едновременно, натиснете бутона .

- 3** Натиснете бутона  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двете лица, участващи във вътрешния разговор, могат да говорят.

- *Интерком е осъществен.*

- 4** Натиснете бутона  на първата слушалка, за да прехвърлите външното повикване към слушалката, за която е предназначено.

- *Външното повикване е прехвърлено.*

Бележка

Ако слушалката, към която е прехвърлено повикването, не отговаря, натиснете бутона , за да върнете външното повикване.

5.8.3 Отговор на външно повикване по време на интерком

- 1** Когато има входящо външно повикване по време на интерком, се чува нов тон за повикване.
- 2** Натиснете , за да отговорите на външното повикване и да прекратите интерком.
- *Повикването е осъществено.*

Бележка

За да оставите вътрешното повикване в изчакващ режим, натиснете бутона , за да отговорите на входящото външно повикване.

5.8.4 Превключване между вътрешно и външно повикване

По време на разговора натиснете и задръжте бутона , за да превключите от вътрешно на външно повикване или обратно.

5.8.5 Осъществяване на тройна конферендна връзка

Възможността за конферендна връзка допуска на едно външно повикване да бъде отговорено от две слушалки (в интерком). Възможно е в разговора да участват трима, без да е необходимо тази опция да се поддържа от мрежата.

- 1** По време на разговора натиснете продължително бутона , за да задръжите външното повикване (повикващият вече не може да ви чуе).
- *INT 23456 * се изписва, изобразявайки номерата на слушалките, достъпни за интерком (* изобразява всички слушалки).*

2 Въведете номера на слушалката (бутон  - ), с която искате да осъществите конферентната връзка. За да звънят всички слушалки едновременно, натиснете бутона .

3 Натиснете бутона  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.

- *Интерком е осъществен.*

4 Натиснете и задръжте бутона  на първата слушалка за 2 секунди, за да започнете тройната конферентна връзка.

- **КОНФЕРЕНТНА** ще се изпише на екрана веднага, щом конферентната връзка се осъществи.

5.9 Пейджинг

Пейджинг Ви дава възможност да намерите липсващата слушалка, ако тя е включена и има заредени батерии.

1 Натиснете бутона  на базовата станция.

- *Всички регистрирани слушалки започват да звънят.*

2 След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията пейджинг.

Бележка

Ако до 30 секунди не натиснете някой бутон на слушалката, слушалката и базовата станция автоматично се връщат към режим свободно.

Съвет

Натиснете бутона  на базовата станция отново, за да прекратите опцията пейджинг.

5.10 Последователно набирање

Тази опция Ви дава възможност по време на разговора да наберете продължение към номер, който вече е запомнен в телефонната Ви книжка.

1 Натиснете , за да получите линия и натиснете , за да отворите тел. книжка.

- *Записите в тел. книжка ще се покажат по азбучен ред.*

2 Движете , за да изберете запис и натиснете  **OK**.

- *Първата част е набрана.*

3 Въведете продължението.

- *Всички цифри мигат, за да отбележат набирането.*

5.11 Настройки на часовника и алармата

Тази опция Ви дава възможност да направите настройки на дата, час и аларма на Вашия телефон. Датата и часът по подразбиране са **01/01** и респективно **00:00**.

5.11.1 Настройки Дата и час

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  към **ЧАС/БУДИЛНИК** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ДАТА&ЧАС**.
- 2** Изписва се последната въведена дата. Въведете актуалната дата (ДД/ММ) и натиснете  **ОК**.
- 3** Изписва се последния въведен час. Въведете актуалния час (ЧЧ:ММ) и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

* Съвет

Натиснете и задръжте бутона  в режим свободно, за да превключите между име на слушалката и режим за изписване на дата/час.

Бележка

Въведете датата във формат Дата/Месец и часа в 24-часов формат. Ако въведете невалидна цифра в полетата за дата/час, ще се чуе тон за грешка.

Час: 00 до 23; Минути: 00 до 59

Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12

Внимание

Ако Вашият телефон е свързан с ISDN линията чрез адаптор, датата и часът могат да се актуализират след всяко повикване.

Използвайте повече от Вашия телефон

Възможността за актуализиране на датата и часа зависи от Вашия мрежов оператор. Моля проверете настройките на датата и часа във Вашата ISDN система или се свържете с мрежовия оператор.

5.11.2 Настройки Аларма

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  към **ЧАС/БУДИЛНИК** и натиснете  **ОК**, движете  към **НАСТР. АЛАРМА** и натиснете  **ОК**.
- 2** Движете  към **ИЗКЛЮЧЕНА, ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИДНЕВНО** и натиснете  **ОК**.
- 3** Ако изберете **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИДНЕВНО**, въведете часа (ЧЧ:ММ) на алармата и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
 - *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

Бележка

Звукът на алармата/иконата на алармата  ще звъни/свети 1 минута след включване на алармата. За да изключите звъна на алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

5.11.3 Настройки на Звук на алармата

- 1** Натиснете  в режим свободно, движете  към **ЧАС/БУДИЛНИК** и натиснете

 **ОК**, движете  към **ЗВЪН БУДИЛН.** и натиснете  **ОК**.

- 2** Движете  към **МЕЛОДИЯ 1**, **МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

6 Лични настройки

6.1 Звън на слушалката

6.1.1 Настройка на Силата на звънене

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха ви.

Съществуват 5 опции за сила на звънене (**УСИЛВАНЕ**, **ВИСОКО**, **СРЕДНО**, **НИСКО** и **ИЗКЛ. ЗВЪН**).

Нивото на звънене по подразбиране е **СРЕДНО**.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ТОН СЛУШАЛКА** и натиснете  **ОК** отново, за да въведете **СИЛА ЗВЪН**..

2 Движете , към желаното ниво на звука и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите. Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

Бележка

Когато **ИЗКЛ. ЗВЪН** е активиран, иконата  ще се покаже на екрана.

6.1.2 Настройване на Мелодия за звънене

Съществуват 10 звънящи мелодии, достъпни за Вашата слушалка.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ТОН СЛУШАЛКА**, движете  към **МЕЛОДИЯ ЗВЪН** и натиснете  **ОК**.

2 Движете  към избраната мелодия, за да я чуете.

3 Натиснете  **ОК**, за да настроите мелодията на звънене.

- Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

6.1.3 Активирание/Деактивирание на Звук на бутоните

При натискане на бутон се чува единичен звук. Можете да включите или изключите звука на бутоните. По подразбиране звукът на бутоните е Включено.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ТОН СЛУШАЛКА**, движете  към **ТОН КЛАВИШИ** и натиснете  **ОК**.

- 2** Движете  към **ВКЛЮЧЕНО** или **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

6.2 Промяна на Името на слушалката

Можете да дадете име на слушалката, което да бъде изписвано по време на режим свободно. По подразбиране името на Вашата слушалка е **PHILIPS**.

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, движете  към **ИМЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ОК**.

- 2** Показва се последното въведено име. Натиснете бутона  **BACK**, за да изтриете буквите една по една.

- 3** Въведете новото име (максимум 10 букви) и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.
- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

6.3 Активиране/Деактивиране на Авто отговор

Тази функция дава възможност да отговаряте на повикване просто чрез вдигане на слушалката от базовата станция. По подразбиране опцията Авто отговор е Изключено и в този случай трябва да натиснете бутона , за да отговорите на повикване.

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, движете  към **АВТО ОТГОВОР** и натиснете  **ОК**.

- 2** Движете  към **Включено** или **Изключено** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

6.4 Промяна на Езика на дисплея

Вашата слушалка може да поддържа различни езици на дисплея, в зависимост от избора на държава в режима **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ЛИЧНА НАСТР.** и натиснете  **ОК**, движете  към **ЕЗИК** и натиснете  **ОК**.

- 2** Движете  към предпочитания език и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

- Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

*** Съвет**

Щом езикът е веднъж избран, менютата на опциите на слушалката ще се превключват веднага, за да покажат избрания език. Това обаче няма да промени езика на предварително създадените изходящи съобщения във Вашия телефонен секретар.

7 Разширени настройки

7.1 Промяна на времето за обратно повикване

Времето за обратно повикване (или за отлагане на повикването) е времето на отлагане, през което линията ще е прекъсната, след като натиснете бутона . То може да бъде настроено като кратко или дълго време.

Стойността по подразбиране на времето за обратно повикване, валидно за Вашата слушалка, би трябвало да е оптималното за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променят.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да въведете **ЧАС ОБР. ПОВ..**

2 Завъртете  към **КРАТКО** или **ДЪЛГО** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.2 Промяна на режима на набирание (в зависимост от държавата)

Стойността по подразбиране на режима на набирание при Вашата слушалка, би трябвало да е оптималният за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променят.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **РЕЖИМ НАБОР** и натиснете  **ОК**.

2 Завъртете  към **ТОНАЛНО** или **ИМПУЛСНО** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.3 Забрана на повиквания

Забраната на повиквания дава възможност за изключване на избрани слушалки от възможността за набирание на телефонни номера, започващи с определени цифри. Можете да настроите до 4 различни номера за забрана, като всеки номер може да съдържа до 4 цифри.

7.3.1 Активиране/деактивиране на забраната на повиквания

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ЗАБР.ПОВИКВ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 3 Натиснете  **ОК** отново, за да въведете **ЗАБРАНА**.
- 4 Завъртете  към **ВКЛЮЧЕНО** или **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Бележка

Когато е активиран **ЗАБР.ПОВИКВ** **BR** ще се покаже на екрана.

7.3.2 Промяна на забраната на повиквания

Бележка

Ако се набира забранен номер, повикването няма да се осъществи. Ако това се случи, телефонът издава тон за грешка и се връща в режим свободно.

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ЗАБР.ПОВИКВ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 3 Натиснете  **ОК**, за да въведете **ЗАБР. НОМЕР**.
 - 4 Завъртете  към **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2** или **НОМЕР 3** и натиснете  **ОК**.
 - 5 Въведете номера за забрана (максимум 4 цифри) и натиснете  **ОК**, за да запомните.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.
-

7.4 Повикване бебе

Когато е активирана, функцията Повикване бебе дава възможност за избиране на номер чрез натискане на произволен бутон от Вашата слушалка. Опцията е много полезна за директен достъп към спешните номера.

Можете да въведете до 24 цифри на номера към опцията Повикване бебе

7.4.1 Активиране на режима Повикване бебе

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПОВИКВ. БЕБЕ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 3 Натиснете  **ОК**, за да въведете **РЕЖИМ БЕБЕ**.
- 4 Завъртете  към **ВКЛЮЧЕНО** и натиснете **ВКЛ.ПОВ.БЕБЕ**  **ОК**, за да потвърдите.
- 5 се изписва на екрана.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.4.2 Деактивиране на режима Повикване бебе

- 1 Дълго натискате на бутона  (когато режимът Повикване бебе е бил активиран предварително).
- 2 Завъртете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПОВИКВ. БЕБЕ** и натиснете  **ОК**.
- 3 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 4 Натиснете  **ОК**, за да въведете **РЕЖИМ БЕБЕ**. Завъртете  към **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.4.3 Промяна на номера на опцията Повикване бебе

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПОВИКВ. БЕБЕ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 3 Завъртете  към **НОМЕР БЕБЕ** и натиснете  **ОК**.
 - *Последният запомнен номер в Повикване бебе се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 4 Въведете номера за Повикване бебе (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**, за да го запомните.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.5 Настройка на префикс

Тази функция дава възможност за определяне на префикс-номер, който да бъде добавен в началото на номера по време на преизбирането. Можете да ползвате тази функция също и за да добавите последователно набиране и да замените първите няколко цифри от номера по време на преизбирането. Можете да въведете максимум 5 цифри за последователно набиране и респективно за автоматичен префикс.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПРЕФИКС** и натиснете  **ОК**.

2 **НАМЕРИ ЗНАК** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за въвеждане.

- *Последният запомнен номер в опцията Откриване на последователно набиране се изписва на дисплея (ако има такъв).*

3 Въведете номера за последователно набиране (максимум 5 цифри) и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

4 **ПРЕФИКС БЕЛ.** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за въвеждане.

- *Последният запомнен префикс на номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*

5 Въведете номера на префикса (максимум 5 цифри) и натиснете  **ОК**, за да запомните.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

Бележка

След като натиснете бутона , ако няма въведен номер, номерът на префикса ще бъде автоматично добавен към номера за преизбиране. За номера, започващи с *, # или Р, номерът на префикса няма да бъде добавен към номера за преизбиране, след като бутонът  е бил натиснат.

7.6 SOS Номер

Тази опция дава възможност за осъществяване на спешни повиквания, започващи с определени номера, дори когато номерът е забранен. Можете да настроите до 3 различни номера за спешни повиквания, като всеки номер може да съдържа до 4 цифри.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **SOS НОМЕР** и натиснете  **ОК**.

2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

3 Завъртете  към **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2** или **НОМЕР 3** и натиснете  **ОК**.

4 Въведете **SOS** номера (максимум 4 цифри) и натиснете  **ОК**, за да го запомните.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.7 Регистрация

Процедурите, описани по-долу, са тези, които ще намерите на Вашата слушалка. Процедурите могат да варират в зависимост от слушалката, която искате да регистрирате. В такъв случай се обърнете към производителя на допълнителни слушалки.

Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани в базовата станция, преди да започнете да ги използвате. В една базова станция могат да бъдат регистрирани до 6 слушалки.

Преди да можете да регистрирате или да отрегистрирате слушалки, се изисква ПИН код.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

1 Натиснете и задръжте  на базовата станция за приблизително 5 секунди.

2 На слушалката натиснете бутона , движете 

към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете

 **ОК**, движете  към

РЕГИСТРАЦИЯ и натиснете

 **ОК**.

Бележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това се случи, повторете Стъпка 1.

3 Ако е необходимо, въведете ПИН кода ако и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

4 **ИЗЧАКВАНЕ__** се изписва на екрана.

- *След успешната регистрация се чува тон за приемане и номерата на слушалките (1 до 6) ще бъдат автоматично посочени на базовата станция.*

7.8 Отрегистриране

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ОТРЕГИСТРИР.** и натиснете  **ОК**.

2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

Бележка

По подразбиране ПИН кодът е 0000.

- 3** Завъртете , за да изберете номера на слушалката за отрегистриране и натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за приемане, който отбелязва успешното отрегистриране, и екранът показва.*

Бележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 15 секунди, отрегистрирането ще бъде прекратено и слушалката ще се върне в режим свободно. За да отрегистрирате слушалка, която не е от модела CD240/245, можете да използвате единствено слушалка модел CD240/245, за да отрегистрирате другата слушалка.

7.9 Промяна на ПИН кода

ПИН кодът се използва за настройките Забрана на повиквания/Номер повикване бебе, за регистриране и отрегистриране на слушалки или за дистанционен достъп до телефонния секретар. ПИН кодът по подразбиране е 0000. Максималната дължина на ПИН кода е 8 цифри. ПИН кодът служи също така за защита на настройките на Вашата слушалка. Вашата слушалка ще Ви извести кога е необходим ПИН код.

Бележка

Настроеният по подразбиране ПИН код е 0000. В случай, че смените този ПИН код, пазете детайлите за

този нов ПИН код на сигурно и лесно достъпно място. Не губете ПИН кода.

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ПИН** и натиснете  **ОК**.

- 2** Ако е необходимо, въведете настоящия ПИН код и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

- *Въведеният ПИН код ще бъде показван със звездички (*) на екрана.*

- 3** Въведете новия ПИН код и натиснете  **ОК**, за да потвърдите смяната на ПИН кода.

Съвет

Ако забравите Вашия ПИН код, трябва да рестартирате телефона, за да може той да се върне към настройките си по подразбиране. За повече детайли виж следващата глава.

7.10 Рестартиране

С тази опция можете да рестартирате Вашия телефон  към настройките му по подразбиране.

Внимание

След като рестартирате всички Ваши лично настройки, дневникът на повикванията, както и списъкът за преизбиране ще бъдат изтрити и телефонът се връща към настройките си по подразбиране.

Вашата телефонна книжка остава непроменена и след рестартирането.

Бележка

Може да Ви се наложи да зададете параметрите на телефона си отново. В този случай, след основното рестартиране отново ще се появи режимът “ДОБРЕ ДОШЛИ”. (отидете на глава 3.3)

1 Натиснете бутона  в режим свободно , движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **РЕСТАРТИРАЙ** и натиснете  **ОК**.

2 **ПОТВЪРДИ?** се изписва на екрана.

3 Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане.*
- *Телефонът е рестартиран към настройките си по подразбиране.*
(виж “Настройки по поздравяване” на страница 42)

7.11 Избор на държава

Достъпността на това меню зависи от Вашата държава.

Можете да изберете друга държава, различна от вече избраната, докато сте в режим ДОБРЕ ДОШЛИ.

Бележка

След като държавата е избрана веднъж, настройките по

подразбиране за избраната държава ще се прилагат автоматично на телефона (Време за преизбиране, режим на избиране, език и т.н.).

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ДОП. НАСТР-КИ** и натиснете  **ОК**, движете  към **ИЗБОР СТРАНА** и натиснете  **ОК**.

2 Завъртете  към държавата, която сте избрали и натиснете  **ОК**.

3 **ПОТВЪРДИ?** се изписва на екрана.

Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

7.12 Настройки по поздравяване

Сила на звънене	СРЕДНО
Мелодия на звънене	МЕЛОДИЯ 1
Сила на звука в слушалката	СИЛА 2
Сила на звука на високоговорителя	СИЛА 3
Звук на бутоните	ВКЛЮЧЕНО
Автоматичен отговор	ИЗКЛЮЧЕНО
Име на слушалката	PHILIPS
Час/Дата	01/01; 00:00
ПИН код	0000
Аларма	ИЗКЛЮЧЕНО

Звън на алармата	МЕЛОДИЯ 1
Забрана на повиквания	ИЗКЛЮЧЕНО

Телефонен секретар

Режим отговор	Режим ОТГОВОР и ПРЕИЗБИРАНЕ включен
Брой на позвъняванията преди отговор	5
Изходящи съобщения	ПРАЗНО
Състояние на базовата станция	ВКЛЮЧЕНО с ниво на звука на високоговорителя по позвъняване
Състояние на слушалката	ИЗКЛЮЧЕНО
Високоговорител на базовата станция	НИВО 5
Дистанционен достъп	ДЕАКТИВИРАН

8 Телефонен секретар

Вашият телефон поддържа опцията телефонен секретар, който, когато е активиран, записва повикванията, на които не сте отговорили. Телефонният секретар може да запише до 99 съобщения. Максималното време за запис е 15 минути (включително с Вашето лично изходящо съобщение).

Можете да използвате бутоните за контрол на базовата станция, за да активирате основни функции на телефонния секретар, като пейджинг, прослушване на съобщение, изтриване на съобщение и настройка на силата на звука на базовата станция. За описание на всяка от функциите на бутоните за контрол на базовата станция, моля виж “Преглед на базовата станция” на страница 12 за повече детайли.

Можете също така да използвате менюто на телефонния секретар на слушалката, за да получите достъп до функциите на телефонния секретар. Там има също и меню за настройка на опциите на телефонния секретар.

Като начало натиснете бутона  на базовата станция, за да включите телефонния секретар. Бихте могли да включите телефонния секретар и с помощта на Вашата слушалка (виж “Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката” на страница 48).

8.1 Прослушване

8.1.1 Прослушване на нови съобщения чрез слушалката

Последното записано съобщение се прослушва първо чрез високоговорителя. Когато се прослушат всички нови съобщения, телефонният секретар спира и иконата  престава да мига.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТАР** и натиснете **ОК**, натиснете **ОК**, за да въведете менюто **СЛУШАНЕ**.

- *Номерът на съобщението се изписва на екрана по време на прослушването. По време на прослушването на екрана се изписва "o_о XX HH/MM", където XX е номерът на съобщението, а HH/MM означава Час/Минути. Месец/Ден, представени като MM/DD, се изписва вместо HH/MM.*

2 По време на прослушването са достъпни:

Настройки на силата на звука	Натиснете  .
Спиране на прослушването	Натиснете  BACK , за да се върнете в менюто СЛУШАНЕ .
Повторение	Натиснете  OK и натиснете  OK , за да влезете в ПОВТОРИ .
Следващо съобщение	Натиснете  OK , движете  към НАПРЕД и натиснете  OK .
Предидшно съобщение	Натиснете  OK , движете  към НАЗАД и натиснете  OK .
Изтриване на съобщение	Натиснете  OK , движете  към ИЗТРИЙ и натиснете  OK . Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

8.1.2 Прослушване на стари съобщения чрез слушалката

Старите съобщения могат да бъдат прослушвани, само ако няма нови съобщения. Първото записано съобщение ще започне да се възпроизвежда и прослушването ще продължи до последното записано съобщение.

- 1** Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТРАР** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да въведете менюто **СЛУШАНЕ**.

- 2** Натиснете  **OK**.

- *Първото записано съобщение ще започне да се възпроизвежда и прослушването ще продължи до последното записано съобщение.*

- 3** По време на прослушването на съобщенията можете да натиснете  **OK**, за да изберете достъпните опции (виж достъпните опции в главата "Прослушване на нови съобщения чрез слушалката" на страница 44).

8.2 Изтриване на всички съобщения



Внимание

Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.



Бележка

Непрочетените съобщения няма да бъдат изтривани.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, движете  към **ИЗТРИЙ ВС-КИ** и натиснете  **ОК**.

2 На екрана се изписва **ПОТВЪРДИ?** Натиснете  **ОК** отново, за да потвърдите изтриването на всички съобщения.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

8.3 Напомнящо съобщение

Можете да запишете напомнящо съобщение за себе си или за някого, който използва Вашия телефонен секретар. Телефонният секретар третира Вашето съобщение по същия начин, по който третира всички входящи съобщения и индикаторът за ново съобщение  ще свети заради него.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към

ТЕЛ.СЕКРЕТАР и натиснете

 **ОК**, движете  към **ЗАПИС БЕЛ.** и натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за потвърждение.*
- *Записът започва.*

2 На екрана се изписва **ЗАПИСВАНЕ**.

За да прекратите записа, натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*
- *Записаното съобщение се запомня автоматично.*



Бележка

Натиснете  **BACK** по всяко време, за да спрете записа и да се върнете в предишното меню.

8.4 Настройване на Режим отговор

Достъпни са 2 режима отговор: Само отговор и Отговор & запис. По подразбиране режимът за отговор е **ОТГ. & ЗАПИС**, при който обажданият се може да остави съобщение на телефонния секретар.

Този режим може да бъде променен на режима **САМО ОТГОВОР**, при който обажданият се не може да остави никакво съобщение на телефонния секретар.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, движете  към **РЕЖИМ ОТГ.** и натиснете  **ОК**.

2 Движете  към **САМО ОТГОВОР** или **ОТГ. & ЗАПИС** и натиснете  **ОК**.

- *Режимът отговор е настроен.*
- *Ако искате да поздравите хората, които Ви се обаждат, с лично съобщение, вместо да ползвате изходящото съобщение по подразбиране, изпълнете стъпки 3 и 4.*

Бележка

В зависимост от режима на отговор, който сте избрали, Вашето лично изходящо съобщение ще се чуе, когато телефонният секретар приеме входящо повикване. Езикът на изходящото съобщение по подразбиране зависи от страната, която сте избрали в режима Добре дошли (виж страница 16).

3 На екрана се изписва **ИЗБОР?** Натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

4 Движете  към **ПЕРСОНАЛНО** и натиснете  **ОК**.

- *Сега можете да преминете към записване на Вашето изходящо съобщение ("Записване на Вашето лично изходящо съобщение." на страница 47).*

8.5 Записване на Вашето лично изходящо съобщение.

Можете да запишете Ваше лично изходящо съобщение. Личното изходящо съобщение замества съобщението по подразбиране. За да се върнете към изходящото съобщение по подразбиране, изтрийте личното си изходящо съобщение, което сте записали. Ако не сте доволни от записаното изходящо съобщение, запишете ново съобщение, което да замести старото.

1 Повторете стъпки от 1 до 4 от "Настройване на Режим отговор" на страница 46.

2 Движете  към **ЗАПИШИ** и натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за потвърждение и записът започва.*
- *Когато записвате ново изходящо съобщение, то се записва автоматично върху предишното (ако има такова).*

3 На екрана се изписва **ЗАПИСВАНЕ**.

За да спрете записа, натиснете  **ОК**.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*
- *Записаното съобщение се запомня автоматично.*

Бележка

Максималната дължина на изходящото съобщение е 1 минута. Натиснете  **BACK** по всяко време, за да сперете записа и да се върнете в предишното меню.

8.5.1 Прослушване на Вашето лично изходящо съобщение.

1 Повторете стъпки от 1 до 4 от "Настройване на Режим отговор" на страница 46.

2 Движете  към **ИЗСЛУШВАНЕ** и натиснете  **OK**.

- *Чува се записаното преди това изходящо съобщение (ако има такова), след което екранът се връща към предишното меню.*

Бележка

Натиснете  **BACK** по всяко време, за да спрете прослушването и да се върнете в предишното меню.

8.6 Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **OK**, движете  към **ОТГ. ВКЛ./ИЗКЛ.** и натиснете  **OK**.

2 Движете  към **ВКЛЮЧЕНО** или **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*
-

8.7 Настройки на телефонния секретар

8.7.1 Забавен звън

Това е броят на позвъняванията, преди телефонният секретар да пусне Вашето поздравително съобщение. Можете да настроите телефонния секретар да пусне Вашето поздравително съобщение след **1 до 9** позвънявания или **Зап. на такса**. Броят на забавените позвънявания е **5** по подразбиране.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **OK**, движете  към **НАСТР. ОТГ.** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да въведете **ЗАБАВЕН ЗВЪН**.

2 Движете  към избраната от Вас настройка на забавяне на звъна (**1 до 9** позвънявания или **ЗАП. НА ТАКСА**) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

* Съвет

Режимът Запомняне на разходите може да запомни цената на далечните разговори, когато проверявате дистанционно съобщенията си. Ако има нови съобщения на телефонния Ви секретар, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 3 позвънявания. Ако няма нови съобщения, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 5 позвънявания. Следователно, ако искате да проверите дали имате нови съобщения, без да се налага да плащате, можете да затворите телефона след четвъртото позвъняване.

8.7.2 Дистанционен контрол на достъпа

Ако сте далеч от вкъщи и желаете да проверите съобщенията, записани на телефонния Ви секретар, може да се възползвате от функцията позволяваща достъп от разстояние, за да проверите съобщенията си използвайки друг телефон. След като наберете домашния си номер, от който и да било друг телефон и въведете кода за достъп от разстояние*, ще може да получите съобщенията, оставени на Вашия телефонен секретар. Клавиатурата на телефона, който използвате за набиране, изпълнява функцията на Вашия телефонен секретар, от който ще можете да прослушвате или

изтривате съобщенията, да включвате или изключвате Вашия телефонен секретар и т.н.

Бележка

Тази опция е деактивирана по подразбиране.

* Кодът за достъп от разстояние (който е същия като Вашия основен PIN код) предотвратява всички неотризириани опити за достъп от разстояние до Вашия телефонен секретар.

8.7.2.1 Активиране/ деактивиране на дистанционния достъп

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ. СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, движете  към **НАСТР. ОТГ.** и натиснете  **ОК**, движете  към **ОТДАЛ. ДОСТЪП** и натиснете  **ОК**.

2 Движете  към **АКТИВИРАН** или **ДЕАКТИВИРАН** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.*

8.7.2.2 Контрол на телефонния секретар чрез външно позвъняване

1 От външен телефон наберете домашния си номер.

- *От външен телефон наберете домашния си номер. Телефонният секретар отговаря и пуска Вашето поздравително съобщение.*

2 В рамките на 8 секунди, натиснете клавиша “#” на телефона, от който набирате и въведете кода за достъп от разстояние. (същият като Вашия ПИН код).

- *Ако въведеният код за достъп е грешен, ще бъде подаден специфичен тон за грешка. След като бъде издаден тон за грешка, може да опитате да въведете кода за достъп от разстояние отново, до въвеждането на правилния код.*
- *Ако в продължение на 8 секунди телефоният секретар не отчете въвеждане на основен PIN, той ще прекъсне линията автоматично.*
- *Ако кодът за достъп е правилен, се чува тон за потвърждение.*

Следната таблица показва как се получава достъп до по-долните опции по време на процедурата за дистанционен достъп:

	Премини към предишното съобщение
---	----------------------------------

	Прослушване на всички записани съобщения (нови или стари) или повторно прослушване на настоящото съобщение.
	Премини към следващото съобщение
	Прослушване на настоящото изходящо съобщение
	Изтриване на настоящото съобщение
	Спиране на прослушването на съобщенията или спиране на прослушването на изходящите съобщения

8.8 Филтриране на повикванията

8.8.1 Настройки на Филтриране на повикванията на слушалката

Ако филтрирането на повикванията на слушалката е **Включено**, Вие можете да чуете входящо съобщение чрез високоговорителя на слушалката и да решите дали да приемете разговора. За да

приемете разговора, натиснете . Този опция е деактивирана по подразбиране.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, движете  към **НАСТР. ОТГ.** и натиснете  **ОК**, движете  към **HS ФИЛТЪР** и натиснете  **ОК**.

2 Движете  към **ВКЛЮЧЕНО** или **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **ОК**.

- Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

8.8.2 Настройки на Филтъра на повикванията на базовата станция

Ако филтърът на повикванията на базовата станция е **Включено**, Вие можете да чуете входящо съобщение чрез високоговорителя на базовата станция и да решите дали да приемете разговора. Този опция е активирана по подразбиране.

1 Натиснете бутона  в режим свободно, движете  към **ТЕЛ.СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, движете  към **НАСТР. ОТГ.** и натиснете  **ОК**, движете  към **BS ФИЛТЪР** и натиснете  **ОК**.

2 Движете  към **ВКЛЮЧЕНО** или **ИЗКЛЮЧЕНО** и натиснете  **ОК**.

- Чува се тон за потвърждение и екранът се връща към предишното меню.

9 Технически данни

Дисплей

- Увеличаващо се фоново осветление на LCD дисплея
- Дисплеят свети в продължение на 15 секунди след всяко активиране, като напр.
- входящо повикване, натискане на клавиши, отделяне на слушалката от базовата станция и т.н., а цветът на фоновото осветление е кехлибарен.

Главни опции на телефона

- Двустепенна идентификация чрез име и номер
- 10 полифонични мелодии на звънене

Списък на телефонната книжка, списък за обратно повикване и дневник на повикванията

- Списък на телефонната книжка със 100 записа
- Списък за обратно повикване с 5 записа
- Дневник на повикванията с 20 записа

Батерии

- Батерии 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Разход на електричество

- Разход на електричество в режим свободно: около 800mW

Тегло и размери

- 160 грама
- 117мм x 109мм x 82мм Височина x дължина x ширина

Температурна скала

- Действие: От 0 до 35 градуса по Целзий (от 32 до 95 градуса по Фаренхайт).
- Съхранение: От -20 до 45 градуса по Целзий (от -4 до 113 градуса по Фаренхайт).

Относителна влажност

- Действие: До 95% при 40 градуса по Целзий
- Съхранение: До 95% при 40 градуса по Целзий

10 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за Вашия телефон.

Връзка

Слушалката не се включва!

- Заредете батериите: Сложете слушалката на базовата станция за зареждане. След кратко време телефонът ще се включи.

Слушалката не се зарежда!

- Проверете връзките за зареждане.

Иконата не свети по време на зареждането!

- Батерията е пълна: Няма нужда да се зарежда батерията.
- Лош контакт на батерията: Разместете леко слушалката.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батериите с навлажнена със спирт кърпа.

Връзката се губи по време на разговор!

- Заредете батериите:
- Преместете се по-близо до базовата станция

Телефонът не работи!

- Преместете се по-близо до базовата станция

Устройство

е изписано на слушалката и иконата мига!

- Преместете се по-близо до базовата станция
- Проверете дали базовата станция е включена.
- Рестартирайте и регистрирайте отново слушалката.

Думата “INITIAL ” (“първоначален”) ще бъде изписана на екрана на слушалката по време на зареждане!

- Заредете батериите в продължение на още няколко минути, за да сте в състояние на започнете нормална употреба.

Звук

Слушалката не звъни!

Проверете дали не е настроено на и проверете дали иконата  не се показва на дисплея.

Човекът, с когото говоря, не ме чува!

Може да е изключен звука на микрофона: По време на разговора натиснете .

Няма сигнал Свободно!

- Няма ток: Проверете връзките
- Батериите са празни: Заредете батериите:
- Преместете се по-близо до базовата станция
- Използван е грешен мрежов кабел: Използвайте доставения мрежов кабел.
- Необходим е мрежов адаптор: Свържете мрежовия адаптор към мрежовия кабел.

Човекът, с когото говоря, не ме чува ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция
- Преместете базовата станция поне на един метър от всякакви електрически уреди.

Постоянен шум смущава моето радио или телевизор!

- Преместете базовата станция колкото е възможно по-далеч от електрическите уреди.

Поведение на продукта

Клавиатурата не работи!

- Отключете Вашата клавиатура: Натиснете продължително бутона  в режим свободно.

Слушалката се загрева, когато провеждам дълъг разговор!

- Това е нормално. Слушалката консумира енергия по време на разговора.

Слушалката не може да се регистрира в базовата станция!

- Достигнат е максималният брой (6) слушалки. За да регистрирате нова слушалка, отрегистрирайте някоя от съществуващите.
- Махнете и сложете обратно батериите на слушалката.
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката.

Номерът на обаждания се не се изписва!

- Услугата не е активирана: Проверете абонамента си към Вашия мрежов оператор.

Слушалката ми непрекъснато преминава в режим на изчакване!

- Ако не бъде натиснат нито един бутон в продължение на 15 секунди, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът се връща също така автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката обратно върху базовата станция.

Не мога да въведа запис в паметта и се изписва!

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, и отново опитайте да запомните новия запис.

ПИН кодът е грешен!

- ПИН кодът по подразбиране е 0000.
- Рестартирайте слушалката, за да се върнете към кода по подразбиране, ако той е бил сменен преди това.

Телефонният секретар не записва съобщения!

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.
- Активиран е режимът. Деактивирайте режима и активирайте режима.

Достъпът за дистанционен контрол не работи!

- Активирайте достъпа за дистанционен контрол

Телефонът прекъсва по време на дистанционен контрол!

- Въвеждането на ПИН кода е продължило повече от 4 секунди. Въведете отново кода за по-малко от 4 секунди.

Телефонният секретар спира, преди да е свършил записът!

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.

11 Индекс

А

Авто отговор 34
Акcesoари 7
Аларма 31

В

Включи звука 22
Време за обратното повикване 36

Д

Дата и час 31
Директно набирание 19
Дистанционен контрол на достъпа 49
Дневник на повикванията 19, 26

Е

Език 34

З

Забрана на повиквания 36
Забавен звън 48
Задържан звън 48
Запазване на номера за повторно избиране 25
Записване на данни 23
Зареждане на батериите 15
Звук на алармата 31
Звук на бутоните 33
Звън на слушалката 33

И

Избор на държава 42
Исключи звука 22
Изтриване на запис от дневника на повикванията 27
Изтриване на списъка за преизбиране 26
Изтриване на телефонната книжка 23
Изтриване списъка на повикванията 28
Изтрийте номера за преизбиране 26
Икони на дисплея 11
Име на слушалката 34
Инсталиране на телефона 15
Интерком 28

К

Конферентна връзка 29
Край на повикването 20

Л

LED индикатор 12

М

Мелодия на звънене 33

Н

Напомнящо съобщение 46
Настройки по поздравяване 42

О

Обаждање 19
Отговаряне на повикване 20
Отговор в режим Свободни ръце 20
Отговор на външно повикване 29
Отрегистриране 40

П

Пейджинг 30
ПИН код 41
По време на разговора 21
Повикване бебе 37
Последователно набиране 30
Поставяне на батериите 15
Предварително набиране 19
Преглед на базовата станция 12
Преглед на телефона 8
Прехвърляне на външно
повикване 28
Префикс 39
Променете номера за
преизбиране 25

Р

Регистрация 40
Режим високоговорител 22
Режим на набиране 36
Режим Телефонен секретар 46
Рестартиране 41
Рециклиране и изхвърляне 5

С

Свързване с базовата станция 14
Сила на звука 22
Сила на звука на
високоговорителя 22
Сила на звънене 33
Списък за повторно избиране 25
Списък с повторно набирани
номера 19
Структура на менюто 17

Т

Телефонен секретар 44
Телефонна книжка 19

Ф

Филтриране на повикванията 50

Ч

Часовник и аларма 30



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени

Номер на поръчката: 3111 285 33321