

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ5300D




IT Manuale utente

PHILIPS


(A)

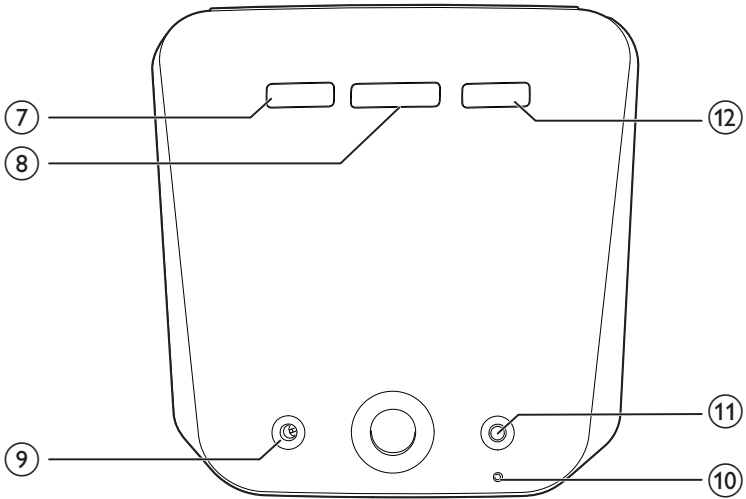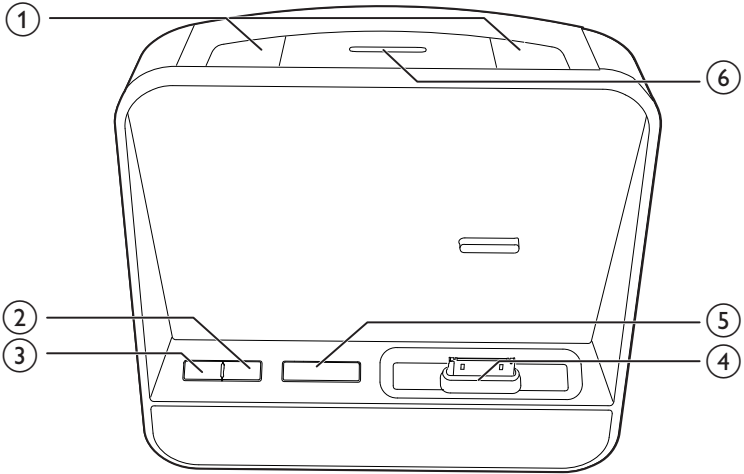

B

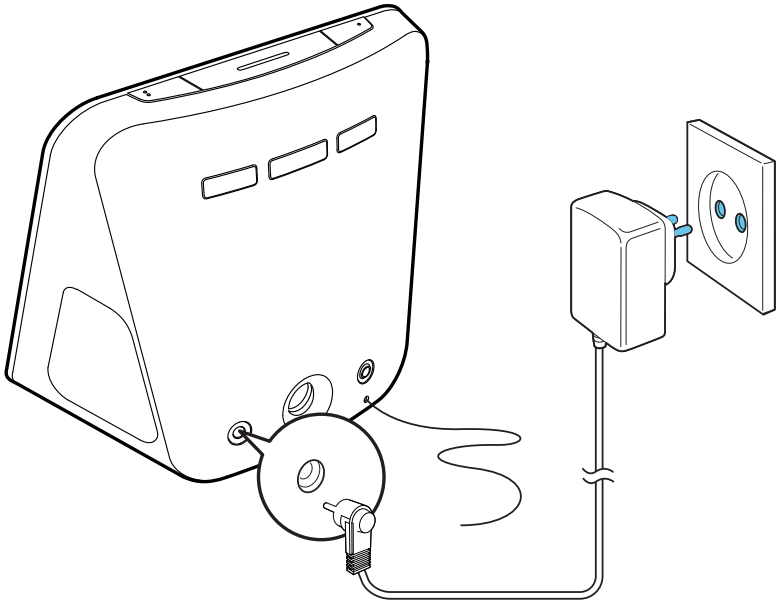


©

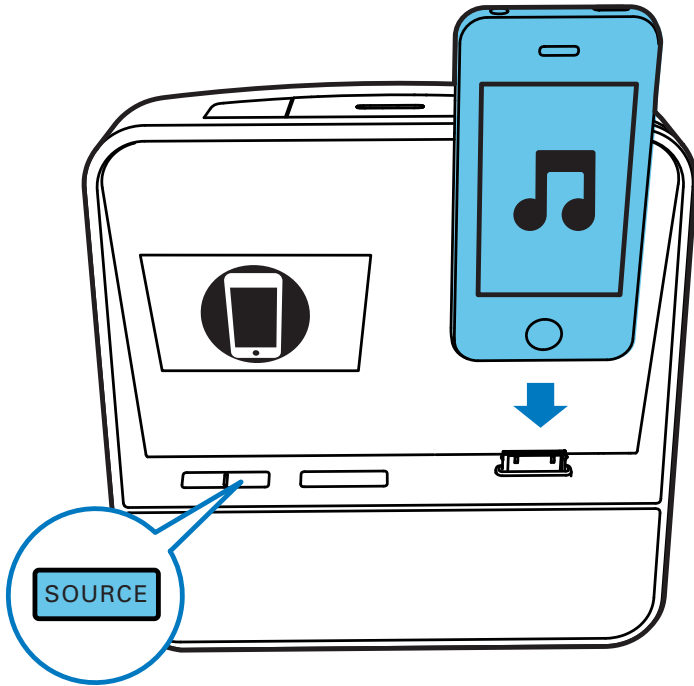

Ⓓ



E

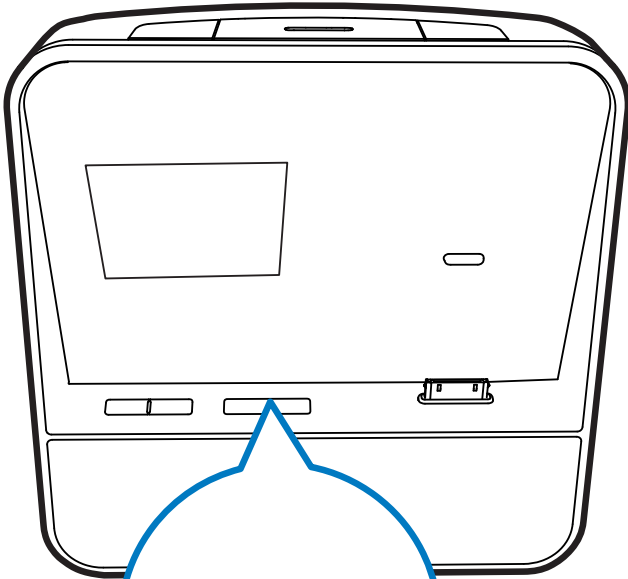


- VOLUME +







Tuesday 25/10

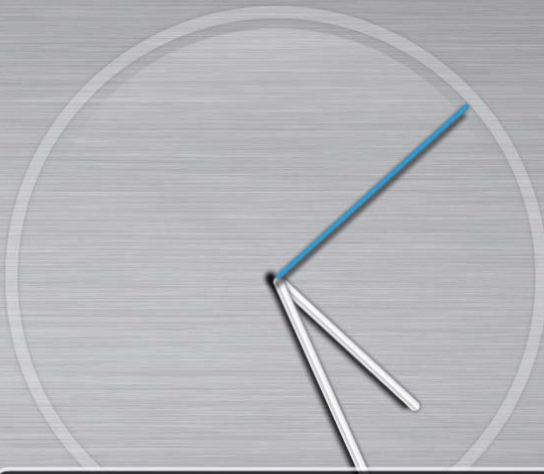

Clock Settings

ZZ


Sleep Timer



Alarm Settings

PHILIPS



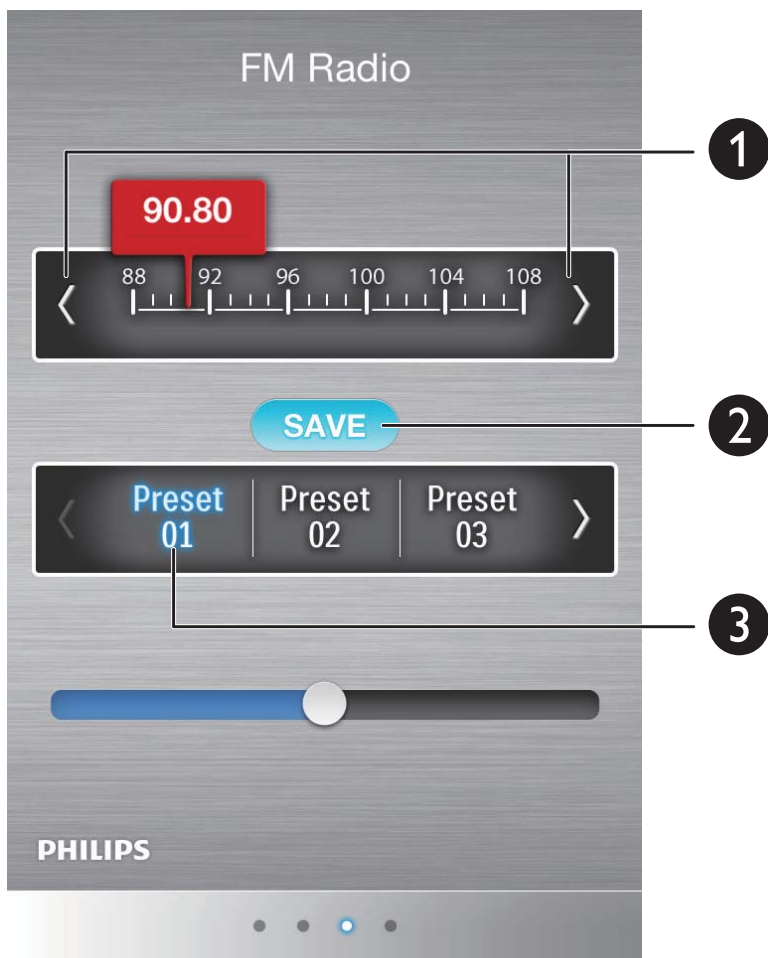



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





1 Importante

Sicurezza

- Fare attenzione a tutte le avvertenze e seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o a liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



Avvertenza

- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
- Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
- Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non esporre la radiosveglia a pioggia o umidità, al fine di ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.

2 Sistema di intrattenimento docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile

- ascoltare la radio FM;
- ascoltare file audio dall'iPod/iPhone o da un dispositivo esterno;
- impostare sveglie a orari diversi.
- scegliere il segnale acustico, la radio o un file audio dell'iPod/iPhone come tipo di sveglia.
- sfruttare le numerose funzioni offerte dall'applicazione **HomeStudio**.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente

Panoramica dell'unità principale

① AL1/AL2

- Consente di impostare la sveglia.
- Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
- Attivazione e disattivazione della sveglia.

② SOURCE

- Selezionare la sorgente.

③

- Consente di accendere/spegnere la radiosveglia.

④ DOCK

- Base docking per iPod/iPhone.

⑤ - VOLUME +

- Consentono di regolare il volume.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Consente di disattivare temporaneamente la sveglia.
- Consente di regolare la luminosità del display.

⑦ TIME SET

- Consente di impostare l'ora.

⑧ TUNING

- Consente di sintonizzare o eseguire la ricerca di una stazione radio FM.

- ⑨ **DC IN**
 - Presa di alimentazione.
- ⑩ **FM ANTENNA**
 - Consente di migliorare la ricezione FM.
- ⑪ **MP3-LINK**
 - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑫ **SLEEP**
 - Consente di impostare lo spegnimento automatico.

3 Operazioni preliminari



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione B



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del dispositivo.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare l'alimentatore, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.
- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.

Accensione

Premere .

↳ La radiosveglia passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sulla radiosveglia, premere .

↳ Viene visualizzato (se impostato) l'orologio.

Impostazione di ora e data

- 1 In modalità standby, tenere premuto **TIME SET** sul retro della radiosveglia per almeno due secondi.
↳ L'impostazione **[12H]** o **[24H]** inizia a lampeggiare.
- 2 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **TIME SET** per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l'ora e i minuti.



Nota

- Se l'orologio non è impostato manualmente, quando si collega l'iPod/iPhone, la radiosveglia sincronizza automaticamente l'ora dall'iPod/iPhone.



Suggerimento

- La precisione dell'ora dipende dall'iPod/iPhone posto sulla base docking che trasmette il segnale orario.

4 Riproduci

Riproduzione da iPod/iPhone

Su questa radiosveglia è possibile ascoltare i contenuti audio dell'iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili

L'unità supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone:

Creato per:

- iPod classic
 - iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
 - iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
-



Installazione dell'applicazione HomeStudio

L'applicazione **HomeStudio** di Philips consente di sfruttare un'ampia gamma di nuove funzionalità sulla propria radiosveglia tra cui programmazione della radio FM e sveglia multifunzione. Per utilizzare ulteriori funzionalità, si consiglia di installare l'applicazione **HomeStudio** gratuita.



Nota

- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia connesso a Internet.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità **DOCK**.
- 2 Inserire il proprio iPod/iPhone sulla base docking. 
- 3 Al primo utilizzo, viene chiesto di installare l'applicazione **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.
- 4 Toccare **[Yes]** (Sì) per accettare la richiesta di installazione.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione. 

L'applicazione **HomeStudio** di Philips può essere installata sui seguenti modelli di iPod, iPhone:




- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Riproduzione di musica sull'iPod/iPhone



Nota

- Assicurarsi di aver installato l'applicazione **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.



- 1 Toccare l'icona di **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.
↳ La schermata di impostazione dell'orologio/sveglia compare sul display. 
- 2 Scorrere verso sinistra per visualizzare la pagina seguente. 
- 3 Selezionare un brano dalla playlist, quindi premere 
↳ La musica viene riprodotta in streaming dal proprio iPod/iPhone sulla radiosveglia.

Utilizzo di ulteriori funzionalità con l'applicazione HomeStudio



Nota

- Assicurarsi che il proprio iPod/iPhone sia inserito sulla radiosveglia.




Impostazione dell'ora, della sveglia e della funzione di spegnimento automatico:

- 1 Avviare l'applicazione **HomeStudio**.
- 2 Sulla schermata seguente, toccare l'icona di impostazione .
↳ È possibile impostare l'ora, la funzione di spegnimento automatico e la sveglia sull'apparecchio. 

Nota

- La sveglia impostata sull'apparecchio viene visualizzata in corrispondenza della categoria **[Dock Alarm]** (Allarme docking).
- È possibile impostare anche altre sveglie toccando  sulla parte in alto a destra della schermata di impostazione della sveglia. 

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 Scorrere verso destra per visualizzare la schermata seguente.
- 2 Premere  /  per sintonizzarsi su una stazione radio.
- 3 Premere **[SAVE]** (Salva), quindi premere un numero preimpostato.
↳ **[SAVE]** (Salva) e il numero selezionato diventano blu.
↳ La stazione radio viene salvata correttamente.
- 4 Se la funzione **[SAVE]** (Salva) è attiva, si possono sintonizzare altre stazioni ed è quindi possibile premere un numero per salvarle direttamente. 



Suggerimento

- Se non c'è bisogno di impostare altre stazioni, premere nuovamente **[SAVE]** (Salva) per la disattivazione (in grigio).

Utilizzo di ulteriori funzionalità

Scorrere verso destra per visualizzare la schermata seguente. È inoltre possibile:

- impostare il tema;
- condividere informazioni;
- impostare la località per le previsioni meteo;
- scegliere l'unità di misura della temperatura;
- scegliere la modalità di visualizzazione del mese/giorno;
- salvare automaticamente le stazioni radio toccando **[Radio Auto Program]** (Programmazione automatica radio).
 - ↳ Viene visualizzato **[Searching]** (Ricerca in corso).
 - ↳ Vengono memorizzate tutte le stazioni disponibili.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio salvata.

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la radiosveglia è collegata all'alimentazione, l'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi automaticamente.

Rimozione dell'iPod/iPhone

Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

Ascolto della radio



Nota

- Tenere l'apparecchio lontano dagli altri dispositivi elettronici al fine di evitare l'interferenza radio.
- Per una ricezione ottimale, non posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking quando si ascolta la radio. Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Le stazioni radio possono anche essere sintonizzate dalla radiosveglia.

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare il sintonizzatore FM.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** sul retro della radiosveglia per almeno due secondi.
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

Premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questa radiosveglia è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la sorgente **AUX**.
- 2 Collegare il cavo MP3 Link (non incluso):
 - alla presa **MP3-LINK** (3,5 mm) sul retro della radiosveglia.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.

- 3 Iniziare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente del dispositivo).

Regolazione del volume

5 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi. Il segnale acustico, la radio FM o l'ultimo file audio ascoltato dell'iPod/iPhone possono essere selezionati come sorgente della sveglia.



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Tenere premuto **AL1/AL2** per almeno due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳ Le cifre dell'ora e l'icona della sveglia iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere più volte **◀◀ / ▶▶** per impostare l'ora.
- 3 Premere **AL1/AL2** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente della sveglia (segnale acustico, radio FM o base docking) e regolare il volume.



Suggerimento

- Se viene selezionata la sorgente iPod/iPhone per la sveglia quando non è collegato alcun iPod/iPhone, la radiosveglia utilizza il segnale acustico come sorgente.
- Per gli allarmi impostati tramite la radiosveglia, è possibile anche selezionare i suoni della natura salvati nell'applicazione **HomeStudio**.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere **AL1/AL2**.
↳ Vengono visualizzate le impostazioni della sveglia.
- 2 Premere più volte **AL1/AL2** per attivare/disattivare la sveglia.
↳ **[AL1]** or **[AL2]** vengono visualizzati quando la sveglia è attiva e scompaiono quando non è attiva.
 - Per interrompere la sveglia, premere **AL1/AL2**.↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

Disattivazione temporanea della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

Impostazione dello spegnimento automatico

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

Premere più volte **SLEEP** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).

↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, **zZ** viene visualizzato. Per disattivare lo spegnimento automatico, premere ripetutamente **SLEEP** finché non compare **OFF**.

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte **BRIGHTNESS** per selezionare livelli di luminosità diversi.

6 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 2 W RMS
Risposta in frequenza	40-20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	> 65 dB
Distorsione totale armonica	< 1%
Ingresso Aux (MP3 Link)	0,6 V RMS 10k ohm

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz

Griglia di sintonizzazione 50 kHz

Sensibilità

- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB < 22 dBf

- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB < 46 dBf

Selettività di ricerca 30 dBf

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti 4 ohm

Sensibilità > 82 dB/m/W

Informazioni generali

Alimentazione CA (alimentatore) Marca: Philips;
Modello: Y12FE-050-2000G;
Ingresso: 100-240 V ~, 50/60
Hz, 0,35 A;
Uscita: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2000 mA;

Consumo energetico durante il
funzionamento < 10 W

Consumo energetico in standby < 1 W

Dimensioni: unità principale (L x A x P) 283 x 118 x 112 mm

Peso:

-Unità principale 0,654 kg

-Con imballo 0,812 kg

7 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

8 Avviso

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.



Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballaggio non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for iPhone” (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Si dichiara che l'apparecchio AJ5300D Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

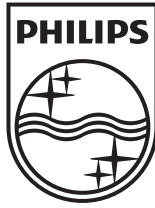

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

