




## Verpackungsinhalt

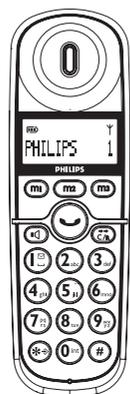


Mobilteil

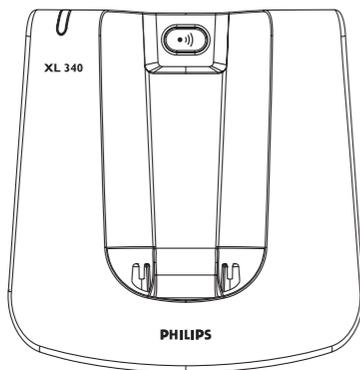


Basisstation

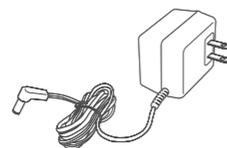


Netzadapter für die Basisstation

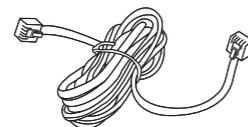

Telefonkabel\*

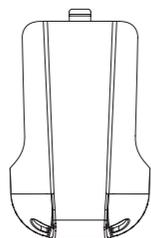

Akkufachabdeckung



2 wiederaufladbare Akkus



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung




Garantieheft

\*In der Verpackung kann ein Telefonadapter enthalten sein. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlussdose.

Prüfen Sie, ob alle oben aufgeführten Teile im Verpackungsinhalt enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihr Telefonfachgeschäft. Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen, Netzadapter und Akkus.

## 1 Anschließen

### A Basisstation anschließen

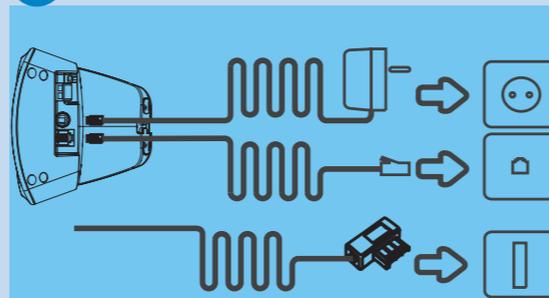


- Netzkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.
- Den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Das Telefonkabel an der Telefonanschlussdose anschließen.


## 2 Inbetriebnehmen

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

### A Akkus einsetzen

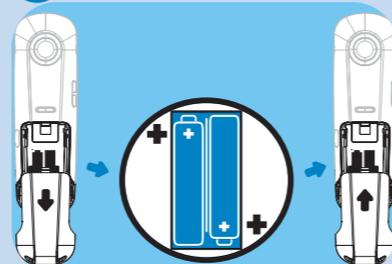

### B Mobilteil 24 Stunden laden

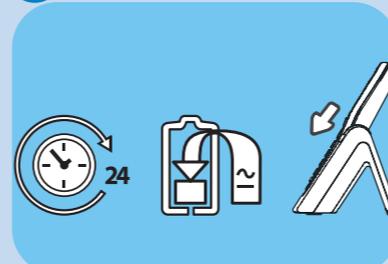

Wenn die Akkus komplett entladen sind, kann es einige Zeit dauern, bis das Display aktiviert wird. Beim ersten Ladevorgang kann das Mobilteil warm werden. Das ist normal.

## 3 Benutzen

### Anrufen

Taste drücken und die Rufnummer eingeben.

**TIPP:** Sie können erst die Nummer eingeben und danach die Leitung belegen. Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den Lautsprecher aus- oder einzuschalten.

### Gespräch annehmen

Taste drücken.

### Hörer-/Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit oder die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

### Ruftonmelodie im Ruhemodus einstellen

1. Taste drücken, bis der aktuelle Melodiename angezeigt wird.
2. Die gewünschte Melodie mit den Zifferntasten 0 bis 9 auswählen.
3. Mit bestätigen.


### Ruftonlautstärke im Ruhemodus einstellen

1. Taste drücken, bis der aktuelle Melodiename angezeigt wird.
2. Mit oder die Lautstärke erhöhen oder vermindern.
3. Mit bestätigen.

Wenn der Rufton **AUS**geschaltet ist, zeigt das Display .

### Einen Namen und eine Nummer in einem Direktspeicher speichern

1. Rufnummer im Ruhemodus eingeben.
2. Eine der drei Direktspeichertasten drücken: oder oder .
3. Den Namen eingeben.
4. Die gleiche Direktspeichertaste nochmals gedrückt halten, um den Namen zu speichern.



### Einen Namen und eine Nummer in einem Zusatzspeicher speichern

1. Rufnummer im Ruhemodus eingeben.
2. Eine der Zifferntasten von 1 bis 9 gedrückt halten.
3. Den Namen eingeben.
4. Die gleiche Zifferntaste nochmals gedrückt halten, um den Namen zu speichern.

Wahlpause eingeben: Taste **#** gedrückt halten, **P** wird angezeigt.

### Telefonbuchspeicherbelegung anzeigen

Eine der Direktspeichertasten drücken: **m1** oder **m2** oder **m3**

#### ODER

eine der Zifferntasten von 1 bis 9 gedrückt halten.  
Der gespeicherte Name und die Rufnummer werden angezeigt.

Wenn die Rufnummer mehr als 12-stellig ist, werden nur die letzten 12 Ziffern auf dem Display angezeigt.

### Mit dem Telefonbuchspeicher anrufen

Telefonbuchspeicher anzeigen, dann auf **☺** drücken. Die gespeicherte Nummer wird gewählt.

### Mobilteil umbenennen

1. Taste **\*☺** gedrückt halten, bis **MENU?** angezeigt wird.
2. Die Ziffern **40** eingeben.
3. Taste **\*☺** lange drücken.
4. Den Namen ändern/eingeben.
5. Taste **\*☺** gedrückt halten, um zu bestätigen.

### Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten

1. Taste **\*☺** gedrückt halten, bis **MENU?** angezeigt wird.
2. Die Ziffern **44** eingeben.
3. Taste **\*☺** gedrückt halten, um zu bestätigen.

## Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

### Problem

- Kein Wählton.
- Schlechte Tonqualität
- Das Display zeigt keine Symbole an.
- Die Akkus werden nicht aufgeladen.
- Das Display zeigt keine Rufnummernübermittlung an.

### Tipp

- Steckverbindungen prüfen.
- Das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen, elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.
- Steckverbindungen prüfen.
- Akkus laden.
- Steckverbindungen von Basisstation/Ladeschale prüfen.
- Prüfen, ob die Akkus korrekt eingesetzt sind.
- Die Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Prüfen Sie den Leistungsumfang Ihres Telefonvertrages.

## Benötigen Sie Hilfe?

### Bedienungsanleitung

Siehe Bedienungsanleitung, die mit Ihrem XL340 ausgeliefert wird.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Willkommen

## Kurzbedienungsanleitung

1

Anschließen

2

Inbetriebnehmen

3

Benutzen



**ACHTUNG** Nur wiederaufladbare Akkus verwenden!

# PHILIPS

