

Registreer uw product op  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinformatie</b>	<b>5</b>
	Algemeen onderhoud	5
	Het product en de ingebouwde accu recyclen	7
<b>2</b>	<b>Uw nieuwe apparaat</b>	<b>9</b>
	Wat zit er in de doos?	9
	PC-software die op het apparaat is geladen	9
	Bestanden op het apparaat	9
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>10</b>
	Opladen	10
	Het apparaat in- of uitschakelen	10
	USB-verbindingsmodi kiezen	10
	Overschakelen naar de vliegtuigmodus	11
	Overschakelen naar de stille modus.	11
<b>4</b>	<b>Overzicht</b>	<b>12</b>
	Bediening	12
	Beginscherm	12
	Navigeren op het beginscherm	13
	Statusbalk en vervolkeuzelijst met berichten	14
	Energiebeheerwidget	14
	Muziekwidget	15
	Het beginscherm aanpassen	15
	Schermen	17
	Het scherm draaien	17
	Het scherm vergrendelen/ontgrendelen	17
	Tekstinvoer	17
	Opties voor tekstinvoer kiezen	17
	Tekst invoeren met het Android-toetsenbord	18
	Google Pinyin gebruiken om tekst in te voeren	19
	Tekst bewerken	19
<b>5</b>	<b>Inhoud overbrengen naar het apparaat</b>	<b>21</b>
	Inhoud van internet halen	21
	Verbinden met internet	21
	Market	22
	Toepassingen installeren	22
	Toepassingen beheren	23
	Gegevens synchroniseren	23
	Inhoud van uw PC overbrengen	24
	Slepen in Windows Verkenner	24
	Synchroniseren via Philips Songbird	25
	Mapweergave	27
	Bestanden zoeken	27
	Bestanden beheren	27
	Bestanden delen	28
<b>6</b>	<b>Zoeken op het apparaat</b>	<b>29</b>
	Het snelzoekvak gebruiken	29
	Zoekopties kiezen	29
	Gesproken tekst zoeken	29
<b>7</b>	<b>Muziek en video's</b>	<b>30</b>
	Muziek van Philips Songbird afspelen	30
	Philips-geluidsopties	30
	Door de muziekbibliotheek bladeren	30
	Muziek afspelen	31
	Verbinding maken met onlineservices	32
	Schakelen tussen schermen	33
	Afspeellijsten	33
	Video's van Philips Songbird afspelen	34
	Philips-geluidsopties	34
	In de videobibliotheek bladeren	34
	Video's afspelen	34
<b>8</b>	<b>Galerij</b>	<b>35</b>
	In de bibliotheek bladeren	35
	Video's afspelen	35
	Opties voor afspelen selecteren	35
	Geluidsopties selecteren	35
	Afbeeldingen weergeven	36
	Foto's bijsnijden	36
	Een foto als achtergrond instellen	36
	Foto's verwijderen	37
<b>9</b>	<b>Browser</b>	<b>38</b>
	Een bladwijzer toevoegen	38
<b>10</b>	<b>Maps</b>	<b>39</b>
	Mijn locatie zoeken	39
	Zoeken naar locaties	39
	Routebeschrijving	39
	Locaties	40
	De kaart weergeven	41
	Navigation	41
	Locaties delen met vrienden	41
	Aanmelden bij Latitude	41
	Vrienden toevoegen	42
	De locaties van vrienden opzoeken	42
	Uw locatie met vrienden delen	42
<b>11</b>	<b>Gmail</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>E-mail</b>	<b>44</b>
	Uw e-mailaccount instellen	44

Uw e-mailberichten controleren	44	VPN-instellingen	60
Een gecombineerd postvak controleren	44	Geluid	60
Berichten per account controleren	45	Display	60
Berichten met een sterretje controleren	45	XEC DLS Control	60
Ongelezen berichten controleren	45	Kalibratie van de G-sensor	61
E-mailberichten opstellen	46	Locatie en beveiliging	61
E-mailberichten ordenen	46	Draadloze netwerken gebruiken	61
<hr/>		Schermtongrendeling instellen	61
<b>13 Bluetooth</b>	<b>47</b>	Zichtbaar wachtwoord	61
De speler met Bluetooth-apparaten verbinden	47	Apparaatbeheerders kiezen	61
Bestanden verzenden of ontvangen via Bluetooth	48	Opslag van gegevens	62
Naar muziek luisteren via een Bluetooth-stereohoofdtelefoon	48	Toepassingen	62
<hr/>		Onbekende bronnen	62
<b>14 Kalender</b>	<b>49</b>	Toepassingen beheren	62
Gebeurtenissen aan de kalender toevoegen	49	Uitgevoerde services	62
Kies uw opties voor de herinneringen	49	Batterijgebruik	63
De kalender weergeven	50	Accounts en synchronisatie	63
Een gebeurtenis bewerken	50	Privacy	63
<hr/>		Opbergen	63
<b>15 FM-radio</b>	<b>51</b>	Taal & toetsenbord	63
Afstemmen op radiozenders	51	Taal selecteren	63
Voorkeuzezenders opslaan	51	Gebruikerswoordenboek	63
<hr/>		Android-toetsenbord	63
<b>16 Opnamen</b>	<b>52</b>	Invoer en uitvoer via spraak	64
Spraa kopnamen	52	Toegankelijkheid	65
FM-radio-opname	52	Datum en tijd	65
Opnamen afspelen	52	Automatisch instellen	65
Opnamen delen	52	Handmatig instellen	65
<hr/>		Informatie	65
<b>17 Alarmklok</b>	<b>53</b>	Philips	66
<hr/>		Registratie	66
<b>18 Calculator</b>	<b>54</b>	Upgraden	66
<hr/>		<b>21 Controleren op firmware-updates</b>	<b>67</b>
<b>19 Het apparaat gebruiken in bedrijfsnetwerken</b>	<b>55</b>	De firmware op het apparaat bijwerken	67
Beveiligingsgegevens installeren	55	<hr/>	
Uw Microsoft Exchange-account instellen	55	<b>22 Technische gegevens</b>	<b>68</b>
VPN toevoegen	56	PC-systeemvereisten	69
<hr/>		<b>23 Klantenservice-informatie van servicepartners</b>	<b>70</b>
<b>20 Instellingen</b>	<b>57</b>	<hr/>	
Vliegtuigmodus	57	<b>Hulp nodig?</b>	
Wi-Fi-instellingen	57	Ga naar	
Netwerkmeldingen	57	<a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a>	
Wi-Fi-netwerk toevoegen	57	voor een compleet pakket aan	
Geavanceerde instellingen	58	ondersteuningsmaterialen, zoals	
Bluetooth-instellingen	58	gebruikershandleidingen, de nieuwste software-	
Tethering	59	updates en antwoorden op veelgestelde vragen.	

# 1 Belangrijke veiligheidsinformatie

## Algemeen onderhoud

De vertaling van dit document is puur ter referentie.

In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie.



### Let op

- Voorkom schade of defecten:
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat het product niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u naar het apparaat hebt gedownload. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd.

### Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

### Vervangende onderdelen/accessoires:

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

### Gehoorbescherming



#### Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand.

Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

### **Modificaties**

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest het product te gebruiken.

### **Copyrightinformatie**

Alle andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio-CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

**Neem uw verantwoordelijkheid! Respecteer het auteursrecht.**



Philips respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen.


Multimedia-inhoud op internet is mogelijk gemaakt en/of gedistribueerd zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten.

Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid.

Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.

### **Gegevensopslag**

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.

**Dit product is gedeeltelijk op open source-software gebaseerd. U kunt de licentietekst en kennisgeving op het apparaat achterhalen via  > Information (Informatie) > Legal information (Juridische informatie).**

U kunt bij Philips Electronics Hong Kong Ltd. een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit apparaat zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u niet binnen een week een ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven." Als u geen ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres.

**© 2009, Xiph.Org Foundation**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

---

## Het product en de ingebouwde accu recyclen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's.

Door u op de juiste wijze van producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Ga naar [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) voor informatie over een recyclingpunt bij u in de buurt.



### Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

### SAR-verklaring

Deze apparatuur voldoet aan FCC-blootstellingslimieten voor straling die zijn ingesteld voor een niet-beheerde omgeving.

Eindgebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies voor het voldoen aan RF-blootstelling volgen. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden neergezet als andere antennes of zenders, of tegelijk met andere antennes of zenders worden gebruikt. Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die door de Federal Communications Commission (Verenigde Staten) zijn vastgesteld. In deze vereisten wordt een SAR-limiet vastgesteld van 1,6 W/kg, over een gemiddelde van een gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die is gemeld onder deze norm tijdens productcertificering voor gebruik wanneer het apparaat op de juiste manier op het lichaam wordt gedragen, is 0,515 W/kg. Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en aan 21 CFR 1040.10. De werking van dit apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



## 2 Uw nieuwe apparaat


De **Connect** biedt de volgende mogelijkheden:

- Verbinding met internet via WiFi
- Toegang tot duizenden toepassingen en games in de Android Market
- Toegang tot online services, zoals muziek en video's, gesproken boeken, internetradio, oproepen via internet, sociale netwerkservices, kaarten en andere services
- Mediabestanden via Bluetooth of e-mail delen
- De **Connect** synchroniseren met mediabibliotheek op uw PC
- Muziek afspelen
- Video's bekijken
- Foto's bekijken
- Naar FM-radio luisteren


### Wat zit er in de doos?

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen:

Connect



Oortelefoon

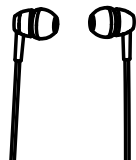

USB-kabel



Snelstartgids



Partnerfolder

#### Opmerking

- De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen.

### PC-software die op het apparaat is geladen

De **Connect** wordt geleverd met de volgende PC-software:

- **Philips Songbird** (hiermee kunt u uw mediabibliotheek op een PC en het apparaat beheren).

### Bestanden op het apparaat

De volgende bestanden zijn op de **Connect** geladen:


- Gebruikershandleiding

# 3 Aan de slag



## Opladen


De **Connect** heeft een ingebouwde batterij die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen.

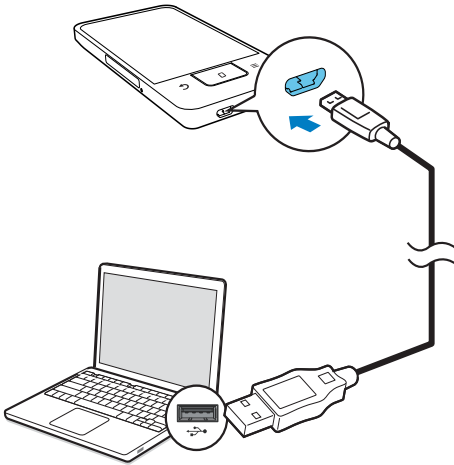Met de USB-kabel sluit u het apparaat op een PC aan.




## Het apparaat in- of uitschakelen

Houd  /  ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

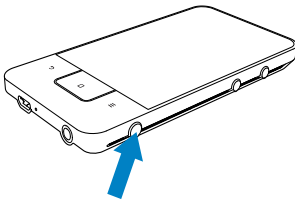

## USB-verbindingsmodi kiezen

Schakel het apparaat in en sluit het op een PC aan. Er wordt een pop-upschermd weergegeven waarop u een aansluitingsmodus kunt kiezen:

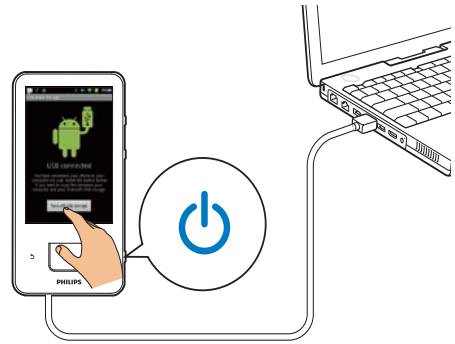

### Modus Alleen opladen

Standaard is het apparaat op een PC aangesloten in de modus voor alleen opladen. In deze modus kunnen mediabestanden worden afgespeeld wanneer u het apparaat oplaadt.

- Druk op  of  om het pop-upschermd te sluiten.

### USB-opslagmodus


Om bestanden tussen een PC en het apparaat te kopiëren, synchroniseren of verplaatsen, kiest u de USB-opslagmodus. Wanneer u de USB-opslagmodus inschakelt, kunt u geen mediabestanden afspelen op de **Connect**.

- Op het pop-upschermd raakt u **Turn on USB storage** (USB-opslagmodus inschakelen) of **Turn off USB storage** (USB-opslagmodus uitschakelen) aan.

## USB-debugmodus

U kunt de modus gebruiken voor de ontwikkeling van Android-toepassingen. In deze modus kan het apparaat met de PC communiceren via de USB-kabel.

De USB-debugmodus inschakelen:

- 1 Ga op het beginscherm naar  > **Applications** (Toepassingen).
- 2 Kies in **Development** (Ontwikkeling) **USB debugging** (USB debuggen).  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

## Tussen de USB-opslagmodus en de USB-debugmodus schakelen



- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **USB connected** (Aansluiting via USB) of **USB debugging connected** (Aansluiting via USB debuggen).
- 3 Kies op het pop-upschermd de optie.

---

## Overschakelen naar de vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus in wanneer:



- u de toegang tot Wi-Fi of Bluetooth voor veiligheidsdoeleinden moet uitschakelen, zoals in een vliegtuig.

- 1 Wanneer het apparaat aan is, houdt u  /  ingedrukt totdat het pop-upschermd wordt weergegeven.  
↳ Ontgrendel zo nodig het scherm voordat u de knop ingedrukt houdt.
- 2 Op het pop-upschermd raakt u **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) aan om de modus in of uit te schakelen.

---


## Overschakelen naar de stille modus.

In de stille modus dempt u het stemgeluid van het apparaat behalve voor het afspelen van media en alarmen.

- 1 Wanneer het apparaat aan is, houdt u  /  ingedrukt totdat het pop-upschermd wordt weergegeven.  
↳ Ontgrendel zo nodig het scherm voordat u de knop ingedrukt houdt.
- 2 Op het pop-upschermd raakt u **Silent mode** (Stille modus) aan om de modus in of uit te schakelen.

# 4 Overzicht

## Bediening

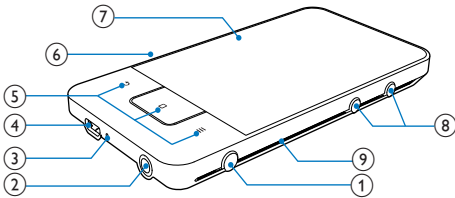





- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 |              | Ingedrukt houden: het apparaat in- of uitschakelen.<br>Indrukken: het scherm vergrendelen/ontgrendelen; om het scherm te ontgrendelen, moet u de schuifregelaar op het scherm verslepen.   |
| 2 |              | Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm  |
| 3 | <b>MIC</b>   | Microfoon  |
| 4 |              | USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht   |
| 5 |              | Eén niveau terug   |
|   |              | Indrukken: het scherm ontgrendelen; om het scherm te ontgrendelen, moet u de schuifregelaar op het scherm verslepen.<br>Indrukken: terugkeren naar het beginscherm;<br>Indrukken en vasthouden: toepassingen weergeven die u onlangs hebt gestart. |
|   |              | Optiemenu weergeven  |
| 6 | <b>RESET</b> | Als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening.   |
| 7 |              | Aanraakscherm  |

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 8 |  | Indrukken: het volume verhogen/verlagen.<br>Ingedrukt houden: de snelheid verhogen/verlagen. |
| 9 |  | Luidspreker  |






## Beginscherm

Raak op het beginscherm de pictogrammen aan om toegang te krijgen tot toepassingen.

- |  |  |
|--|--|
|  | Video's/foto's: video's/foto's afspelen van  |
|  | Toepassingen: lijst weergeven van alle toepassingen op alfabetische volgorde.  |
|  | Muziek: muziek afspelen van <b>Philips Songbird</b> .  |
|  | Market: verschillende toepassingen, games en andere inhoud downloaden  |
|  | Browser: door webpagina's bladeren.  |
|  | Mapweergave: bladeren in bestanden/mappen op het apparaat, toepassingen installeren en bestanden beheren.                |
|  | Instellingen: de instellingen van de <b>Connect</b> aanpassen  |
|  | <b>Philips Songbird</b> : muziek en video's afspelen via <b>Philips Songbird</b> .                                       |
|  | Galerij: foto's en video's bekijken die u opslaat op de <b>Connect</b> .   |
|  | <b>YouTube</b> : online videodiensten Video's uit de online videobibliotheken streamen of uw video's en foto's uploaden. |
|  | Radio: naar de FM-radio luisteren.   |
|  | Gmail  |
|  | Google Maps  |
|  | Locaties: locatiezoekservies van Google.   |
|  | Gesprekken: expresberichtservice van Google.   |
|  | Spraak zoeken: zoeken op gesproken tekst.  |
|  | Wekker: de wekker instellen.   |

	Kalender: synchronisatie van uw kalender; gebeurtenissen toevoegen en herinneringen voor gebeurtenissen instellen.
	Calculator
	E-mail: uw e-mailaccount op het apparaat instellen.
	Opnamen: geluidsopnamen maken en afspelen.

Gebruik de toepassingen via internet om gebruik te maken van de services van onze partners.



	<b>7 digital:</b> muziekwinkel (betalen per download) <b>Voor meer informatie:</b> <a href="http://www.7digital.com/help">http://www.7digital.com/help</a>
	<b>MOG:</b> muziekabonnement <b>Voor meer informatie:</b> <a href="http://support.mog.com">http://support.mog.com</a> <a href="http://support.mog.com/kb">http://support.mog.com/kb</a>
	<b>Rhapsody:</b> muziekabonnement <b>Voor meer informatie:</b> <a href="http://www.rhapsody.com/support">http://www.rhapsody.com/support</a> <a href="http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps">http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps</a>
<b>VIEWSTER</b>	<b>VIEWSTER:</b> Video On Demand-service <b>Voor meer informatie:</b> <a href="http://viewster.com/help.aspx">http://viewster.com/help.aspx</a>
	<b>AUPEO!:</b> persoonlijke internetradio <b>Voor meer informatie:</b> <a href="https://www.aupeo.com/faq">https://www.aupeo.com/faq</a>
	<b>Audible:</b> gesproken boeken <b>Voor meer informatie:</b> <a href="http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm">http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm</a>

## Navigeren op het beginscherm

Navigeren op het beginscherm om een toepassing te zoeken:


- Veeg naar links/rechts om een pagina te selecteren;



- Of raak  aan om de lijst met toepassingen te openen die op alfabetische volgorde is gesorteerd. Veeg omhoog/omlaag om door de lijst te bladeren. Raak  aan om de lijst te sluiten.




Terugkeren naar vorige schermen:

- Druk herhaaldelijk op .

Terugkeren naar het beginscherm:

- Druk op .

## Statusbalk en vervolgkeuzelijst met berichten

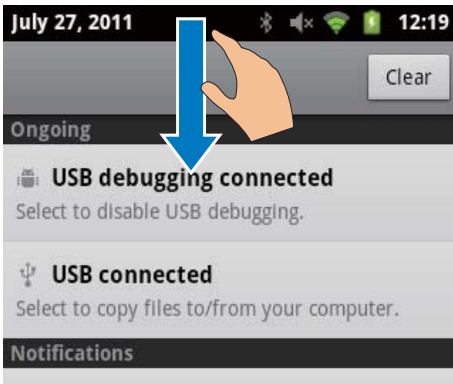

### Statusbalk

De statusbalk staat boven in het scherm.

Gebeurtenispictogrammen worden op de balk weergegeven.

	Accu vol
	Batterij leeg
	Aangesloten op een Wi-Fi-netwerk en Google-services
	Aangesloten op een Wi-Fi-netwerk
	Open Wi-Fi-netwerk beschikbaar: Ga om het bericht te krijgen naar  > <b>Wireless &amp; networks</b> (Draadloos en netwerken) > <b>Wi-Fi settings</b> (Wi-Fi-instellingen) en raak <b>Network notification</b> (Netwerkmeldingen) aan.
	Vliegtuigmodus aan: toegang tot Wi-Fi en Bluetooth uitgeschakeld
	Op de computer aangesloten via de USB-aansluiting.
	Bluetooth aan
	Op ander Bluetooth-apparaat aangesloten
	Gegevenssynchronisatie wordt uitgevoerd
	E-mail ontvangen
	Kalenderherinnering aan
	Wekker ingesteld en ingeschakeld


## Vervolgkeuzelijst met berichten

Sleep de statusbalk omlaag om de vervolgkeuzelijst met berichten te bekijken.

## Energiebeheerwidget

Met widgets krijgt u snel toegang tot functies op het beginscherm.

Veeg op het beginscherm naar links/rechts om de energiebeheerwidget te zoeken. Raak het pictogram aan om de functies in of uit te schakelen.

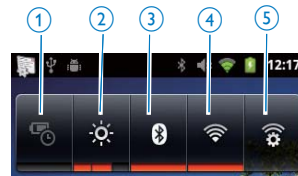

### 1 energiebesparing

Schakel Wi-Fi of Bluetooth uit of verlaag de helderheid van het scherm wanneer de batterij bijna leeg is.

### 2 regeling van de helderheid van het scherm

Hiermee verandert u de helderheid van het scherm.

### 3 Bluetooth aan/uit

Hiermee schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.

### 4 Wi-Fi aan/uit

Hiermee schakelt u de Wi-Fi-functie in of uit.

### 5 Wi-Fi-instellingen


Er wordt gezocht naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Er wordt verbinding gemaakt met een geselecteerd netwerk.


**Ga als volgt te werk op het apparaat om batterijvermogen te besparen en de afspeeltijd te verlengen:**



- Gebruik de energiebeheerwidget om functies uit te schakelen wanneer deze niet nodig zijn;

- Zet de timer voor scherm uit op een lage waarde (ga naar  > **Display** > **Screen timeout** (Schermonderbreking).

## Muziekwidget

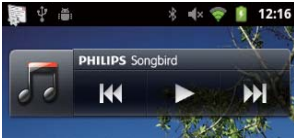Wanneer u muziek afspeelt van , gebruikt u de muziekwidget om het afspelen van muziek op het beginscherm te regelen. Zoek op het beginscherm de muziekwidget:



-  Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.
-  Raak dit aan om nummers over te slaan.  
Houd dit ingedrukt om in het huidige nummer te zoeken.


## Het beginscherm aanpassen


Door het beginscherm aan te passen, kunt u

- widgets en snelkoppelingen toevoegen om snel toegang tot functies te verkrijgen;
- toepassingen, widgets en snelkoppelingen op de pagina's anders indelen;
- toepassingen naar behoefte rangschikken.

### Widgets of snelkoppelingen toevoegen


Met widgets of snelkoppelingen krijgt u snel toegang tot functies.

- 1 Veeg naar links/rechts om een pagina te selecteren.
  - Controleer of de pagina niet vol is.
- 2 Druk op  en kies **Add** (Toevoegen):
  - ↳ Een lijst met opties wordt op het pop-upschermd weergegeven.

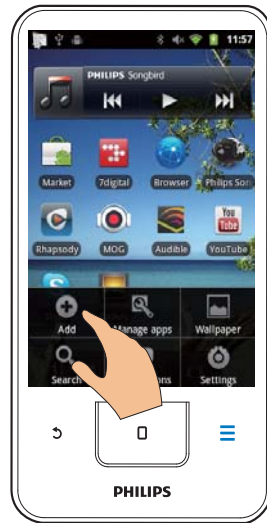

- 3 Raak deze aan om uw opties te kiezen om een snelkoppeling of widget te maken.
  - ↳ De snelkoppeling of widget is aan de gekozen pagina toegevoegd.

### Pictogrammen toevoegen


- 1 Veeg naar links/rechts om een pagina te selecteren.
  - Controleer of de pagina niet vol is.
- 2 Raak  aan om de lijst met toepassingspictogrammen te openen.
- 3 Raak een pictogram aan en houd het vast totdat de pagina wordt weergegeven.
- 4 Sleep het pictogram naar een locatie.
  - ↳ Het pictogram wordt aan de gekozen pagina toegevoegd.



### Pictogrammen herschikken

U kunt pictogrammen op de pagina herschikken door de pictogrammen te verwijderen of te verplaatsen.

Pictogrammen verwijderen:

- 1 Raak een pictogram aan en houd het vast om het te ontgrendelen.
- 2 Sleep het pictogram naar .




Pictogrammen verplaatsen:

- 1 Raak een pictogram aan en houd het vast om het te ontgrendelen.
- 2 Sleep het pictogram naar een ruimte op de pagina.

- 3 Laat het pictogram los.
  - ↳ Het pictogram wordt naar de locatie verplaatst.

### Mappen gebruiken om pictogrammen te ordenen

- 1 Een map maken:
  - Houd een ruimte op een pagina vast.
    - ↳ Een lijst met opties wordt op het pop-upschermb weergegeven.
  - Raak de opties aan om een map te maken.
    - ↳ Er wordt een map gemaakt op de pagina.
- 2 Pictogrammen naar de map slepen:
  - Houd een pictogram vast om het te ontgrendelen;
  - Sleep het pictogram naar de map.
- 3 De map hernoemen:
  - Raak de map aan om deze te openen;
  - Houd de mapnaambalk vast totdat het toetsenbord op het scherm wordt weergegeven;
  - Voer de mapnaam in.

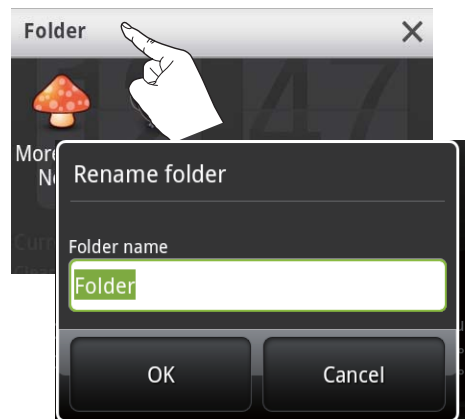



---


# Schermen

---

## Het scherm draaien

De staande of liggende weergave selecteren:

- 1 Controleer of u **Auto-rotate screen** (Scherm automatisch draaien) in **Display** hebt ingeschakeld.
- 2 Draai het scherm naar links/rechts.

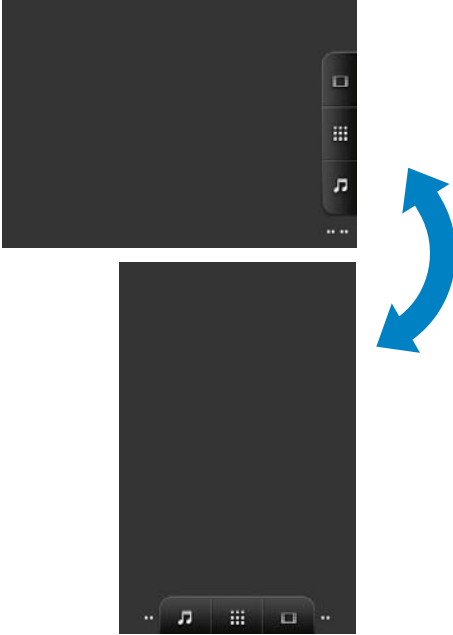

---

## Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Door het scherm te vergrendelen, kunt u alle aanraakfuncties op het scherm vergrendelen. Hiermee voorkomt u dat u het apparaat per ongeluk bedient.




### Automatisch vergrendelen

Na een bepaalde tijd wordt het scherm gedimd en automatisch vergrendeld. Ga om de tijdsduur in te stellen naar **Display** > **Screen timeout** (Schermonderbreking).

### Het scherm handmatig vergrendelen

- Druk op  / .

### Het scherm ontgrendelen

- 1 Druk op  / .
    - Of druk op .
- 2 Verplaats de schuifregelaar op het scherm.



---

## Tekstinvoer

Met het toetsenbord op het scherm kunt u tekst in verscheidene talen invoeren.

---

### Opties voor tekstinvoer kiezen

#### Invoermethoden kiezen

- Houd het tekstvak ingedrukt tot het pop-upschermbord wordt weergegeven.
  - ↳ U kunt de volgende invoermethoden kiezen:

**Android keyboard** (Android-toetsenbord): voor verscheidene talen behalve Chinees

**Google Pinyin:** voor invoer van Chinees Pinyin en Engels


#### Toetsenbordindeling kiezen


Om een groter of kleiner toetsenbord op het scherm te gebruiken, draait u het apparaat naar de liggende of staande weergave.


## Tekst invoeren met het Android-toetsenbord

- 1 Raak het tekstvak aan om het invoeren van tekst te starten.  
↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Raak toetsen aan om tekst in te voeren.
- 3 Een woordsuggestie kiezen:
  - Veeg naar links/rechts om meer opties te zien; raak de gekozen optie aan.


### Toetsenbordinstellingen of invoermethoden kiezen:

- Raak op het toetsenbord op het scherm  aan en kies **Android keyboard settings** (Instellingen Android-toetsenbord).

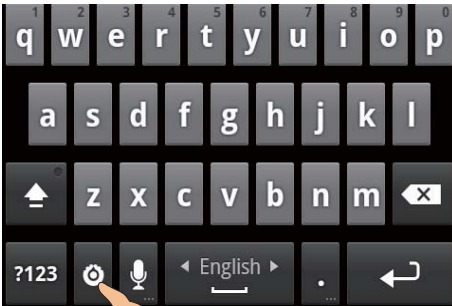

- Ga om  op het schermtoetsenbord weer te geven naar  > **Language & keyboard** (Taal & toetsenbord) > **Android keyboard** (Android-toetsenbord). Kies **Show settings key** (Instellingen toets weergeven).

### Woordsuggesties weergeven terwijl u tekst invoert:

- 1 Raak op het toetsenbord op het scherm  > **Android keyboard settings** (Instellingen Android-toetsenbord) aan.
- 2 Kies **Show suggestions** (Suggesties tonen).

### Tussen de gekozen invoertalen schakelen:

- 1 Voeg aan de lijst met opties de talen toe die u dikwijls gebruikt.
  - Raak op het toetsenbord op het scherm  > **Android keyboard** (Android-toetsenbord) aan. Kies **Input languages** (Invoertalen).
  - Raak het selectievakje aan om talen te selecteren.
- 2 Veeg bij  naar links/rechts om een taal te kiezen.









### Schakelen tussen letters en cijfers/symbolen:

- Raak **@123 / ABC** aan.

### Tip

- Raak op het toetsenbord met cijfers en symbolen **ALT** aan om te schakelen tussen cijfers/symbolen en meer symbolen.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters:

- Raak  herhaaldelijk aan om te schakelen tussen  en .
- ↳ : de volgende letter die u invoert is een hoofdletter.
- ↳ : alle letters die u invoert zijn hoofdletters.
- ↳ : alle letters die u invoert zijn kleine letters.

### Meer keuzes voor letters en symbolen:

- Raak een letter of symbool aan en houd deze vast totdat het pop-upschermd wordt weergegeven.



### Naar de volgende regel gaan:

- Raak  aan.

## Google Pinyin gebruiken om tekst in te voeren







### Kies de tekstinvoermodus

- Raak op het toetsenbord 中文 / 英文 aan om tussen de invoer in Chinees Pinyin en Engels te schakelen;
- Raak **?123** aan om de invoermodus voor cijfers/symbolen te openen of te sluiten.


### Tip

- Raak op het toetsenbord met cijfers en symbolen **ALT** aan om te schakelen tussen cijfers/symbolen en meer symbolen.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters:

- Raak  /  aan om te schakelen tussen  en .
- ↳  : letters die u invoert zijn hoofdletters.
- ↳  : letters die u invoert zijn kleine letters.

### Naar de volgende regel gaan:

- Raak  aan.

### De invoer voor de cursor verwijderen:

- Raak  aan.

## Tekst bewerken

U kunt de tekst die u hebt ingevoerd knippen, kopiëren en plakken.

### Tekst selecteren

- 1 Kies de startpositie:
  - Raak de tekst aan en houd deze vast tot het pop-upschermd wordt weergegeven.
    - ↳ In het pop-upschermd worden opties weergegeven: **Select word** (Woord selecteren), **Select all** (Alles selecteren).
- 2 Raak **Select word** (Woord selecteren) aan.
  - ↳ Het huidige woord wordt geselecteerd, met tekens voor start- en eindposities.
  - ↳ Raak **Select all** (Alles selecteren) aan om de hele tekst te selecteren.
- 3 Sleep de tekens om deze te selecteren of de start-/eindposities te veranderen.

## De tekst kopiëren of knippen

- 1 Raak de geselecteerde tekst aan en houd deze vast tot het pop-upschermbordt weergegeven.
  - ↳ In het pop-upschermbord worden opties weergegeven: **Copy** (Kopiëren), **Cut** (Knippen).
- 2 Raak **Copy** (Kopiëren) of **Cut** (Knippen) aan.
  - ↳ De geselecteerde tekst wordt gekopieerd of geknipt.

## Tekst plakken

- 1 Zet de cursor op een positie.
- 2 Raak de positie aan en houd deze vast tot het pop-upschermbordt weergegeven.
  - ↳ In het pop-upschermbord wordt de optie **Paste** (Plakken) weergegeven.
  - ↳ 3Raak **Paste** (Plakken) aan.De tekst wordt in de gekozen positie geplakt.

# 5 Inhoud overbrengen naar het apparaat

U kunt inhoud overbrengen naar de **Connect**:

- vanaf internet via Wi-Fi;
- vanaf uw PC via de USB-kabel.

**Inhoud bekijken op deConnect:**

- Ga naar  vanuit het beginscherm.


## Inhoud van internet halen

Wanneer u verbinding met internet hebt gemaakt, kunt u met **Connect** het volgende:

- Vanuit de Android Market verschillende toepassingen, games, muziek, video's en andere inhoud downloaden;
- Onlineservices gebruiken via op de **Connect** geïnstalleerde onlinetoepassingen, zoals Google Search, Maps, Calendar, Gmail, Talk, YouTube en Skype;
- Muziek, gesproken boeken, video's, radioprogramma's of andere audio-/video-inhoud van internet streamen of downloaden via de toepassingen, zoals **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- Websites bezoeken.

## Verbinden met internet


Sluit de **Connect** aan op een draadloze router (draadloos toegangspunt). U kunt de **Connect** aansluiten op het netwerk van de router:

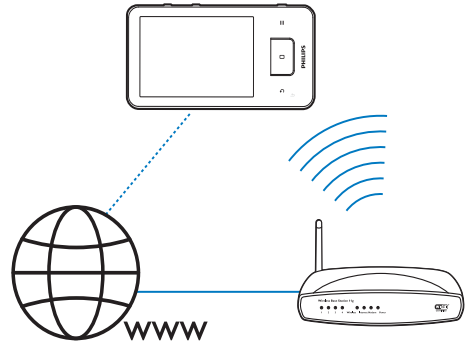



### Opmerking


- Zorg ervoor dat de router directe verbinding heeft met internet en dat er geen inbelverbinding is vereist op de computer.
- Zorg ervoor dat u de encryptiesleutel van uw router bij de hand hebt voordat u een Wi-Fi-verbinding tot stand brengt.

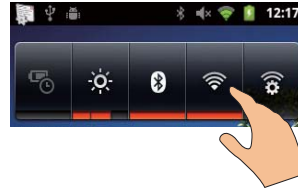
### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:



- 1 Veeg op het beginscherm naar links/rechts om de energiebeheerwidjet te kiezen.
- 2 Raak  aan om de Wi-Fi-functie in te schakelen.
  - ↳ Het apparaat maakt verbinding met het netwerk waarmee eerder verbinding is gemaakt.
  - ↳ Wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven in de statusbalk.

## Overschakelen naar een ander Wi-Fi-netwerk:

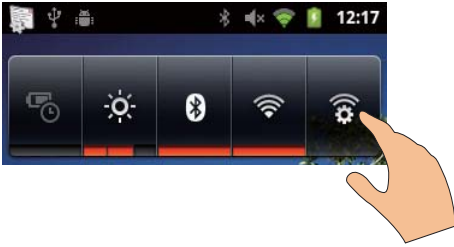

- 1 Raak op de energiebeheerwidget  aan om uw Wi-Fi-instellingen te kiezen.
  - ↳ Er wordt een lijst weergegeven met Wi-Fi-netwerken binnen het bereik en netwerken waarmee eerder verbinding is gemaakt (wanneer netwerken worden onthouden).
- 2 Sluit de **Connect** op een netwerk aan:
  - Raak in de lijst met Wi-Fi-netwerken het gewenste netwerk aan.
  - Voer de encryptiesleutel in in het pop-uptekstvak.


### Opmerking

- Als het filteren van MAC-adressen op uw router is ingeschakeld, voeg dan het MAC-adres van de **Connect** toe aan de lijst met apparaten die verbinding met het netwerk mogen maken. Ga naar  > **Information** (Informatie) > **Status** op het beginscherm om het MAC-adres voor Wi-Fi te zoeken.
- Als SSID-uitzending is uitgeschakeld of de SSID (Service Set Identifier) van de router is verborgen, voert u handmatig de SSID of openbare naam voor het netwerk in. Ga naar  > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) > **Add Wi-Fi network** (Wi-Fi-netwerk toevoegen).
- Als de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) niet beschikbaar is of op de router is uitgeschakeld, voert u het IP-adres van de Connect handmatig in (zie 'Geavanceerde instellingen' op pagina 58).

## Market


Een Google-account maken of u aanmelden bij een bestaand account


Met uw Google-account kunt u toepassingen openen, downloaden of updaten, zoals Gmail, Talk, YouTube, Maps.


- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Voer de instructies op het scherm uit om een Google-account te maken of om u aan te melden bij uw bestaande account.

## Toepassingen installeren

### Toepassingen van Market installeren


Ga in het beginscherm naar . U kunt toepassingen en games downloaden en installeren.

- 1 Zoek in  naar de benodigde toepassing:
  - Raak **Apps** of **Games** aan om te zoeken op categorie;
  - Raak  aan om op trefwoord te zoeken.

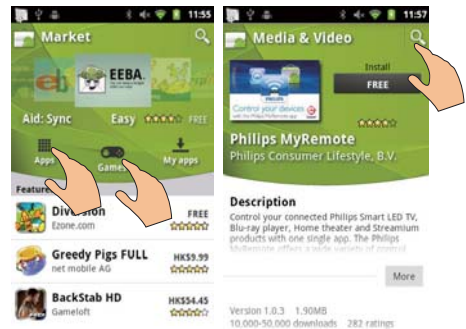


- 2 De toepassing downloaden:
  - Raak de toepassing aan. Bevestig zo nodig.
    - ↳ Wanneer het downloaden is voltooid, begint de installatie automatisch.
    - ↳ Sleep de statusbalk omlaag om de status te bekijken.

### Toepassingen installeren van andere bronnen dan Market:


- Ga op het beginscherm naar  > **Applications** (Toepassingen). Raak **Unknown sources** (Onbekende bronnen) aan om deze optie in te schakelen.


## Tip

- Op het apparaat kunt u ook de toepassingen installeren die u van PC's haalt via de USB-kabel (zie 'Slepen in Windows Verkenner' op pagina 24). Zoek de toepassing in  en raak de optie aan om de installatie te beginnen.

## Toepassingen beheren

U kunt de toepassingen op het apparaat beheren, bijvoorbeeld toepassingen installeren/verwijderen, stoppen met het uitvoeren van toepassingen of andere opties kiezen.

- 1 Druk in het beginscherm op  en selecteer **Manage applications** (Toepassingen beheren):

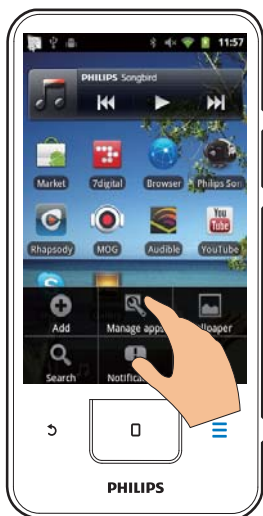

- In **Downloaded** (Gedownload) vindt u de toepassingen die u van Market of andere bronnen hebt gedownload.
- In **Running** (Uitgevoerd) vindt u de toepassingen die op het apparaat worden uitgevoerd.
- In **All** (Alle) vindt u de toepassingen die u op het apparaat hebt geïnstalleerd.


- 2 Raak een toepassing aan.  
↳ Er worden opties en informatie weergegeven.
- 3 Raak een optie aan om deze te selecteren.

## Gegevens synchroniseren

Kies uw synchronisatieopties voor online toepassingen.

### Automatisch synchroniseren

Met de functie voor automatisch synchroniseren kunt u gegevens synchroniseren wanneer de toepassingen niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld e-mail, kalender of informatie.

- 1 Ga op het beginscherm naar  > **Accounts & sync settings** (Accounts en synchronisatie-instellingen).
- 2 Schakel **Background data** (Gegevens op achtergrond) en **Auto-Sync** (Automatisch synchroniseren) in.  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

## Tip

- Schakel om batterijvermogen te besparen, **Background data** (Gegevens op achtergrond) uit wanneer u deze functie niet gebruikt.
- **Auto-sync** (Automatisch synchroniseren) is uitgeschakeld wanneer u **Background data** (Gegevens op achtergrond) uitschakelt.

## Opties voor automatische synchronisatie selecteren

- 1 Schakel **Auto-Sync** (Automatisch synchroniseren) in.
  - Controleer of u **Background data** (Gegevens op achtergrond) hebt ingeschakeld.  
↳ Onder **Manage accounts** (Accounts beheren) wordt een lijst met bestaande gegevensaccounts weergegeven.
- 2 Raak een account aan om de synchronisatieopties weer te geven.

- 3 Raak de gegevens aan die u wilt synchroniseren (zoals de kalender of e-mail) om deze te selecteren.

### Handmatig synchroniseren

Als u automatische synchronisatie hebt uitgeschakeld, kunt u desgewenst handmatig de gegevens synchroniseren.

- 1 Raak onder **Manage accounts** (Accounts beheren) een account aan.
  - ↳ Er wordt een lijst met synchronisatieopties weergegeven.
- 2 Raak de gegevens aan die u wilt synchroniseren (zoals de kalender of e-mail) om deze te selecteren.
- 3 Raak **Sync now** (Nu synchroniseren) aan.



#### Tip


- Om de gegevens handmatig te synchroniseren, kunt u ook op  drukken en **Refresh** (Vernieuwen) selecteren in de toepassing.

## Inhoud van uw PC overbrengen

Sluit het apparaat met de USB-kabel op een PC aan. Doe het volgende om toepassingen of mediabestanden van uw PC naar het apparaat over te brengen:

- Sleep in Windows Verkenner toepassingen of mediabestanden van uw PC naar het apparaat;
- Installeer **Philips Songbird** vanaf het apparaat. Synchroniseer de **Connect** met de mediabibliotheek op uw computer via **Philips Songbird**.

## Slipen in Windows Verkenner

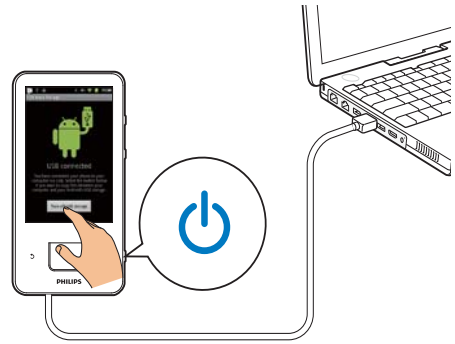

- 1 Sluit het apparaat met de USB-kabel op een PC aan.
  - Controleer of u het apparaat hebt ingeschakeld.
- 2 Schakel op het apparaat de USB-opslagmodus in:
  - Raak op het pop-upschermbild **Turn on USB storage** (USB-opslagmodus inschakelen) in.
- 3 Ga op de PC op **Deze computer of Computer** en
  - zoek de **Connect**;
  - zoek bestanden/mappen.
- 4 Sleep bestanden/mappen van de PC naar de **Connect**.

### Opmerking

- Wanneer u de USB-opslagmodus inschakelt, kunt u geen mediabestanden afspelen op de **Connect**. Om mediabestanden op het apparaat af te spelen, schakelt u de USB-opslagmodus uit.

### Bestanden ordenen met behulp van bestandsmappen

- U kunt foto's of andere bestanden in mappen ordenen.

### Mediabestanden ordenen op bestandsinformatie

- Als de mediabestanden bestandsinformatie (metatags of ID3-tags) bevatten, kunt u de bestanden op titel, artiest, album of



genre sorteren op het apparaat. Om de informatie te bewerken, gebruikt u mediabeheerssoftware, zoals **Windows Media Player 11** of **Philips Songbird**.

## Synchroniseren via Philips Songbird

Met behulp van **Philips Songbird** kunt u muziek, video's of foto's synchroniseren van een PC naar het apparaat. Met het synchronisatieproces kunt u mediabestanden naar de indelingen omzetten die afspelbaar zijn op het apparaat.

### Philips Songbird installeren


- 1 Sluit het apparaat met de USB-kabel op een PC aan.
- 2 Schakel op het apparaat de USB-opslagmodus in:
  - Raak op het pop-upscherf **Turn on USB storage** (USB-opslagmodus inschakelen) in.
- 3 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7).  
↳ De **setup.exe** van Philips Songbird wordt weergegeven.
- 4 Dubbelklik om de installatie te beginnen op **setup.exe**.

### Media importeren naar Philips Songbird

Wanneer u **Philips Songbird** voor de eerste keer opstart op een PC, voert u de instructies op het scherm uit om bestaande mediabestanden naar **Philips Songbird** te importeren:

- Selecteer de mediamaap van iTunes om een bestaande iTunes-bibliotheek te importeren
- Kies uw mediamaap om de bestaande mediabestanden te zoeken en te importeren.  
↳ De mediamaap wordt ingesteld als de bewaakte map voor **Philips Songbird**.


### iTunes-mediamaap instellen:

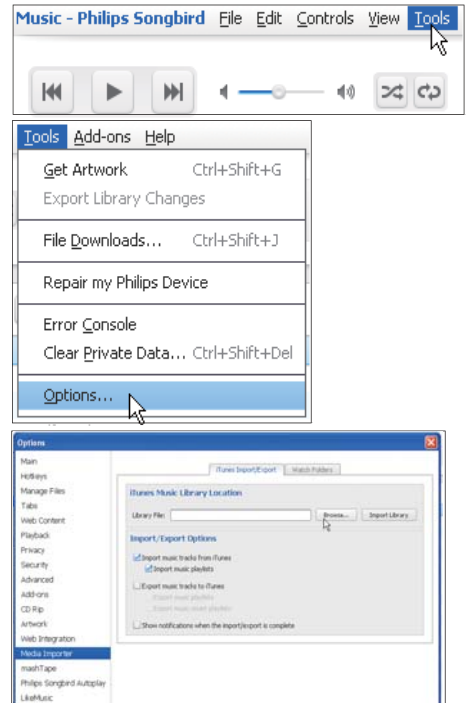

- 1 Ga in **Philips Songbird** naar **Tools** (Extra) > **Options...** (Opties...).
- 2 Selecteer **Media Importer** (Media importeren) en vervolgens het tabblad **iTunes Importer** (Importeren uit iTunes).
- 3 Controleer uw bibliotheeklocatie en -opties.
- 4 Klik op de knop **Import Library** (Bibliotheek importeren) naast de locatie van de bibliotheek.  
↳ De software importeert de iTunes-bibliotheek naar **Philips Songbird**.

## De bewaakte map instellen:

Stel in **Philips Songbird** de bewaakte map als volgt in:

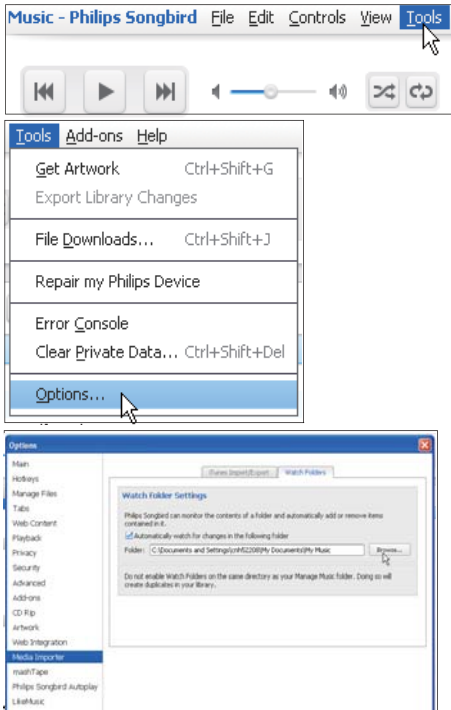


- 1 Selecteer **Tools** (Extra) > **Options** (Opties).
- 2 Selecteer bij **Options** (Opties) de optie **Media Importer** (Media importeren). Selecteer vervolgens het tabblad **Watch Folders** (Mappen volgen).
- 3 Schakel bij **Watch Folders** (Mappen volgen) het selectievakje in zoals aangegeven.
- 4 Klik op **Browse** (Bladeren) en selecteer de centrale map (bijvoorbeeld D:\Songbird-media) als bewaakte map.  
↳ Mediabestanden worden in **Philips Songbird** toegevoegd en verwijderd, net zoals u ze hebt toegevoegd aan of verwijderd uit de centrale muziekmap.



## Synchroniseren via Philips Songbird

Wanneer u het apparaat voor het eerst verbindt met **Philips Songbird**, selecteert u automatisch of handmatig synchroniseren voor het apparaat.

Controleer op het apparaat of u de USB-opslagmodus hebt ingeschakeld (zie 'USB-verbindingsmodi kiezen' op pagina 10).

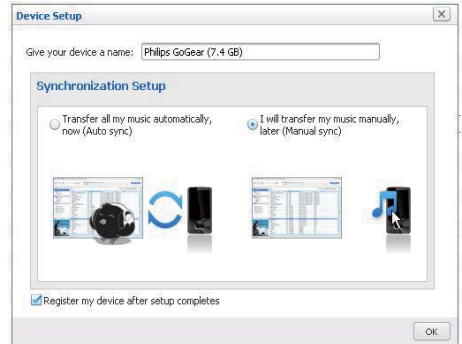

## Synchronisatie-instellingen later veranderen:

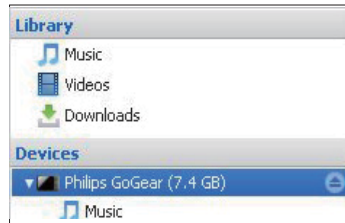


- 1 Selecteer het apparaat onder **Devices** (Apparaten).
- 2 Selecteer **Manual** (Manueel) of **Auto** (Automatisch).
- 3 Als u de optie wilt bevestigen, klik dan op **Apply** (Toepassen).

## Automatisch synchroniseren


- Als u automatisch synchroniseren hebt geselecteerd, wordt automatisch synchroniseren automatisch gestart wanneer u het apparaat op een PC aansluit;
- U kunt het apparaat ook selecteren onder **Devices** (Apparaten) en op **Sync** (Synchroniseren) klikken.

## Handmatig synchroniseren

Geselecteerde afspeellijsten handmatig overbrengen:

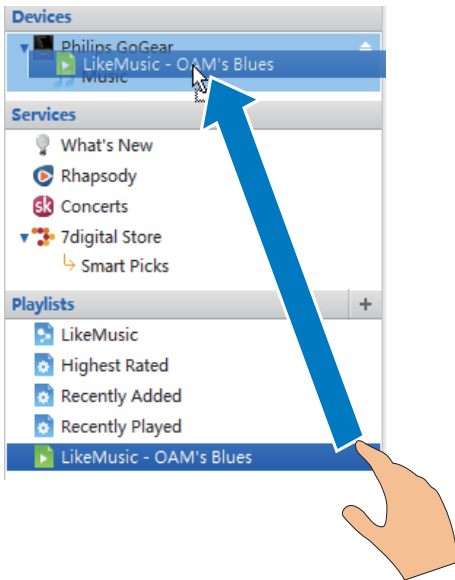

- 1 Selecteer afspeellijsten.
- 2 Sleep de afspeellijsten naar **Connect**. Geselecteerde mediabestanden handmatig overbrengen:

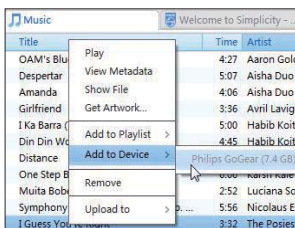

- 1 Klik in het inhoudsvenster met een rechtermuisknop op een geselecteerd mediabestand.
- 2 Selecteer **Add to Device** (Aan apparaat toevoegen) > **Connect**.
  - ↳ Geselecteerde bestanden worden overgebracht naar de **Connect**.



Tip

- Als u meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u opties aanklikt.

## Mapweergave

Met kunt u bestanden op het interne geheugen van het apparaat zoeken en beheren.

## Bestanden zoeken

Raak in het beginscherm aan. U kunt bestanden zoeken die u in het interne geheugen van de **Connect** hebt opgeslagen.

## Bestanden beheren

In kunt u het volgende doen om bestanden te beheren:

- Bestanden/mappen uit het interne geheugen verwijderen.



### Bestanden/mappen verwijderen:

- 1 Druk op het scherm met bestanden/mappen op en kies **Delete** (Verwijderen).
  - ↳ Er wordt een lijst weergegeven met selectievakjes naast de mappen/bestanden.
- 2 Raak de selectievakjes aan om de selectie van bestanden/mappen in of uit te schakelen.
- 3 Selecteer uw opties en bevestig ze wanneer u daarom wordt gevraagd.

---

## Bestanden delen

In  kunt u bestanden delen via Bluetooth.

- 1 Druk op het scherm met de bestandenlijst op  > **Send via BT** (Verzenden via Bluetooth).
  - ↳ Er wordt een lijst weergegeven met selectievakjes naast de bestanden.
- 2 Raak de selectievakjes aan om de selectie van bestanden in of uit te schakelen. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 3 Maak op de **Connect** een koppeling met een Bluetooth-apparaat:
  - Raak **Scan for devices** (Zoeken naar apparaten) aan om het apparaat te zoeken en een koppeling tot stand te brengen.
  - Of raak een gekoppeld apparaat aan om te beginnen met verzenden.
    - ↳ Wanneer de **Connect** op het Bluetooth-apparaat is aangesloten, wordt  op het scherm weergegeven.
- 4 Ontvang de bestanden op het Bluetooth-apparaat:
  - Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd;
  - Sla de bestanden op wanneer daarom wordt gevraagd.



# 6 Zoeken op het apparaat

Met het snelzoekvak van Google Search kunt u


- op internet zoeken; of/en
- op het apparaat zoeken naar toepassingen en Gmail-contactpersonen.

## Het snelzoekvak gebruiken

Ga vanuit het beginscherm naar Google Search. Gebruik het snelzoekvak om op internet te zoeken of zoek op het apparaat naar de geïnstalleerde toepassingen of Gmail-contactpersonen.



- 1 Controleer of het apparaat is verbonden met internet.
- 2 Veeg op het beginscherm naar het snelzoekvak.
- 3 Raak het zoekvak of  aan.
- 4 Kies de zoekoptie:
  - Kies een optie in de **vervolgkeuzelijst**.
  - Raak zo nodig  aan om de vervolgkeuzelijst weer te geven.



- 5 Begin met zoeken:
  - Raak het zoekvak aan.  
↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
  - Voer uw zoekterm in.
  - Raak  aan om te beginnen met zoeken.

## Zoekopties kiezen

U kunt uw opties voor het zoeken kiezen via het snelzoekvak.

- 1 Raak het zoekvak of  aan.
- 2 Druk op  > **Search settings** (Zoekinstellingen).
- 3 Raak een optie aan om deze te selecteren.  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

**Google Search:** opties kiezen voor Google Search op internet.

**Searchable items** (Doorzoekbare items): de items kiezen waarnaar u op het apparaat kunt zoeken.



**Clear search shortcuts** (Zoeksnelkoppelingen wissen): de snelkoppelingen naar eerder gekozen zoekresultaten wissen. Deze snelkoppelingen worden onder het snelzoekvak weergegeven.

## Gesproken tekst zoeken

Gebruik Google Voice Search om te zoeken op stemmen.

### Opmerking


- Voice Search is beschikbaar in enkele talen.

- 1 Controleer of de **Connect** is verbonden met internet.
- 2 Veeg in het beginscherm naar .
  - Of veeg naar het snelzoekvak. Raak  aan.
- 3 Begin met zoeken:
  - Spreek het trefwoord voor de zoekopdracht uit.


# 7 Muziek en video's

Ga naar  of  Philips Songbird om muziek en video's uit de mediabibliotheek op het apparaat af te spelen.

## Muziek van Philips Songbird afspelen

Met  Philips Songbird kunt u geluidsopties van Philips voor uw muziekweergave kiezen.

### Philips-geluidsopties

- Druk in Philips Songbird op  en selecteer [Instellingen] > [Geluidsopties van Philips].

**[FullSound]** Hiermee herstelt u de geluidsdetails die verloren gaan bij muziekcompressie (zoals MP3 of WMA).


**[Geluid aanpassen]** Sleep over het scherm om geluidsinstellingen te selecteren.

### Tip

- Als u [FullSound] of [Geluid aanpassen] selecteert, schakelt u de andere optie uit.

### Afspeloorties kiezen op de Bluetooth-stereohoofdtelefoon:


Wanneer u naar muziek luistert via de Bluetooth-stereohoofdtelefoon, kunt u afspeloorties kiezen via de knoppen op de Bluetooth-hoofdtelefoon.






- Druk in Philips Songbird op  en selecteer [Instellingen] > [Hoofdtelefoonbediening].


## Door de muziekbibliotheek bladeren
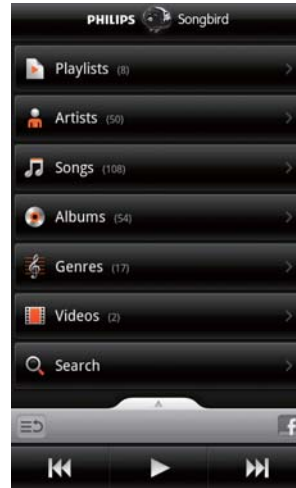
### Muziek vinden door middel van informatie over nummers

Op het bibliotheekscherm zoekt u muziek op artiest, titel of album.



- 1 Op het bibliotheekscherm raakt u  of  aan om de bibliotheek naar wens te sorteren.
  - ↳ De muziekbibliotheek wordt geordend op informatie over nummers, in alfabetische volgorde.
  - ↳ Wanneer u de bibliotheek op album sorteert, wordt de beschikbare albumhoes weergegeven.
- 2 In ,  of  gebruikt u **Superscroll** om te zoeken naar items die met een gekozen letter beginnen:

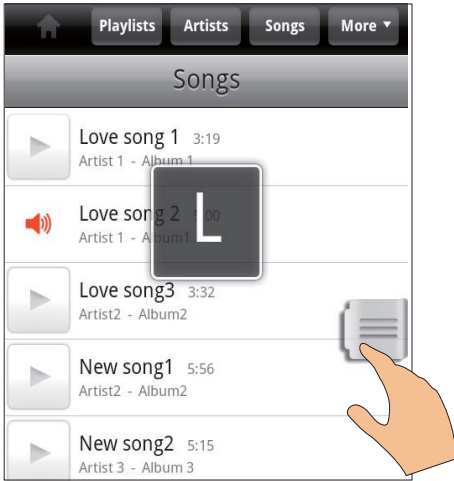

- Veeg in de lijst met items omhoog/omlaag;
  - ↳ De schuifregelaar wordt weergegeven.
- Houd de schuifregelaar ingedrukt.
  - ↳ In het pop-uptekstvak wordt de huidige letter weergegeven.
- Sleep om een letter te kiezen de schuifregelaar omhoog/omlaag totdat u de letter bereikt.
  - ↳ Boven aan de lijst ziet u het eerste item dat met de letter begint.



#### Tip

- **Superscroll** is beschikbaar in een lange lijst met items onder of .

### Muziek zoeken op trefwoord

Raak op het bibliotheekscherm aan om het trefwoord in het snelzoekvak in te voeren.

### Muziek zoeken op genre

Op het apparaat kunt u in de bibliotheek door genres bladeren, zoals pop, rock en blues. Bewerk de informatie van de nummers met mediabeheerssoftware op een PC, bijvoorbeeld **Windows Media Player 11** en **Philips Songbird**.

- Raak op het bibliotheekscherm de genreknop aan om eventueel een genre te zoeken.


### Muziek vinden per afspeellijst

Op het apparaat kunt u een afspeellijst voor nummers maken die u gezamenlijk wilt afspelen.

- Raak op het bibliotheekscherm aan om eventueel een afspeellijst te zoeken.


## Muziek afspelen

- 1 Blader door de muziekbibliotheek om muziek te vinden.
- 2 Raak om met afspelen te beginnen naast een artiest, album, nummer; genre of afspeellijst aan.
  - ↳ U begint met het afspelen van de artiest, het album, het nummer; het genre of de afspeellijst.

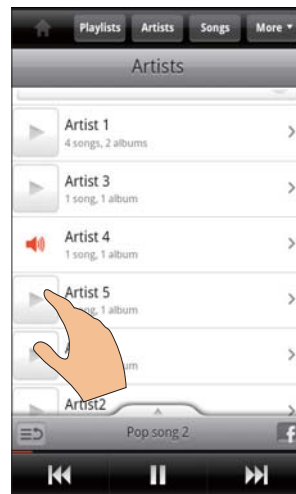



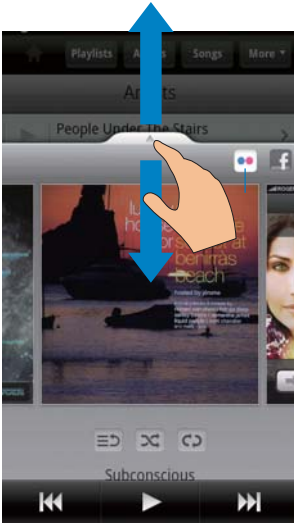


## Het afspeelscherm weergeven of verbergen:



- sleep  omhoog/omlaag.



## Afspeloelopties kiezen op het afspeelscherm:


	Raak dit aan om naar de lijst met items terug te keren
	Raak dit aan om alle nummers in de huidige map in willekeurige volgorde af te spelen.
	Raak dit eenmaal of meerdere keren aan om opties voor herhalen te selecteren: Alles herhalen: raak deze optie aan om alle nummers in de huidige map te herhalen. 1 herhalen: raak deze optie aan om het huidige nummer te herhalen.
	Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.
	Raak dit aan om nummers over te slaan. Houd dit vast om vooruit te spoelen of terug te spoelen binnen het huidige nummer.

## Het afspeelscherm als vergrendelingsscherm gebruiken:

Tijdens de muziekweergave wordt het scherm na een bepaalde tijd automatisch vergrendeld. Met het afspeelscherm als vergrendelingsscherm ingesteld, drukt u op  /  om afspeloelopties te kiezen op het vergrendelingsscherm.



## Het vergrendelingsscherm uitschakelen:

- In Philips Songbird drukt u op  en maakt u de selectie van [Schermvergrendelings-widget] ongedaan.

## Verbinding maken met onlineservices

Met **Philips Songbird** kunt u een verbinding tot stand brengen met onlineservices tijdens de muziekweergave.

### Foto's streamen van Flickr


**Flickr** kan beschikbare foto's van de huidige artiest naar het apparaat streamen.

- 1 Controleer of het apparaat is verbonden met internet.
- 2 Raak op het afspeelscherm knop **2** aan om **Flickr** in te schakelen.  
↳ Beschikbare foto's worden naar het huidige nummer gestreamd.



## Vrienden laten weten wat uw favoriete nummers zijn via Facebook

- Raak op het afspeelscherm knop 1 aan.

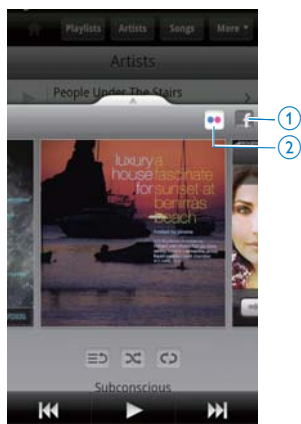

### Informatie over muziek naar Last.fm scrobblen


De nummers waarnaar u luistert op de

Connect naar Last.fm scrobblen:

- 1 Druk in Philips Songbird op  en selecteer [Last.fm-scrobbling].  
↳ Als de functie is ingeschakeld, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Controleer tijdens de muziekweergave of u het apparaat met internet hebt verbonden.

## Schakelen tussen schermen

Doe in Philips Songbird het volgende om tussen het bibliotheekscherm, het afspeelscherm en de lijst met items te schakelen:

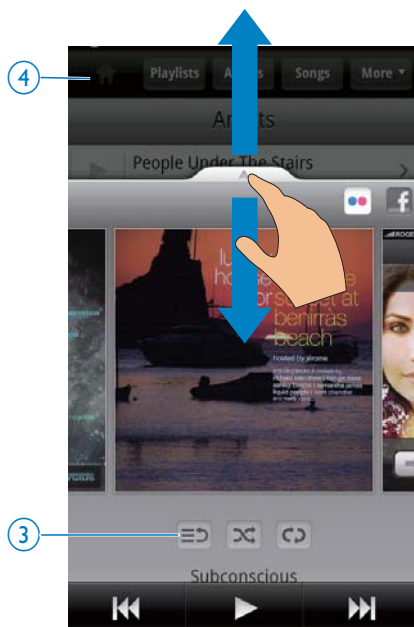

### Het afspeelscherm weergeven of verbergen:

- sleep  omhoog/omlaag.
- Terugkeren naar de lijst met items op het afspeelscherm:
  - raak knop 3  aan.
- Terugkeren naar het bibliotheekscherm:
  - Raak knop 4 aan.

## Afspeellijsten

U kunt een afspeellijst maken voor nummers die u gezamenlijk wilt afspelen.

### Nummers aan een afspeellijst toevoegen

- 1 Kies op het bibliotheekscherm een artiest, album, nummer of genre.
- 2 Raak de artiest, het album, het nummer of het genre aan en houd het vast totdat het pop-upschermbord wordt weergegeven. Raak [Toevoegen aan afspeellijst...] aan.
- 3 Kies of maak een afspeellijst.  
↳ Het gekozen nummer of alle nummers onder een artiest, album of genre worden aan de afspeellijst toegevoegd.

### Een afspeellijst hernoemen

- 1 Selecteer een afspeellijst.
- 2 Raak de afspeellijst aan en houd deze vast tot het pop-upschermd wordt weergegeven. Raak **[Hernoemen]** aan.  
↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Bewerk de naam van de afspeellijst.  
↳ De afspeellijst wordt hernoemd.

### Een nummer van de afspeellijst verwijderen


- 1 Kies of speel een nummer af in een afspeellijst.
- 2 Raak het nummer aan en houd het vast totdat het pop-upschermd wordt weergegeven. Raak **[Verwijderen uit afspeellijst]** aan.  
↳ Het geselecteerde nummer wordt uit de afspeellijst verwijderd.

### Een afspeellijst verwijderen

- 1 Selecteer een afspeellijst.
- 2 Raak de afspeellijst aan en houd deze vast tot het pop-upschermd wordt weergegeven. Raak **[Verwijderen]** aan.  
↳ De afspeellijst wordt verwijderd.

---

## Video's van Philips Songbird afspelen

Met  Philips Songbird kunt u Philips-geluidsopties voor uw videoweergave kiezen.

---

### Philips-geluidsopties

- Druk in het afspeelschermd voor video op  en selecteer **[Instellingen]** > **[Geluidsopties van Philips]**.

---


Surround Sound	Surround Sound-effect
----------------	-----------------------


---

---


## In de videobibliotheek bladeren

### Video's zoeken op titel

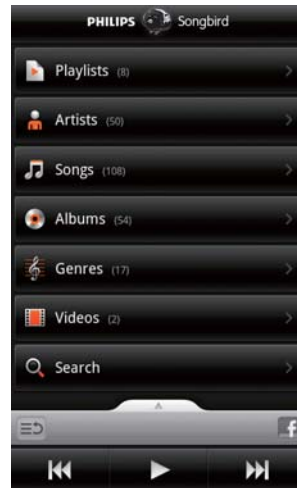

- Raak in het bibliotheekscherm  aan.  
↳ De videobibliotheek wordt op titel op alfabetische volgorde gesorteerd.


### Video's zoeken op trefwoord

Raak op het bibliotheekscherm  aan om het trefwoord in het snelzoekvak in te voeren.




- Of raak het zoekvak in de videobibliotheek aan.

---

## Video's afspelen

- 1 Blader in de videobibliotheek naar de gewenste video.
- 2 Raak om met afspelen te beginnen  naast de video aan.  
↳ De video begint met afspelen.

### Afspeelopties kiezen op het afspeelschermd:

- 
- |   |  |
|---|--|
|  | Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.                          |
|  | Houd dit vast om vooruit te spoelen of terug te spoelen binnen het huidige nummer. |
|  | Raak dit aan om nummers over te slaan.   |
-


# 8 Galerij

Ga naar  of  om het volgende af te spelen:

- foto's/video's die u op het apparaat hebt opgeslagen.

---

## In de bibliotheek bladeren

- 1 Ga in het beginscherm naar   
↳ Foto- en videomappen worden weergegeven.
- 2 Raak een map aan.  
↳ Foto's en video's in de map worden weergegeven.



### Door foto's of video's bladeren:

- Veeg naar links/rechts over het scherm; of
- Raak de knoppen 1 aan om naar de foto's of video's op de vorige of volgende pagina te gaan.

### Foto's of video's in een lijst zetten als miniaturen of gestapeld op datum:

- Sleep de knop 2.

### Naar het hoofdmenu van de Galerij gaan:

- Raak knop 3 aan.

---



## Video's afspelen

- 1 Blader in de videobibliotheek naar de gewenste video.
- 2 Raak een video aan om het afspelen te starten.  
↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.

---

## Opties voor afspelen selecteren


In het afspeelscherm kunt u pictogrammen aanraken om afspeloptyes te selecteren:

-  Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.
-  Houd ingedrukt om vooruit of achteruit te zoeken.  
Of sleep de voortgangsbalk om in de video te zoeken.

---

## Geluidsopties selecteren

### Geluidsinstellingen selecteren

- Druk in het afspeelscherm op  om **Surround Sound** te selecteren/deselecteren.

---

## Afbeeldingen weergeven

- Raak een foto aan om het afspelen te starten.
  - ↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.




### Afspeelopties kiezen op het afspeelscherm:

- Raak zo nodig het scherm aan om de knoppen op het scherm weer te geven.
- 
- ▶ Raak dit aan om de diaprojectie te starten. U kunt foto's een voor een afspelen.
- 
- 🔍, 🔍 Raak dit aan om uit of in te zoomen op de foto.
- 

### De afbeelding draaien:

- 1 Raak op het afspeelscherm de knop **Menu** op het scherm aan en kies **More** (Meer).
  - ↳ Er wordt een pop-uplijst met opties weergegeven.
- 2 Raak **Rotate Left** (Linksom draaien) of **Rotate Right** (Rechtsom draaien) aan.

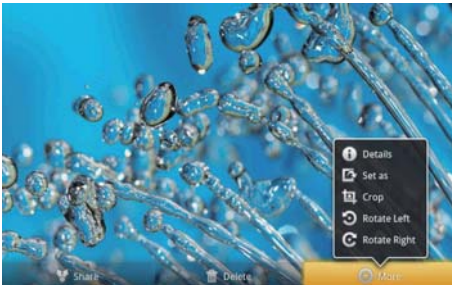

---

## Foto's bijnijden

Door een foto bij te snijden, kunt u de grootte verkleinen. Bewerk of snijd een foto bij wanneer u:

- de foto deelt via e-mail, Bluetooth of sociale netwerkservices; of
  - de foto als achtergrond instelt.
- 1 Geef een foto weer (zie 'Afbeeldingen weergeven' op pagina 36).
  - 2 Raak op het afspeelscherm de knop **Menu** op het scherm aan en kies **More** (Meer).
  - 3 Raak **Crop** (Bijsnijden) aan.
    - ↳ Er wordt een bijsnijdframe weergegeven.
  - 4 Kies binnen het bijsnijdframe een gebied dat u wilt behouden:
    - Veeg links/rechts om het gebied te kiezen;
    - Om het gebied proportioneel te vergroten/verkleinen, sleept u een hoek van het frame;
    - Om het gebied naar behoefte te vergroten/verkleinen, sleept u de randen van het frame.
  - 5 Raak **Save** (Opslaan) aan.
    - ↳ U slaat de bijgesneden versie op.

---

## Een foto als achtergrond instellen

U kunt een foto als achtergrond van het beginscherm instellen.

- 1 Geef een foto weer (zie 'Afbeeldingen weergeven' op pagina 36).
- 2 Raak op het afspeelscherm de knop **Menu** op het scherm aan en kies **More** (Meer).
- 3 Raak **Set as** (Instellen als) aan en kies **Wallpaper** (Achtergrond).
- 4 Snijd de foto bij wanneer daarom wordt gevraagd.


---

## Foto's verwijderen

- 1 Geef een foto weer (zie 'Afbeeldingen weergeven' op pagina 36).
- 2 Raak op het afspeelscherm de knop **Menu** aan en kies **Delete** (Verwijderen).  
↳ U verwijdert de huidige foto.

# 9 Browser

Met  kunt u door webpagina's bladeren.

- 1 Raak in het beginscherm  aan.
- 2 Raak het tekstvak aan om het invoeren van tekst te starten.  
↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Voer het adres van een website in.
- 4 Raak op het toetsenbord **Go** (Ga naar) aan.

## Een nieuwe webpagina openen:

- Op het scherm van een webpagina drukt u op  en kiest u **New window** (Nieuw venster).  
↳ Hierin kunt u naar een andere website gaan.


## Schakelen tussen schermen

- 1 Op het scherm van een webpagina drukt u op  en kiest u **Windows** (Vensters).
- 2 Raak de gekozen webpagina aan.

---

## Een bladwijzer toevoegen

U kunt bladwijzers toevoegen. Hiermee kunt u bezochte websites snel opnieuw openen.

- 1 Ga naar een webpagina.
- 2 Druk op  en kies **More** (Meer) > **Add bookmark** (Bladwijzer toevoegen).  
↳ Er wordt een pop-upscherf weergegeven.
- 3 Bewerk de naam en het adres van de website.  
↳ Er wordt een bladwijzer aan de webpagina toegevoegd.

## Naar een webpagina met bladwijzer gaan

- 1 Raak in het beginscherm  aan.
- 2 Druk op  > **Bookmarks** (Bladwijzers) om een bladwijzer te selecteren.  
↳ U keert terug naar de webpagina met bladwijzer.

# 10 Maps

Ga in het beginscherm naar . U kunt de **Maps**-services via Wi-Fi-netwerken gebruiken, inclusief **My location** (Mijn locatie), **Directions** (Routebeschrijving), **Places** (Locaties), **Navigation** (Navigatie) en **Latitude**.


## De Maps-services gebruiken:


- 1 Controleer of u toegang hebt tot de **Maps**-services via Wi-Fi-netwerken.
  - Ga op het beginscherm naar  > **Location & security** (Locatie en beveiliging) > **Use wireless networks** (Draadloze netwerken gebruiken). Raak de functie aan om deze in te schakelen.
    - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Controleer of u het apparaat **hebt aangesloten op een Wi-Fi-netwerk**.

---

## Mijn locatie zoeken


Met **My location** (Mijn locatie) wordt uw huidige locatie op de kaart weergegeven.

- 1 Ga naar .
  - ↳ Er wordt een kaart weergegeven.
- 2 Raak op de kaart  aan.
  - ↳ Uw locatie wordt op de kaart bijgewerkt.
  - ↳ Uw locatie wordt op de kaart met een blauwe pijl bij benadering aangegeven.

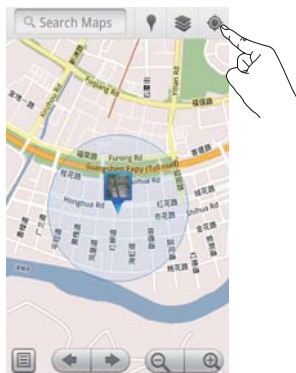

---




## Zoeken naar locaties

In  kunt u de routebeschrijving naar een specifieke locatie of een bepaald soort locaties krijgen.

---


## Routebeschrijving

Met **Directions** (Routebeschrijving) kunt u de routebeschrijving naar een specifieke locatie krijgen.

- 1 Raak in  het snelzoekvak op de kaart aan.
  - Of druk op  en selecteer .
  - ↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Voer het zoekitem in.
  - ↳ De zoekresultaten worden op de kaart weergegeven.



- 3 Raak een zoekresultaat aan.  
 ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven voor de bestemming.

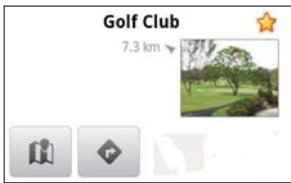

- 4 Raak op de informatiepagina opties aan om ze te selecteren:
- : Raak aan voor de routebeschrijving naar de bestemming.
  - : raak dit aan om de bestemming op de kaart weer te geven.
  - : raak dit aan om een sterretje aan de bestemming toe te voegen.

Of:

- 1 Druk op de kaart op en selecteer **Directions** (Routebeschrijving).
- 2 Kies uw vervoermiddel, met de auto, met de bus of te voet.
- 3 Kies de begin- en eindlocatie:
  - Gebruik **My Location** (Mijn locatie) als beginpunt. Om nog een optie te gebruiken, raakt u naast het tekstvak aan.
  - Zoek naar de begin- en eindpunten. Om nog een optie te gebruiken, raakt u naast het tekstvak aan.


- 4 Raak **Ga** aan.



## Locaties




Met **Places** (Locaties) zoekt u naar een bepaald soort locaties nabij uw locatie, zoals hotels, restaurants, benzinstations en geldautomaten.

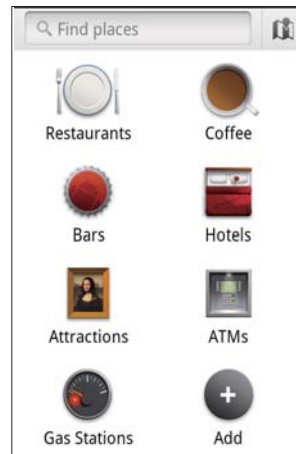- 1 In raakt u aan op de kaart.
  - Of raak op het beginscherm aan in de lijst met opties.
    - ↳ Er wordt een lijst met locaties weergegeven.



- 2 Raak een soort locaties aan.
  - ↳ De zoekresultaten worden weergegeven.
- 3 Raak een zoekresultaat aan.
  - ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven voor de bestemming.
- 4 Raak op de informatiepagina opties aan om ze te selecteren:




-  : Raak aan voor de routebeschrijving naar de bestemming. Raak om nog een vervoermiddel te kiezen het vervolkeuzemenu aan.
-  : raak dit aan om de bestemming op de kaart weer te geven.
-  : raak dit aan om een sterretje aan de bestemming toe te voegen.

## De kaart weergeven

### Sterretje aan locaties toevoegen

Om locaties snel op de kaart te vinden, voegt u een sterretje toe aan de locaties die u dikwijls gebruikt.


- 1 Raak op de kaart een locatie aan en houd deze vast.
  - ↳ Er verschijnt een pop-upvak om het adres te laden.
- 2 Raak het pop-upvak met het adres aan.
  - Raak een zoekresultaat aan.
    - ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven voor de bestemming.
- 3 Raak  aan.

### Weergaven kiezen

- Raak op de kaart  aan.
  - ↳ U kunt een weergave kiezen.

Traffic view (Verkeer):	Gebruik een groene, gele of rode kleur om real-time verkeer langs de route te markeren.
Satellite view (Satellietweergave):	Hiermee wordt de route weergegeven in 3D.
Terrain view (Terreinweergave):	De samenstelling van het terrein weergeven.
Latitude:	De Latitude-contactpersonen op de kaart weergeven.

## Navigation

Gebruik **Navigation** (Navigatie) om te zoeken en navigeren naar bestemmingen. Raak op het beginscherm  aan in de lijst met opties.

### Naar een bestemming zoeken

- 1 Kies uw vervoermiddel, met de auto, met de bus of te voet.
- 2 Voer een van de volgende stappen uit om naar een bestemming te zoeken:
  - Typ de naam van de bestemming.
  - Spreek de naam van de bestemming in.
  - Zoek de contactpersoon die de locatie-informatie met u deelt via Latitude.
  - Zoek in de plaatsen waaraan u een ster hebt toegevoegd.

### Navigeren naar een bestemming

- 1 Raak in de lijst van zoekresultaten een bestemming aan.
- 2 Kies de optie om naar de bestemming te navigeren.
  - Kies de optie om de route op de kaart weer te geven.

## Locaties delen met vrienden

Gebruik **Latitude** om locatie-informatie met uw vrienden te delen.

### Aanmelden bij Latitude

De eerste keer dat u **Latitude** start, gebruikt u uw Gmail-account om u aan te melden.

- Druk in  op  en kies **Join Latitude** (Aanmelden bij Latitude) op de kaart.
- Of raak op het beginscherm  **Latitude** aan.

---




## Vrienden toevoegen


Nadat u zich hebt aangemeld bij **Latitude**, voegt u vrienden toe op het scherm **Latitude**.

- 1 Druk in  op  en kies **Latitude** op de kaart.
  - Of raak op het beginscherm  **Latitude** aan.
    - ↳ Er wordt een lijst met vrienden op Latitude weergegeven.
- 2 Druk op  en kies **Add friends** (Vrienden toevoegen):
  - Voeg iemand uit uw Gmail-contactpersonenlijst toe; of
  - Voer een e-mailadres in het tekstvak in.
    - ↳ Er is een e-mailbericht is de contactpersoon gestuurd.
    - ↳ Als uw vriend een gebruiker van Latitude is en de uitnodiging aanneemt, kunt u locatie-informatie met deze vriend delen.

---



## De locaties van vrienden opzoeken

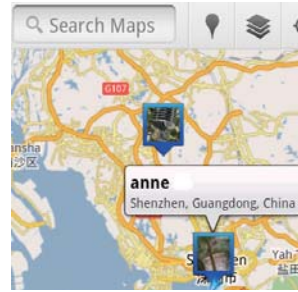- 1 Raak op de kaart  aan.
  - ↳ Er wordt een lijst met vrienden op Latitude weergegeven.
- 2 Raak een vriend aan.
  - ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven.
- 3 Raak op de informatiepagina opties aan om ze te selecteren:
  -  : raak dit aan om de locatie van de vriend op de kaart weer te geven.
  -  : raak dit aan voor de routebeschrijving naar de vriend.



---

## Uw locatie met vrienden delen

- 1 Raak op de kaart  aan.
  - ↳ Er wordt een lijst met vrienden op Latitude weergegeven.
- 2 Raak uw naam aan.
  - ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven.
- 3 Druk op  en kies **Privacy**:
  - Uw automatisch bijgewerkte locatie delen
  - Uw handmatig gekozen locatie delen
  - Uw locatie verbergen.

### Veranderen hoe u de locatie met een bepaalde vriend deelt:


- 1 Raak op de lijst met Latitude-vrienden een vriend aan.
  - ↳ Er wordt een informatiepagina weergegeven.
- 2 Raak **Sharing options** (Opties voor delen) aan om een optie te kiezen:
  - deel de best beschikbare locatie;
  - deel de locatie op stadsniveau; of
  - verberg uw locatie voor deze vriend.

# 11 Gmail

Meld u aan bij Gmail-account om uw e-mails te bekijken.

- Ga in het beginscherm naar .

## Mail controleren per label

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **Go to labels** (Naar labels gaan) om berichten te controleren per label (bijv. Inbox (Postvak in), Sent (Verzonden), All Mail (Alle e-mail)).


## Mail opstellen

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **Compose** (Opstellen).

Een handtekening toevoegen aan elk bericht dat u verstuurt

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **More** (Meer). Kies **Settings** (Instellingen) > **Signature** (Handtekening) om uw handtekening te bewerken.

## Meer dan één account gebruiken in Gmail

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **Accounts** > **Add account** (Account toevoegen).


Mail controleren per account

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **Accounts**. Raak een account aan om de berichten voor dit account te bekijken.

## Mail markeren

U kunt uw berichten op de volgende manieren markeren:


- Het label van het bericht wijzigen;
- Een ster aan het bericht toevoegen;
- Het bericht markeren als ongelezen.

Druk bij het lezen van uw mail op  en selecteer uw opties.

## Mail ordenen

U kunt uw berichten op de volgende manieren ordenen:

- Plaats relevante berichten onder hetzelfde label;
- Archiveer oude berichten;
- Verwijder desgewenst berichten.

- 1 Druk in het scherm van de maillijst op  > **More** (Meer). Kies **Settings** (Instellingen) om **Batch operations** (Functies groeperen) in te schakelen.

↳ Als de functie op de **Connect** is ingeschakeld, is het selectievakje gemarkeerd.

- 2 Vink in het scherm van de maillijst het selectievakje aan om een bericht te selecteren.

↳ Er wordt een pop-uplijst met opties weergegeven.


- 3 Vink het selectievakje aan om berichten te selecteren.

- 4 Raak uw optie aan in de pop-uplijst met opties.

↳ De gearchiveerde berichten zijn opgeslagen onder het label All Mail (Alle mail).

## Opties voor meldingen selecteren

U kunt kiezen hoe u wordt geïnformeerd wanneer u berichten ontvangt.

- 1 Druk in het scherm van de maillijst op  > **More** (Meer). Selecteer **Settings** (Instellingen).

- 2 Raak de gewenste opties voor meldingen aan om ze te selecteren.

---

**Meldingen bij e-mails** Als u een bericht ontvangt, wordt dit in de bovenste statusbalk weergegeven;

---

**Beltoon selecteren** Kies de beltoon voor meldingen bij e-mails;

---

## Synchronisatieopties selecteren

U kunt kiezen na hoeveel tijd berichten moeten worden gesynchroniseerd en welk label moet worden gesynchroniseerd.

- Druk in het scherm van de maillijst op  > **More** (Meer). Kies **Labels**.

# 12 E-mail

Op de **Connect** kunt u e-mail ontvangen en verzenden net als op een computer. Ga als volgt te werk:

- Stel uw e-mailaccounts op de speler in.


---

## Uw e-mailaccount instellen




Stel op de **Connect** uw e-mailaccounts op de volgende manieren in:

- Stel uw POP3- of IMAP-mailaccounts in, of
- Stel uw Microsoft Exchange-account zo in dat deze toegang heeft tot uw postvak van Exchange op het werk.

### Uw POP3/IMAP-account instellen

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Stel uw e-mailaccount in:
  - Voer de informatie over uw account in;
  - Kies voor pop3- of IMAP-account.
- 3 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
  - Raadpleeg uw e-mailserviceprovider voor de instellingsgegevens, zoals uitgaande server, inkomende server.

### Een account toevoegen:

- 1 Ga naar het scherm met de accountlijst:
  - Druk zo nodig enkele malen op .
  - Of druk op  en kies **Accounts** op het scherm met de maillijst.
- 2 Druk op het scherm met de accountlijst op  en kies **Add account** (Account toevoegen).

### Een account verwijderen:

- 1 Raak op het scherm met de accountlijst een account aan en houd dit vast.
  - ↳ Er wordt een pop-upschermd weergegeven.
- 2 Raak **Remove account** (Account verwijderen) aan.

### Uw opties voor de accounts kiezen:

- 1 Raak op het scherm met de accountlijst een account aan en houd dit vast.
  - ↳ Er wordt een pop-upschermd weergegeven.
- 2 Raak **Account settings** (Accountinstellingen) aan.

---

## Uw e-mailberichten controleren




U kunt uw e-mailberichten op de volgende manieren controleren:


- Een gecombineerd postvak controleren;
- Berichten per account controleren;
- Berichten met een sterretje controleren;
- Ongelezen berichten controleren.

---

## Een gecombineerd postvak controleren


Met een gecombineerd postvak kunt u berichten van verschillende accounts controleren.

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Raak op het scherm met de accountlijst **Combined Inbox** (Gecombineerd postvak) aan.
  - Om naar het scherm met de accountlijst te gaan, drukt u enkele keren op .
  - Of druk op  en selecteer **Accounts**.
    - ↳ Er worden verschillende kleuren gebruikt om de berichten van verschillende accounts te markeren.

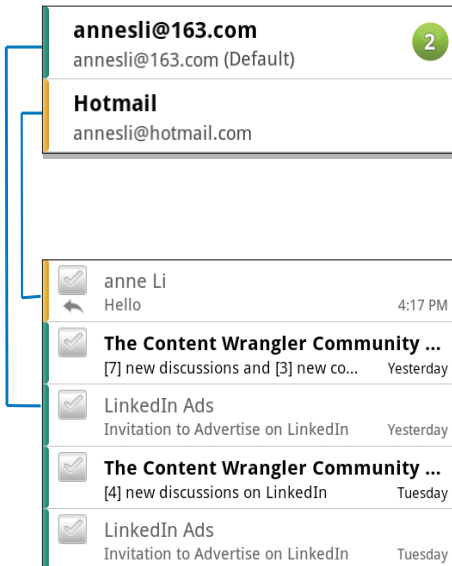

### Naar een andere map overschakelen:



U kunt de berichten in verschillende mappen controleren, zoals Postvak in, Verzonden, Concepten en Postvak uit.

- 1 Op het scherm met de maillijst drukt u op  en kiest u **Folders** (Mappen).
- 2 Raak de gekozen map aan.

---

## Berichten per account controleren



### Berichten van één account controleren:

- 1 Ga naar het scherm met de accountlijst:
  - Druk zo nodig enkele malen op .
  - Of druk op  en kies **Accounts** op het scherm met de maillijst.
- 2 Raak het gekozen account aan.
  - ↳ Berichten van het account worden weergegeven.

---

## Berichten met een sterretje controleren

### Berichten met een sterretje controleren:

- 1 Ga naar het scherm met de accountlijst:
  - Druk zo nodig enkele malen op .
  - Of druk op  en kies **Accounts** op het scherm met de maillijst.
- 2 Raak **Starred** (Items met ster) aan.
  - ↳ Berichten met een sterretje van alle accounts worden weergegeven.

### Sterretje aan een bericht toevoegen:

- Raak op het scherm met de maillijst het sterretje naast het bericht aan.
  - ↳ Een gemarkeerd bericht wordt met een sterretje aangeduid.

Of:

- 1 Raak op het scherm met de maillijst de selectievakjes naast de berichten aan.
  - ↳ De selectievakjes zijn ingeschakeld.
- 2 Raak de optie onder aan het scherm aan.

---

## Ongelezen berichten controleren

### Ongelezen berichten controleren:

- Op het scherm met de maillijst zijn de ongelezen berichten gemarkeerd.

### De gekozen berichten markeren als gelezen of ongelezen:

- 1 Raak op het scherm met de maillijst de selectievakjes naast de berichten aan.
  - ↳ De selectievakjes zijn ingeschakeld.
- 2 Raak de optie onder aan het scherm aan.





Of:

- 1 Raak op het scherm met de maillijst een bericht aan en houd het vast.
  - ↳ Er wordt een lijst met opties weergegeven.
- 2 Raak de optie aan om het bericht te markeren als gelezen of ongelezen.

---

## E-mailberichten opstellen

### Nieuwe berichten opstellen:

- 1 Om het account te kiezen dat u gebruikt om het bericht te verzenden, gaat u naar het scherm met de accountlijst:
  - Druk zo nodig enkele malen op .
  - Of druk op  en kies **Accounts** op het scherm met de maillijst.
- 2 Druk in het scherm met de maillijst op  en selecteer **Compose** (Opstellen).
  - ↳ Het scherm waarin u een bericht kunt opstellen, verschijnt.
- 3 Druk op  om opties te selecteren.


### Het huidige bericht beantwoorden:

- 1 Raak op het scherm met de maillijst het gekozen bericht aan om het te lezen.
  - ↳ De inhoud van het bericht wordt weergegeven.
- 2 Raak de optie op het scherm aan.

### Het huidige bericht doorsturen:

- Wanneer u een bericht leest, drukt u op  en kiest u **Forward** (Doorsturen).

### Uw handtekening aan uw uitgaande berichten toevoegen:

- 1 Druk op het scherm met de maillijst op  en selecteer **Account settings** (Accountinstellingen).
- 2 Om uw handtekening te bewerken, kiest u **Signature** (Handtekening).

---

## E-mailberichten ordenen

### Huidige bericht verwijderen:

- Wanneer u het bericht leest, raakt u de knop op het scherm aan.

### De gekozen berichten verwijderen:

- 1 Raak op het scherm met de maillijst de selectievakjes naast de berichten aan.
  - ↳ De selectievakjes zijn ingeschakeld.
- 2 Raak de optie onder aan het scherm aan.

# 13 Bluetooth

Via Bluetooth kunt u het volgende draadloos doen op de **Connect**:

- Bestanden ontvangen van of verzenden naar een ander aangesloten Bluetooth-apparaat;
- Luisteren naar audiobestanden via een Bluetooth-stereohoofdtelefoon.

## De speler met Bluetooth-apparaten verbinden

U kunt op de volgende manieren de **Connect** met Bluetooth-apparaten verbinden:

- Nog een Bluetooth-apparaat aansluiten;
- Een verbinding krijgen via een ander Bluetooth-apparaat.




### Tip

- Raadpleeg voordat u het aansluiten start de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het Bluetooth-koppelwachtwoord. Of probeer 0000 of 1234.

### Nog een Bluetooth-apparaat aansluiten

- 1 Controleer op het Bluetooth-apparaat of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
  - Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie.
- 2 Zoek op de **Connect** naar het Bluetooth-apparaat:
  - Raak op het beginscherm  > **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-instellingen) aan;
  - Raak zo nodig aan om **Bluetooth** in te schakelen;
    - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

↳  wordt op de statusbalk weergegeven.

- Raak **Scan for devices** (Zoeken naar apparaten) aan.
  - ↳ Het apparaat wordt onder **Scan for devices** (Zoeken naar apparaten) weergegeven nadat het gevonden is.

- 3 Verbinden met het apparaat:
  - Raak op de **Connect** het apparaat aan en voer de pincode in wanneer daarom wordt gevraagd;
  - Voer op het apparaat de pincode in wanneer daarom wordt gevraagd.
    - ↳ Er wordt een bericht weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.



### Een verbinding krijgen via een ander Bluetooth-apparaat

- 1 Controleer op de **Connect** of de **Connect** te vinden is door een ander Bluetooth-apparaat:
  - Raak op het beginscherm  > **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-instellingen) aan;
  - Raak zo nodig aan om **Bluetooth** in te schakelen;
    - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
  - Raak **Discoverable** (Zichtbaar) aan.
    - ↳ De **Connect** is 120 seconden zichtbaar.
- 2 Zoek op het Bluetooth-apparaat naar de **Connect** en breng een verbinding tot stand.
  - Raadpleeg voor informatie over de stappen de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat.

---



## Bestanden verzenden of ontvangen via Bluetooth

### Bestanden naar een ander Bluetooth-apparaat sturen

- 1 Controleer of
  - u een verbinding tot stand hebt gebracht tussen de **Connect** en het Bluetooth-apparaat;
  - op de **Connect** en het Bluetooth-apparaat Bluetooth is ingeschakeld.
- 2 Op de **Connect** bestanden verzenden via Bluetooth:
  - Druk op het bibliotheek- of afspeelscherm op  > **Send via BT** (Verzenden via Bluetooth) of **Share** (Delen). Kies de optie voor overdracht via Bluetooth;
  - Raak op de bestandslijst de bestanden aan om deze te kiezen;
  - Raak het gekoppelde apparaat aan om te beginnen met verzenden.
    - ↳ Wanneer de **Connect** op het Bluetooth-apparaat is aangesloten, wordt  op het scherm weergegeven.
- 3 Ontvang de bestanden op het Bluetooth-apparaat:
  - Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
  - Sla de bestanden op wanneer daarom wordt gevraagd.

### Bestanden van een ander Bluetooth-apparaat ontvangen


- 1 Controleer of
  - u een verbinding tot stand hebt gebracht tussen de **Connect** en het Bluetooth-apparaat;
  - op de **Connect** en het Bluetooth-apparaat Bluetooth is ingeschakeld.

- 2 Verstuur op het Bluetooth-apparaat bestanden naar de **Connect** via Bluetooth.
  - ↳ Wanneer de **Connect** op het Bluetooth-apparaat is aangesloten, wordt  op het scherm weergegeven.
- 3 Ontvang op de **Connect** de bestanden:
  - Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
    - ↳ In  wordt een map **bluetooth** gemaakt voor de ontvangen bestanden.

---

## Naar muziek luisteren via een Bluetooth-stereohoofdtelefoon

### De Bluetooth-stereohoofdtelefoon aansluiten

- Volg de stappen onder "Nog een Bluetooth-apparaat aansluiten".
  - ↳ Nadat een verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven.
  - ↳ Wanneer u de volgende keer Bluetooth op de speler en het apparaat inschakelt, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand gebracht.

### Naar muziek luisteren via een Bluetooth-stereohoofdtelefoon

- Muziek afspelen op de **Connect**.
  - ↳ U luistert naar de muziek via de aangesloten Bluetooth-hoofdtelefoon.





# 14 Kalender

Op het apparaat kunt u de kalender synchroniseren met:

- uw Google Calendar op het web;
- de kalender van uw Microsoft Exchange-account (zie 'Het apparaat gebruiken in bedrijfsnetwerken' op pagina 55).

## Gebeurtenissen aan de kalender toevoegen


- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Druk op het kalenderscherm op  en kies **More** (Meer) > **New event** (Nieuwe gebeurtenis).
  - Of raak een datum of tijdsduur op de kalender aan en houd deze vast. Kies in het pop-upvenster **New event** (Nieuwe gebeurtenis).
- 3 Een gebeurtenis toevoegen:
  - Raak de tekstvakken aan om de gebeurtenis te bewerken, inclusief het onderwerp, de tijd en de locatie.
- 4 Stel indien nodig een herinnering in zodat u aan de gebeurtenis wordt herinnerd:





- Raak de knop **1** aan om de herhalingsopties voor de herinnering te kiezen, **eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks**.
- Raak de knop **2** aan om de herinneringstijd, een periode voor de geplande tijd van de gebeurtenis in te stellen.

- 5 Raak de knop op het scherm aan ter bevestiging.



## Kies uw opties voor de herinneringen

Druk op het kalenderscherm op  en kies **More** (Meer) > **Settings** (Instellingen) > **Reminder settings** (Herinneringsinstellingen).

**Het statusbalkbericht gebruiken:**

- 1 Schakel het statusbalkbericht in:
  - Raak in **Reminder settings** (Herinneringsinstellingen)  naast **Set alerts & notifications** (Waarschuwingen en berichten instellen) aan;
  - Kies **Status bar notification** (Statusbalkbericht).
    - ↳ Op de ingestelde herinneringstijd wordt  op de statusbalk weergegeven.
    - ↳ Sleep de statusbalk omlaag om de gebeurtenisdetails in de vervolgkeuzelijst met berichten weer te geven.

**De waarschuwing gebruiken:**


- 1 De waarschuwing inschakelen:
  - Raak in **Reminder settings** (Herinneringsinstellingen)  naast **Set alerts & notifications** (Waarschuwingen en berichten instellen) aan;
  - Kies **Alerts** (Waarschuwingen).
- 2 De beltoon selecteren:
  - Raak in **Reminder settings** (Herinneringsinstellingen)  aan naast **Select ringtone** (Beltoon selecteren);
  - Kies een beltoon.
    - ↳ Op de ingestelde herinneringstijd hoort u de waarschuwing.

---



## De kalender weergeven

U kunt de kalender weergeven op dag, week, maand of agenda.

### Maandweergave

- 1 Druk op het kalenderscherm op  en kies de optie voor maandweergave.
- 2 Veeg omhoog/omlaag om een maand te kiezen.


### Weekweergave

- 1 Naar de weekweergave gaan:
  - Raak in de maandweergave een datum in de week aan. Druk op  en kies de optie voor de weekweergave.
  - Druk in de dagweergave op  en kies de optie voor de weekweergave.
- 2 Veeg links/rechts om een week te kiezen.

### Dagweergave




- Raak in de maand- of weekweergave een datum aan.
  - ↳ De kalender wordt op gebeurtenis gesorteerd.

### Agendaweergave

- Druk op het kalenderscherm op  >  
**Agenda.**
  - ↳ Er wordt een lijst met gebeurtenissen weergegeven.

---

## Een gebeurtenis bewerken


- 1 Raak in  een gebeurtenis aan om de details weer te geven.
- 2 Op het scherm met gebeurtenisdetails kunt u het volgende doen:
  - Om de gebeurtenis te bewerken, drukt u op  en kiest u **Edit event** (Gebeurtenis bewerken);
  - Om de gebeurtenis te verwijderen, drukt u op  en kiest u **Delete event** (Gebeurtenis verwijderen);

# 15 FM-radio

## Opmerking





- Sluit altijd de meegeleverde hoofdtelefoon aan als u naar radiozenders luistert. De hoofdtelefoon wordt dan gebruikt als antenne. Voor een betere ontvangst kunt u de kabel van de hoofdtelefoon in verschillende richtingen verplaatsen.

## Tip

- Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw uit te voeren voor een betere ontvangst.
- Als u het automatisch afstemmen opnieuw wilt starten, drukt u op  en selecteert u **Auto tune** (Automatisch afstemmen).


## Afstemmen op radiozenders

### Automatisch afstemmen

- 1 Ga in het beginscherm naar 
  - ↳ U hoort de radiozender die het laatst was ingesteld.
  - ↳ **De eerste keer dat u afstemt op de radio**, wordt de automatische afstemming gestart.
  - ↳ Er worden maximaal 20 beschikbare zenders opgeslagen als voorkeuzezender: Raak een voorkeuzezender aan om deze te beluisteren.
- 2 Het scherm naar liggende of staande weergave draaien:
  - Liggende weergave: scherm voor het afspelen van de radio
  - Staande weergave: lijst met voorkeuzezenders
- 3 Vanuit het radioafspeelscherm kunt u als volgt een voorkeuzezender selecteren:
  - veeg naar links/rechts om over te schakelen naar de volgende/vorige voorkeuzezender;
  - Of raak  aan om naar de lijst met voorkeuzezenders te gaan.
- 4 Het geluid van de radio in- of uitschakelen
  - raak  /  aan op het radioafspeelscherm.


### Handmatig afstemmen

Gebruik handmatige afstemming om af te stemmen op een frequentie of een zender:


- 1 Ga in het beginscherm naar 
  - ↳ U hoort de radiozender die het laatst was ingesteld.
- 2 Veeg op het scherm voor het afspelen van de radio naar links/rechts op de frequentiebalk.
  - ↳ Er wordt afgestemd op de volgende beschikbare zender na de huidige frequentie.

## Voorkeuzezenders opslaan

U kunt op de **Connect** maximaal 20 voorkeuzezenders opslaan.



- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk in het radioafspeelscherm op  en selecteer **Save preset** (Voorkeursinstelling opslaan).
  - ↳ De voorkeuzezender wordt in de lijst met voorkeuzezenders weergegeven.
- 3 Sleep de voorkeuzezender naar een geselecteerde locatie.


# 16 Opnamen

Ga op het beginscherm naar  om geluidsopnamen te maken en af te spelen.

---

## Spraakopnamen

- 1 Ga in het beginscherm naar .  
↳ In de opnamebibliotheek worden bestaande opnamen weergegeven.
- 2 Raak  aan om naar het opnamescherm te gaan.
- 3 Zorg ervoor dat de microfoon zich dicht bij de geluidsbron bevindt die u wilt opnemen.

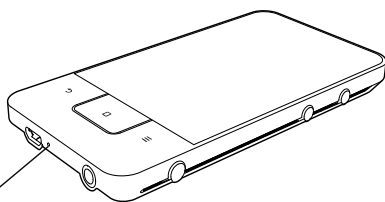

## MIC

- 4 Ga als volgt te werk om een opname te starten, te onderbreken of te stoppen.


---

 Raak dit aan op de opname te starten.

---



 Raak dit aan om de opname te stoppen.

---

- 5 Raak  aan om over te schakelen naar de opnamebibliotheek.




---

## FM-radio-opname

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Stem af op een radiozender.
- 3 Raak  aan op het radioafspeelscherm.  
↳ Het opnamescherm wordt weergegeven.
- 4 Volg stap 4 en 5 van **Spraak opnemen**.

---


## Opnamen afspelen

- 1 Ga in het beginscherm naar .  
↳ In de opnamebibliotheek worden bestaande opnamen weergegeven.
- 2 Raak een opname aan om het afspelen te starten.
- 3 Raak  /  aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.

---

## Opnamen delen



U kunt opnamen delen via internet of Bluetooth.

- 1 Raak  aan om over te schakelen naar de opnamebibliotheek.  
↳ In de opnamebibliotheek worden bestaande opnamen weergegeven.
- 2 Druk op  en kies **Share** (Delen).
- 3 Raak opties aan om ze te selecteren.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de geselecteerde bestanden te verzenden.

# 17 Alarmklok




Op de speler kunt u alarmen instellen.

## Een alarm instellen

- 1 Controleer of u de tijd op de klok hebt ingesteld. (zie 'Datum en tijd' op pagina 65)
- 2 Raak in het beginscherm  aan. Raak  aan.
- 3 Een wekker instellen:
  - Om een alarm toe te voegen, raakt u **Add alarm** (Alarm toevoegen) aan.
  - Om een alarm te wijzigen, raakt u de vooraf ingestelde wektijd aan.
- 4 Kies uw optie. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.

<b>Bewerkingstijd</b>	Hiermee stelt u de wektijd in.
<b>Beltoon</b>	Kies de beltoon voor het alarm, stilte, zoemer of beltoon.
<b>Herhalen</b>	Kies hoe het alarm wordt herhaald.
<b>Label</b>	Voeg een beschrijving voor het alarm toe.

## Alarm in- of uitschakelen


- Raak in  >  het selectievakje naast de ingestelde wektijd aan.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
  - ↳ Wanneer u het alarm inschakelt, wordt  op de statusbalk weergegeven.

## Het alarm gebruiken

Op de vaste wektijd hoort u het alarm en verschijnt er een bericht op de statusbalk. Sleep de statusbalk omlaag om de details te bekijken.

- Om het alarm te onderbreken, raakt u **Snooze** (Sluimeren) aan.
  - ↳ Het alarm gaat 10 minuten later weer af.
- Om het alarm te stoppen, raakt u **Dismiss** (Uitzetten) aan.
  - ↳ Het alarm wordt herhaald op de volgende ingestelde wektijd.

# 18 Calculator

Raak op het beginscherm  aan om de calculator te gebruiken.

- 1 Voer nummers en wiskundige symbolen in:
  - Gebruik het toetsenbord op het scherm voor invoer;
  - Veeg naar links om meer wiskundige functies te gebruiken.
- 2 Raak = aan om te beginnen met rekenen.

## Ingevoerde gegevens wissen:

- 1 Raak de cursor aan om deze achter de invoer te zetten waar u begint met wissen.
- 2 Raak **CLEAR** herhaaldelijk aan.
  - De ingevoerde gegevens voor de cursor worden gewist.
  - Om alle ingevoerde gegevens te wissen, raakt u **CLEAR** aan en houdt u deze optie vast.

# 19 Het apparaat gebruiken in bedrijfsnetwerken

U kunt de **Connect** in bedrijfsnetwerken gebruiken. Installeer de beveiligingsgegevens of beveiligingscertificaten voordat u toegang probeert te krijgen tot bedrijfsnetwerken. Via de toegang tot bedrijfsnetwerken kunt u uw Microsoft Exchange-account instellen en VPN aan het apparaat toevoegen. Met het Microsoft Exchange-account krijgt u toegang tot uw postvak van Exchange op het werk.

## Beveiligingsgegevens installeren

Vraag uw netwerkbeheerder naar beveiligingsgegevens of -certificaten.

### De beveiligingsgegevens installeren

- 1 Controleer of u de bestanden met beveiligingsgegevens van de PC naar het apparaat hebt overgebracht (zie 'Slepen in Windows Verkenner' op pagina 24).

#### Opmerking

- Controleer op de **Connect** of de beveiligingsgegevens in de hoofdmap in plaats van onder een andere map zijn opgeslagen.



- 2 De beveiligingsgegevens installeren:
  - Ga op het beginscherm naar  > **Location & security** (Locatie en beveiliging) > **Install from USB storage** (Installeren vanaf USB-opslagapparaat);
  - Raak het bestand aan om met de installatie te beginnen;

- Stel het wachtwoord en de naam voor de beveiligingsgegevens in wanneer daarom wordt gevraagd.

### De beveiligingsgegevens toepassen:

- 1 Controleer of u het wachtwoord hebt ingesteld op de plaats waar de gegevens zijn opgeslagen.
  - Kies in  **Location & security** (Locatie en beveiliging) > **Set password** (Wachtwoord instellen).
- 2 Kies in  **Location & security** (Locatie en beveiliging) > **Use secure credentials** (Beveiligingsgegevens gebruiken).
  - ↳ Op het apparaat staat u toe dat de toepassingen de beveiligingsgegevens gebruiken.

## Uw Microsoft Exchange-account instellen

- 1 Ga in het beginscherm naar 
- 2 Stel uw e-mailaccount in:
  - Voer de informatie over uw account in en kies **Exchange** als accounttype.
  - Als u andere e-mailaccounts hebt ingesteld, drukt u op  en kiest u **Add account** (Account toevoegen) op het scherm met de lijst met accounts.
- 3 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
  - Voer voor het serveradres het webadres voor uw Outlook webtoegang in, bijvoorbeeld `owa.bedrijfsnaam.com` of `mail.bedrijfsnaam.com/owa`.
  - Neem voor andere installatiegegevens zoals domeinnaam of gebruikersnaam contact op met uw systeembeheerder.

#### Opmerking

- Het apparaat kan met Microsoft Exchange 2003 en 2007 werken.

---


## VPN toevoegen

Met Virtual Private Network (VPN) kunt u een verbinding tot stand brengen met privénetwerken via een beveiligde toegang. Soms hebt u toegang tot VPN nodig om een verbinding met bedrijfsnetwerken tot stand te brengen.

### VPN aan het apparaat toevoegen


- 1 Vraag uw netwerkbeheerder om de configuratiegegevens.
- 2 Ga op het beginscherm naar  > **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **VPN settings** (VPN-instellingen) > **Add VPN** (VPN toevoegen).
- 3 Configureer VPN wanneer daarom wordt gevraagd.
- 4 Installeer de beveiligingsgegevens voor zover nodig (zie 'Beveiligingsgegevens installeren' op pagina 55).



### Verbinding met VPN tot stand brengen:

- 1 Controleer of de **Connect** is verbonden met internet.
- 2 Ga op het beginscherm naar  > **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **VPN settings** (VPN-instellingen).  
↳ Er wordt een lijst met VPN's weergegeven.
- 3 Raak de VPN aan om de verbinding tot stand te brengen.



# 20 Instellingen

Ga in het beginscherm naar  om instellingen te selecteren.

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door lijsten met opties te bladeren. Raak een optie aan om deze te selecteren.
- Raak  aan om naar het beginscherm te gaan.
- Raak  aan om naar het vorige scherm te gaan.

## Vliegtuigmodus

Schakel in **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Airplane mode** (Vliegtuigmodus) de toegang tot Wi-Fi of Bluetooth in of uit.

Schakel de vliegtuigmodus in wanneer:

- u de toegang tot Wi-Fi of Bluetooth voor veiligheidsdoeleinden moet uitschakelen, zoals in een vliegtuig.

## Wi-Fi-instellingen

Kies in **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) uw Wi-Fi-instellingen op het apparaat.

- 1 Raak zo nodig **Wi-Fi** aan.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
  - ↳ Er wordt een lijst weergegeven met Wi-Fi-netwerken binnen het bereik en netwerken waarmee eerder verbinding is gemaakt (wanneer netwerken worden onthouden).
- 2 Sluit de **Connect** op een netwerk aan:
  - Raak in de lijst met Wi-Fi-netwerken het gewenste netwerk aan.
  - Voer in het pop-uptekstvak de encrytiesleutel in.


### Opmerking

- Als SSID-uitzending is uitgeschakeld of de SSID (Service Set Identifier) van de router is verborgen, voert u handmatig de SSID of openbare naam voor het netwerk in.
- Als de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) niet beschikbaar is of op de router is uitgeschakeld, voert u het IP-adres van de Connect handmatig in (zie 'Geavanceerde instellingen' op pagina 58).

### De lijst met Wi-Fi-netwerken vernieuwen:

- Druk in **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) op  en kies **Scan** (Scannen).

## Netwerkmeldingen

Schakel **Network notification** (Netwerkmeldingen) in. Op de statusbalk wordt  weergegeven wanneer er een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar is.

## Wi-Fi-netwerk toevoegen

### De SSID handmatig invoeren

De SSID (Service Set Identifier) is de naam van een router. Andere Wi-Fi-apparaten kunnen de router herkennen aan de naam. Als de SSID van de router verborgen is (bijvoorbeeld doordat SSID-uitzending is uitgeschakeld), is de router niet zichtbaar in de lijst met beschikbare netwerken. Om de **Connect** op de router aan te sluiten, voert u de SSID van de router handmatig in voordat u met de **Connect** naar beschikbare netwerken zoekt.



- 1 Kies in **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) **Add Wi-Fi network** (Wi-Fi-netwerk toevoegen).
- 2 Voer de SSID van de router in.
  - ↳ De **Connect** begint met zoeken naar een netwerk.
  - ↳ U kunt het netwerk in de lijst met netwerken vinden.

- 3 Sluit de **Connect** op het netwerk aan.
- ↳ Wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven in de statusbalk.

---

## Geavanceerde instellingen

### Het IP-adres handmatig invoeren


- 1 Druk in **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) op  en selecteer **Advanced** (Geavanceerd) > **Use static IP** (Statisch IP-adres gebruiken).
- Raak zo nodig **Use static IP** (Statisch IP-adres gebruiken) aan om de functie in te schakelen.
    - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Wijs in **IP settings** (IP-instellingen) handmatig een IP-adres toe.
- Voer een IP-adres in waarmee het apparaat hetzelfde subnet kan gebruiken als de router. Als de router bijvoorbeeld het IP-adres 192.168.1.1 heeft en het subnetmasker 255.255.255.000, voert u op het apparaat het volgende in: IP-adres: 192.168.1.XX (waarbij XX een getal aangeeft), subnetmasker: 255.255.255.000.
    - ↳ De **Connect** maakt via het IP-adres verbinding met het netwerk.
    - ↳ Wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven in de statusbalk.

### Opmerking

- Als de DHCP beschikbaar is op de router, wordt in plaats daarvan een automatisch IP-adres gebruikt voor de **Connect**.
- Gebruik geen IP-adres dat al is toegewezen aan een computer of apparaat op het netwerk.

### Andere geavanceerde instellingen

In bepaalde netwerkomgevingen kunt u geavanceerde instellingen voor de **Connect** selecteren.

- 1 Druk in **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-instellingen) op  en kies **Advanced** (Geavanceerd).
- Raak zo nodig **Use static IP** (Statisch IP-adres gebruiken) aan om de functie in te schakelen.
    - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Stel de instellingen naar wens in:


---

<b>IP-adres</b>	Wijs een IP-adres en subnetmasker voor de <b>Connect</b> in het netwerk toe. Gebruik geen IP-adres dat al is toegewezen aan een computer of apparaat op het netwerk.
<b>Gateway, Netmask (Netmasker)</b>	Vul de gateway en het netmasker van het netwerk in waarop de <b>Connect</b> is aangesloten.
<b>DNS1, DNS2</b>	Voor de DNS (Domain Name Service) kunt u terecht bij uw internetserviceprovider (ISP) of bij de IP-instellingen van de router waarmee verbinding met internet wordt gemaakt.

---

---

## Bluetooth-instellingen

Beheer in  > **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-instellingen) uw Bluetooth-instellingen.

### Bluetooth

- Raak **Bluetooth** aan om de functie in of uit te schakelen.

### Naam van het apparaat

U vindt de **Connect** tijdens het koppelen en verbinding maken via Bluetooth onder

de opgegeven apparaatnaam op het andere Bluetooth-apparaat.

- 1 Raak bij **Device name** (Naam apparaat) het tekstvak aan om dit weer te geven.
- 2 Raak het tekstvak aan om een apparaatnaam in te voeren.
  - ↳ Het toetsenbord wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Voer de apparaatnaam in.

### Zichtbaar

Wanneer **Discoverable** (Zichtbaar) aan is, is de **Connect** enige tijd **zichtbaar op andere Bluetooth-apparaten**. Maak de **Connect** zichtbaar wanneer u dit apparaat met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden.

- Raak **Discoverable** (Zichtbaar) aan om de functie in of uit te schakelen.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
  - ↳ U kunt de **Connect** nu zoeken op andere Bluetooth-apparaten.



#### Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat als u de **Connect** met een Bluetooth-apparaat wilt verbinden.

### Zoeken naar apparaten

Als u een ander Bluetooth-apparaat met de **Connect** wilt verbinden, zoekt u op de **Connect** naar het Bluetooth-apparaat.



#### Tip

- Raadpleeg voordat u het aansluiten start de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het Bluetooth-koppelwachtwoord. Of probeer 0000 of 1234.

- 1 **Controleer op het Bluetooth-apparaat of dit zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.**
  - Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

- 2 Raak op de **ConnectScan for devices** (Zoeken naar apparaten) aan om naar het apparaat te zoeken.
  - ↳ Het apparaat wordt bij **Scan for devices** (Zoeken naar apparaten) weergegeven wanneer het door de **Connect** is gevonden.
- 3 Verbind het apparaat met de **Connect**:
  - Raak op de **Connect** het apparaat aan om het koppelen te starten.
  - Voer in het pop-uptekstvak het wachtwoord van het apparaat in.
    - ↳ Nadat een verbinding tot stand is gebracht, wordt \* weergegeven.

---

## Tethering

Met de tethering-functie kunt u de internetaansluiting van het apparaat met een PC delen. Dus kan het apparaat als Wi-Fi-hotspot werken.

- 1 Download op de PC het configuratiebestand van <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2 Kies op het apparaat **Wireless & networks** (Draadloos en netwerken) > **Tethering**.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 3 Verbind het apparaat met de PC via de USB-kabel.
  - ↳ Op de PC wordt een pop-up scherm voor installatie weergegeven.
- 4 Installeer het gedownloade configuratiebestand wanneer daarom wordt gevraagd (zie **Stap 1**).
- 5 Op het apparaat maakt u verbinding met internet via Wi-Fi.
  - ↳ Op de PC kunt u de internetverbinding van het apparaat delen.

---

## VPN-instellingen

Gebruik VPN-instellingen voor toegang tot privénetwerken, zoals bedrijfsnetwerken (zie 'Het apparaat gebruiken in bedrijfsnetwerken' op pagina 55).

---

## Geluid

Kies in **Sound** (Geluid) geluidsinstellingen voor uw apparaat.

### Volume-instellingen

---

<b>Stille modus</b>	Geluidsweergave in- of uitschakelen behalve voor het afspelen van media of alarmen.
<b>Volume</b>	Sleep de schuifregelaar om het geluidsniveau voor media en alarmen te kiezen.

---

### Geluidsinstellingen voor meldingen

Er klinkt een meldingstoon wanneer er een nieuwe gebeurtenis plaatsvindt. Sleep de statusbalk omlaag om de informatie van de vervolkeuzelijst met berichten te zien.

---

<b>Notification ringtone (Beltoon voor berichten)</b>	Hiermee stelt u een geluidsbestand in als meldingstoon.
---	---

---

### Feedback bij toetsindrukken

---

<b>Audible selection (Hoorbare keuze)</b>	Er worden geluiden afgespeeld wanneer u het scherm aanraakt.
<b>Screen lock sounds (Geluiden voor schermvergrendeling)</b>	Er worden geluiden afgespeeld wanneer u het scherm vergrendelt/ontgrendelt.

---

---

## Display

Kies in **Display** de instellingen voor het display:

---

<b>Helderheid</b>	Versleep de schuifregelaar om de helderheid van het display te wijzigen.
<b>Auto-rotate screen (Scherm automatisch draaien)</b>	Het draaien van het scherm tussen liggende en staande weergaven automatisch inschakelen.
<b>Animation (Animatie)</b>	Selecteren of een animatie moet worden weergegeven wanneer u schermen opent of sluit.
<b>Screen timeout (Schermonderbreking)</b>	Na de ingestelde tijdsduur wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Selecteer een lage waarde om batterijstroom te sparen.

---

---

## XEC DLS Control

Met eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS) kan de helderheid van het scherm van de **Connect** automatisch worden aangepast om energie te besparen.

- Raak **XEC DLS Control** aan om uw opties te kiezen.

---

## Kalibratie van de G-sensor

De G-sensor zorgt ervoor dat u op de **Connect** kunt schakelen tussen de liggende en de staande weergave. Met de G-sensor gekalibreerd kan de **Connect** precies reageren op het draaien van het scherm en schakelen tussen liggende en staande weergaven.

- 1 Raak **G-Sensor Calibration** (Kalibratie van de G-sensor) aan om met de kalibratie te beginnen.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien.

---

## Locatie en beveiliging

### Draadloze netwerken gebruiken

- Schakel in **Location & security** (Locatie en beveiliging) **Use wireless networks** (Draadloze netwerken gebruiken) in of uit.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
  - ↳ U kunt toestaan of niet toestaan dat uw \*locatie-informatie in online locatieservices zoals Maps of andere relevante services en toepassingen wordt gebruikt.





#### Tip

- \*De locatie-informatie is gebaseerd op het IP-adres dat aan het apparaat in het Wi-Fi-netwerk is toegewezen.

---

## Schermontgrendeling instellen

Om het scherm van de **Connect** te ontgrendelen moet u standaard op  /  drukken en vervolgens de schuifregelaar slepen om de vergrendeling uit te schakelen.

In **Set up screen lock** (Schermvergrendeling instellen) kunt u een patroon, pin of wachtwoord instellen als ontgrendelingsbeveiliging. Om het

scherm te ontgrendelen is een dergelijke ontgrendelingsbeveiliging vereist.

---

<b>Geen</b>	geen ontgrendelingsbeveiliging is vereist.
<b>Motief</b>	Stel een patroon in als ontgrendelingsbeveiliging.
<b>PIN</b>	Stel een PIN in die uit nummers bestaat.
<b>Wachtwoord</b>	Stel een wachtwoord in dat uit een combinatie van cijfers, letters en symbolen bestaat.

---

---

## Zichtbaar wachtwoord

Uw wachtwoord bestaat uit verschillende tekens. Om te controleren of u de tekens correct hebt ingevoerd, kunt u de tekens weergeven als u het wachtwoord typt. Schakel **Visible password** (Zichtbaar wachtwoord) naar behoefte in of uit.

- Raak het selectievakje aan.
  - ↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

---

## Apparaatbeheerders kiezen

Toepassingen in bedrijfsnetwerken vereisen de rechten van een apparaatbeheerder, zoals de e-mail en kalender van uw Microsoft Exchange-account.

Voordat u een dergelijke toepassing verwijdert, dient u de rechten van de apparaatbeheerder uit te schakelen.

- Raak onder **Select device administrator** (Apparaatbeheerder kiezen) een toepassing aan.
  - ↳ De rechten van de apparaatbeheerder zijn uitgeschakeld.
  - ↳ U kunt geen gegevens voor de toepassing synchroniseren.

---

## Opslag van gegevens

Bij draadloze verbindingen hebt u de beveiligingsgegevens nodig wanneer:

- u toegang probeert te krijgen tot een webserver die aanmeldgegevens vereist of u een verbinding tot stand brengt met bedrijfsnetwerken.

Kies in **Location & security** (Locatie en beveiliging) > **Credential storage** (Opslag van gegevens) de volgende opties:

<b>Use secure credentials</b> (Beveiligingsgegevens gebruiken)	Hiermee staat u toe dat beveiligingsgegevens worden gebruikt door toepassingen. Controleer of u het wachtwoord hebt ingesteld op de plaats waar de gegevens zijn opgeslagen.
<b>Install from USB storage</b> (Installeren vanaf USB-opslagapparaat)	Installeer de beveiligingsgegevens van het apparaat (zie 'Beveiligingsgegevens installeren' op pagina 55).
<b>Set password</b> (Wachtwoord instellen)	Het wachtwoord voor de opslag van de beveiligingsgegevens opslaan of wijzigen
<b>Clear storage</b> (Opgeslagen gegevens wissen)	Alle gegevens en het wachtwoord naar de opslag van de beveiligingsgegevens wissen.

---

## Toepassingen

Beheer in **Applications** (Toepassingen) de toepassingen die u installeerde in de **Connect**.

---

## Onbekende bronnen

Op **Connect** kunt u toepassingen installeren die u van Market of van andere bronnen dan Market hebt gedownload.

- Voor de toepassingen van andere bronnen dan Market raakt u **Unknown sources** (Onbekende bronnen) aan om deze te installeren op de **Connect**.


---

## Toepassingen beheren

Beheer in **Manage applications** (Toepassingen beheren) de toepassingen op het apparaat. U kunt toepassingen installeren/verwijderen of andere opties kiezen.

- 1 De toepassingen zoeken:
  - In **Downloaded** (Gedownload) vindt u de toepassingen die u van Market of andere bronnen hebt gedownload.
  - In **Running** (Uitgevoerd) vindt u de toepassingen die op het apparaat worden uitgevoerd.
  - In **All** (Alle) vindt u de toepassingen die u op het apparaat hebt geïnstalleerd.
- 2 Raak een toepassing aan.  
↳ Er worden opties en informatie weergegeven.
- 3 Raak een optie aan om deze te selecteren.

**Toepassingen installeren die u vanaf PC's via de USB-kabel overbrengt:**

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Zoek de toepassing en raak de optie aan om de installatie te beginnen.

---

## Uitgevoerde services

Controleer in **Running services** (Uitgevoerde services) de uitgevoerde services op het apparaat. Raak zo nodig een service aan om deze te stoppen.

---

## Batterijgebruik

Controleer in **Battery use** (Batterijgebruik) het batterijgebruik door toepassingen.

---

## Accounts en synchronisatie

Kies in **Accounts & sync** (Accounts en synchronisatie) hoe gegevens in toepassingen worden gesynchroniseerd.

<b>Background data (Gegevens op achtergrond)</b>	Gegevens synchroniseren wanneer de toepassingen niet worden uitgevoerd.
<b>Auto-sync (Automatisch synchroniseren)</b>	Gegevens automatisch synchroniseren zoals gepland.
<b>Manage accounts (Accounts beheren)</b>	Accounts kiezen voor automatische synchronisatie of synchronisatie op de achtergrond. Of synchroniseer de accounts handmatig.



### Tip

- **Auto-sync** (Automatisch synchroniseren) is uitgeschakeld wanneer u **Background data** (Gegevens op achtergrond) uitschakelt.

---

## Privacy

In **Privacy > Factory data reset** (Fabrieksgegevens herstellen) kunt u alle gegevens wissen die u in het interne geheugen van de speler hebt opgeslagen.

---

## Opbergen

Zoek in **Storage** (Opslag) informatie op over de ruimte op het interne geheugen van uw **Connect**.

---

## Taal & toetsenbord

---

### Taal selecteren


Kies in **Select language** (Taal selecteren) de taal voor de scherm instructies van de **Connect**.

---

### Gebruikerswoordenboek

Voeg in **User dictionary** (Gebruikerswoordenboek) woorden of zinsneden aan het gebruikerswoordenboek toe of verwijder deze. U kunt de woordsuggesties aanpassen die op het pop-upschermb worden weergegeven tijdens uw tekstinput op het Android-toetsenbord.

#### Een woord of zinsnede toevoegen:

- Druk op  om een woord of zinsnede toe te voegen.

#### Een woord of zinsnede bewerken of verwijderen:

- 1 Raak het woord of de zinsnede aan.  
↳ Er wordt een pop-upschermb weergegeven.
- 2 Bewerk of verwijder het woord of de zinsnede.

---

### Android-toetsenbord


Kies in **Android keyboard** (Android-toetsenbord) uw opties voor de tekstinput via het toetsenbord op het scherm.

- Raak het selectievakje aan om de optie te kiezen.  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

## Instellingen voor het Android-toetsenbord


<b>Sound on key press (Geluid bij toetsindruk)</b>	De toetsen op het schermtoetsenbord maken geluid wanneer ze worden ingedrukt.
<b>Popup on key press (Pop-up als op knop wordt gedrukt)</b>	Wanneer op een toets wordt gedrukt, wordt er een pop-up van de letter weergegeven.
<b>Touch to correct words (Aanraken om woorden te verbeteren)</b>	Het verschil onderstrepen tussen de ingevoerde woorden en de woorden die worden voorgesteld.
<b>Auto-capitalization (Automatische hoofdletters)</b>	De eerste letter in nieuwe zinnen wordt een hoofdletter.
<b>Show settings key (Instellingstoets weergeven)</b>	Instellingstoets in het Android-toetsenbord weergeven of verbergen.
<b>Voice input (Gesproken tekst invoeren)</b>	Kies waar u de toets  voor het invoeren van gesproken tekst wilt plaatsen, op het hoofdtoetsenbord of op het symbolentoetsenbord.
<b>Input languages (Invoertalen)</b>	Kies talen waartussen u tijdens tekstinvoer kunt schakelen.

## Instellingen voor woordsuggesties

<b>Quick fixes (Snel corrigeren)</b>	Veelvoorkomende schrijffouten worden automatisch verbeterd.
<b>Show suggestions (Suggesties tonen)</b>	Tijdens het invoeren van tekst worden eerder ingevoerde woorden in het pop-upschermbord weergegeven.
<b>Auto-complete (Automatisch aanvullen)</b>	Raak  of een leesteken aan om het gemarkeerde woord te selecteren en de tekstinvoer aan te vullen.

## Invoer en uitvoer via spraak

Kies in **Voice input & output** (Invoer en uitvoer via spraak) uw opties voor:

- de tekstinvoer via de spraakinputtoets  op het Android-toetsenbord;
- uitvoer via spraak voor de toegankelijkheidsfunctie op het apparaat (zie 'Toegankelijkheid' op pagina 65).

### Voice input (Invoer via spraak):

Kies in **Voice recognizer settings** (Spraakherkenningsinstellingen) uw opties voor spraakherkenning, zoals taal.

### Voice output (Uitvoer via spraak):

Spraakgegevens installeren

Download van Market **de spraakgegevens voor spraaksynthese**.

- 1 Verbind het apparaat met internet.
- 2 Raak in **Text-to-speech settings** (Instellingen voor tekst naar spraak) **Install voice data** (Spraakgegevens installeren) aan.  
↳ Zoek naar de spraakgegevens en download deze.

Kies uw opties voor de uitvoer van spraak

- 1 Kies in **Language** (Taal) eventueel een taal.
- 2 Kies in **Speech rate** (Spraaktempo) een snelheid waarop de tekst wordt gelezen, normaal, snel of langzaam.
- 3 Raak **Listen to an example** (Een voorbeeld beluisteren) aan.  
↳ Uw opties worden gebruikt om de demo van spraaksynthese af te spelen.

Gebruik uw optie voor de uitvoer van spraak

- Raak **Always use my settings** (Altijd mijn instellingen gebruiken) aan.  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.



---

## Toegankelijkheid

Met de toegankelijkheidsfunctie worden acties op het scherm van het apparaat door de tekst-naar-spraaktechnologie gelezen, zoals de aanrakingen en de keuze van menu-items. Deze functie maakt het voor mensen die het scherm niet goed kunnen lezen mogelijk het apparaat gemakkelijker te gebruiken.

### De toegankelijkheidstoepassingen installeren

- Download een toepassing van Market, zoals Talkback. Installeer de toepassing op uw apparaat.

### De toegankelijkheidsfunctie gebruiken

- 1 Kies **Accessibility** (Toegankelijkheid).  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Kies een toegankelijkheidstoepassing die u hebt geïnstalleerd.
- 3 Kies uw opties voor uitvoer van spraak (zie 'Invoer en uitvoer via spraak' op pagina 64).

---

## Datum en tijd

### Automatisch instellen

Via internet kunt u de datum en tijd op de **Connect** van Philips online services (zie 'Philips' op pagina 66) synchroniseren.

### De automatische klokinstelling inschakelen:

- 1 Raak in **Date & time** (Datum en tijd) **Automatic** (Automatisch) aan.  
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.
- 2 Kies in **Select time zone** (Tijdzone selecteren) uw huidige tijdzone.
- 3 Kies in **Use 24-hour format** (24-uursindeling gebruiken) en **Select date format** (Datumnotatie selecteren) uw opties voor tijd- en datumweergave.

---

## Handmatig instellen

- 1 Raak in **Date & time** (Datum en tijd) **Automatic** (Automatisch) aan om deze optie uit te schakelen.  
↳ Als de functie uitgeschakeld is, is het selectievakje niet aangevinkt.
- 2 Raak aan om tijd, datum en tijdzone in te stellen in **Set date** (Datum instellen) **Set time zone** (Tijdzone instellen) en **Set time** (Tijd instellen).
  - Raak de cijfers aan of houd **+**, **-** ingedrukt om de cijfers te kiezen.

---

## Informatie

In **Information** (Informatie) kunt u de status en informatie over uw **Connect** weergeven.

---

<b>System updates</b> (Systeemupdates)	Controleer op systeemupdates voor de <b>Connect</b> . Controleer of het apparaat is verbonden met internet.
---	---

---

---

### Status

---

<b>Batterijstatus</b>	Hiermee geeft u de oplaadstatus weer.
<b>Batterij level</b> (Batterijniveau)	Hiermee geeft u het resterende vermogen (percentage) weer.
<b>Wi-Fi MAC address</b> (Wi-Fi Mac-adres)	Hiermee geeft u de unieke ID weer die is toegewezen aan de netwerkadapter van de <b>Connect</b> . Als het filteren van MAC-adressen op uw router is ingeschakeld, voeg dan het MAC-adres van de <b>Connect</b> toe aan de lijst met apparaten die verbinding met het netwerk mogen maken.

---

<b>Bluetooth address (Bluetooth-adres)</b>	Hiermee geeft u het Bluetooth-adres van de <b>Connect</b> weer wanneer de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
<b>Up time (Inschakelingstijd)</b>	Hiermee geeft u weer hoe lang het apparaat <b>ingeschakeld is</b> .
<b>Batterijgebruik</b>	Hiermee geeft u het stroomverbruik van de actieve toepassingen weer.
<b>Juridische informatie</b>	Hiermee geeft u juridische informatie voor de <b>Connect</b> weer.
<b>Registration ID (Registratie-ID)</b>	Hier wordt de registratie-ID weergegeven die u gebruikt om de <b>Connect</b> te registreren bij <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .
<b>Model number (Modelnummer)</b>	Hiermee geeft u het modelnummer van de <b>Connect</b> weer.
<b>Android version (Android-versie)</b>	Hiermee geeft u de firmwareversie van het Android-platform van het apparaat <b>weer</b> .
<b>Build number (Versienummer)</b>	Hiermee geeft u de softwareversie van de <b>Connect</b> weer.

## Philips

Op de **Connect** hebt u toegang tot onlineservices van Philips, zoals registratie, datum en tijd, en firmware-upgrades.

### Registratie

De**Connect** registreren

Gebruik voor het registreren van de **Connect** op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) een e-mailadres voor uw account. Rond de registratie

vervolgens af via de koppeling naar de website die u in het e-mailbericht hebt ontvangen.

- 1 Controleer of het apparaat is verbonden met internet.
- 2 De **Connect** registreren:
  - selecteer **Philips** > **[Registratie]** > **[Registreren]**;
  - Voer uw geldige e-mailadres in;
    - ↳ U ontvangt een e-mailbericht van [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Gebruik de webpaginakoppeling in het e-mailbericht om de registratie te voltooien.

### Registratiegegevens controleren

U kunt controleren of u uw **Connect** hebt geregistreerd, of u de registratie hebt voltooid en welk account u voor de registratie hebt gebruikt.

- Raak **[Registratie]** > **[Informatie over registratie]** aan.

### De registratie van de**Connect** opheffen

Als u een ander e-mailadres wilt gebruiken voor uw account op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kunt u de registratie van de **Connect** opheffen.

- 1 Raak **[Registratie]** > **[Registratie opheffen]** aan.
- 2 Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.

### Upgraden

- 1 Controleer of het apparaat is verbonden met internet.
- 2 Raak **[Upgraden]** aan.
  - ↳ Het apparaat begint op firmware-updates te controleren.
  - ↳ Het downloaden en installeren van de firmware-update start automatisch.

#### **Opmerking**

- Zorg ervoor dat het apparaat **ingeschakeld blijft tot de firmware-update is voltooid**.

# 21 Controleren op firmware- updates

Als de **Connect** is verbonden met Wi-Fi ontvangt u mogelijk meldingen over firmware-updates. Sleep de bovenste statusbalk omlaag om berichten te controleren.

U kunt de firmware van de **Connect** bijwerken op het apparaat.

---

## De firmware op het apparaat bijwerken

Op de **Connect** kunt u de firmware via onlineservices van Philips bijwerken (zie 'Upgraden' op pagina 66).

# 22 Technische gegevens

---

## Vermogen

Voeding: interne oplaadbare lithiumpolymeerbatterij (1100 mAh)

Afspeeltijd<sup>1</sup>

- Audio: 25 uur

- Video: 5 uur

---

## Display

Type: LCD-scherm, aanraakgevoelig

Diagonale afmeting beeldscherm (inch): 3,2

Resolutie: 480 x 320 pixels (HVGA), 262.000

kleuren

Beeldverhouding: 3:2

---

## Platform

Android™ 2.3

---

## Software

Philips Songbird: mediabestanden overbrengen

---

## Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

USB 2.0 (high speed)

Draadloos LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, OPP

- Bluetooth-versie: 2.1 + EDR

---

## Geluid

Kanaalscheiding: > 45 dB

Frequentierespons: 22 - 20.000 Hz

Uitgangsvermogen: 2 x 2,4 mW

Signaal-ruisverhouding: > 83 dB

---

---

## Audioweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- WAV

- MP3

- WMA (onbeveiligd)

- Audible (.aax)

- AAC/.m4a (onbeveiligd)

- RealAudio (.ra, .ram)

- OGG Vorbis

- OGG Flac

- APE

- 3GPP

- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)

- MIDI (Type 0 en 1 (.mid, .xmf, .mxmf)),

RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) en

iMelody(.imy)

---

## Geluid opnemen

AMR-NB

- Bitsnelheid: 4,75 tot 12,2 kbps

- Samplefrequentie: 8 kHz

- Ondersteunde bestandsindeling: 3GPP (.3gp)

Gespecificeerd

- Bitsnelheid: 128 kbps

- Samplefrequentie: 44,1 kHz

- Bestandsindeling: MP3

Ingebouwde microfoon: mono

---

## Videoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- WMV (.wmv, .avi), (onbeveiligd)

- MPEG-4 (.avi)

- MPEG-2

- H.264 (3gpp, .mp4)

- H.263 Sorrenson

- On2/VP6

- FLV (ondersteund voor internetstreaming)

---

## Fotoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- JPEG

- BMP

- PNG

- GIF

---

## FM-radio

- Automatisch/handmatig afstemmen

- 20 voorkeuzezenders

---

---

## Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8 GB NAND-flashgeheugen

SA3CNT16 16 GB NAND-flashgeheugen

SA3CNT32 32 GB NAND-flashgeheugen

---

## Vooraf geladen toepassingen

Android Market™

YouTube™

Webbrowser

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Alarmklok

Calculator

---

## Opmerking

- <sup>1</sup> Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van het apparaat. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3-codering van 128 kbps.

---

## PC-systeemvereisten

- Windows® XP (SP3 of hoger), Vista/7 (32-bits, 64-bits)
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 512 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- USB-poort

# 23 Klantenservice-informatie van servicepartners

## 7 digital

Met de **7 digital** Music Store-app kunt u overal muziek ontdekken, kopen en luisteren. De slimme interface van deze app is eenvoudig te gebruiken, zodat deze een perfecte aanvulling vormt op uw GoGear. Deze is zelfs al geïnstalleerd op uw MP3-apparaat – u hoeft alleen maar op het 7digital-logo te klikken om te beginnen met luisteren.

### Veelgestelde vragen (FAQ)

<http://www.7digital.com/help>

## MOG

MOG is een bekroonde on-demand muziekservice. Voor \$ 9,99 per maand kunnen MOG-abonnees in de VS hun GoGear Connect volzetten met alle mogelijke muziek, waarbij ze kunnen kiezen uit een enorme catalogus van meer dan 11 miljoen nummers, inclusief onbeperkte mobiele downloads. Bovendien hebben abonnees toegang tot muziek op internet, TV en veel andere fantastische apparaten — allemaal op de hoogste audiokwaliteit (320 kbps). Probeer MOG 14 dagen gratis uit!

### Veelgestelde vragen (FAQ)

<http://support.mog.com>

## Rhapsody

Met Rhapsody kunt u voor een laag bedrag per maand overal naar miljoenen tracks luisteren, ook op uw Android-apparaat. U kunt muziek streamen of kunt deze rechtstreeks op uw apparaat downloaden om af te spelen wanneer u offline bent. Alleen verkrijgbaar in de VS. Nieuwe gebruikers kunnen het gratis uitproberen!

### Veelgestelde vragen (FAQ)

[http://www.rhapsody.com/support/mobile\\_apps](http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps)

## AUPEO!

AUPEO! Personal Radio is de gratis en gemakkelijke manier om muziek te ontdekken die u zeker zal aanspreken en om te genieten van meer dan 100 zenders in alle stijlen - altijd en overal beschikbaar op het web als een app.

### Veelgestelde vragen (FAQ)

<https://www.aupeo.com/faq>

## VIEWSTER

Met de VIEWSTER-app verandert u uw Philips GoGear in een eerste klas entertainmentapparaat. Kies uit ons uitgebreide assortiment films, series en clips om van elke reis een leuke reis te maken. U hoeft zich maar aan te melden en op afspele te drukken – wanneer en waar u maar wilt!

### Veelgestelde vragen (FAQ)

<http://viewster.com/help.aspx>

## Audible

Audible.com bevat digitale gesproken boeken en meer.

### Veelgestelde vragen (FAQ)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>



