

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



DTM5095



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus ja huomautus	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	3
2	Telakointiasema	5
	Johdanto	5
	Toimituksen sisältö	5
	Päälaitteen yleiskuvas	6
	Kaukosäätimen yleiskuvas	7
3	Aloitus	9
	FM-antennin liittäminen	9
	Virran kytkeminen	9
	Kaukosäätimen valmisteleminen	9
	Ajan asettaminen	10
	Käynnistäminen	10
4	Toistaminen	11
	Toisto levyltä	11
	iPod/iPhone/iPad-toisto	11
	USB-toisto	12
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	12
5	Toistovaihtoehdot	14
	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen	14
	Toiston keskeyttäminen.	14
	Raitaan siirtyminen	14
	Haku raidalta	14
	Uusinta- ja satunnaistoisto	14
	Raitojen ohjelmointi	14
	ID3-tietojen näyttäminen.	15
6	Radion kuunteleminen	15
	Radioaseman virittäminen	15
	Radioasemien ohjelmointi	15
	Pikavalinta-aseman valitseminen	16
	Toistotietojen näyttäminen	16
7	Äänen säätäminen	16
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	16
	Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	16
	Bassotehostus	16
	Musiikki laajemmalla alueella	17
	Äänen mykistys	17
8	Muut toiminnot	17
	Uniajastimen määrittäminen	17
	Hälytyksen asettaminen	17
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	18
9	Tuotetiedot	19
	Teknisiä tietoja	19
	USB-toistettavuustiedot	20
	Tuetut MP3-levymuodot	20
10	Vianmääritys	21

1 Turvallisuus ja huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
 - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
-
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.

- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

CE 0890

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen. WOOX Innovation vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Vaatimustenmukaisuus

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Kuunteluturvallisuudesta



Vakava varoitus

- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Apple Inc.:n tavaramerkki.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttö lupa.



© 2013 CSR plc ja konsernin muut yritykset.

aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai konsernin muiden yritysten tavaramerkkejä ja ne on voitu rekisteröidä joillain lainkäyttöalueilla.

2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- kuunnella ääntä levyiltä, USB-laitteista, iPodista, iPhonesta, iPadista, Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista laitteista
- kuunnella radioasemia

Voit elävöittää äänentoistoa seuraavilla tehosteilla:

- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Digital Sound Control (DSC)
- Living Sound

Laite tukee seuraavia tallennusmuotoja:




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin ja 2 AAA-paristoa
- Virtajohdot
- MP3-linkkikaapeli
- FM-antenni
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Päälaitteen yleiskuvaus

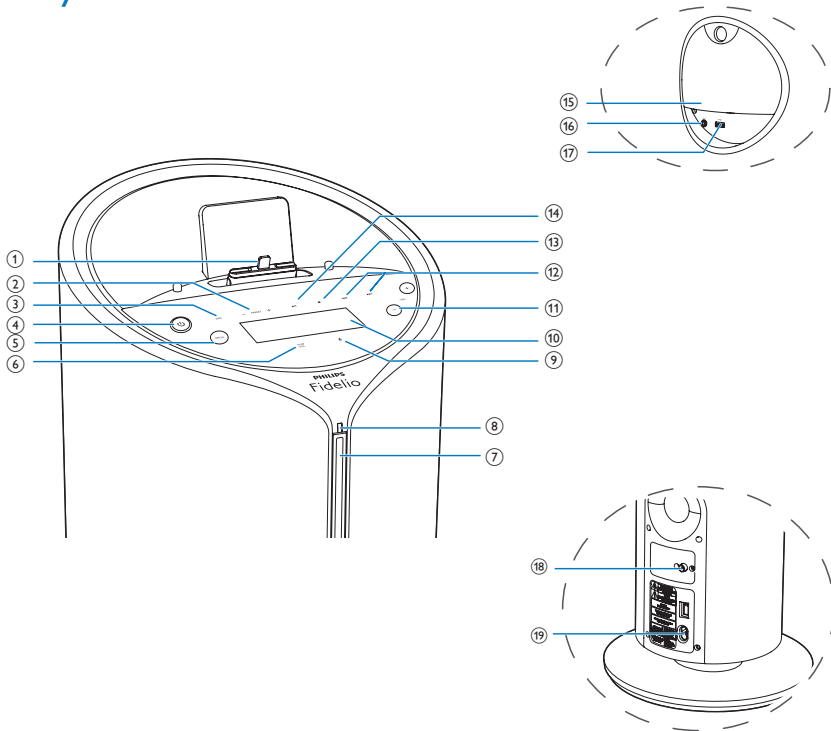

① DOCK

- iPod/iPhone/iPad-telakka.

② PRESET +/-

- Valitse pikavalinta viritintilassa napauttamalla.
- Levy- ja USB-tilassa voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan albumiin napauttamalla.

③ SRC

- Valitse lähde: levy, FM-viritin, telakka, USB, äänitulo tai Bluetooth.

④

- Virran kytkeminen laitteeseen.
- Siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.

⑤ PROG

- Ohjelmoi kappaleita levy- tai USB-tilassa pitämällä painettuna.
- Ohjelmoi radioasemia viritintilassa pitämällä painettuna.
- Aseta kellonaika pitämällä painettuna valmiustilassa.

⑥ SUBVOL

- Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑦ Levykelkka

⑧ LED-merkkivalo


⑨

- Levyn poistaminen.

⑩ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen

Kaukosäätimen yleiskuvaus

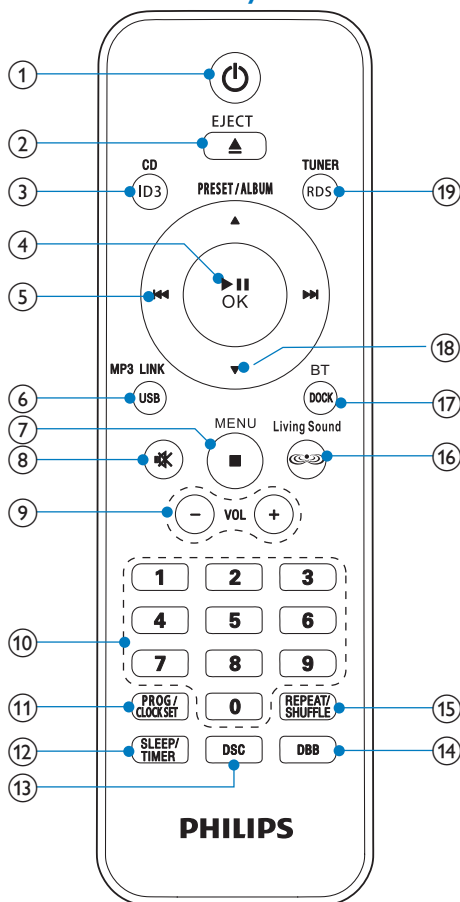

- ① **⏻**
 - Virran kytkeminen laitteeseen.
 - Siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- ② **EJECT ▲**
 - Levyn poistaminen.
- ③ **CD/ID3**
 - CD-lähteen valitseminen.
 - ID3-tietojen näyttäminen.

- ⑪ **VOL +/-**
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑫ **⏮ / ⏭**
 - Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen napauttamalla.
 - Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä tiettyyn kohtaan kappaleessa pitämällä painettuna.
 - Viritä radioasema viritintilassa napauttamalla.
 - Aseta kellonaika ja ajastin napauttamalla.
- ⑬ **■**
 - Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
- ⑭ **▶ ||**
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑮ **PULL**
 - Avaa suojalevy vetämällä.
- ⑯ **AUX**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑰ **↶↷**
 - USB-liitäntä
- ⑱ **FM AERIAL**
 - FM-antennin kytkeminen.
- ⑲ **AC MAIN~**
 - Virtalähteen liitäntä

④ ►||/OK

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- Valinnan vahvistaminen.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen painamalla.
- Levy-, USB- ja telakointitilassa voit siirtyä tiettyyn kohtaan kappaleessa painamalla.
- Viritä radioasema viritintilassa painamalla.
- Ajan asettaminen ja ajastimen asettaminen

⑥ MP3 LINK/USB

- MP3 LINK- tai USB-lähteen valitseminen.

⑦ MENU/■

- iPod-/iPhone/iPad-valikon käyttäminen.
- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.

⑧ 🔊

- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.

⑨ VOL +/-

- Säädä äänenvoimakkuutta.

⑩ Numeropainikkeet

- Raidan valitseminen.
- Pikavalinta-aseman valitseminen

⑪ PROG/CLOCK SET

- Ohjelmoi kappaleita levy- tai USB-tilassa painamalla.
- Ohjelmoi radioasemia viritintilassa pitämällä painettuna.
- Aseta kellonaika pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa.

⑫ SLEEP/TIMER

- Uniajastimen määrittäminen.
- Uniajastimen asetus.

⑬ DSC

- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.

⑭ DBB

- Dynamic Bass Boost (DBB) -bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

⑮ REPEAT/SHUFFLE

- Uudelleen-/satunnaistoitotilan valitseminen.

⑯ Living Sound

- Living Sound -tehosteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

⑰ DOCK/BT

- iPod/iPhone/iPad-lähteen valitseminen.
- Bluetooth-lähteen valitseminen.

⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pikavalinta-aseman valitseminen
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- iPod/iPhone/iPad-valikon selaaminen.

⑲ TUNER/RDS

- FM-lähteen valitseminen.
- RDS-tietojen (Radio Data System) näyttäminen

3 Aloitus



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muilla kuin tässä mainituilla tavoilla voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroia. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


FM-antennin liittäminen



Vihje

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Liitä laitteen mukana toimitettu FM-antenni päälaitteen takaosan **FM AERIAL** -liitäntään.

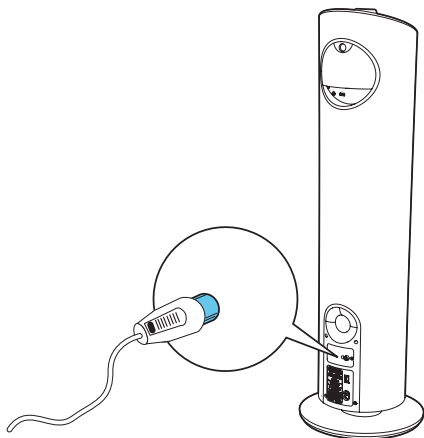

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

Liitä virtajohto

- päälaitteen taustapuolen **AC~MAINS**-liitäntään.
- pistorasiaan.

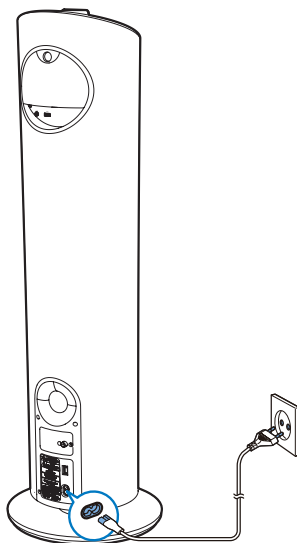

Kaukosäätimen valmisteleminen






Varoitus

- Räjähdystvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

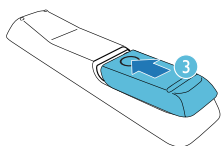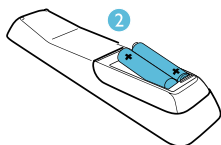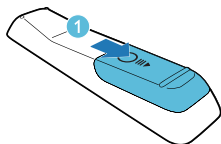

Huomautus

- Poista paristot kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Älä käytä samanaikaisesti vanhaa ja uutta paristoa tai keskenään erityyppisiä paristoja.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Ajan asettaminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa **PROG/CLOCK SET**-painiketta vähintään 2 sekuntia.
↳ Aika näytetään 12 tai 24 tunnin muodossa.

- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla **◀◀ / ▶▶**-painiketta ja paina sitten **PROG/CLOCK SET**-painiketta.
↳ Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 3 Aseta tunnit **◀◀ / ▶▶**-painikkeella ja paina sitten **PROG/CLOCK SET**-painiketta.
↳ Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 4 Määritä minuutit **◀◀ / ▶▶**-painikkeella.
- 5 Vahvista valinta painamalla **PROG/CLOCK SET**.

Käynnistäminen

Paina **⏻**-painiketta.

- ↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen:

Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻**-painiketta uudelleen.

- ↳ Näyttöpaneelin taustavalo himmenee.
- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

Laitteen siirtäminen Eco-valmiustilaan:

Paina **⏻**-painiketta yli 2 sekuntia.

- ↳ Näyttöpaneelin taustavalo sammuu.

Valmiustilan ja Eco-valmiustilan vuorotteleminen:

Paina **⏻**-painiketta yli 2 sekuntia.




Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta yli 15 minuuttiin valmiustilassa, laite siirtyy automaattisesti Eco-valmiustilaan.

4 Toistaminen

Toisto levyltä

- 1 Valitse CD-lähde painamalla kaukosäätimen **CD/ID3**-painiketta tai toistuvasti päälaitteen **SRC**-painiketta.
- 2 Aseta levykelkkaan levy kuvapuoli oikealla.
 - ↳ Tiedoston toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶**-painiketta.
 - Poista levy levykelkasta painamalla **EJECT ▲**-painiketta.

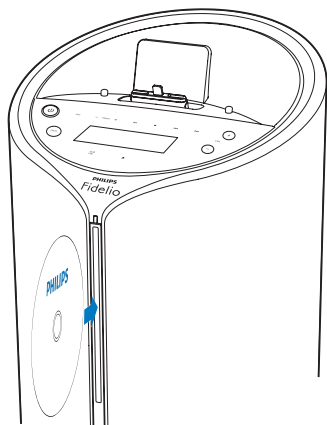

iPod/iPhone/iPad-toisto

Tällä telakointijärjestelmällä voit kuunnella äänitiedostoja iPodista, iPhone:sta tai iPadista.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


Laite tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja:

Mallit:

- iPad Mini
- iPad 4
- iPhone 5
- iPod nano, 7. sukupolvi
- iPod touch, 5. sukupolvi

iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen

Aseta iPod/iPhone/iPad telakointiasemaan.

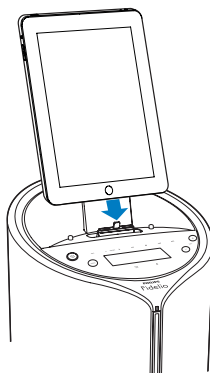

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen



Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on ladattu.

- 1 Valitse telakointitila painamalla kaukosäätimen **DOCK**-painiketta tai toistuvasti päälaitteen **SRC**-painiketta.
- 2 Toista ääntä iPodilla, iPhone:lla tai iPadilla.
 - ↳ Telakointijärjestelmä toistaa automaattisesti liitetyn iPodin/iPhonen/iPadin ääntä. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶**-painiketta.



- Voit avata valikon painamalla **MENU/** ■
-painiketta ja valitsemalla sitten kohteen
▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeilla. Vahvasta
valinta painamalla **OK**-painiketta.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa automaattisesti latautua.

iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen

Vedä iPod/iPhone/iPad telakointiasemasta.

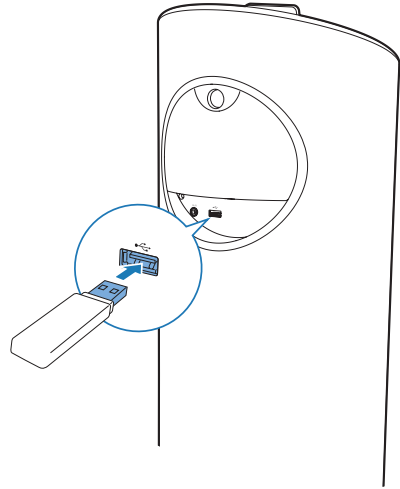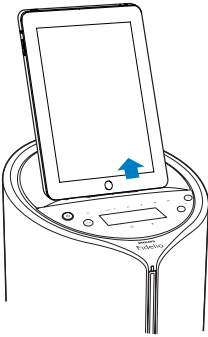

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Voit kuunnella Bluetooth-laitetta tämän laitteen kautta.

USB-toisto

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.



- 1 Valitse USB-lähde painamalla toistuvasti kaukosäätimen **MP3 LINK/USB**-painiketta tai päälaitteen **SRC**-painiketta.
- 2 Aseta USB-laite laitteen taustapaneelin **↔** (USB) -liitäntään.
↳ Tiedoston toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶** -painiketta.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Älä pidä tämän laitteen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.
- Tehokas kantama päälaitteen ja pariilitetyn laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este tämän laitteen ja pariilitetyn laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla toistuvasti kaukosäätimen **DOCK/BT**-painiketta tai päälaitteen **SRC**-painiketta.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).

- 3 Tee pariliitos valitsemalla "PHILIPS DTM5095" laitteessa.
- ↳ Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.
 - ↳ Laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä.
 - Joissain laitteissa on annettava pariliitoksen salasana 0000.
- 4 Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

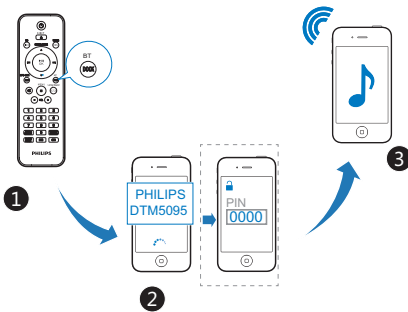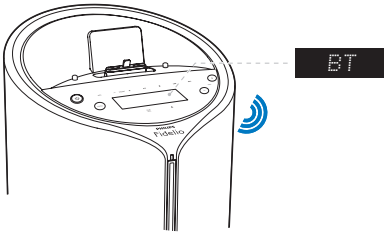

Bluetooth-pariliitostietojen poistaminen

Laite muistaa enintään kahdeksan aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta. Voit tarvittaessa poistaa Bluetooth-pariliitostiedot.

- 1 Käynnistä laite painamalla -painiketta.
- 2 Paina päälaitteen -painiketta yli 8 sekunnin ajan.
 - ↳ Laitteesta kuuluu merkkiääni, kun tiedot on poistettu.
 - ↳ Laite käynnistää uudelleen automaattisesti.



Vihje

- Jos yksikkö vaihtaa Bluetooth-lähteestä toiseen lähteeseen, liitetyn Bluetooth-laitteen yhteys katkeaa automaattisesti.

5 Toistovaihtoehdot

Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toiston aikana ►►-painiketta.

Toiston keskeyttäminen.

Keskeytä toisto painamalla ■-painiketta toiston aikana.

Raitaan siirtyminen

CD:

- 1 Valitse jokin muu raita ◀◀ / ▶▶-painikkeilla.
 - Voit valita raidan suoraan numeropainikkeilla.

MP3-levy ja USB:

- 1 Valitse albumi tai kansio ▲ / ▼-painikkeella.
- 2 Valitse raita tai tiedosto ◀◀ / ▶▶-painikkeella.

Haku raidalta

- 1 Hae tiettyä kohtaa raidalta pitämällä ◀◀ / ▶▶-painiketta painettuna.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Uusinta- ja satunnaistoisto

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **REPEAT/SHUFFLE**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 -  (toista yksi): nykyistä raitaa toistetaan jatkuvasti.
 -  (toista kaikki): kaikkia raitoja toistetaan jatkuvasti.
 -  (satunnaistoisto): kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **REPEAT/SHUFFLE**-painiketta toistuvasti, kunnes uusintatoisto- tai satunnaistoistotila ei näy näytössä.



Huomautus

- Uusintatoisto- ja satunnaistoistotoimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.
- Satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla CD/USB-tilan pysäytyskohdassa **PROG/CLOCK SET**-painiketta.
↳ **[PROG]** (ohjelmointi) vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 MP3/WMA-raidat: valitse albumi ▲ / ▼-painikkeella.
- 3 Valitse raidan numero ◀◀ / ▶▶-painikkeella ja vahvista valinta **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ►►-painiketta.
↳ Toiston aikana näytössä näkyy **[PROG]**-kuvake (ohjelmointi).

- Poista ohjelma pysäytystilassa ■ -painikkeella.

ID3-tietojen näyttäminen.

Näytä seuraavat tiedot CD-tilassa toiston aikana painamalla **CD/ID3**-painiketta:

- Raidan numero
- Toisto aika
- Nimike
- Artistin nimi
- Albumin nimi

6 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen



Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse viritinlähde painamalla toistuvasti kaukosäätimen **TUNER/RDS**-painiketta tai päälaitteen **SRC**-painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ **[SEARCH]** (haku) näkyyn näytössä.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva asema painamalla toistuvasti **◀◀ / ▶▶** -painiketta, kunnes vastaanotto on optimaalinen.

Radioasemien ohjelmointi



Vihje

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **PROG/CLOCK SET**-painiketta yli kahden sekunnin ajan.

- ↳ **[AUTO SRCH]** (automaattihaku) näkyy näytössä.
- ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen

vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.

- Ensinn ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alkuun kuuluu automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

- 1 Radioaseman viritäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.
→ **[PROG]** (ohjelmointi) vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Valitse **▲ / ▼** -painikkeilla radioaseman numero (1–20) ja vahvista valinta **PROG/CLOCK SET**-painikkeella.
→ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **▲ / ▼** -painikkeita.

- Voit myös valita pikavalintanumeron suoraan numeropainikkeilla.

Toistotietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

Näytä RDS-tiedot viritintilassa painamalla **TUNER/RDS**-painiketta toistuvasti.

7 Äänen säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen

Muuta subwooferin äänenvoimakkuutta toiston aikana painamalla pääyksikön **SUB VOL-** painiketta.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:

- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[FLAT]** (luonnollinen)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassinen)

Bassotehostus

Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **DBB**-painiketta toiston aikana.

- Jos DBB on otettu käyttöön, DBB-ominaisuus on käytössä.

Musiikki laajemmalla alueella

Living Sound -tehoste käyttöön tai pois se käytöstä toiston aikana painamalla **Living Sound**-painiketta.

- ↳ Kun Living Sound on käytössä, näkyy  -kuvake.

Äänen mykistys

Mykistä tai palauta ääni toiston aikana painamalla  -painiketta.

8 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Tämä telakointijärjestelmä voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- 1 Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy „zz”.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta, kunnes [**SLEEP OFF**] (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.
↳ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, „zz” ei näy näytössä.

Hälytyksen asettaminen

Tätä telakointijärjestelmää voi käyttää herätyskellona. Voit valita hälytysäänen lähteeksi CD:n, FM-virittimen iPodin/iPhonen/iPadin tai USB:n.

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Paina valmiustilassa **SLEEP/TIMER**-painiketta painettuna, kunnes [**SET TIMER**] (asetta ajastin) kiertää näytössä.
- 2 Valitse lähde painamalla **CD**-, **USB**-, **DOCK**- tai **TUNER**-painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit **◀◀** / **▶▶** -painikkeella ja paina **SLEEP/TIMER**-painiketta uudelleen.

↳ Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.

5 Määritä minuutit ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla.

6 Vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER**.
↳ Ajastin on asetettu ja otettu käyttöön.



Huomautus

- Poistu ajastintilasta tallentamatta painamalla **MENU** ■ -painiketta.

Ajastimen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti valmiustilassa.

- ↳ Jos ajastin on käytössä, 📌 -kuvake näkyy näytössä.
- ↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä, 📌 -kuvake häviää näytöstä.



Huomautus

- Jos lähteeksi valitaan CD/USB/telakka, mutta USB-/iPod-/iPhone/iPad-laitetta ei ole kytketty, laitteen lähteeksi valitaan automaattisesti FM-viritin.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella telakointijärjestelmällä myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Valitse äänitulolähde painamalla **MP3 LINK**-painiketta.
- 2 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link-kaapeli:
 - laitteen takapaneelin **MP3 LINK**-liitäntään
 - laitteen kuulokeliitäntään
- 3 Aloita toisto laitteella. (Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	200 W
Taajuusvaste	100 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	>70 dB
MP3 LINK -tulo	<600 mV RMS

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S-k-suhde	>65 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<51 dBf
Haun valittavuus	<30 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>70 dBA

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia + 3 x 6 ohmia
Kaiutinhajain	5,25 tuuman bassokaiutin+ 3 x 2,75" koko äänialue
Herkkyys	>82 dB/m/W

Yleistä

Virta	220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
USB Direct	Versio 2.0/1.1
USB:n asettaminen paikoilleen	≤500 mA
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	300 x 994 x 300 mm
Paino	
– Pakkauksen kanssa	13,2 kg
– Päälaite	10,2 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaitte (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muotoja, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512 (määrytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, ovatko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.

- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristot.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
- Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

Musiikin toisto ei ole käytettävissä onnistuneen liitännän jälkeen

- Bluetooth-yhteensopiva laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia.

Bluetooth-yhteensopivan laitteen yhteysvirhe

- Laite ei tue päälaitteen edellyttämiä profileja.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-yhteensopiva laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Kun pariliitos on muodostettu matkapuhelimeen, yhteys katkeilee toistuvasti

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä matkapuhelinta lähemmäs laitetta tai poista matkapuhelimen ja laitteen välissä olevat esteet.
- Tietyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika.
- Tiettyjen puhelinten virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DTM5095_12_UM_V3.0

