

PHILIPS

Soundbar

8000 sērijas

TAB8205

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Izstrādājuma kopšana	4
Vides aizsardzība	4
Atbilstība	4
Palīdzība un atbalsts	5
Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)	5

2 Jūsu SoundBar atskaņotājs	6
Komplektā iekļautie priekšmeti	6
Galvenā ierīce	6
Savienotāji	7
Tālvadības pults	7
Tālvadības pults sagatavošana	8
Izvietojums	9
Sienas stiprinājums	9

3 Pievienošana	11
Pievienošana HDMI ligzdai	11
Pievienošana optiskajai ligzdai	11
Pievienošana AUX ligzdai	12
Pievienošana barošanas avotam	12
Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)	12

4 SoundBar atskaņotāja lietošana	15
Ieslēgšana un izslēgšana	15
Automātiskais gaidīšanas režīms	15
Režīmu atlase	15
Skaļuma noregulēšana	15
Virtuālā telpiskā skaņējuma režīms	15
Rūpnīcas atiestatīšana	16
Iestatīšanas izvēlne	16
Bluetooth darbība	17
AUX/OPTICAL/HDMI ARC darbība	17
USB darbība	18
Spotify klausīšanās	18
Programmaparatūras jaunināšana	18

5 Izstrādājuma specifikācijas	20
--------------------------------------	-----------

6 Problēmu novēršana	21
Preču zīmes	23

1 Svarīgi

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas izstrādājumu pārbaudītu.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas uguns vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam, tādām kā saules gaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
- Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.

- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad nepievienojiet izstrādājumu strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Traumas vai izstrādājuma sabojāšanas risks!

- Sienas stiprinājuma gadījumā šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājumu (ja ir pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiat šo izstrādājumu slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četrus collu atstarpi apkārt izstrādājumam ventilācijai. Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, kā arī oglekļa un sārmainas, utt.).
- UZMANĪBU: nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults netiek izmantots ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabāiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija tika norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabāiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargāt no bērniem un sazināties ar ražotāju.



Šis ir II KLASĒS aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

~

Mainstrāvas spriegums



Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.

Izstrādājuma kopšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Attiecas uz 5G WiFi ierīci

Ierīce darbībai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēta tikai iekšējām, lai samazinātu kaitīgo traucējumu iespējamību līdzkanālu mobilajām satelītu sistēmām.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un īso lietošanas pamācību
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumus;
- tērzētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)

FCC INFORMĀCIJA

PIEZĪME: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr netiek garantēts, ka konkrēti uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šis aprīkojums izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, aprīkojumu izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šādām darbībām:

- pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu;

- palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju;
- pievienot aprīkojumu citas elektriskās ķēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehnikim.

IC-Kanāda: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

FCC un IC brīdinājums.

- Šis aprīkojums jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni
- Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.


2 Jūsu SoundBar atskaņotājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar atskaņotāju vietnē: www.philips.com/support.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:


- SoundBar atskaņotājs x 1
- Reģionālais strāvas vads x 2
- Tālvadības pults x 1
- Skrūves x 6
- Gumijas pārsegs x 2
- Sienas kronšteins x 2
- Īsā lietošanas pamācība/Garantijas karte/Drošības lapa/Sienas stiprinājuma veidne x 1

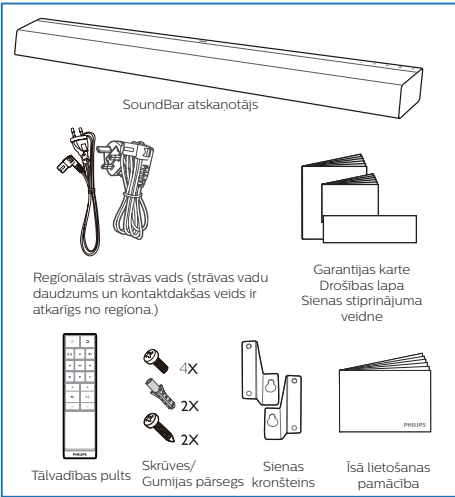

Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Galvenā ierīce

Šajā sadaļā ietverts galvenā bloka pārskats.

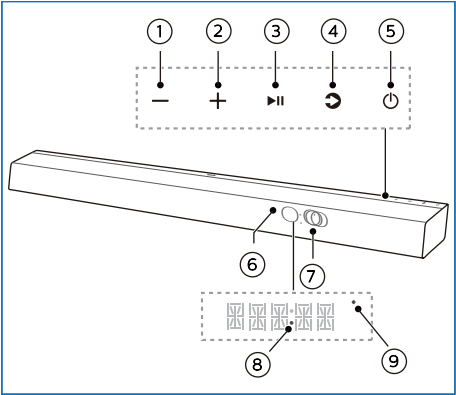

- ① - (Skaļums) poga
Samazināt skaļumu.
- ② + (Skaļums) poga
Palielināt skaļumu.
- ③ ►|| (Atskaņot/Pauzēt) poga
Sākt, pārtraukt atskaņošanu vai atsākt to.
- ④ ⏻ (Avots)/Bluetooth pāri savienošanas poga
• Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
• Nospieš un turēt nospiešu, lai aktivizētu savienošanas pāri funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu esošo pāri savienoto Bluetooth ierīci.
- ⑤ ⏻ (Gaidīšanas režīms ieslēgts) poga

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		• Sekot avota stāvoklim
Daļējs gaidīšanas režīms	Nospieš pogu vienreiz	• Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. • Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospieš un turēt nospiešu pogu 5 sekundes	• Wi-Fi ir izslēgts. • Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. • Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.

- ⑥ Tālvadības pults sensors
- ⑦ Displeja panelis


8 Barošanas avota gaismas diode

9 Wi-Fi gaismas diodes indikators (dzeltens)

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (AP) režīms
Mirgo divreiz	Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/veiksmīga savienošana pāri

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar atskaņotājā

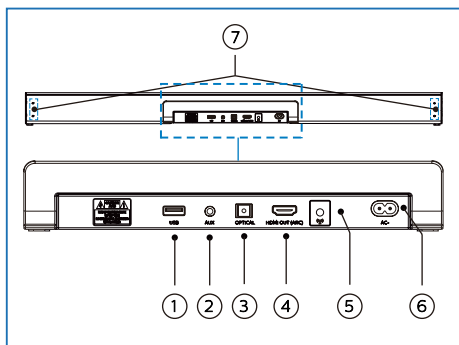

1 USB

- Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
- Jaunināt šī izstrādājuma programmatūru.

2 AUX

Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm stereo).

3 OPTICAL

Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.

4 HDMI OUT (ARC)

Pievienot HDMI ieejai TV.

5 (Wi-Fi iestatīšana) poga

Aktivizēt Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu. Nospiežot un turēt nospiežot, lai aktivizētu Wps vai AP režīmu un pārkonfigurētu tīklu.

6 Maiņstrāvas ligzda ~

Pievienot barošanas avotam.

7 Sienas stiprinājuma slots

Tālvadības pults

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.

1 (Gaidīšanas režīms)

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		• Sekot avota stāvoklim
Daļējs gaidīšanas režīms	Nospiežot pogu vienreiz	• Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. • Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospiežot un turēt nospiežot pogu 5 sekundes	• Wi-Fi ir izslēgts. • Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. • Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.

2 (Avots)

- Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
- Nospiežot un turēt nospiežot, lai aktivizētu savienošanas pāri funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu esošo pāri savienoto Bluetooth ierīci.

3 (Telpiskais skaņējums)

Ieslēgt/izslēgt virtuālo telpisko skaņējumu.

4 (Izslēgt skaņu)

Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.

5 (Atskaņot/Pauzēt)

Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/BT/PLAY-Fi režīmā.


6 (Kursors)

- / (Iepriekšējais/Nākamais)
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT/PLAY-Fi režīmā.
- /
Izvēlnes struktūrā pārvietoties lejup/augšup.

7 (IZVĒLNE)

Atvērt iestatīšanas izvēlni.

- 8 **← (Atpakaļ)**
Atgriezies iepriekšējā izvēlnē. Iziet no izvēlnes.
- 9 **🔊 +/- (SoundBar atskaņotāja skaļums)**
Palielināt/samazināt SoundBar atskaņotāja skaļumu.
- 10 **🔊 +/- (zemfrekvences skaļruņa skaļums)**
Palielināt/samazināt zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

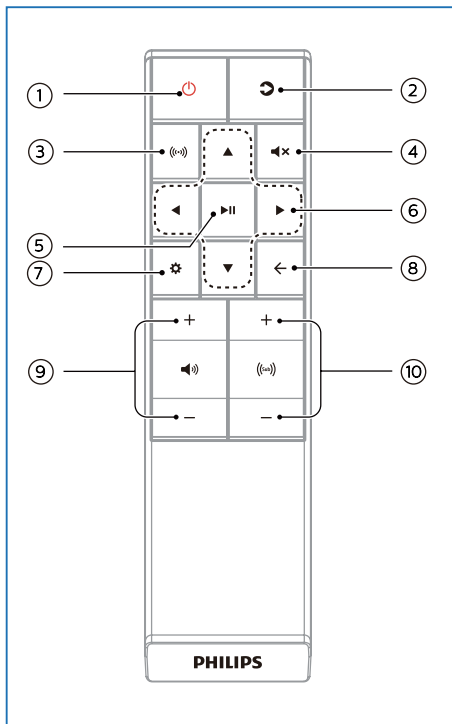


Tālvadības pults sagatavošana

- Piedāvātā tālvadības pults ļauj ierīci darbināt no attāluma.
- Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvajā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults darbība var būt neiespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.

- Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos starus, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos starus, tā var darboties nepareizi. Un otrādi, citi izstrādājumi var darboties nepareizi.

Pirmā lietošanas reize:


Ierīcei ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

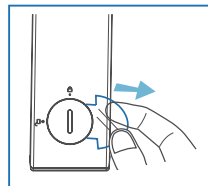

Tālvadības pults baterijas nomaiņa

Tālvadības pulti tiek izmantota CR2025, 3 V litija baterija.

- Izmantojiet instrumentus (piemēram, monētas tipa baterijas/monētas) baterijas nodalījuma pārsega rievas pagriešanai pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai (atbloķētu).
- Izņemiet veco bateriju, kas atrodas vākā, ievietojiet jauno CR2025 bateriju un pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei (+/-).
- Izmantojiet instrumentus, lai baterijas nodalījuma pārsega riavu pagrieztu pulkstenrādītāja virzienā uz (bloķēt), nostipriniet to tālvadības pultī.

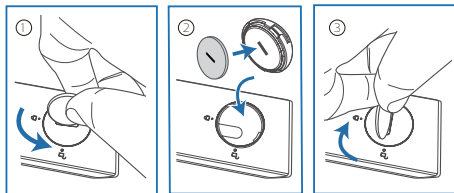


Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām

- Ja tālvadības pults netiek izmantota ilgāku laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet no tās baterijas, lai novērstu noplūdi.

- Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet baterijas ar jaunām.
- Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās, kuras norādītas.
- Nekarsējiet un neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. To neievērojot, baterijas var izraisīt īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Izvietojums

Novietojiet SoundBar, kā parādīts zemāk.

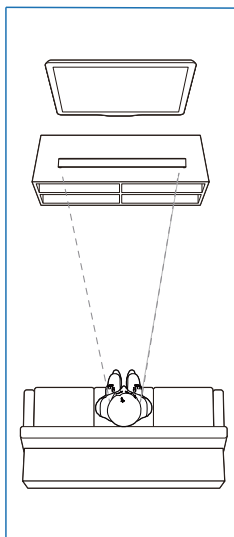


Sienas stiprinājums



Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai siena var izturēt SoundBar atskaņotāja svaru.
- Pirms montāžas pie sienas nav jānoņem četras gumijas kājiņas SoundBar atskaņotāja apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.
- Atkarībā no SoundBar atskaņotāja sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai SoundBar atskaņotāja aizmugurē esošais USB ports ir pievienots USB ierīcei. Ja tiek atklāts, ka pievienotā USB ierīce ietekmē sienas stiprinājumu, jāizmanto cita atbilstoša izmēra USB ierīce.

Skrūves garums/diametrs

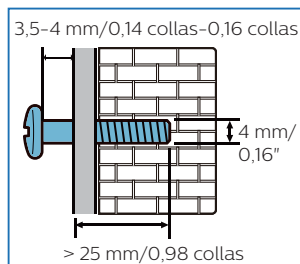


Ieteicamais sienas stiprinājuma augstums

Ieteicams vispirms uzstādīt TV pirms SoundBar atskaņotāja montāžas pie sienas. Ja TV ir iepriekš instalēts, sienas SoundBar atskaņotāju uzstādiet 50 mm / 2,0 collu attālumā no TV apakšas.

- 1 Izurbiet sienā 2 paralēlus caurumus ($\varnothing$ 3–8 mm katrs atbilstoši sienas tipam). Attālumam starp caurumiem jābūt 797 mm / 31,38 collām.
↳ Nostipriniet tapas un skrūves caurumos.
- 2 Noņemiet skrūves (x4) no galvenā bloka.
↳ Pievienojiet sienas kronšteinus (x2) galvenajam blokam ar skrūvēm, kuras noņemtas no galvenā bloka.

- 3 Uzkariniet SoundBar atskaņotāju uz stiprinājuma skrūvēm.

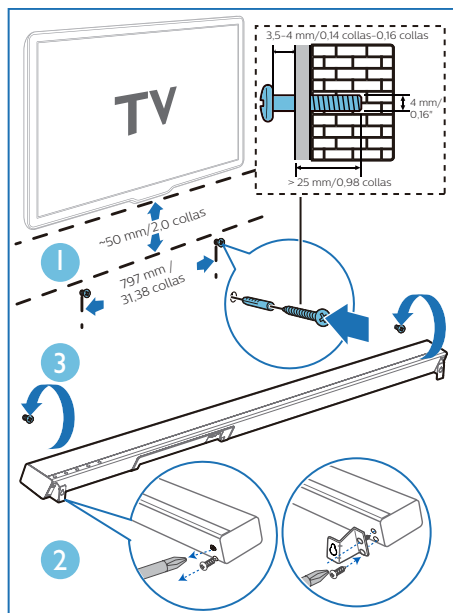

3 Pievienošana

Šī sadaļa sniedz palīdzību, lai savienotu SoundBar atskaņotāju ar TV un citām ierīcēm. Lai iegūtu informāciju par SoundBar atskaņotāja un tā piederumu pamata savienojumiem, skatiet īso sākšanas rokasgrāmatu.

Piezīme


- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Pievienošana HDMI ligzdai

Dažiem 4K HDR TV, lai uztvertu HDR saturu, ir nepieciešami HDMI ieejas vai attēla iestatījumi. Papildinformāciju par HDR displeja iestatīšanu, lūdzu, skatiet TV lietošanas instrukcijā.

ARC (Audio Return Channel – Audio atgriešanas kanāls)

Jūsu SoundBar atskaņotājs atbalsta HDMI ar Audio atgriešanas kanālu (ARC). Ja TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur SoundBar atskaņotāju, izmantojot tikai vienu HDMI kabeli.

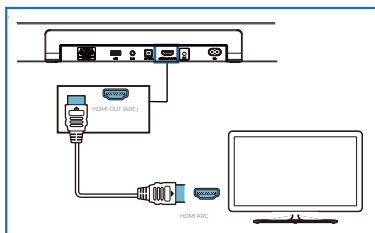


- 1 TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
 - **HDMI ARC** savienotājs TV var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Izmantojot High Speed HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (ARC)-TO TV** savienotāju jūsu SoundBar ar **HDMI ARC** savienotāju jūsu TV.

Piezīme

- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas. HDMI-CEC un ARC jāiestata ieslēgtā stāvoklī.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
- ARC funkciju var atbalstīt tikai HDMI 1.4 saderīgi kabeli.

Pievienošana optiskajai ligzdai

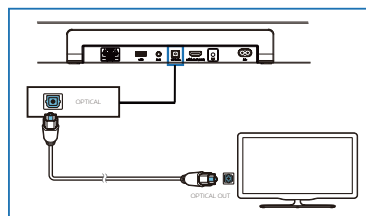


Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** savienotāju uz SoundBar atskaņotāja ar **OPTICAL OUT** savienotāju uz TV vai citas ierīces.


- Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienošana AUX ligzdai

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm (iekļauts komplektā).

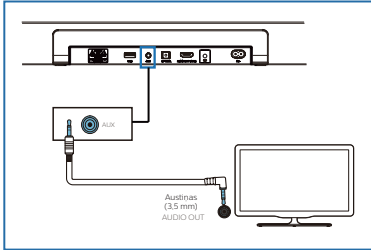

- Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

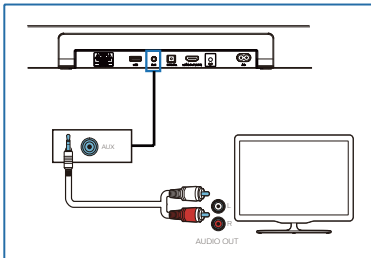

Pievienošana barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- Izstrādājuma sabojāšanas risks!** Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Pievienojiet tīkla kabeli ierīces maiņstrāvas ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.
- * Strāvas vada daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)

(Attiecas uz iOS un Android versijām)

Savienojot šo ierīci un mobilo tālruni, planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunis utt.) tajā pašā Wi-Fi tīklā, pēc tam varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi SoundBar atskaņotāja kontrolei, lai klausītos audio failus.

- 1 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot SoundBar atskaņotāju.
- 2 Lejupielādējiet tālrunī vai planšetdatorā Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.



- Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas pareizi.
- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu pogu (Wi-Fi), kas atrodas aizmugurējā korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
 - ↳ Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
 - 4 Uzgaidiet, līdz priekšējā korpusā esošais Wi-Fi gaismas indikators ātri mirgo, pārejot līdz lēni pulsējošam. Līdz tas sāk lēni pulsēt, norādot, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi iestatīšanas režīmā.
 - 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.

Piezīme


Attiecas tikai uz iOS versiju

iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē Philips Sound lietotne, lai pabeigtu izstrādājuma Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk norādītās darbības.

- Atvērt sadaļu 'Iestatījumi'.



- Atlasīt Wi-Fi iestatījumu.

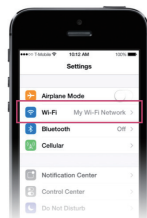

- Iestatītajā Wi-Fi tīklā atlasīt Play-Fi ierīci.



- Atgriezties Philips Sound lietotnē, lai turpinātu iestatīšanu.



- 6 Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
 - ↳ Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-FI.
- 7 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties vienu no 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.

- 8 Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet tīklu.

AirPlay iestatīšana

Izmantojiet AirPlay, lai iestatītu iOS ierīces (iOS7 vai jaunākas versijas) un SoundBar atskaņotāja Wi-Fi savienojumu.

- 1 iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasīt mājas tīklu [Play-Fi ierīce (xxxxxx)]
- 2 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.
 - ↳ Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
 - ↳ Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-FI.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties vienu no 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.
- 4 Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet tīklu.



Piezīme

- Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Bez jaunināšanas ne visas produkta funkcijas var būt pieejamas.
- Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja Wi-Fi pogu, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi indikators nomainās uz lēni pulsējošu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un atsāciet iestatīšanu vēlreiz.
- Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru, savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja Wi-Fi pogu  (Wi-Fi).

WPS režīms

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms, savienojumu varat iestatīt, neievadot paroli.

1 Nospiediet un turiet nospiestu pogu Wi-Fi 4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi indikators sāks mirgot divreiz.

2 Nospiediet maršrutētāja pogu WPS. Poga parasti ir marķēta ar šo WPS logotipu.



3 Lai sāktu savienošanu pāri, izpildiet Philips Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi, norādījumus.



Piezīme

- WPS nav standarta funkcija visos maršrutētājos. Ja maršrutētājam nav WPS funkcijas, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Vienreiz nospiediet pogu  (Wi-Fi), ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī tas automātiski beigsies pēc 2 minūtēm.

4 SoundBar atskaņotāja lietošana

Šī sadaļa palīdz izmantot SoundBar atskaņotāju, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms lietošanas

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti īsās palaišanas rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet SoundBar atskaņotāju uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs GAIDĪŠANAS režīmā. GAIDĪŠANAS indikators iedegas sarkanā krāsā.

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		• Sekot avota stāvoklim
Dalējs gaidīšanas režīms	Nospieš pogu  vienreiz	• Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. • Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay 2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospieš un turēt nospiešu pogu  5 sekundes	• Wi-Fi ir izslēgts. • Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. • Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja TV vai ārējā ierīce ir atvienota un izslēgta.

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu enerģiju, kad to nelietojat.

Režīmu atlase

Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **AUX**, **USB**, **BT** režīmu.

- ↳ Displejā parādīsies izvēlētais režīms.
- ↳ Play-Fi nav papildu avots. Play-Fi ir tieši jākontrolē lietotnei.

Skaļuma noregulēšana

SoundBar atskaņotāja skaļuma noregulēšana

Nospiediet vienumu  +/- (**skaļums**), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet vienumu **Mute**.
- Lai atjaunotu skaņu, nospiediet vēlreiz vienumu **Mute** vai nospiediet vienumu **Vol+/Vol-** (**skaļums**).

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma noregulēšana

Nospiediet  +/- (**zemfrekvences skaļrunis**), lai palielinātu vai samazinātu zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

Virtuālā telpiskā skanējuma režīms

Piedzīvojiet iespaidīgu audio pieredzi, izmantojot virtuālā telpiskā skanējuma režīmus.

Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu virtuālā telpiskā skanējuma režīmu.

- **SUR ON**: ieslēgt virtuālo telpisko skanējumu.
- **SUR OFF**: izslēgt virtuālo telpisko skanējumu.

Rūpnīcas atiestatīšana

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē

- Komplekts ir ieslēgts, ierīcē nospiediet un turiet nospiestu pogu VOL – un VOL +, līdz displejā parādās "RESET", lai atiestatītu visus sistēmas iestatījumus, ieskaitot Wifi moduļa iestatīšanas iestatījumu.

Iestatīšanas izvēlne

Šī ierīce ļauj konfigurēt papildu iestatījumus, lai nodrošinātu vēl labāku pieredzi.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu  (IZVĒLNE), lai atvērtu izvēlni.
- 2 Atlasiet saturu uz tālvadības pults ar pogām ▼/▲ (Lejup/Augšup).

Displejs 	Apraksts
EQ	Ekvalaizera (EQ) efekta atlase
BASS	Pielāgot Basa līmeni
TREBLE	Pielāgot Diskanta līmeni
AV SYNC	Iestatīt audio aizkavi
DIM	Iestatīt displeja spilgtumu
DISPLAY	Automātiski izslēgt displeju
BT PAIRING	Aktivizēt Bluetooth savienošana pāri

- 3 Mainiet katra iestatījuma sākotnējās vērtības ar kursoriem ◀/▶ (pa kreisi/pa labi).
 - 4 Nospiediet vienu  (Ievadīt), lai apstiprinātu savu izvēli.
- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai izietu no iestatījumiem, nospiediet  (Atpakaļ).
 - Ja 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, sistēma automātiski izies no izvēlnes.

EQ

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video un mūzikai. MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** izveidot telpiskās klausīšanās pieredzi. Ideāli piemērots filmu skatīšanai.
- **MUSIC:** izveidot divkanālu vai daudzkanālu stereo skaņu. Ideāli piemērota mūzikas klausīšanai.
- **VOICE:** izveidot skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un labāku klausīšanai.
- **SPORT:** radīt atmosfēru tā, it kā stadionā skatītos sporta spēli.
- **CUSTOM:** pielāgot skaņu, pamatojoties uz savām vēlmēm. Jāiestata, izmantojot lietotni Fine Tune.
 - ↳ Pēc noklusējuma EQ ir iestatīts uz MOVIE.

BASS/TREBLE

Pielāgot Basa/Diskanta līmeni.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRE -5 ~ TRE +5
- ↳ Pēc noklusējuma Basa/Diskanta līmenis ir iestatīts uz 0.

AV SYNC

Iestatīt audio aizkavi.

- Video attēlu apstrāde, dažreiz ilgāka par laiku, kas nepieciešams audio signāla apstrādei. To sauc par "aizkavētu". Audio aizkaves funkcija ir paredzēta, lai novērstu šo kavēšanos.
- Iestatiet audio aizkavi, kas paredzēta tikai pašreizējam atskaņošanas režīmam. (Kā paredzēts HDMI ARC audio aizkaves režīmā, aizkaves režīms ir derīgs tikai HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Pēc noklusējuma audio aizkave ir iestatīta uz 00.

DIM

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ➔ Pēc noklusējuma dimmera iestatījums ir DIM 03.

DISPLAY

Iestatīt displeja automātisku izslēgšanu (izņemot Wi-Fi gaismas diodes indikatoru) pēc 3 sekunžu dīkstāves, ja lietotājs nedarbojas.

- ➔ ON: iestatīt uz – displejs ieslēgts
- ➔ OFF: iestatīt uz – displejs izslēgts
- ➔ Pēc noklusējuma displejs ir iestatīts uz ON.

BT PAIRING

Aktivizēt Bluetooth savienošana pāri BT režīmā.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, savienojiet SoundBar atskaņotāju ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni vai klēpjdatoru) un pēc tam caur SoundBar atskaņotāja skaļruņiem varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus.

Kas nepieciešams

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 + EDR.
- Darbības maksimālais diapazons starp SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 4 metri (13 pēdas).

1 Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.

- ➔ Displeja panelī tiek parādīts **NO BT**.

2 Nospiediet un 5 sekundes turiet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai aktivizētu Bluetooth savienošana pāri.

- ➔ Displeja panelī tiek parādīts BT PAIRING.

3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet "Play-Fi ierīce (xxxxxx)", lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).

- ➔ Ja ir veiksmīgi izveidots Bluetooth savienojums, displeja panelī tiek parādīts CONNECTED (savienots).

4 Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.

- Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Atskaņošana tiek atsākta, kad saruna beidzas.
- Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospiegt ◀/▶, lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet ▶||, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.

5 Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.

- Kad pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, SoundBar mēģinās atjaunot savienojumu ar pēdējo pievienoto ierīci.



Piezīme

- Savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm nav garantēta.
- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un SoundBar atskaņotāju, piemēram, siena, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgtu Bluetooth ierīci.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC darbība

Pārliecinieties, vai bloks ir pievienots TV vai audio ierīcei.

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** režīmu.
- 2 Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas funkcijām.
- 3 Nospiediet pogas **VOL +/-**, lai pielāgotu skaļumu vēlamajam līmenim.

- 2 Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **USB** režīmu.
- 3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
	Sākt, pārtraukt atskaņošanu vai atsākt to.
	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

Ieteikums

- Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas izejas no ierīces un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē **PCM** vai **Dolby Digital** signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).
- Iespējams, ka ierīce nespēj atšifrēt visus digitālos audio formātus no ievades avota. Šajā gadījumā ierīces skaņa tiks izslēgta. Tas NAV defekts. Pārliecinieties, ka ieejas avota (piemēram, TV, spēļu konsoles, DVD atskaņotājs utt.) audio iestatījums ir iestatīts uz PCM vai Dolby Digital (skatiet ieejas avota ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju par audio iestatījumiem), izmantojot HDMI ARC optisko ieeju.
- Kad ir ievadīts DOLBY DIGITAL audio formāts, SoundBar displejā tiek parādīts DOLBY AUDIO.

Ieteikumi

- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3
- Atbalsta USB portu: 5 V $\pm$ 500 mA.


Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti.
Apmeklējiet vietni: www.spotify.com/connect, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

USB darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.

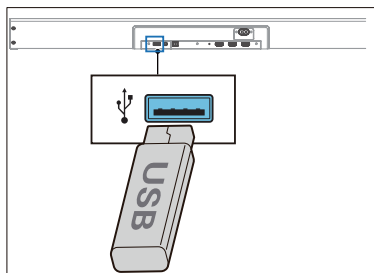

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet savu izstrādājumu ar jaunāko programmaparatūras versiju.

1. opcija:

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot Philips Sound App (Iestatījumi> PS Fine Tune)

MCU un DSP programmaparatūru var jaunināt uz jaunāko versiju, izmantojot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Lūdzu, dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune, lai to pārbaudītu. Ja jaunināšana tiek izlaista, jaunināšanas ikonu var nospiegt, lai turpinātu darbību automātiski. Ja šis izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi, tas var

saņemt programmaparatūras atjauninājumu pa gaisu. Vienmēr jauniniet ar jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šī izstrādājuma veiktspēju.

2. opcija:

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot USB

- 1** Pārbaudiet, vai vietnē www.philips.com/support ir jaunākā programmaparatūras versija. Meklējiet savu modeli un noklikšķiniet uz vienuma "Programmatūra un draiveri".
- 2** Lejupielādējiet programmaparatūru USB zibatmiņā.
- 3** Izpildiet programmaparatūras jaunināšanas norādījumus.

5 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth/Bezvadu

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/Izejas jauda:
2402-2480 MHz / ≤ 5 dBm

Tīkla atbalstīts

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bezvadu
Frekvenču josla (Wi-Fi) / Radio
Pārraidītā frekvences jauda
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz /
 ≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
 ≤ 16 dBm

Galvenā ierīce

- Barošanas avots: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Izejas jauda: 120 W
- Enerģijas patēriņš:
AC 100- 240 V ~ 50/60 HZ, 84 W
- Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā:
 $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvences reakcija: 80 Hz - 20 KHz
- Audio ieejas jutīgums (AUX): 500 mV
- Skaļruņa pretestība: $8 \Omega \times 6$
- Izmēri (P x A x Dz):
857 x 67 x 115 mm
- Svars: 3,43 kg
- Darbības temperatūra: 0 °C - 45 °C
- Iebūvētie skaļruņi: 2 x (60 x 130 mm)
8 omi + 4 x 2 collas, 8 omi

Tālvadības pults

- Attālums/Lenķis: 6 m/30°
- Baterijas tips: CR2025

Atbalstītie audio formāti

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM
2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenovērmiet izstrādājuma apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja, lietojot šo izstrādājumu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet turpmāk norādītos punktus. Ja joprojām pastāv problēma, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

- Uz dažām minūtēm atvienojiet strāvas padevi un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

Nav elektroapgādes

- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai maiņstrāvas barošanas avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu SoundBar atskaņotāju, nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu vai ieslēdziet SoundBar atskaņotāju.

Sound (skaņa)

Nav skaņas no SoundBar skaļruņiem.

- Pievienojiet skaņas kabeli no SoundBar atskaņotāja TV vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - SoundBar un TV ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota SoundBar HDMI IN savienotājam.
- Tālvadības pultī atlasiet pareizo audio ieeju.
- Pārliedzinieties, vai SoundBar nav izslēgts.

- Atiestatiet šim izstrādājumam rūpnīcas iestatījumus (sk. "Rūpnīcas iestatījumu lietošana").
- Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai SoundBar gaidīšanas pogu Volume Up (palielināt skaļumu)
- Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai
 - pievienojiet tieši savam Blu-ray/ citam avotam, daži TV neiziet caur digitālajam audio.
- Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga audio izeja. Pārliedzinieties, ka audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED vai STANDARD, nevis uz VARIABLE. Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja izmantojat Bluetooth, pārliedzinieties, vai avota ierīces skaļums ir palielināts un vai ierīce nav izslēgta.
- Kad atskaņošana sastingst un Wi-Fi režīmā nav skaņas, lūdz, pārbaudiet, vai jūsu mājas tīkls ir normāls.

Kropļota skaņa vai atbalss.

- Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo izstrādājumu, pārliedzinieties, vai TV ir izslēgts.

Audio un video nav sinhronizēti.

- Izvēlnē nospiediet AV SYNC, lai sinhronizētu audio ar video.

Bluetooth

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar SoundBar.

- Ierīce neatbalsta SoundBar nepieciešamos saderīgos profilus
- Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth funkciju. Lai aktivizētu funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

No pievienotās Bluetooth ierīces audio atskaņošanas kvalitāte ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar.

Nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē

- Pārliecinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta Bluetooth ierīcē.
- Atkārtoti savienojiet pārī ierīci ar savu Bluetooth ierīci.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību maršrutētājā.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi

Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.

- Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs, kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs pārtrauc pakalpojumu.
- Ja pirmās reizes iestatīšana nav veiksmīga, aizveriet lietotni Philips Sound, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
- Ja skaļrunis tika iestatīts kā Stereo Pairs vai SurroundSound, pirms tā lietošanas atsevišķi, skaļrunis ir jāatvieno lietotnē.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras atskaņošanas vadības pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Šī ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Preču zīmes



Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni: <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Ins. licenci. (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, Play-Fi, un DTS Play-Fi logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. ©2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.



Google, Google Play un Chromecast built-in ir Google LLC preču zīme. Google asistents nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.



Lai vadītu šo AirPlay 2 iespējoto skaļruni, jūsu ierīcē ir nepieciešama iOS 11.4 vai jaunāka versija. Ja izmantojat kartiņu "Works with Apple" (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izstrādāts, lai darbotos tieši ar kartiņā norādīto tehnoloģiju, un to ir sertificējušas Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple® un AirPlay® ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Uz programmatūru Spotify attiecas trešo personu licences, kas atrodamas šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Corporation preču zīmes. Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Konfidenciali nepublicēti darbi. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo produktu garantētājs.

