

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome



D400

D405



Részletes felhasználói dokumentáció

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
2	A telefon	4
	A doboz tartalma	4
	A telefon áttekintése	5
	A bázisállomás áttekintése	6
	Kijelzőn megjelenő ikonok	6
3	Üzembe helyezés	8
	A bázisállomás csatlakoztatása	8
	Helyezze be a mellékelt akkumulátort.	9
	A telefon beállítása (országfüggő)	9
	A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása	10
	A kézibeszélő feltöltése	10
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	11
	Mit jelent a készenléti mód?	11
	A jelerősség ellenőrzése	11
	A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása	11
4	Hívások	12
	Hívás indítása	12
	Hívás fogadása	12
	Hívás befejezése	12
	A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	13
	A mikrofon némítása	13
	Hangszóró be-/kikapcsolása	13
	Második hívás indítása	13
	Második hívás fogadása	13
	Váltás két hívás között	13
	Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel	13
5	Interkom- és konferenciahívások	14
	Másik kézibeszélő hívása	14
	Hívás átadása	14
	Konferenciahívás kezdeményezése	15

6	Szöveg és számok	16
	Szöveg és számok bevitelle	16
	Váltás nagybetűk és kisbetűk között	16
7	Telefonkönyv	17
	A telefonkönyv megtekintése	17
	Bejegyzés keresése	17
	Hívás a telefonkönyvből	17
	Telefonkönyv elérése hívás közben	17
	Bejegyzés felvétele	17
	Bejegyzés szerkesztése	18
	Bejegyzés törlése	18
	Összes bejegyzés törlése	18
	Közvetlen elérésű memória	18
8	Hívásnapló	19
	Híváslista típusa	19
	Hívásbejegyzések megtekintése	19
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	19
	Visszahívás	20
	Hívásbejegyzés törlése	20
	Összes hívásbejegyzés törlése	20
9	Újratárcsázási lista	21
	Tárcsázási bejegyzések megtekintése	21
	Hívás újratárcsázása	21
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	21
	Újratárcsázási bejegyzés törlése	21
	Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	21
10	Telefonbeállítások	22
	Hangbeállítások	22
	A dátum és az idő beállítása	23
	ECO mód	23
	ECO+ mód	24
	A kézibeszélő elnevezése	24
	A kijelző nyelvének beállítása	24

11 Ébresztőóra	25
Az ébresztőóra beállítása	25
Ébresztés kikapcsolása	25
12 Telefonos üzenetrögzítő készülék	26
Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	26
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	26
A válasz mód beállítása	26
Közlemények	27
Bejövő üzenetek	28
Csengetéskésleltetés beállítása	29
Távoli hozzáférés	29
13 Szolgáltatások	31
Híváslista típusa	31
Automatikus konferenciahívás	31
Hálózat típusa	31
Automatikus előtag	31
Újrahívás időtartamának kiválasztása	32
Tárcsázási mód	32
Automatikus óra	32
További kézibeszélők regisztrálása	33
Kézibeszélők kijelentkezése	33
Hálózati szolgáltatás	34
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	35
14 Műszaki adatok	36
15 Megjegyzés	37
Megfelelőségi nyilatkozat	37
Megfelelőség a GAP-szabványnak	37
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	37
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	37
16 Gyakran ismétlődő kérdések	39
17 Függelék	41
Szöveg- és számbeviteli táblázat	41
18 Tárgymutató	43

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

- Ne nyissa ki a kézbeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóját a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézbeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segélyhívás. A segélyhívások lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószerket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézbeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 °C és +40 °C között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és +45 °C között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma



Kézipeszlő**

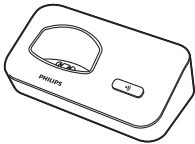


Bázisállomás (D400)



Bázisállomás (D405)



Töltő**

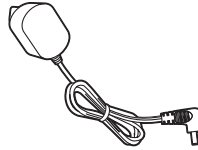

Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia



Rövid használati útmutató



Megjegyzés



- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.



Tanács

- **A több kézipeszlőt tartalmazó csomagokban további kézipeszlők, töltők és adapterek találhatóak.

A telefon áttekintése

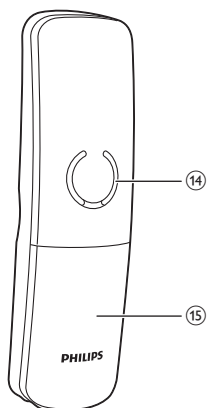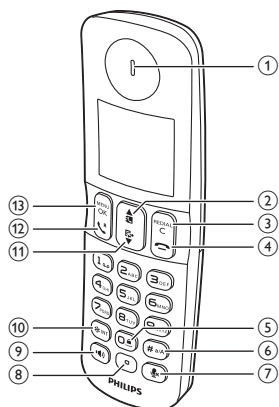

① Fülhallgató



- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- A telefonkönyv megnyitása.

③ REDIAL/C

- Szöveg vagy számjegy törlése.
- Művelet megszakítása.
- Az újratárcsázási lista megnyitása.



- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.
- Lenyomva tartva a kézibeszélő ki- vagy bekapcsolása.



- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.



- Szünet beillesztése hívás közben nyomva tartáskor.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.



Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.

⑧ Mikrofon



- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.



- Interkom-hívás kezdeményezése nyomva tartáskor (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).
- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).



- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása.



- Hívások indítása és fogadása.
- Visszahívás gomb (hálózatfüggő funkció)

⑬ MENU/OK

- A főmenü megnyitása.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

⑭ Hangszóró

⑮ Akkumulátorfedél

① Hangszóró (bázisállomás hátoldala)

②

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása.

③

- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
- Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.

④

A hangsugárzó hangerejének csökkentése/ növelése.

⑤

Vissza/előreugrás lejátszás közben.

⑥


- Üzenetek lejátszása.
- Üzenet lejátszásának leállítása.

⑦

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

A bázisállomás áttekintése


D400

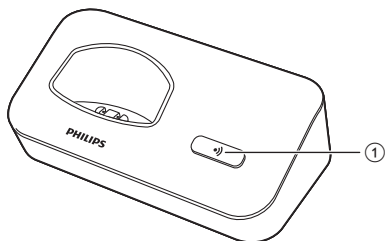

①

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

D405

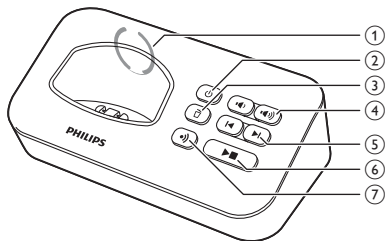

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.

	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló fogadott bejövő hívásait böngészi.
	Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngészi.
	Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Telefonálás közben folyamatosan világít.
	A hangszóró be van kapcsolva.
	A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül (a telefon nem cseng).
	Üzenetrögzítő (csak D405 típusnál): új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
	Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.
	A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
	Az ébresztés be van kapcsolva.


	Listában történő fel/le görgetéskor vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.
ECO	Az ECO üzemmód bekapcsol.
ECO+	Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

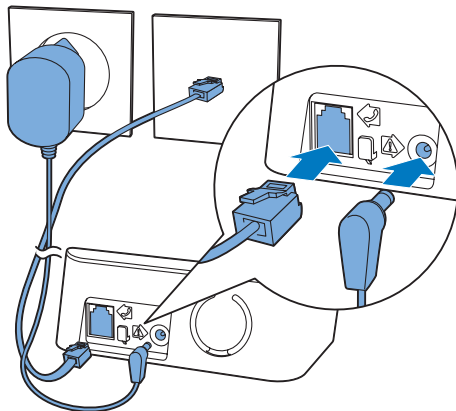

A bázisállomás csatlakoztatása



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.


- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):

- az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
- a fali csatlakozóaljzatba.




Megjegyzés

- Ha telefonvonalán keresztül digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagysebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívóazonosító problémákat. A DSL-szűrővel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba DSL-szolgáltatójával.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.

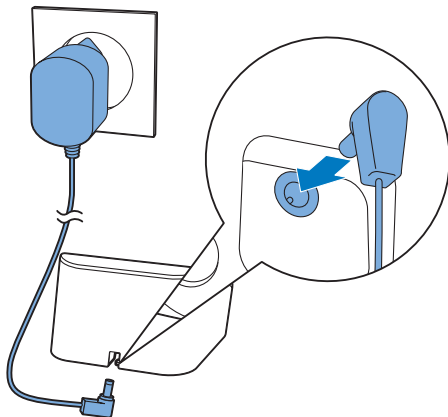

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
- a bázisállomás hátsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
- a bázisállomás hátsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

Helyezze be a mellékelt akkumulátort.

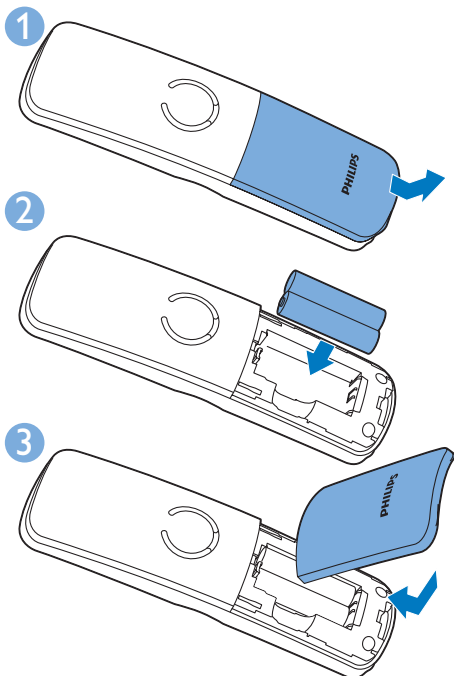

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.

☰ Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézbeselő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

! Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfüggő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az **MENU/OK** gombot.

↳ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.

☰ Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfüggő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához tekintse meg a következő lépéseket.

- 1 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Nyelv]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása



Tanács

- A dátum és idő későbbi beállításához nyomja meg a **REDIAL/C** gombot a beállítás átugrásához.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Dátum és idő]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 A számgombokkal adja meg a dátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A kézikészüléken megjelenik az időbeállítás menü.
- 4 A számbillentyűket használva adja meg az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a  /  gombot a **[am]** vagy a **[pm]** beállítás kiválasztásához (országfüggő).
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása



Megjegyzés

- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.] > [PIN-kód vált.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 3 Adja meg a régi PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Adja meg az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő feltöltése

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.




Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

Be- vagy kikapcsolhatja a dokkoló hangjelzést (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 23. oldal).

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

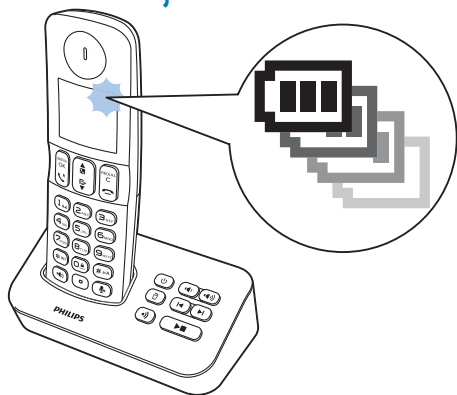

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról, a vonalkák jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).

Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A készenléti képernyőn a kézibeszélő neve vagy a dátum és idő, valamint a kézibeszélő száma látható.

A jelerősség ellenőrzése



A vonalkák száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő csatlakoztatva van-e a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.



Megjegyzés

- Ha az ECO+ be van kapcsolva, a jelerősség nem látható.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.

4 Hívások

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segélyszolgálatokat.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget. (lásd 'A jelerősség ellenőrzése', 11. oldal)

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás
- Előtárcsázásos hívás
- Hívás a gyorstárcsázó gombbal

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 21. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 17. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 20. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a  vagy  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: **REDIAL/C**.
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **#A**.

- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  vagy  gombot.

Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőn láthatja.
- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságon kívül van. Töltse fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon csöng. A hívás fogadásához nyomja meg a  vagy  gombot.

Figyelem

- Amikor a készülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- A hívóazonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra.

Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Bejövő hívások csengésének kikapcsolása

Amikor cseng a telefon, nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a  gombot.
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a fülhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a  /  gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ A kézbeszélőn megjelenik a [Némítás be] felirat.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a  gombot.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot.

Második hívás indítása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.

- Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ Az első hívás várakoztatva.
- Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.

Második hívás fogadása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja.

- A hívás fogadásához nyomja meg a  és a  gombot.
 - ↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg a  és a  gombot.

Váltás két hívás között



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatható.

Nyomja meg a  és a  gombot.

- ↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózat- és országfüggő. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

Amikor két híváshoz csatlakozik, nyomja meg az , majd a  gombot.

- ↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

5 Interkom- és konferenciahívások

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása



Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az *INT gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a *INT gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az MENU/OK gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg a REDIAL/C vagy a gombot.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a *INT gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az MENU/OK gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg hosszan az *INT gombot.

Hívás átadása



Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, akkor a hívás másik kézibeszélőre való átkapcsolásához nyomja meg hosszan az *INT gombot.

- 1 Hívás közben nyomja meg hosszan az *INT gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az MENU/OK gombot.
- 3 Amikor a másik oldal válaszol a hívására, nyomja meg az gombot.
↳ A hívás átadásra került a kiválasztott kézibeszélőre.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az ***INT** gombot.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az intercom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
 - ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng, ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **↶^R** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Válassza az **[Konferencia]** lehetőséget.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot.

Konferenciahívás közben

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ***INT** gombot a külső hívás várakoztatásához, és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a ***INT** gombot a konferenciahívás ismételt létrehozásához.



Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.



Megjegyzés

- Folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz nyomja meg a **↶^R** gombot, ha az **[Szolgáltatások] > [Konferencia]** beállítás értéke: **[Automatikus]**.

6 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 Karaktertörléshez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **REDIAL/C** gombot. A  és  gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A karakterek és számok billentyűzetkiosztására vonatkozó tudnivalókat a „Melléklet” című fejezetben olvashatja.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

7 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvel rendelkezik, amely legfeljebb 100 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyv a kézibeszélőről érhető el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter, a szám hossza pedig legfeljebb 24 karakter lehet.

2 közvetlenül elérhető memória van (1_{AB} és 2_{ABC} gomb). Az Ön országától függően a 1_{AB} és 2_{ABC} gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információs szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

A telefonkönyv megtekintése



Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** gombot.
- Válasszon ki egy névjegyet és tekintse meg a rendelkezésre álló információkat.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- A névjegylista görgetése.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** gombot.
- A és a gombok segítségével görgesse végig a telefonkönyv listáját.

A névjegy első karakterének megadása

- A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** gombot.
- Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
 - ➔ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** gombot.
- Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- A hívás indításához nyomja meg a gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- Válassza a **[Telefonkönyv]** lehetőséget, majd a **MENU/OK** gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- Válassza ki a névjegyet, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Bejegyzés felvétele



Megjegyzés

- Ha a telefonkönyv-memória megtelt, a kézibeszélő figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.
- A telefonkönyv felülírja a régi számot az új számmal.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Új hozzáadása]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a számot, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **#*#** gombot.
- A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- A karakter törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. A / gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Szerkeszt]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 A szám szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Törlés]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Összes töröl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Az összes bejegyzés (kivéve a 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzést) törlésre kerül.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memória-bejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban. Országtól függően az 1-es és 2-es gomb az **[1_hangposta]** (hangposta), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_infó svc]** (információs szolgáltatás) számára van beállítva.

8 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott és fogadott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

A telefonkészülék legfeljebb 50 hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonosossága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.



Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott hívások.

Ikonok	Leírás
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló fogadott bejövő hívásait böngészi.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngészi.

Híváslista típusa

Beállíthatja azt, hogy ebben a menüben az összes bejövő vagy a nem fogadott hívások jelenjenek meg.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hív.lista tip.]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítás, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot és válassza a **[Megtekintés]** lehetőséget a további információkhoz.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 A **MENU/OK** gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- 3 vagy válassza a **[Összes töröl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

9 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↩** gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Adja meg és szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Összes töröl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

10 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Hangbeállítások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az **[Ki]** beállítás között választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Cseng. hangerő]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

10 csengőhang közül választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Csengetés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Halk üzemmód

A telefon halk üzemmódra állítható, a halk üzemmódhoz megadott időtartam is bekapcsolható. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.

Megjegyzés

- Amikor a kézibeszélő megkeresése érdekében megnyomja a  gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Csendes mód]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 vagy válassza a **[Be/ki]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
- 4 vagy válassza a **[Kezdeté+vége]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Állítsa be az időt, majd az **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.
↳ A  üzenet jelenik meg.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Billentyűhang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Dokk. hang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Akkuhang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [MySound]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy profilt, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

További információt a „Dátum és idő beállítása” (lásd 'A dátum és az idő beállítása', 10. oldal) c. részben talál.

ECO mód

A **ECO** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Eco mód]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.
 ↳ Készenléti módban megjelenik az **ECO** kijelzés.



Megjegyzés

- Ha az **ECO** üzemmód beállítása: **[Be]**, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a **ECO+** mód be van kapcsolva, kiszűri a kézibeszélő és a bázisállomás sugárzását készenléti módban.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [ECO+ mód]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ➔ A beállítás mentésre került.
 - ➔ Készenléti módban megjelenik az **ECO+** kijelzés.

 **Megjegyzés**

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő D400/D405 a **ECO+** funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a **ECO+** be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy **ECO+** módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézibeszélőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomásból érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézibeszélő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézibeszélő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívülre kerülés esetén.

Az alábbi táblázat a kézibeszélő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző **ECO** üzemmód és **ECO+** üzemmód beállítások esetén.

ECOmód	ECO+mód	Kézibeszélő ikon kijelzése
[Ki]	[Ki]	eco és eco+ kikapcsolva.
[Ki]	[Be]	eco+ csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készenléti üzemmódban.

[Be]	[Ki]	A eco üzenet jelenik meg.
[Be]	[Be]	eco jelenik meg, és eco+ jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készenléti üzemmódban.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 14 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Telefon neve]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakterek törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ➔ A beállítás mentésre került.

A kijelző nyelvének beállítása

 **Megjegyzés**

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országonként eltérőek.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Nyelv]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ➔ A beállítás mentésre került.

11 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Ébresztés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Egyszer]** vagy **[Naponta]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg az ébresztési időt, majd az **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
 - ↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a  gombot a **[am]/[pm]** közötti váltáshoz (országfüggő).

Ébresztés kikapcsolása

Amikor az ébresztés megszólal

Bármely gomb lenyomásával kikapcsolhatja azt.

Mielőtt az ébresztés megszólal

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Ébresztés] > [Ki]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

12 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak a D405 típusnál áll rendelkezésre.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető, és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai.

A bázisállomáson lévő ► gomb világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolható a bázisállomáson vagy a kézibeszélőn keresztül.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Hangválasz]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza **[Csak fogadás]/[Rögzít még]/[Ki]** lehetőséget, elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A beállítás mentésre került.

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a **⏻** gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Üdvözl. nyelve]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a **[Rögzít még]** elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a **[Csak fogadás]** elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Hangválasz]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két előre rögzített közlemény van: **[Rögzít még]** és **[Csak fogadás]**.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy **[Rögzít még]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Új rögzítése]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 6 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
 ↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.



Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy **[Rögzít még]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Lejátszás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ Az aktuális közlemény meghallgatása



Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Kimenő üzenet]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Alapért.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 ↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor az üzenetrögzítő új üzeneteket jelző jelzőfénye villog, a kézibeszélőn pedig figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan [Csak fogadás] módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításhoz nyomja meg a ►■ gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a 🔊 / 🔊 gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a ◀■ gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a ►■ gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a ☒ gombot.

Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézibeszélőről

- 1 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

- 2 Válassza a [Üzenetrögz.] > [Lejátszás] elemet, majd az MENU/OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a REDIAL/C gombot.
- A MENU/OK gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- A 🔊 / 🔊 gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az ☒ gombot.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a MENU/OK gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a [Törlés] elemet, majd a MENU/OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

Készletléti üzemmódban tartsa nyomva a ☒ gombot a bázisállomáson.

↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
- 2 Válassza a [Üzenetrögz.] > [Összes töröl] elemet, majd az MENU/OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 ↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.



Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívást.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Cseng. késl.]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.



Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költséghatékony]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintógombos tone telefonkészülekről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.



Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Aktivál]/[Deaktivál]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ↳ A beállítás mentésre került.

PIN-kód megváltoztatása

Információt a „Bevezetés” c. rész „A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód módosítása” fejezetében találhat.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a **#** gombot, amikor meghallja a közleményt.

- 3 Adja meg a PIN-kódját.
→ Ekkor már hozzáfér az
üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az
új üzeneteket.

 Megjegyzés

- Két alkalommal kísérheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.

 Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Aktuális üzenet ismétlése, vagy előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Az üzenetrögzítő készülék bekapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

A bázisállomás LED-kijelzőjének működése

Az alábbi táblázat a bázisállomás LED-kijelzőjének működését mutatja be a különböző állapotok kijelzésekor:

LED-kijelző	Üzenet állapota
Folyamatos fény	• Nincs új üzenet, és a memória nem telt meg. • A készülék be van kapcsolva. • Keresési módba lépés.
Villogás	• Új üzenet érkezett, és a memória nem telt meg. • Bejövő hívás. • Bejövő üzenet/közlemény felvétele. • Üzenet lejátszása. • Távoli hozzáférés/üzenetek meghallgatása a készülékről.
Villogás (gyors)	• Nincs új üzenet, és a memória megtelt. • Regisztrációs módba lépés.

13 Szolgáltatások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében.

Híváslista típusa

Beállíthatja azt, hogy ebben a menüben az összes bejövő vagy a nem fogadott hívások jelenjenek meg.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézibeszélővel nyomja meg a **☎** gombot.

Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Konferencia]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

- 3 Válassza a **[Automatikus]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hálózat típusa

Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő. Ez csak a hálózatot támogató típusokra vonatkozik.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hálózat típusa]** lehetőséget, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 3 A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.

Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 10 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.
- Ez a beállítás országfüggő.

Automatikus előtag beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Auto előhívás]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

- 3 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **# a/A**.
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. Három opció közül lehet választani: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Újrahív. idő]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hívás módja]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmóddhoz nyomja meg a ***INT** gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jelekként lesznek elküldve.

Automatikusan óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattól függő.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Automat. óra]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget. Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

További kézibeszélő ugyanebből a típusból automatikusan regisztrálható. Helyezze a kijelentkezett kézibeszélőt a bázisállomásra.

- ↳ A kézibeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdi a regisztrációt.
- ↳ A regisztráció kevesebb mint két perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Kézi regisztráció

Ha az automatikus regisztráció sikertelen, regisztrálja kézzel a kézibeszélőt a bázisállomáson.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bázisállomáson.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Regisztrál]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **↵** gombját.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. Majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a PIN jóváhagyásához.

Megjegyzés

- Üzenetrögzítővel rendelkező típusoknál megerősítő hangjelzést fog hallani.

- ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Megjegyzés

- Ha a PIN-kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismételje meg a fenti műveletet.
- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

Kézibeszélők kijelentkezése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Kijelentkezés]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. (Az előre beállított PIN-kód a 0000.) Szám törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 4 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.

Tanács

- A kézibeszélő száma a készenléti módban látható a kézibeszélő neve mellett.

Hálózati szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek. Ezek csak hálózati szolgáltatási támogatással rendelkező típusokra vonatkoznak. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Megjegyzés

- A hálózati szolgáltatások megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy az aktiválási és/vagy a deaktiválási kódokat helyesen adta meg.

Hívásátírányítás

Hívásait átírányíthatja egy másik telefonszámra. Három opció közül lehet választani

- **[Hívásátírány.]:** az összes bejövő hívás átírányítása egy másik telefonszámra.
- **[Átir. ha fog]:** hívás átírányítása, ha a vonal foglalt.
- **[Átir. n. fog]:** hívás átírányítása, ha nincs válasz a hívásra.

A hívásátírányítás be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a következő lehetőséget: **[Netw. services] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n. fog]**.
- 3 Válassza a **[Aktivál]/[Deaktivál]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg a telefonszámot.
↳ A készülék elmentette a beállítást.

Az aktivációs/deaktivációs kód szerkesztése

A hívásátírányító kódokhoz tartozó elő- és utótag szerkeszthető.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Netw.services] > [Hívásátírány.]/[Átir. ha fog]/[Átir. n.**

fog] elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

- 3 Válassza az **[Kód módosítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Majd ezt követően
 - válassza az **[Aktivering] > [Előtag]/[Utótag]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - vagy válassza a **[Kikapcsolás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Adja meg vagy szerkessze a kódot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívás

Lekérheti a legutóbbi elmulasztott hívást.

A visszahívási szolgáltatóközpont felhívása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Netw.services] > [Visszahívás] > [Hívás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A hívás kimegy a szolgáltatóközpontba.

A visszahívási szolgáltatóközpont számának szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Netw.services] > [Visszahívás] > [Beállítások]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Visszahívási szolgáltatás

A visszahívási szolgáltatás értesítést küld Önnek, ha egy Ön által már sikertelenül hívott fél elérhetővé válik. A menüben törölheti ezt a szolgáltatást, ha már szolgáltatójánál aktiválta.

Visszahívási szolgáltatás törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Netw.services] > [V.hívás törl.] > [Hívás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A készülék továbbítja a hívást a szolgáltatóközpontba a visszahívási szolgáltatás törlése céljából.

Visszahívási szolgáltatás törlése számának szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Netw.services] > [V.hívás törl.] > [Beállítások]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Az azonosító elrejtése

A hívó fél előtt elrejtheti azonosítóját.

Azonosító elrejtésének bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Aktivál]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ Ha hívást indít, azonosítóját a készülék elrejt.

Az azonosító elrejtése kód szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza az **[Netw.services] > [Withhold ID] > [Beállítások]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Visszaállít]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézibeszélő a kérés megerősítését kéri.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden beállítás visszaállításra került.

14 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 16 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrögzítő készülék akár 25 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 550 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

Alapkészülék és töltő

- Philips: S003IV0600040, bemenet: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, kimenet: 6 Vdc 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, bemenet: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 200 mA, kimenet: 6 V-os egyenáram, 500 mA

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,70 W (D400), 0,75 W (D405)

Tömeg és méretek (D400)

- Kézibeszélő: 127 gramm
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (Ma × Sz × Mé)
- Bázisállomás: 95 gramm
76,85 × 121,5 × 42,35 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 51 gramm
76,85 × 70,05 × 42,35 mm (Ma × Sz × Mé)

Tömeg és méretek (D405)

- Kézibeszélő: 127 gramm
162,85 × 47,8 × 30,2 mm (Ma × Sz × Mé)

- Bázisállomás: 112 gramm
76,85 × 121,5 × 42,35 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 51 gramm
76,85 × 70,05 × 42,35 mm (Ma × Sz × Mé)

15 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy D400/D405 készüléke megfelel az 1999/5/EK irányelv fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt.

Megfelelőség a GAP-szabványnak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél, az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

16 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn az **[Kézibeszélő Bejelentkezt.]** felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.



Tanács

- További információkért lásd a „Szolgáltatások” fejezet „További kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.



Tanács

- További információkért lásd a „Szolgáltatások” rész „Kézibeszélők kijelentkeztetése” szakaszát.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a gombot.

- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Nyelv]** lehetőséget, majd válasszon a képernyőn megjelenő, következő feliratok közül:

[Config. tel.] > [Limba]

[Konfig. telef.] > [Język]

[Nast. tel.] > [Jazyk]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Jezik]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Язык]

[Настр. тел.] > [Езык]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

- 5 Válassza ki a nyelvet.

Megszakad a kapcsolat a kézibeszélő és az alapkészülék között, vagy torz a hang hívás közben.

Ellenőrizze, hogy az **ECO+** mód aktiválva van-e. Kapcsolja ki a kézibeszélő hatótávolságának növelése érdekében, és élvezze az optimális hívási feltételeket.

Nincs tárcsahang

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

17 Függelék

Szöveg- és számbeviteli táblázat

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát/litván/észtl/lett/bolgár nyelvhez)
------	---

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
---	---

1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
----	--

2.	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Æ Ç
----	---------------------------

3.	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
----	-----------------------------

4.	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
----	---------------------

5.	J K L 5 Λ
----	-----------

6.	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
----	-------------------

7.	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
----	---------------------

8.	T U V 8 Û Ü Ű Ū Ŭ
----	-------------------

9.	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
----	---------------------

Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát/litván/észtl/lett/bolgár nyelvhez)
------	--

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
---	---

1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
----	--

2.	a b c 2 å ä æ á ã ä å æ ç
----	---------------------------

3.	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
----	-----------------------------

4.	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ Γ
----	---------------------

5.	j k l 5 λ
----	-----------

6.	m n o 6 ñ ó ô õ ö
----	-------------------

7.	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
----	-----------------------

8.	t u v 8 ù ú ü ū ŭ μ
----	---------------------

9.	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
----	---------------------

Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
------	------------------------------

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
---	---

1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
----	--

2.	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
----	-----------------------

3.	Δ E Z 3 D E F É
----	-----------------

4.	H Θ I 4 G H I
----	---------------

5.	K Λ M 5 J K L
----	---------------

6.	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
----	-------------------

7.	Π Ρ Σ 7 P Q R S
----	-----------------

8.	T Υ Φ 8 T U V Ü
----	-----------------

9.	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
----	-------------------

Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
------	-----------------------------

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
---	---

1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
----	--

2.	α β γ 2 a b c à æ ä å
----	-----------------------

3.	δ ε ζ 3 d e f é é
----	-------------------

4.	η θ ι 4 g h i ï
----	-----------------

5.	κ λ μ 5 j k l λ
----	-----------------

6.	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
----	---------------------

7.	π ρ σ ς 7 p q r s β
----	---------------------

8.	τ υ φ 8 t u v ù ü
----	-------------------

9.	χ ψ ω 9 w x y z ø
----	-------------------

Gomb	Nagybetűs karakterek (szerb nyelvhez)
------	---------------------------------------

0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
---	---

1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
----	--

2.	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
----	-----------------------

3.	Δ E Ж 3 J D 3 D E F É Δ Φ
----	---------------------------

4.	И Й К Л Λ 4 G H I Γ
----	---------------------

5.	M H O П Н 5 J K L Λ
----	---------------------

6.	P C T Y Ф 6 M N O Ñ Ö
----	-----------------------

7.	Ф X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
----	---------------------------

8.	ШЩ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9.	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω ≡ Ψ
Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	a b c 2 à æ ä å
3.	d e f 3 è é Δ Φ
4.	g h i 4 ì Γ
5.	j k l 5 Λ
6.	m n o 6 ñ ö ò
7.	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8.	t u v 8 ù ü
9.	x y z 9 ø Ω ≡ Ψ

18 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	37
additional handsets	33
alarm	25
announcements	27
answer a call	12
answering machine	26
answering machine language	26
auto clock	32
auto conference	31
auto prefix	31

Ü

üzenetek meghallgatása	28
------------------------	----

B

battery	9, 11, 36
bázisállomás	
installation	8
overview	6
biztonság	3

C

call back service	35
call log	19
call return	34
caller ID	12, 19
calling	12
charging	10
conference call	13, 15, 31
contacts	17

D

date setting	10, 32
default settings	35
delete messages	28
dial mode	32
display icons	6

E

ECO mode	23
ECO+ mode	24

F

find handsets/paging	6
----------------------	---

G

GAP	37
-----	----

H

hangok	
docking	23
keytone	22
sound profile	23
hibaelhárítás/GYIK	39
hide own call	35
hívásátírányítási szolgáltatás	34

I

incoming message	28
intercom	14
internal call	14

K

kihangosító	13
-------------	----

L

LED-működés	30
-------------	----

M

missed calls	19
mute	13

N

name the handset	24
network type	31
nyelvbeállítás	
answering machine	26
handset	9, 24

O

on or off	26
-----------	----

P

phone settings	22
phonebook	17, 19, 21
PIN	
answering machine	10, 29
registration	33
power adapter	36

R

recall time	32
redial	21
register/unregister	33
remote access to the answering machine	29
ring delay	29
ringtone	22

S

save a number	19
signal strength	11
silent mode	22
standby mode	11
szövegbevitel	16, 41

T

time setting	32
transfer call	14
two calls/call on hold	13

V

volume adjustment	13
-------------------	----



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D400-405_UM_53_HU_V1.0
WK1252

CE 0168

