


CD Atskaņotājs

**AZ 1834**

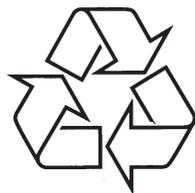

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>




Lietošanas instrukcija



# PIEZĪMĒM

# ATTĒLI

1

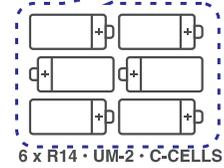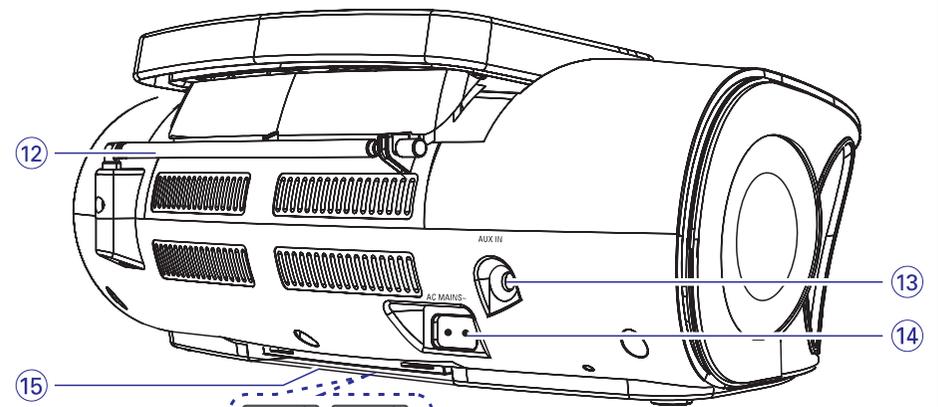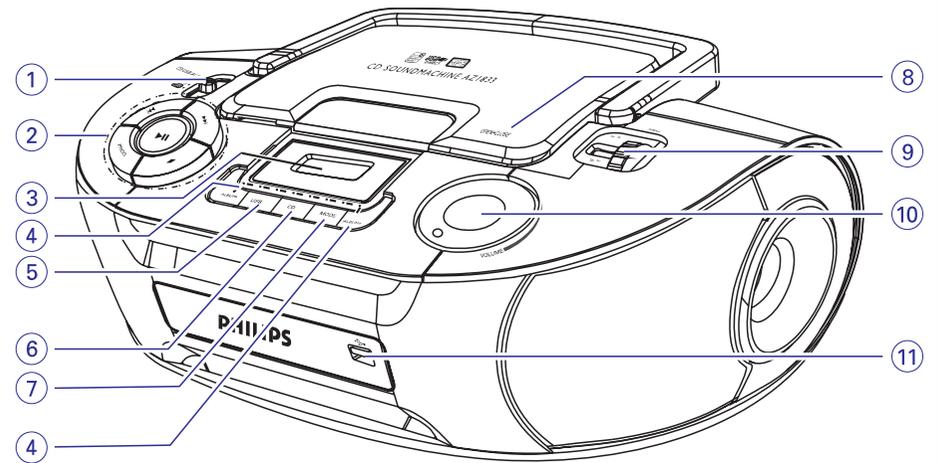

2




3



4



5

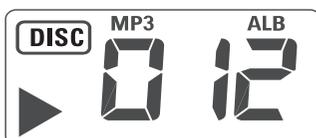



6





7



8

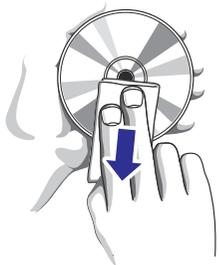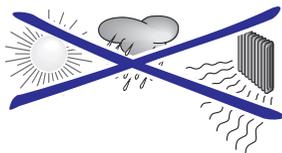

9

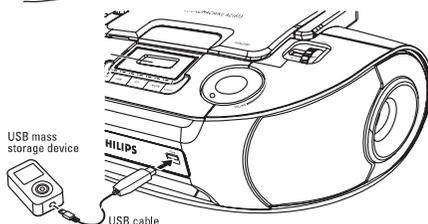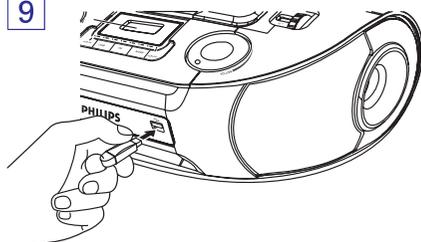

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

**BRĪDINĀJUMS:** Neatveriet ierīci, jo ir elektrošoka risks. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija.

#### Nav skaņas/ierīce neieslēdzas

- Skaļums nav noregulēts
- Regulējiet skaļumu
- Strāvas vads nav kārtīgi pieslēgts
- Kārtīgi pieslēdziet strāvas vadu
- Baterijas tukšas / nepareizi ievietotas
- Ievietojiet (jaunas) baterijas pareizi
- CD satur ne-audio failus
- Spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai pārlektu uz CD audio celiņu, nevis datu celiņu.

#### displejs nestrādā pareizi / Nav reakcijas uz taustiņiem

- Elektrostatiskā izlāde
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas. Pieslēdziet pie strāvas pēc dažām sekundēm.

#### Indikācija NO

- Ierīce ir USB režīmā
- Spiediet taustiņu CD, lai izvēlētos CD režīmu.
- Nav ievietots disks
- Ievietojiet disku
- CD ļoti saskrāpēts vai netīrs
- Nomainiet/notīriet CD, skatīt Apkope
- Lāzera lēca aizsvīdusi
- Gaidiet līdz lēca kļūst tīra
- CD-R(W) ir tukšs vai nav aizvērts
- Lietojiet tikai aizvērtu CD-R(W) vai piemērotu CD Audio disku.

#### Piezīme:

Pārliecinieties, ka disks nav kodēts ar Autortiesību aizsardzības tehnoloģijām, jo dažas no tām neatbilst Compact Disc standartam.

#### CD izlaiž celiņus

- CD ir bojāts vai netīrs
- Nomainiet vai notīriet disku
- Programmas vai sajauktas secības režīms ir aktīvs
- Izslēdziet programmas/sajauktas secības režīmu

#### MP3 atskaņošanas laikā ir skaņas pārrāvumi

- MP3 faili veidoti saspiešanas līmenī, kas pārsniedz 320kbps.
- Lietojiet zemāku saspiešanas līmeni, lai ierakstītu celiņus MP3 formātā.
- Disks ir bojāts vai netīrs
- Nomainiet vai tīriet disku.

#### Piezīme:

DRM-aizsargāts WMA disks nav atbalstīts.

#### USB ierīce neatskaņojas uz mana AZ1834

- Tas nav USB režīmā.
- Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos USB režīmu.
- USB ierīce nav kārtīgi pieslēgta AZ1834 USB portam.
- Atkārtoti pieslēdziet ierīci un pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
- USB ierīci neatbalsta AZ1834, vai audio faila formātu, kas saglabāts ierīcē, neatbalsta AZ1834.
- Lietojiet saderīgu ierīci/atskaņojamu audio faila formātu.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

### Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir noņemts. Iepakojumu var viegli sadalīt trīs materiālos: kartons, polistirols un plastmasa.

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veiks specializējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma, tukšo bateriju un veca aprīkojuma izmešanu.

### Jūsu vecās ierīces izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precei sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



### Specifikācijas

Strāvas patēriņš .....	15W
Izmēri (p x a x d) .....	350 x 127 x 217 (mm)
Svars .....	1.97 kg

## VADĪBAS / BAROŠANA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Komplektā iekļautie piederumi

- Maiņstrāvas barošanas vads.
- Līnijas ieejas vads

### Augšējai/priekšējais panelis (Skatīt 1. attēlu)

- Avota izvēles slēdzis: CD/USB/AUX, FM, MW vai OFF**
  - Izvēlas CD/MP3-CD, USB, AUX vai radio skaņas avotu.
  - Izslēgšanas slēdzis.
- ▶||** – sāk vai iepauzē diska/USB atskaņošanu.  
**◀◀▶▶**
  - **Diska/USB atskaņošanai:**
    - Pārlec uz pašreizējā/iepriekšējā/nākamā celiņa sākumu
    - ātri meklē uz priekšu/atpakaļ celiņa robežās
  - – beidz diska/USB atskaņošanu;
  - dzēš programmu**PROG** – programmē celiņus un apskata programmu
- Displejs** – parāda diska/USB atskaņošanas funkcijas
- ALBUM +/-**
  - Priekš MP3-CD/WMA/USB atskaņošanas: izvēlas albumus
- USB** – pārslēdzas USB režīmā
- CD** – pārslēdzas diska režīmā
- MODE** – izvēlas dažādus atskaņošanas režīmus: piem., REPEAT (Atkārtot) vai SHUFFLE (Sajaukt secību)
- OPEN-CLOSE** – atver/aizver diska nodaļījumu
- TUNING** – uzregulē radio stacijas
- VOLUME** – regulē skaļumu
- USB DIRECT** – pieslēdz ārēju USB saglabāšanas ierīci

### Mugurpuse (Skatīt 1. attēlu)

- Teleskopiskā antena** – uzlabo FM uztveršanu
- AUX IN ligzda** – pieslēdzas ārējam audio avotam
- AC~ MAINS** – ligzda strāvas vadam.
- Bateriju nodaļījuma vāciņš** – atveriet, lai ievietotu 6 x 1.5V **R-14/UM-2/C-Cells** tipa baterijas.

### Barošana

Kad vien iespējams, lietojiet strāvas padeves vadu, ja vēlaties taupīt baterijas. Pārļiecinieties, ka esat atvienojuši kontaktu no ierīces un sienas rozetes, pirms bateriju ievietošanas.

### Baterijas

#### Galvenā ierīce (Skatīt 1. attēlu)

- Ievietojiet 6 R-14, UM2 vai C-cells tipa baterijas (nav iekļautas komplektā, vēlams sārmu), ievērojot polaritāti.
- Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un bojāt bateriju nodaļījumu vai izraisīt bateriju plīšanu.
- Nejauciet bateriju tipus: piem., sārmu ar oglekļa cinka baterijām. Lietojiet vienlaicīgi tikai viena tipa baterijas.
- Ievietojot jaunas baterijas, nelietojiet vienlaicīgi jaunas baterijas ar vecām.
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

**Baterijas satur ķīmiskas vielas tāpēc no tām jāatbrivojas pareizi.**

### Maiņstrāvas barošanas lietošana

1. Pārbaudiet vai barošanas voltāža, **kas norādīta uz tipa plāksnītes, kas atrodas ierīces apakšā**, atbilst elektrotīkla strāvas padevei. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.
2. Pieslēdziet strāvas vadu pie kontakta **AC~ MAINS** un sienas rozetes. Ierīce tagad ir pieslēgta un gatava lietošanai.

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.
- Uztādiet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas kontakts ir viegli sasniedzams.
- Atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes, lai aizsargātu Jūsu ierīci pērkona negaisa laikā. Bērni var gūt nopietnus savainojumus, jo vada galā vēl var būt strāva, ja kontakts ir atvienots tikai no kontakta AC~ MAINS ierīces aizmugurē.

**Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.**

**Noderīgi padomi:**

- Lai izvairītos no nevajadzīga strāvas patēriņa, vienmēr pārslēdziet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF** (izslēgts) pēc ierīces lietošanas.

## BRĪDINĀJUMS

**Citu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādītās, var novest pie nedrošas darbības.**

**Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.**

## Pamاتفunkcijas

### Ieslēgšana, izslēgšana un funkcijas izvēle

- Lai izvēlētos skaņas avotu, pārbīdīet **Avota izvēles slēdzi** uz pozīciju: **CD/USB/AUX, FM** vai **MW**.
- Lai izslēgtu ierīci, pārbīdīet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF**.

### Skaļuma regulēšana

- Regulējiet skaļumu ar vadību **VOLUME** (Skaļums).

## Radio uztveršana

- Pārbīdīet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **FM** vai **MW**, lai izvēlētos vajadzīgo frekvences diapazonu.
- Grieziet vadību **TUNING** (Regulēšana), lai uzregulētu radio staciju.
- Lai izslēgtu radio, pārbīdīet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **OFF**.

**Noderīgi padomi:**

### Lai uzlabotu radio uztveršanu

- Priekš **FM**, izvelciet, pielieciet un grieziet teleskopisko antenu, lai iegūtu vislabāko uztveršanu. Samaziniet antenas garumu, ja signāls ir pārāk spēcīgs.
- Priekš **MW**, ierīce lieto iebūvētu antenu. Regulējiet šo antenu, griežot visu ierīci.

## Ārējas ierīces pieslēgšana

Jūs varat klausīties pieslēgtas ārējas ierīces skaņu pa Jūsu AZ1834 skaļruņiem.

- Pārbīdīet **Avota izvēles slēdzi** pozīcijā **CD/USB/AUX**.
- Lietojiet komplektā iekļauto līnijas ieejas vadu, lai pieslēgtu AZ1834 AUX ligzdu pie ārējā aprīkojuma (kā CD atskaņotājs vai videomagnetofons) AUDIO izejas vai austiņu kontakta.
  - AUX režīms automātiski ieslēgsies, lai atskaņotu skaņu, izslēdzot aktīvu CD vai USB režīmu.

## Drošības informācija

- Novietojiet uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, lai sistēma nesvārstās.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, CD mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Kad strāvas vads vai sadalītājs tiek lietots kā ierīces atslēdzējs, ierīces atslēdzējam jābūt gatavam darbam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Lai izvairītos no ierīces uzkaršanas, starp ventilācijas atverēm un apkārtējām virsmām ir jānodrošina pietiekama ventilācija (15cm).
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumiem, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Ierīces mehāniskās daļas satur paš-eļļojošus pārklājumus un tos nevajag eļļot.
- Baterijas (ievietotas baterijas vai bateriju pakas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai līdzīgi.
- Lai tīrītu ierīci, lietojiet sausu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt korpusu.

## CD atskaņotājs un CD lietošana

- Ja CD atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD, lietojiet tīrāmo disku, lai notīrītu lēcu, pirms vest ierīci labot.
- CD atskaņotāja lēcu nekad nedrīkst aiztikt.
- Straujas izmaiņas apkārtējā temperatūrā var radīt kondensātu uz Jūsu CD atskaņotāja lēcas. Tad nav iespējams atskaņot CD. Nemēģiniet notīrīt lēcu, bet atstājiet ierīci siltā telpā līdz mitrums izgaro.
- Vienmēr aizveriet diska nodalījumu, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās uz lēcas.
- Lai tīrītu CD, tīriet taisnā līnijā no vidus uz malām, lietojot mīkstu bez-līnu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt disku.
- Nekad nerakstiet uz CD un nelīmējiet uz tā uzlīmes vai abrazīvus, jo tie var bojāt korpusu.

### Noderīgi padomi:

- Pārliecinieties, ka MP3 failu paplašinājums ir .mp3, un WMA failu paplašinājums ir .wma.
- DRA aizsargātiem failiem, lietojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai tos pārveidotu. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Menedžments) skatīt [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).
- USB ierīces atskaņošanai, ja displejs rāda indikāciju "OL", tas nozīmē, ka USB ierīce elektriski pārslogo AZ1834. Jums jānomaina USB ierīce. vai abrazīvus, jo tie var bojāt korpusu.

## INFORMĀCIJA PAR TIEŠO USB

1. USB savienojuma saderība ar šo precī:
  - a) Šī prece atbalsta vairumu USB saglabāšanas ierīces (MSD), ja tās ir saderīgas ar USB MSD standartiem.
    - i) Visizplatītākās saglabāšanas ierīces ir flash ierīces, atmiņas kartes, utt.
    - ii) Ja Jūs redzat "Disc Drive", parādāties uz Jūsu datorā, kad Jūs pieslēdzat saglabāšanas ierīci Jūsu datoram, visticamāk tā ir MSD saderīga un strādās uz šīs ierīces.
  - b) Ja Jūsu atmiņas ierīcei nepieciešama baterija vai cita barošana, pārliecinieties, ka tai ir pilna baterija vai uzlādējiet to, pirms pieslēgt šo ierīci.
2. Atbalstītais mūzikas tips:
  - a) Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātus mūzikas failus ar paplašinājumiem: .mp3 .wma
  - b) Mūzika, kas iegādāta no tiešsaistes mūzikas veikaliem, nav atbalstīta, jo to sargā Digitālo Tiesību Menedžmenta (DRM) sistēma.
  - c) Sekojoši failu nosaukumu paplašinājumi nav atbalstīti: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac un citi.
3. Nevar veikt tiešu savienojumu starp Datora USB un šo precī, pat ja Jūsu datorā ir gan mp3, gan wma faili.

### Par MP3

Mūzikas spiešanas tehnoloģija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ievērojami samazina audio CD digitālos datus, saglabājot CD kvalitātes skaņu.

- **MP3 failu iegūšana:** Jūs varat lejupielādēt legālus mūzikas failus no interneta uz Jūsu datora cieto disku vai izveidot šādus failus, konvertējot audio CD failus Jūsu datorā ar atbilstošu kodēšanas programmatūru. (MP3 failiem ir ieteicams bitu ātrums ir 128kbps vai augstāks.)
- **MP3 CD izveidošana:** ierakstiet mūzikas failus no Jūsu datora cietā diska uz CDR vai CDRW, izmantojot Jūsu CD rakstītāju.

### Noderīgi padomi:

- Pārliecinieties, ka failu paplašinājumi ir .mp3 vai .wma.
- Albumu skaits: ne vairāk kā 500
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 999
- Failu nosaukumu garums ietekmē atskaņojamo celiņu skaitu. Jo īsāks ir faila nosaukums, jo vairāk failus var ierakstīt vienā diskā.

### Diska atskaņošana

Šis atskaņotājs atskaņo Audio Diskus, tai skaitā CD-R/CD-RW, MP3 CD un WMA. Nemēģiniet atskaņot CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD.

### SVARĪGI!

- CD, kas kodēti ar **autortiesību aizsardzības tehnoloģijām** no dažām ierakstu kompānijām var nebūt atskaņojami uz šīs ierīces.
  - DRM-aizsargāts WMA disks nav atbalstīts.
1. Pārslēdziet **Avota izvēlēs slēdzi** pozīcijā **CD/USB/AUX**.
    - Atvienojiet līnijas ieejas vadu, ja tas ir pieslēgts ārējai ierīcei un šīs ierīces **AUX IN** kontaktam.
      - Displejs rāda --- un "DISC" (Skatīt 2. attēlu), vai --- un "USB" (Skatīt 3. attēlu).
  2. Spiediet taustiņu **CD**, lai piekļūtu CD režīmam, ja displejā tiek rādīts USB.
    - Displejs rāda --- un "DISC" (Skatīt 2. attēlu).
  3. Atveriet diska nodalījumu.

4. Ievietojiet CD ar apdrukāto pusi uz augšu, tad viegli uzspiediet uz diska nodalījuma, lai tas aizvērtos.
  - Displejs: parādās kopējais celiņu skaits.
5. Spiediet taustiņu **▶▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
  - Displejs: ▶ un pašreizējā celiņa numurs.

### Tikai MP3-CD/WMA:

- Uz maiņām tiks rādīts pašreizējā celiņa numurs "X X X" un albuma numurs "**ALB** X X X" (Skatīt 4. un 5. attēlu).
6. Lai iepauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶▶**.
    - Displejs: mirkšķinās ▶ un pašreizējā celiņa numurs.
  7. Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶▶▶**.
  8. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

### Noderīgi padomi:

- CD atskaņošana beigsies arī tad, ja:
- Jūs atvērsiet diska nodalījumu;
  - Jūs izvēlaties FM, MW vai OFF.
  - Disks ir sasniedzis beigas.

### Cita celiņa izvēle

- Vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **◀◀◀** vai **▶▶▶**, līdz displejā parādās vajadzīgais celiņa numurs.
- **Priekš MP3-CD/WMA:** Vispirms vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **ALBUM+/-**, lai atrastu Jūsu albumu.
- Pauszes/apturētā pozīcijā spiediet taustiņu **▶▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

## Segmenta atrašana celiņa robežās

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.  
→ CD tiek atskaņots ar lielu ātrumu un samazinātu skaļumu.
2. Kad Jūs atpazīstat vajadzīgo segmentu, atlaidiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**.  
→ Turpinās normāla atskaņošana.

## Celiņu programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 celiņiem vajadzīgajā secībā. Ja Jūs vēlaties, saglabāiet jebkuru celiņu vairāk kā vienu reizi.

1. Esot pozīcijā **STOP**, spiediet taustiņu **PROG**, lai sāktu programmēšanu.  
→ Displejs rāda **PD1**, norādot programmas sākumu. Indikācija **PROG** mirkšķinās (Skatīt 6. attēlu).
2. Spiediet taustiņus **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos vajadzīgo celiņa numuru.  
**Priekš MP3-CD/WMA:** Vispirms vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **ALBUM+/-**, lai atrastu Jūsu albumu.
3. Spiediet taustiņu **PROG**, lai saglabātu vajadzīgo celiņu.  
→ Displejs rāda **PD2**, norādot nākamo pieejamo vietu programmā.
4. Atkārtojiet soļus **2** un **3**, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos celiņus.
5. Spiediet taustiņu **▶▶▶**, lai atskaņotu programmu.

### Lai apskatītu Jūsu programmu

- Stop pozīcijā, nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PROG**.  
→ Displejā secīgi tiek parādīti visi saglabātie celiņi.

### Noderīgi padomi:

- Ja displejs rāda **PD1**, tas nozīmē, ka nav saglabāts neviens celiņš.
- Ja Jūs mēģināt saglabāt vairāk kā 20 celiņus (**MP3: 10 celiņus**), celiņus nevar saglabāt un displejā parādās mirgojošs --- un "**PROG**".

### Lai dzēstu programmu

Jūs varat dzēst programmu:

- spiežot taustiņu **■** (divreiz atskaņošanas laikā vai vienreiz, kad atskaņošana apturēta);
- izvēloties režīmu **FM**, **MW** vai **OFF** (Izslēgts);
- atverot diska nodalījumu.  
→ Displejs: Indikācija "**PROG**" pazūd.

## Dažādu atskaņošanas režīmu izvēle (Skatīt . attēlu)

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā, kā arī apvienot **Atkārtotās atskaņošanas režīmus** ar **Programmu**.

**REP** – atkārtoti atskaņo pašreizējo celiņu.

**REP ALL** – atkārtoti atskaņo visu disku/programmu.

**SHUF** – atskaņo visus celiņus sajauktā secībā (Nav pieejams, ja tiek atskaņota programma).

1. Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **MODE**.
2. Spiediet taustiņu **▶▶▶**, lai sāktu atskaņošanu, ja ierīce ir pauzes vai stop pozīcijā.
3. Lai atkal izvēlētos normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz displejā vairs netiek parādīts neviens režīms.  
– Jūs varat spiest taustiņu **■**, lai atceltu Jūsu atskaņošanas režīmu.

## USB savienojamības lietošana

- AZ1834 ir aprīkots ar USB portu priekšējā panelī, kas sniedz "pieslēgt un atskaņot" funkciju, ļaujot uz AZ1834 atskaņot digitālo mūziku un citu audio saturu, kas saglabāts USB saglabāšanas ierīcē.
- Izmantojot USB saglabāšanas ierīci, Jūs varat lietot arī funkcijas, ko piedāvā AZ1834, aprakstītas diska darbības nodaļās.

### Saderīgas USB saglabāšanas ierīces

Izmantojot AZ1834, Jūs varat lietot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB ierīces, kam nepieciešama draiveru uzstādīšana operētājsistēmā Windows XP, nav atbalstītas.

### Piezīme:

Dažos USB flash atskaņotājos (vai atmiņas ierīcēs) saglabātais saturs tiek ierakstīts, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Šādu aizsargāto saturu nevar atskaņot uz citām ierīcēm (kā ierīce AZ1834).

### Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 – 4096 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Albumu skaits: ne vairāk kā 500
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 999
- IT3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 30 baiti).

## Sistēma neatskaņos un neatbalstīs sekojošo:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiks parādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Tas nozīmē, ka, piemēram, Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar paplašinājumu .dll tiek ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failus
- DRM aizsargātus WMA failus
- WMA failus formātā Lossless.

## USB saglabāšanas ierīces atskaņošana

1. Pārliecinieties, ka AZ1834 ir pieslēgts barošanai no strāvas vai baterijām.
2. Pārbīdiet **avota izvēles slēdzi** pozīcijā **CD/USB/AUX**.  
• Atvienojiet līnijas ieejas vadu, ja tas ir pieslēgts ārējai ierīcei un šīs ierīces **AUX IN** kontaktam.  
→ Displejs rāda --- un "DISC" (Skatīt 2. attēlu), vai --- un "USB" (Skatīt 3. attēlu).
3. Spiediet taustiņu **USB**, lai piekļūtu CD režīmam, ja displejā netiek rādīts USB.  
→ Displejs rāda "USB" (Skatīt 3. attēlu).
4. Kā parādīts attēlā 9, pieslēdziet USB saglabāšanas ierīci AZ1834 USB portam, kas apzīmēts ar . Ja nepieciešams, lietojiet piemērotu USB vadu, lai savienotu ierīci un AZ1834 USB portu.  
→ Ierīce automātiski ieslēgsies.
- Ja ierīce automātiski neieslēdzas, ieslēdziet to manuāli un pieslēdziet atkārtoti.  
→ AZ1834 displejs rāda USB un kopējo atskaņojamo audio failu skaitu (maksimālais parādāmais celiņu skaits ir 999), kas atrodas ierīcē.
5. Spiediet taustiņu **▶▶▶** uz Jūsu AZ1834, lai sāktu atskaņošanu.  
→ AZ1834 displejā tiks rādīts USB un uz mainām celiņa un albuma informācija, kā aprakstīts diska darbības nodaļās.