

User manual

Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Användar-handbok

| Benutzerhandbuch
| Manuale per l'utente

| Manual del usuario
| Manual do usuário

PhotoFrame™

7FF1

Classic



7FF1CME



7FF1CWO



7FF1CMI

Modern




7FF1M4

PHILIPS

- Packlista
- Grundinställning
- Specifikation

Komma igång

Packlista

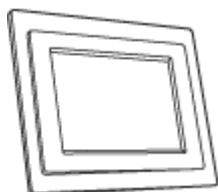

PhotoFrame™




Ställ för Fotovisaren



Snabbstartsguide



Användarmanual CD



Strömkontakt



USB-kabel till PC



USB-kabel till PC
(hane A type plug)

Vad du behöver mer



Eluttag



Digitalfoton i på minneskort eller i datorn

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

©2005 Koninklijke Philips Electronics NV

Skyddat av upphovsrätten. Reproduktion, kopiering, bruk, modifiering, utyrning, hyrning, offentliga framträdanden, sändningar och/ eller sändning i helhet eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse från* Philips Electronics NV

- Packlista
- Grundinställning
- Specifikation


Komma igång

Grundinställning

Philips Digitala Fotovisare kan placeras antingen vertikalt eller horisonellt för att passa in foton på skärmen. Dess interna laddningsbara batteri ger dig frihet att låta den gå runt och visa foton utan strömsladd. Eller också kan du placera den någonstans i rummet för konstant fotovisning, genom att ansluta den till huvudkontakten.


A. Avlägsna skyddspåsen/skyddsfolien från artiklarna

- Placera huvudet på stället i sockeln
- Roterar medurs tills stället är fastgänt

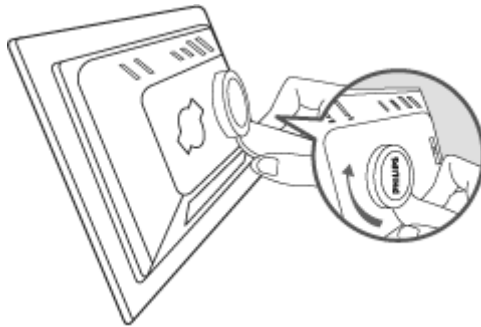

B. Ansluta till strömkälla


- Anslut den medföljande strömkabeln från Fotovisaren till ett eluttag. Det interna batteriet kommer att börja ladda och batteri LED lyser orange.

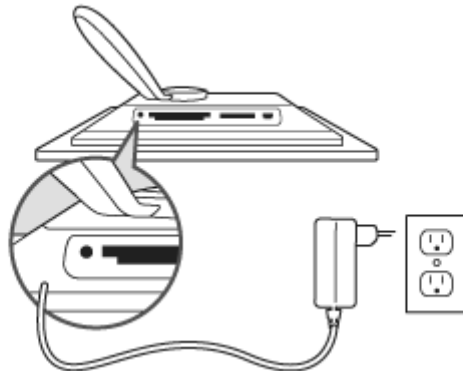

Hitta kontrollknapparna

- Använd din Fotovisaren genom att trycka på kontrollknapparna på dess baksida.



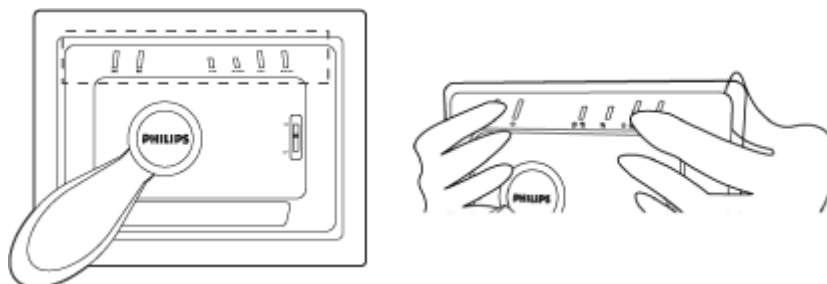


- LCD-displayen visar också funktionsikonen för varje knapp vid samma position.

Föregående/ Vänster	Växla vy	Inställning
Nästa/ Höger	Visa/ Dölj ikon	Inställning för foto
Upp	Kopiera	Bekräfta
Ner	Radera	Avbryt

C. Sätta på Fotovisaren

- För strömbrytaren upp till PÅ-positionen. Power LED kommer att lysa grön och uppstarts-bilden kommer att komma fram.

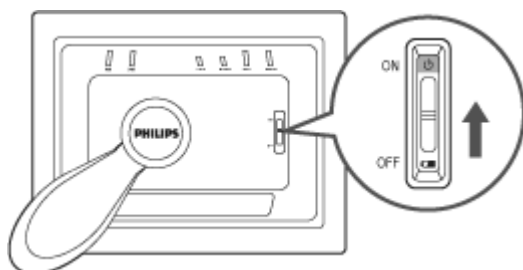

D. Välj ditt språk

- Tryck på -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren)
En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.
- Använd eller -knappen för att markera *Language (Språk)* och tryck -knappen för att välja.
- Använd eller -knappen för att välja ditt språk. Tryck för att bekräfta ditt val. Den nya inställningen börjar gälla med en gång.
- Tryck för att gå ur *Language (Språk)* -menyn.

	Slideshow	English
	Language	Français
	Brightness	Deutsch
	Time functions	Italiano
	Status	русский
		Spanish

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

•Packlista

Komma igång

•Grundinställning

•Specifikation

Specifikation

Bild/ Display

- Effektiv skärmyta: 137 x 91 mm (5.4" x 3.6"), diagonal 6.5"
- Vertikal punkttäthet: 0.1905 mm
- Horisontal punkttäthet: 0.1905 mm
- Upplösning: 720 x 480 pixlar
- Ljusstyrka: 200 nits
- Synvinkel (CR>5): Horisontal (-85° ~85°), vertikal (-85° ~85°)
- Halva livslängden för motljus : 20,000 timmar


Anslutningsförmåga

- Kortläsare: Inbyggt Secure digital (SD), Multimediakort (MMC), Memorystick (MS, M Pro), Compact flash (CF), endast typ 1.

Lämplighet


- Stöd för fotoformat: Upp till 12 Mpixlar, JPEG-foton som följer EXIF- och DCF-standa
- Minnesstorlek: 50 foton eller mer
- Stöd för placering: Landskap, porträtt
- Kontrollknappar: 6 knappar
- Visningsläge automatisk bildvisning, fullskärmsvisning, tumnagelvisning

Meny för inställningar:

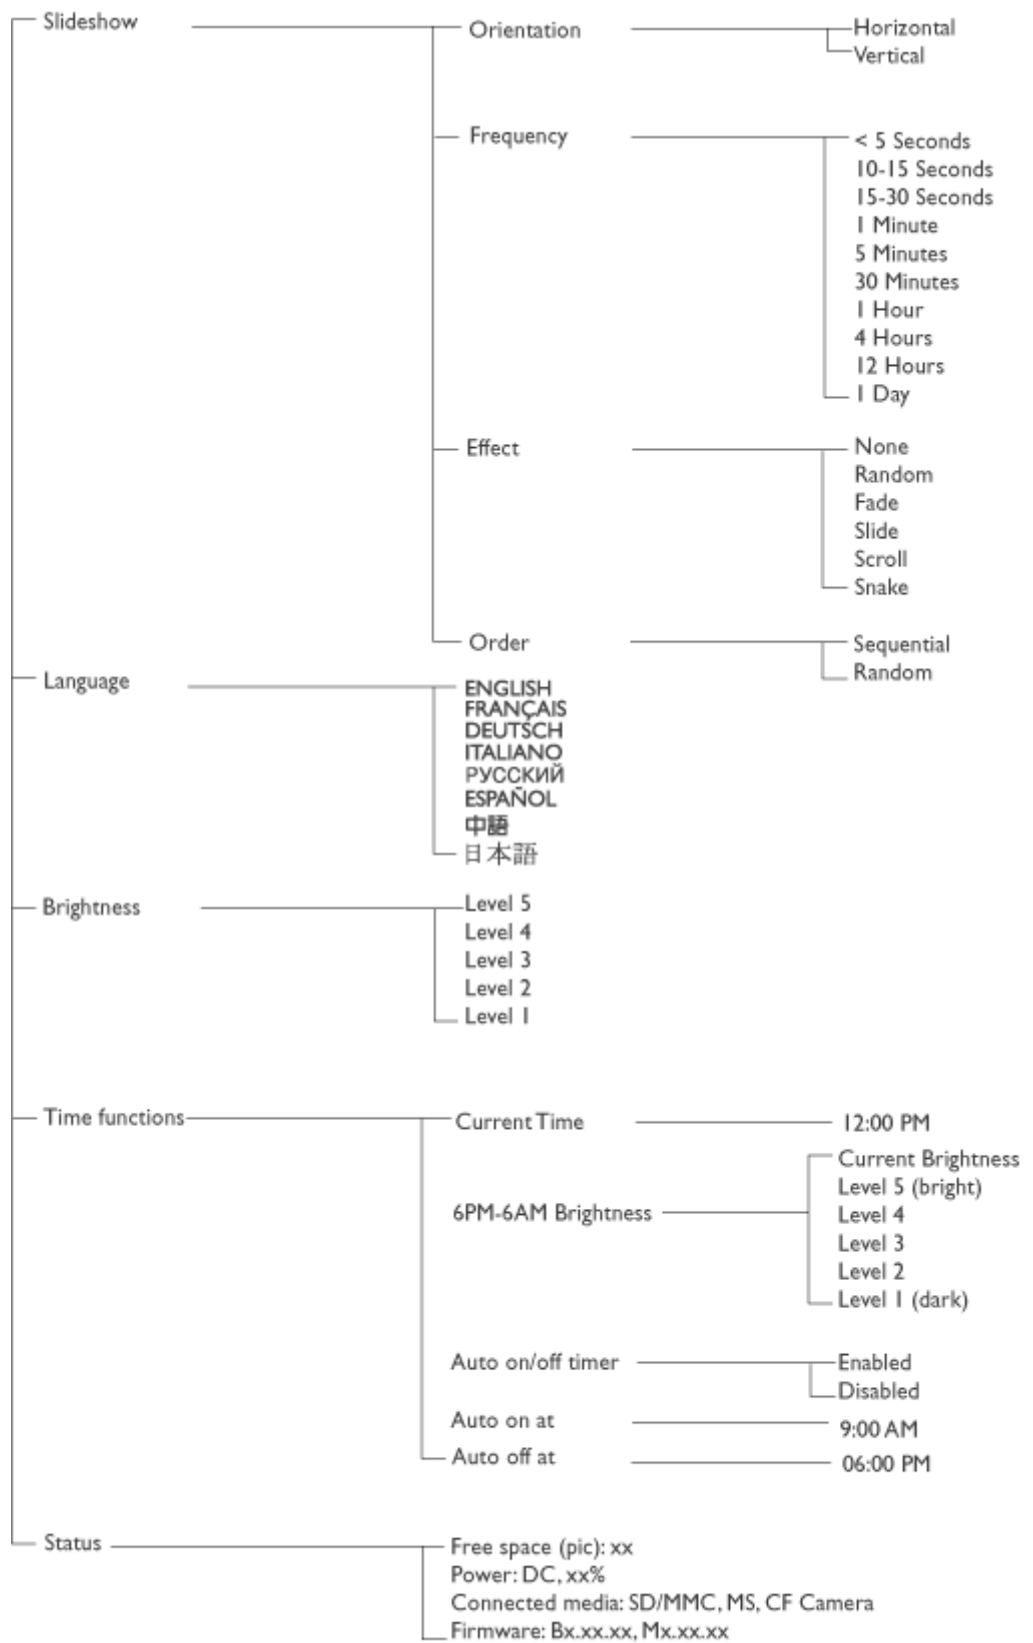

* Specifications are subject to change without prior notice.

Fotomeny:

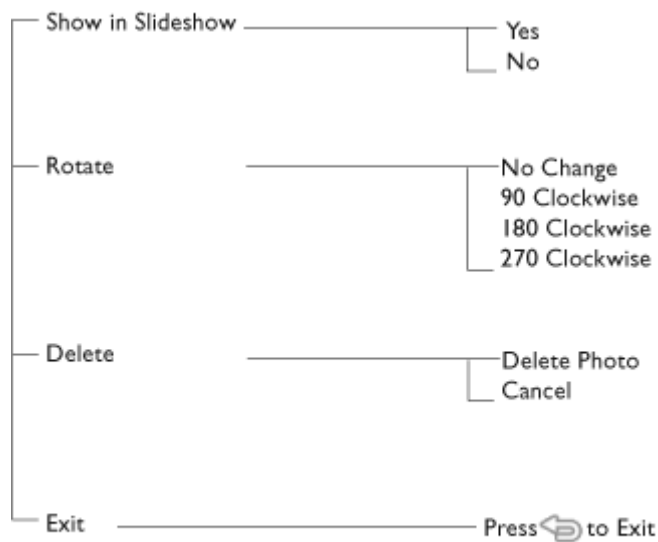

* Specifications are subject to change without prior notice.

OSD-språk: Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, förenklad kinesiska, ryska, japanska

Plug & Play-kompatibilitet: Windows 2000/XP eller senare versioner, Mac OS X eller senare versioner, Linux

Tillbehör

- Tillbehör som ingår: AC-strömadapter (AC 100~240V 50/60 Hz 0.36A-->DC 5V 2.5A)
- USB-kablar, snabbstartsguide
- Användarmanual: Ja (på CD-ROM)

Ström

- Ström LED-indikator Grön (ström på), Av (ström av)
- Batteri LED-indikator Orange (laddar), Av (Laddar ej)
- Strömläge, stöd för batteri och AC.






TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN

Njuta av foton

- Titta på foton
- Kopiera ett foto
- Titta på bildvisningar av foton
- Radera och rotera foton

Titta på foton





När ett minneskort är isatt eller en digitalkamera är aktivt ansluten till fotovisaren, visas foton från det senast anslutna mediet eller enheten i ordningen " Last-in, First-display(Sist in, först att visas)

Du kan välja mellan tre tittlägen på Fotovisaren. Tryck  (den 1a tangenten från vänster på Fotodisplayens baksida. om) för att bläddra mellan de tre tittlägena; använd  för att titta på det föregående fotot och  för att titta på nästa foto. ( och  är de två första knapparna från höger på baksidan av Fotovisaren.)



TUMNAGEL-lista över foton.



- A Varje ikon representerar funktionen för motsvarande knapp på baksidan av Fotovisaren.
- B Källa för foton som visas
- | | |
|--|---|
|  Memory stick |  Compact flash |
|  SD, MMC |  Fotovisare |
- C Aktuellt foto
- D Nummer på aktuellt foto
- E Bildvisningsikon
- F (Om den visas kommer det här fotot att visas i en bildvisning.)
- F Nummer för aktuellt foto, samma som D

- G Totalt antal foton
- H Upplösning på aktuellt foto (i pixlar).
- I Datum som aktuellt foto togs
- J Källa för fotot som visas.

BILDVISNING - Automatisk, roterande visning av foton.



VISNING - Manuell visning av foton, ett i taget. (Visar storlek och datum)



Varje ikon representerar funktionen för motsvarande knapp på baksidan av Fotovisaren.



A Varje ikon representerar funktionen för motsvarande knapp på baksidan av Fotovisaren.

B Källa för foton som visas

	Memory stick		Compact flash
	SD, MMC		Fotovisare

C Nummer på aktuellt foto

D Totalt antal foton

E Upplösning på aktuellt foto (i pixlar)

F Datum som aktuellt foto togs

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

Titta på foton på Fotovisaren

-

Avlägsna eventuellt anslutet minneskort eller digitalkamera från Fotovisaren. Foton som är lagrade i Fotovisaren kommer att visas.

Visa digitalkamerafoton från minneskort

-

För in minneskortet i ramens fack:

-

Compact Flash-kort förs med fast hand in i det större facket med änden först och framsidan NEDÅT.

-

SD, MMC och Memory Stick-kort förs in i det mindre facket med änden först och framsidan UPPÅT tills det är på plats.

Efter ett par sekunder kommer foton på minneskortet att komma fram.

Hur du avlägsnar ett minneskort:

-

Ett Compact Flash-kort avlägsnas genom att det långsamt dras ut.

-

SD, MMC och Memory Stick-kort trycks in tills det knäpper loss, varpå kortet kan dras ut.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

- Titta på foton
- Kopiera ett foto
- Titta på bildvisningar av foton
- Radera och rotera foton

Njuta av foton

Kopiera foton

Du kan kopiera foton som är lagrade på minneskort, digitalkamera eller dator till Fotovisaren. Fotovisaren kommer sedan internt att lagra en förminskad kopia av originalfotot. Den här storleksförändrade kopian kommer att stanna i Fotovisaren tills du raderar den från Fotovisaren.

Fotovisarens internminne rymmer 50 eller fler foton med ändrad storlek. Se avsnittet om att ta bort och rotera foton för att lära dig hur du tar bort foton som är lagrade i fotovisaren.

Kopiera från en digitalkamera eller ett minneskort


Du kan kopiera foton ett och ett i visningsläget eller flera foton i taget i tumnagelsläget.

Kopiera foton ett och ett i visningsläget




- Ändra visningsläge till *Bläddra (Browse)*.
- Anslut digitalkameran eller för in minneskortet i PhotoFrame™.

Foton från digitalkamera eller minneskort kommer att komma upp.

Note: Vissa kameror stödjer inte direkt uppspelning. Använd minneskortet i stället om så är fallet.

- Med fotot som ska kopieras framme på skärmen, tryck på -knappen (den 4^e knappen från vänster på baksidan av PhotoFrame™). Fyra olika inriktningar för det valda fotot kommer att komma upp.




- Använd  eller -knappen för att välja önskad inriktning på foto och tryck sedan -knappen. Avlägsna inte minneskortet eller avbryt anslutningen till kameran innan skärmbilden för kopiering försvinner när kopieringen är fullbordad. Om ett varningsmeddelande kommer fram som indikerar att det inte finns ledigt utrymme för fler foton, kan du behöva radera en del lagrade foton innan du kan kopiera fler.
- Efter att skärmbilden för kopiering försvinner efter att kopieringen har fullbordats, är en förminskad kopia av fotot lagrad inne i Fotovisaren.
- Du kan gå över till andra foton och fortsätta den här proceduren tills alla foton du vill ha är kopierade till Fotovisaren.






Kopiera flera foton på en gång i tumnagelsläget.


- Ändra visningsläge till *Tumnagel (Thumbnail)*.
- Anslut digitalkameran eller för in minneskortet i PhotoFrame™. Foton från digitalkamera eller minneskort kommer att komma upp.

OBS: Vissa kameror stödjer inte direkt uppspelning. Använd minneskortet i stället om så är fallet.

- Markera fotot som ska kopieras i *Thumbnail mode* (*Tumnagelläge*) och tryck på -knappen (den 4^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En skärmbild för multikopiering med små foton från aktuell tumnagelbild kommer att komma upp.



- Använd  eller -knappen för att förflytta dig,  för att lägga till foton på kopieringslista  för att ta bort foton från kopieringslista, och tryck sedan  för att bekräfta kopieringslistan.

Foton på kopieringslistan visas med en liten kopieringsikon. .

Avlägsna inte minneskort eller avbryt anslutningen till kameran innan skärmbilden för kopiering försvinner när kopieringen är fullbordad.

Om ett varningsmeddelande kommer fram som indikerar att det inte finns ledigt utrymme för fler foton, kan du behöva radera en del lagrade foton innan du kan kopiera fler.

- Du kan gå över till andra tumnagelsidor och fortsätta den här proceduren tills alla foton du vill ha är kopierade till Fotovisaren.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

- Titta på foton
- Kopiera ett foto
- Titta på bildvisningar av foton
- Radera och rotera foton


Njuta av foton



Titta på bildvisningar av foton




När du ställer in tittläget på Fotovisare Bildvisning, kommer den automatiskt att rotera fotot som visas på skärmen. Du kan handplocka foton till en bildvisning och välja bildvisningsfrekvens - till exempel hur länge ett foto ska visas på skärmen - övergångseffekt - hur nästa foto ersätter det aktuella fotot på skärmen - och sekventiell eller slumpvis fotovisning. Du kan också välja mellan att visa alla bildvisningsfoton i antingen vertikalt eller horisontellt läge för att stämma överens med hur Fotovisaren är placerad.






Välja ut foton för en bildvisning

OBS: Denna funktion gäller endast foton som är lagrade i fotovisarens internminne.



- Ändra visningsläge till *Browse(Visa)* eller *Thumbnail(Tumnagel)*.
- Tryck på  -knappen (den 4^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En meny med specifika inställningar för det valda fotot kommer upp.

	 Show in slideshow	Yes
	 Rotate	No
	 Delete	
	 Exit	

- Tryck på  -knappen för att välja *Show in slideshow(Visa som Bildvisning)* - inställning och använd  eller  -knappen för att avgöra om du vill visa det här fotot i bildvisningsläget.

	 Show in slideshow	Yes
	 Rotate	No
	 Delete	
	 Exit	

Ursprunginställning är *Yes(Ja)* för *Show in slideshow(Visa som Bildvisning)*.









- Tryck  för att bekräfta. Nu har du bekräftat din valda inställning.
- Tryck  för att gå ur den här menyn.





Välja bildvisningsfrekvens


OBS: Denna funktion gäller foton som är lagrade på alla medier.




- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).

En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.


	Slideshow 	Orientation 
	Language	Frequency 
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Tryck  -knappen för att välja *Slideshow settings*(Bildvisningsinställningar) och använd  eller  -knappen för att flytta *Frequency*(Frekvens)-alternativet. Tryck sedan  -knappen igen för att välja *Frequency settings*(Frekvensinställningar).

	Orientation	< 5 seconds
	Frequency 	10-15 seconds
	Effect	30 seconds
	Order	1 minute
		5 minutes
		30 minutes


- Använd  eller  -knappen för att markera intervallen med vilken ett foto stannar på skärmen, och tryck  för att bekräfta.









	Orientation	< 5 seconds
	Frequency	10-15 seconds
	Effect	30 seconds
	Order	1 minute
		5 minutes
		30 minutes





- Nu har du bekräftat din valda inställning.
- Tryck  för att gå ur den här menyn.

Välja övergångseffekter


OBS: Denna funktion gäller foton som är lagrade på alla medier.

- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.

	Slideshow 	Orientation 
	Language	Frequency 
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Tryck  -knappen för att välja *Slideshow settings*(Bildvisningsinställningar) och använd  eller  -knappen för att flytta Effekialternativet.. Tryck  -knappen igen

för att välja effektinställningar.

	Orientation	None
	Frequency	Random
	Effect 	Fade
	Order	Slide
		Scroll
		Snake

- Använd  eller  -knappen för att markera på vilket sätt ett foto ersätter ett annat på skärmen.

Tryck  för att bekräfta ditt val.









Nu har du bekräftat din valda inställning.





Tryck  för att gå ur den här menyn.


Välja ordning på foton





OBS: Denna funktion gäller foton som är lagrade på alla medier.

- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).
- En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.

	Slideshow 	Orientation 
	Language	Frequency 
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Tryck  -knappen för att välja *Slideshow*(Bildvisnings) -inställningar och använd  eller  -knappen för att flytta *Order*(*Ordnings*)-alternativet. Tryck sedan  -knappen igen för att välja *Order*(*Ordnings*) -inställningar.








	Orientation	Sequential
	Frequency	Random
	Effect	
	Order 	



- Använd  eller  -knappen för att markera ditt val och tryck  för att bekräfta. Nu har du bekräftat din valda inställning.
- Tryck  för att gå ur den här menyn.


Ange placeringen av Fotovisaren




- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).

En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.

	Slideshow 	Orientation 
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Tryck  -knappen för att välja *Slideshow*(Bildvisnings) -inställningar; tryck  -knappen igen för att välja *Orientation*(Läge).

	Orientation 	Horizontal
	Frequency	Vertical
	Effect	
	Order	

- Använd  eller  -knappen för att markera hur du vill placera Fotovisaren. Tryck  för att bekräfta ditt val.


	Orientation	Horizontal
	Frequency	Vertical
	Effect	
	Order	

Nu har du bekräftat din valda inställning.



- Tryck  för att gå ur den här menyn.




Välja korrekt fotoplacering för bildvisning






OBS: Denna funktion gäller endast foton som är lagrade i fotovisarens internminne.





- Ändra visningsläge till *Browse*(Visa) eller *Thumbnail*(Tumnagel).
- Tryck på  -knappen (den 4^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren)..

En meny med specifika inställningar för det valda fotot kommer upp..

	Show in slideshow 	Yes
	Rotate	No
	Delete	
	Exit	

- Använd  eller  -knappen för att markera *Rotate*(Rotera). Tryck sedan  för att välja.

	 Show in slideshow	No Change
	 Rotate	90 Clockwise
	 Delete	180 Clockwise
	 Exit	270 Clockwise

- Använd  eller  -knappen för att flytta markeringen bland olika rotationsvinklar tills tumnagelbilden till vänster visar önskad orientering för det valda fotot.
- Tryck  för att bekräfta.
Nu har du bekräftat dina valda inställningar.
- Tryck  för att gå ur den här menyn.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

- Titta på foton
- Kopiera ett foto
- Titta på bildvisningar av foton
- Radera och rotera foton

Njuta av foton


Radera och rotera foton




Ibland kan du komma att vilja radera en del foton som är lagrade på Fotovisaren eller ansluta orienteringen av foton. Så här gör du:






Rotera ett foto




OBS: Denna funktion gäller endast foton som är lagrade i fotovisarens internminne.

- Tryck på knappen  (den 4:e knappen från vänster på baksidan av PhotoFrame™). En meny med specifika inställningar för det valda fotot visas.

	 Show in slideshow	Yes
	 Rotate	No
	 Delete	
	 Exit	

- Använd knappen  eller  för att markera *Rotera* och tryck på knappen  för att välja.

	 Show in slideshow	No Change
	 Rotate	90 Clockwise
	 Delete	180 Clockwise
	 Exit	270 Clockwise


- Använd knappen  eller  för att markera önskad orientering för fotot och tryck på knappen  för att bekräfta.


Radera ett foto




OBS: Denna funktion gäller endast foton som är lagrade i fotovisarens internminne.






Du kan radera foton ett och ett i visningsläget eller flera foton i taget i tumnagelsläget.




Radera foton ett och ett i visningsläget

- Ändra visningsläge till *Bläddra (Browse)*.
- Tryck på -knappen (den 4:e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).. En meny med specifika inställningar för det valda fotot kommer upp.


	 Show in slideshow	Yes
	 Rotate	No
	 Delete	
	 Exit	

- Använd  eller -knappen för att markera *Delete (Radera)* och tryck -knappen för att välja.







	 Show in slideshow	Delete Photo
	 Rotate	Cancel
	 Delete	
	 Exit	

- Använd  eller  -knappen för att markera *Delete Photo (Radera foto)*; Tryck  för att bekräfta.
- När du raderar ett foto kommer Fotovisaren att visa status och återgå till Visningsläge (Browse mode) efter att radering fullbordats.

Radera flera foton på en gång i tumnagelsläget.

- Ändra visningsläge till *Tumnagel (Thumbnail)*.
- Markera fotot som ska raderas i *Thumbnail mode* (Tumnagelsläge) och tryck på  -knappen (den 2^a knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En skärmbild för multiradering med små foton från aktuell tumnagelbild kommer att komma upp.



- Använd  eller  -knappen för att förflytta dig,  för att lägga till foton på raderingslista  för att ta bort foton från raderingslista, och tryck sedan  för att bekräfta raderingslistan.
Foton på raderingslistan visas med en liten raderingsikon. .
- Efter att radering bilden försvinner efter fullbordan kommer alla foton på raderingslistan att raderas från Fotovisaren.
- Du kan gå över till andra tumnagelsidor och fortsätta den här proceduren för att radera alla foton du vill radera från Fotovisaren.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN


Optimera Fotovisaren






- Funktioner för att välja ljusstyrka, språk och ställa in tid
- Kontrollera status på Fotovisaren
- Ta hand om din Fotovisare




Funktioner för att välja ljusstyrka, språk och ställa in tid


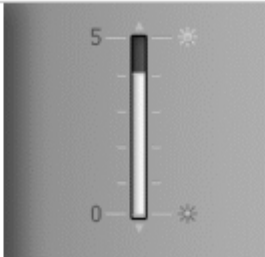




Använd det här avsnittet för att välja nivåer för ljusstyrka för din Fotovisaren och språk för skärmmeny-information. Du kan också skriva in din lokala tid och sedan ställa in en annan nivå för ljusstyrkan under kvällstid från 18:00 till 6:00. Du kan dessutom ställa in daglig automatisk på- och av-tid för Fotovisaren!




Inställning av en allmän nivå på ljusstyrka

- Tryck på -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).. En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.

	Slideshow	Orientation
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Använd  eller -knappen för att markera *Brightness*(Ljusstyrka). Tryck sedan  för att välja.
Ett fält för ljusstyrka med gradindelning och aktuellt värde kommer att komma upp.


	Slideshow	
	Language	
	Brightness	
	Time functions	
	Status	







- Använd  eller -knappen för att ändra nivå på ljusstyrka och tryck  för att bekräfta och gå ur meny.
Nu har du bekräftat dina valda inställningar.












- Tryck  för att gå ur den här meny.


Ställa in din lokala tid


- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.







	Slideshow 	Orientation
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	


- Använd  eller  -knappen för att markera *Time functions*(Tidsfunktioner). Tryck sedan  -knappen för att välja.


	Slideshow	Current time
	Language	6PM-6AM Brightness
	Brightness	Auto on/off timer
	Time functions 	Auto on at
	Status	Auto off at

- Tryck  -knappen igen för att välja *Current Time*.(Aktuell tid)
En klocka kommer upp och Du kan ställa in *Timmar, minuter, och AM/PM*.

	Current time 	11:00 AM
	6PM-6AM Brightness	
	Auto on/off timer	
	Auto on at	
	Auto off at	

- Använd  eller  -knappen för att ställa in timmar; tryck sedan på  -knappen för att gå vidare till minuter och använd  eller  -knappen för att ställa in minuter.
Använd  för att gå tillbaka om du vill ändra.


	Current time	11:00 AM 
	6PM-6AM Brightness	
	Auto on/off timer	
	Auto on at	
	Auto off at	







- Tryck  för att bekräfta.
Nu har du bekräftat dina inställningar.




Tryck  för att gå ur den här menyn.







Ställa in nivåer för ljusstyrka under kvällstid




Lokal tid måste vara korrekt inställt innan den här inställningen kan göras


- Tryck på -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.




	Slideshow 	Orientation
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Använd  eller -knappen för att markera *Time functions*(Tidsfunktioner). Tryck sedan  för att välja.

	Slideshow	Current time
	Language	6PM-6AM Brightness
	Brightness	Auto on/off timer
	Time functions 	Auto on at
	Status	Auto off at

- Använd  eller -knappen för att markera *6PM-6AM Brightness* (Ljusstyrka) och tryck -knappen för att välja.


	Current time 	Current Brightness
	6PM-6AM Brightness	Level 5 (bright)
	Auto on/off timer	Level 4
	Auto on at	Level 3
	Auto off at	Level 2
		Level 1 (dark)

- Använd  eller -knappen för att ändra nivå på ljusstyrka och tryck  för att bekräfta och gå ur.
Om du väljer *Current Brightness*(Aktuell ljusstyrka), kommer samma ljusstyrka att vara samma under kvällen







- Tryck  för att gå ur den här menyn.




Alla förändringar i ljusstyrka under tiden 18:00–06:00 (med hjälp av Ljusstyrka eller Ljusstyrka 18:00–06:00) kommer att gälla under en 12-timmarsperiod kvälls- och nattetid.







Ställa in daglig avstängnings- och påsättningstid




- Lokal tid måste vara korrekt inställt innan den här inställningen kan göras.
- Tryck på -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).

En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.







	Slideshow 	Orientation
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Använd  eller  -knappen för att markera *Time functions (Tidsfunktioner)*. Tryck sedan  för att välja.

	Slideshow	Current time
	Language	6PM-6AM Brightness
	Brightness	Auto on/off timer
	Time functions 	Auto on at
	Status	Auto off at

- Använd  eller  -knappen för att markera *Auto on/off timer*. Tryck sedan  för att välja.







	Current time	Enable
	6PM-6AM Brightness	Disabled
	Auto on/off timer	
	Auto on at	
	Auto off at	




- Välj Aktiverad och tryck  för att bekräfta.
- Gå vidare till Auto på vid och tryck  -knappen för att välja.
- Ställ in tiden som Fotovisaren ska slås på dagligen och tryck  för att bekräfta.
- Gå vidare till *Auto off*(Auto-av) och tryck  -knappen för att välja.
- Ställ in tiden som Fotovisaren ska slås av dagligen och tryck  för att bekräfta. Du har nu slutfört inställningen för auto på/ av på Din Fotovisare. Den kommer automatiskt att slås av och på vid förinställd tid.
- Tryck  för att gå ur den här meny.
Digitala Fotovisaren kommer att slås av automatiskt exakt vid klockslaget för Auto-av. Om det klockslaget redan har passerat för dagen kommer den att gå in i Auto-avläget vid den tiden nästkommande dag.






Välj skärmspråk





- Tryck på  -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren).

En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.

	Slideshow 	Orientation
	Language	Frequency
	Brightness	Effect
	Time functions	Order
	Status	

- Använd  eller  -knappen för att markera *Language*(Språk) och tryck  -knappen för att välja.

	Slideshow	English
	Language	Français
	Brightness	Deutsch
	Time functions	Italiano
	Status	русский
		Spanish

- Använd  eller  -knappen för att välja språk och tryck  för att bekräfta. Den nya inställningen börjar gälla med en gång.
- Tryck  för att gå ur den här menyn.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

Optimera Fotovisaren

- Funktioner för att välja ljusstyrka, språk och ställa in tid
- Kontrollera status på Fotovisaren Ta hand om din Fotovisare




Kontrollera status på Fotovisaren






Du kan kontrollera statusen på din Fotovisaren - om systemet är PÅ, om batteriet håller på att laddas, hur många fler foton som kan lagras, hur mycket som är kvar av batteriet, vilket media som är anslutet för tillfället eller programvaruversion på Fotovisaren.

Med hjälp av LED-lampan på baksidan kan du avgöra om systemet är PÅ eller om batteriet håller på att laddas:

Power LED	Grönt: Systemet PÅ Av: Systemet AV
Batteri-LED	Orange: Batteriet håller på att laddas Av: Batteriet håller inte på att laddas

Nedan finns beskrivet ett enkelt sätt att ta reda på annan information.

- Sätt på Fotovisaren.
- Tryck på -knappen (den 3^e knappen från vänster på baksidan av Fotovisaren). En meny med allmänna inställningar för Fotovisaren kommer upp.
- Använd  eller -knappen för att markera *Status(STATUS)*. Aktuell status för Fotovisaren kommer att komma upp i höger kolumn.

	Slideshow	Free Space (pic) 34
	Language	Power > 85%
	Brightness	Connected Media:
	Time functions	CF
	Status	Firmware:
		B0.00.01 M0.01.02

Ledigt utrymme: XX bilder (Uppskattar hur många fler foton som kan lagras i Fotovisaren)

Ström: likström (vid nät drift)

XX% (uppskattning av återstående batteriladdning, när det interna batteriet ger ström.)

Anslutna media: (Listar alla minneskort och digitalkamera som är aktivt anslutna till Fotovisaren)

Firmware: (Fotovisarens programvaruversion)

- Tryck  för att gå ur den här menyn.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

Optimera Fotovisaren

- Funktioner för att välja ljusstyrka, språk och ställa in tid
- Kontrollera status på Fotovisaren
- Ta hand om din Fotovisare

Ta hand om din Fotovisare

1) Tappa den inte

Fotovisaren är en komplicerad elektronisk apparat och klarar inte stötar.

2) Utsätt inte för fukt

Fotovisaren är varken fuktsäker eller fuktresistent. Om den på något vis utsätts för fukt eller spill av vätska kommer detta med stor säkerhet att skada din Fotovisaren.

3) Slå inte på den och skrapa den inte.

LCD-panelen på Fotovisaren är tillverkad i glas och den är därför känslig för onormalt våld eller föremål med skarpa kanter.

4) Rengöring av skärmen.

Använd enbart en torr mjuk trasa för att rengöra skärmen.

5) Laddning av batterier

Den första gången den används, ladda din Fotovisare helt och hållet (batteri-LED kommer att slockna när batteriet är helt laddat) Den här processen kan ta upp till 3 timmar eller mer. Fotovisaren påbörjar endast full laddning av dess interna batteri när batterinivån har sjunkit till en viss nivå. Det här är utformat för att förlänga livslängden på batteriet i Fotovisaren genom att minska onödig batteriladdning.

6) Trassla inte in stativet i sladdar.

Kontrollera att fotovisarens stativ inte är intrasslat i sladdar, eftersom sladdarna skulle kunna dra ner stativ och fotovisare på golvet.

7) Gränser för temperatur och luftfuktighet

Brukstemperatur: 0° ~ 45° (Celsius) / 32° ~ 113° (Fahrenheit)

Luftfuktighet: 20% ~ 80%

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

Vanliga frågor

- 1) F: Är LCD-skärmen tryckkänslig?
S: LCD-skärmen är inte tryckkänslig. Använd knapparna på baksidan för att styra den Digitala Fotovisaren.
- 2) F: Kan jag växla mellan olika fotobildvisningar genom att använda olika minneskort?
S: Ja. När du ansluter ditt minneskort eller kamera till den Digitala Fotovisaren kommer den att starta en bildvisning med fotona som finns lagrade på det specifika kortet eller kameran.
- 3) F: Hur snabbbladdar jag min fotovisare?
S: Ladda den med systemet inställt på OFF (av). Fotovisaren laddas > 85 % i 2 timmar när systemet är AV, och på 5 timmar när systemet är PÅ.
- 3) F: Kommer LCD-skärmen att ta skada om jag vid upprepade tillfällen visar samma foto under en längre tid?
S: Nej. Digital fotovisare kan visa samma foto kontinuerligt utan att LCD-skärmen tar skada.
- 4) F: Kan jag använda den Digitala Fotovisaren för att radera foton på ett minneskort eller kamera?
S: Nej, den stöder inte raderingar av foton på externa enheter som exempelvis minneskort eller digitalkameror.
- 5) F: Kan jag skriva ut foton från den Digital Fotovisaren?
S: Nej, det finns inget stöd för direkta fotoutskrifter.
- 6) F: Efter att fotona har kopierats, hur kan jag kontrollera om fotona redan finns lagrade inuti?
S: Fotona är kopierade efter att bilden bekräftar med ett meddelande: "photo copied". Du kan då avlägsna kortet/ kameran för att se på de interna fotona.
- 7) F: Hur visar Digitala Fotovisaren högupplösta 4:3f digitalfoton på sin 3:2-skärm?
S: För att försäkra hög kvalitet på bilderna förminskar Digitala Fotovisaren bildens originalstorlek och finputsar överflödiga delar innan dessa bilder visas.
- 8) F: Kan jag använda Digitala Fotovisaren under dess Auto-avstängningsperioder?
S: Ja. Tryck vilken kontrollknapp som helst för att aktivera systemet till PÅ-läge.
- 9) F: Kan jag ändra *6PM-6AM Brightness(Ljusstyrka)* till andra tidsramar, som exempelvis *7PM-11PM Brightness(Ljusstyrka)*?
S: Nej, det kan inte ändras.
- 10) F: Kan jag öka minnesstorleken för att lagra fler bilder på min Digitala Fotovisare?
S: Nej, det interna minnet på Digitala Fotovisaren är fast och kan inte utökas. Du kan däremot växla mellan olika foton genom att använda olika minneskort på Digitala Fotovisaren. Observera att rotering av foton och bildvisningsorientationsfunktioner inte stöds för foton som är lagrade på minneskort eller kameror, då Digitala Fotovisaren endast kan läsa dessa foton och inte ändra dem.
- 11) F: Varför visar min digitala fotovisare inte vissa av mina foton?
S: Digitalkameror tar foton och lagrar dem i JPEG-format enligt standard för kameraindustrin. Digitala Fotovisaren är utformad att visa foton enligt samma industristandard. En del bilder, som exempelvis webbilder, scannade bilder eller foton i RAW-formatet från professionella kameror lagras inte enligt standard inom kameraindustrin och de kan därför inte visas korrekt på Digitala Fotovisaren. Använd PC-applikationer för att konvertera sådana bilder till standard JPEG-format för Digitala

Fotovisaren.

- 12) Min Digitala Fotovisaren är PÅ men systemet svarar inte längre!

Försäkra dig först och främst om att strömtillförseln är korrekt. Använd sedan en nål för att trycka Återställknappen som finns i det vänstra hörnet längst ner på baksidan för att återställa systemet.

- 13) F: Vad kan jag göra om min digitalkamera inte fungerar tillsammans med den digitala fotovisaren?

S: För närvarande är vissa kameror inte kompatibla med den digitala fotovisaren. Använd kompatibla minneskort för att visa foton i stället.

- 14) F: Varför följer min digitala fotovisare inte min 6PM-6AM ljusstyrkeinställning på kvällen?

S: Först och främst, försäkra dig om att du har ställt in *Current Time (Aktuell tid)* på ett korrekt sätt. Om du ändrar *Brightness(Ljusstyrka)* -inställningen under 6PM~6AM, kommer den att temporärt följa den nya inställningen för kvällen och sedan återgå till originalinställningen 6PM-6AM *Brightness(Ljusstyrka)* -inställningen från och med kommande kväll.

- 15) F: Jag försöker att ladda upp bilder från min dator direkt till Fotovisaren genom att använda en USB_anslutning, men jag får det inte att fungera. Vad kan jag göra?

A: Anslut PhotoFrame™ till datorn och lagra fotona direkt på rotkatalogen på PhotoFrame™-enheten. Koppla från USB-kabeln. Efter några sekunder kommer alla foton i rotkatalogen att automatiskt läggas till på PhotoFrame™ och katalogen att tömmas. Observera att denna operation inte omfattar foton i underkataloger.

- 16) F: Jag försöker ladda upp bilder från min dator till ett minneskort som jag sen för in i Digitala Fotovisaren. Digitala Fotovisaren visar dock inte foton. Vad kan jag göra?

A: Lagra alla foton som du vill ladda upp till DPD:n i minneskortets rotkatalog. Stäng av DPD:n, sätt in minneskortet och starta DPD:n igen. Efter några sekunder kommer alla foton i minneskortets rotkatalog att automatiskt läggas till på PhotoFrame™. Minneskortets rotkatalog kommer INTE att tömmas efter denna operation. Observera att denna operation inte omfattar foton i underkataloger.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

- Felsökning av fotovisaren
- Hålla fotovisaren uppdaterad

Felsökning

Felsökning av fotovisaren

Se olika situationer och rekommenderade åtgärder nedan.

Situation	Rekommenderade åtgärder
Varningsmeddelande: "Low battery" (svagt batteri)	Ladda fotovisaren eller stäng av fotovisaren innan den kan laddas igen. Om fotovisarens interna batteriladdning sjunker till noll, kan inställningen "Current time" (aktuell tid) gå förlorad.
Varningsmeddelande: "No free space to store more photos" (inget ledigt utrymme för lagring av fler foton)	Det innebär att din fotovisare är full av foton. Om detta meddelande visas när fotovisaren innehåller färre än 40 foton, använd USB-sladden för att ansluta fotovisaren till en PC, och använd PC:n för att kontrollera om det finns några onormala filer som tar upp lokalt minnesutrymme i fotovisaren. Normala filer i fotovisaren är vanligtvis mindre än 250 KB.
Varningsmeddelande: "No photo on internal memory" (inget foto i internminne)	Detta betyder att det inte finns något foto i fotovisaren. Om detta meddelande visas när du har laddat upp foton i fotovisaren från en PC, kontrollera att du följt instruktionerna i avsnittet "Copying photos" (Kopiera foton) ordentligt.
Varningsmeddelande: "No photo on external memory" (inget foto i externt minne)	Det betyder att det inte finns något foto på ditt minneskort. Om detta meddelande visas när du har laddat upp foton till minneskort från en PC, kontrollera att du följt instruktionerna i avsnittet "Viewing PC photos from a memory card" (Visa PC-foton från ett minneskort) ordentligt.
Skärmen hänger sig och svarar inte på knapptryckningar längre	Använd ett stift för att utlösa knappen RESET (återställning) genom hålet i nedre vänster hörn av fotovisarens baksida (bredvid etikett med serienummer och modellnamn).
Delar av fotot blir beskuret i fotovisaren	Justera fotot till bildkvoten 3:2. Många digitalkameror tar foton med bildkvoten 4:3, men fotovisaren visar foton på skärmen med bildkvoten 3:2. Därmed visas inte övre och undre del hos ett typiskt fotots 4:3 foto på fotovisarens skärm.

Hålla fotovisaren uppdaterad

Ibland tillhandahåller Philips programvara för att hålla din fotovisare uppdaterad. Registrera dig på www.philips.com/register eller gå till www.p4c.philips.com för de senaste supportnyheterna.

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

- Internationell garanti
- För länder i Europa
- USA

Service och garanti

Din Philipsgaranti

Tack för att du har valt den här produkten från Philips.

Alla Philips produkter är konstruerade och tillverkade enligt höga standards, har goda prestanda och hög kvalitet, och är lätta att använda och enkla att installera. Om du trots det skulle råka ut för några problem när du installerar eller använder denna produkt, vänligen titta på vår hemsida www.philips.com/support innan du kontaktar Philips helpdesk.

Vad omfattas av garantin?

Den här garantin gäller i Andorra, Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, Polen, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Spanien, Turkiet och Storbritannien och endast för produkter som ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa länder. Den här internationella Philipsgarantin kompletterar den aktuella existerande nationella garantin i köplandet och inverkar inte på något sätt dina rättigheter i egenskap av köpare.

Garantin börjar gälla den dag du köper din produkt.

12 månader	Andorra, Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, Polen, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Spanien, Storbritannien
24 månader	Tyskland, Turkiet

Om Philips helpdesk instämmer med dig att produkten är defekt, kontakta din återförsäljare av Philipsprodukter där du inhandlade produkten. I händelse av att du behöver service undertiden du är i ett annat land, eller i händelse av att din återförsäljare har upphört med sin verksamhet, kontakta vår helpdesk för stöd att lösa problemet.

Vad täcks inte av garantin?

Philips garantin gäller under förutsättning att produkten har hanterats på korrekt sätt för den avsedda användningen, i enlighet med medföljande bruksanvisningar, och vid uppvisande av den ursprungliga fakturan eller kassakvittot som visar inköpsdatum, säljarens namn och produktens modell- och tillverkningsnummer.

Philips garanti gäller inte om:

- dokumenten har bytts ut eller på något sätt gjorts oläsbara; modellen eller produktens produktionsnummer har bytts ut, raderas, avlägsnats eller
- gjorts oläsligt; reparationer eller modifieringar på produkten och utbyte av delar har utförts av
- obehörig serviceverkstad eller person;
- skadan har orsakats av olyckshändelse, inkluderande men inte begränsad till

- blixtnedslag, vatten eller brand, fysisk skada (dvs. trasig display, synliga repor)
 - orsakade av hård stöt eller liknande;
 - Defekter orsakade av vanvård eller missbruk av produkten;
 - Den här garantin täcker inte tillbehör som hör till produkten.
- Produkten kräver modifiering eller anpassning för att den ska överensstämma med lokala eller nationella tekniska standards, som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats.
- Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i det aktuella landet.
- Observera att för produkter som inte ursprungligen utformats, tillverkats, godkänts och/ eller tillåtits för användning inom användningslandet gäller villkor för Philips globala garanti.
- globala garanti.

Kontakt

För att undvika onödiga besvär, råder vi dig att noggrant läsa igenom anvisningarna, eller gå till webbplatsen www.philips.com/support för ytterligare stöd, innan Philips helpdesk kontaktas.

Innan du kontaktar Philips helpdesk, var vänlig ta reda på följande uppgifter så att vi snabbare kan lösa ditt problem:

- Philips typnummer
- Philips serienummer
- PC-miljö, processor:
 - 286/386/486/Pentium Pro/Internt minne
 - Operativsystem samt version (Windows, DOS, OS/2, MAC)
- Typ och märke på minneskort som har använts (modell, märke och minnesstorlek på minneskortet)
- Typ av digitalkamera
 - Märke, typ
 - Typ av minneskort som har använts i digitalkameran, samt märke på detsamma

Om du dessutom har följande information tillgänglig går hanteringen ännu snabbare:

- Din köpehandling som visar: inköpsdatum, säljarens namn, modell och produktens serienummer.
- Den fullständiga adressen varifrån den defekta produkten ska hämtas och dit utbytesmodellen ska levereras.

Philips' kundsupport finns världen runt. Klicka här för att komma till Philips Kontaktinformation.

Eller också kan du nå oss via:
Webbsida: <http://www.philips.com/support>

VÄSTEUROPA

Land	Telefonnummer	Avgift
Österrike	0820 901115	€0.20
Belgien	070 253 010	€0.17
Cypern	800 92256	Avgiftsfritt
Danmark	3525 8761	Lokal samtalstaxa

Finland	09 2290 1908	Lokal samtalstaxa
Frankrike	08 9165 0006	€0.23
Tyskland	0180 5 007 532	€0.12
Grekland	00800 3122 1223	Lokal samtalstaxa
Irland	01 601 1161	Lokal samtalstaxa
Italien	199 404 042	€0.25
Luxemburg	26 84 30 00	Lokal samtalstaxa
Nederländerna	0900 0400 063	€0.20
Norge	2270 8250	Lokal samtalstaxa
Portugal	2 1359 1440	Lokal samtalstaxa
Spanien	902 888 785	€0.15
Sverige	08 632 0016	Lokal samtalstaxa
Schweiz	02 2310 2116	Lokal samtalstaxa
Storbritannien	0906 1010 017	£0.15

TILLBAKA TILL TOPPEN AV SIDAN

Consumer Information Centers

Antilles • Argentina • Australia • Bangladesh • Brasil • Chile • China • Colombia • Belarus • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Estonia • Dubai • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines • Poland • Romania • Russia • Serbia & Montenegro • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • Uruguay • Venezuela

Eastern Europe

BELARUS

Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA

LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC

Xpectrum
Lužná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email: info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

CROATIA

Renoprom d.o.o.
Mlinska 5, Strmec
HR - 41430 Samobor
Tel: +385 1 333 0974

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY

Serware Szerviz
Vizimolnár u. 2-4

HU - 1031 Budapest
Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

LATVIA

ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV - 1055 Riga,
Tel: +371 7460399
Email: serviss@servicenet.lv

LITHUANIA

ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT - 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel: +40 21 2101969

SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU - 11000 Belgrade
Tel: +381 11 3060 886

SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si

POLAND

Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel: +48 22 7501766
Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl

RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru

TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02

UKRAINE

Comel
Shevchenko street 32
UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com

Latin America

ANTILLES

Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.
Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP
CEP-04719-002
Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City

CHILE

Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687 Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia

Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605
Phone: (595 21) 664 333
Fax: (595 21) 664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004

PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598) 619 66 66
Fax: (598) 619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167 Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420

Pacific

AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax : +61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk

2 Wagener Place, Mt. Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588

Asia

BANGLADESH

Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062

CHINA

SHANGHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax: 21-52710058

HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852)26199663
Fax: (852)24815847

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY

Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA

Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS

Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 ext: 2100
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

KOREA

Philips Korea Ltd.
Philips House
C.P.O. box 3680
260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone: 080 600 6600 (toll free)
Fax : (02) 709 1210

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180

PAKISTAN

Philips Consumer Service
Mubarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Tel: (9221) 2737411-16
Fax: (9221) 2721167
E-mail: care@philips.com
Website: www.philips.com.pk

PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.
Consumer Electronics
48F PBCOM tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571

SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762
Tel: +65 6882 3999
Fax: +65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkok, Khet Huaykhwang
Bangkok 10320 Thailand
Tel: (66)2-6528652
E-mail: cic Thai@philips.com

Africa

MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304, BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Center
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Telephone: +27 (0) 11 471 5194
Fax: +27 (0) 11 471 5123
E-mail: phonecare.za@philips.com

Middle East


DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Philips policy för pixeldefekter

Philips strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi använder några av industrins mest avancerade tillverkningsprocesser och praktiserar en strikt kvalitetskontroll. Men defekter på pixels eller sub-pixels på TFT LCD-paneler på platta skärmar är ibland oundvikliga. Ingen tillverkare kan garantera att alla skärmar kommer att vara fria från pixeldefekter, men Philips garanterar att varje monitor med ett oacceptabelt antal defekter kommer att repareras eller bytas ut under garantiperioden. I detta meddelande förklaras de olika typerna av pixeldefekter, och acceptabla defektnivåer för varje typ definieras. För att garantireparation eller -byte ska komma i fråga, måste antalet pixeldefekter på en TFT LCD-skärm överskrida dessa acceptabla nivåer. Denna policy gäller över hela världen.

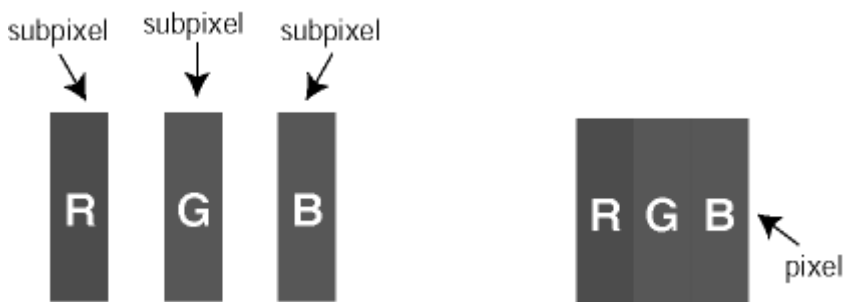

Pixels och sub-pixels


En pixel, eller ett bildelement, består av tre sub-pixels i de primära färgerna röd, grön och blå. Många pixels tillsammans formar en bild. När alla sub-pixels i en pixel tänds, så bildar de tre färgade sub-pixelarna tillsammans en vit pixel. När alla är släckta, så bildar de tre färgade sub-pixelarna tillsammans en svart pixel. Andra kombinationer av tända och släckta sub-pixelar bildar tillsammans pixlar med andra färger.

Typer av pixeldefekter


Pixel- och sub-pixel-defekter framträder på skärmen på olika sätt. Det finns två kategorier av pixel-defekter och flera typer av sub-pixel-defekter i varje kategori.

Felaktigt ljusa punkter

Ljusa punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är tända eller "på". Dvs. en *ljus punkt* är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en mörk bild. Följande typer av felaktigt ljusa punkter förekommer:

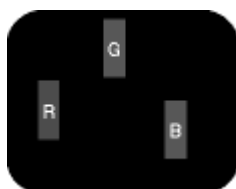

En sub-pixel som lyser
röd, grön eller blå

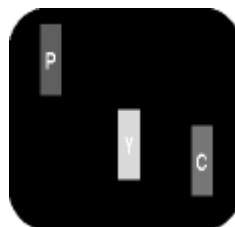

Två angränsande sub-pixels som lyser:
- Röd + Blå = Purpur
- Röd + Grön = Gul
- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)



Tre angränsande sub-pixels lyser (ger en vit pixel)


En röd eller blå *ljus punkt* måste vara mer än 50 procent ljusare än de kringliggande punkterna, medan en grön ljus punkt är 30 procent ljusare än




punkterna intill.

Felaktigt svarta punkter

Svarta punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är släckta "av". Dvs. en *svart punkt* är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en ljus bild. Följande typer av felaktigt svarta punkter förekommer:

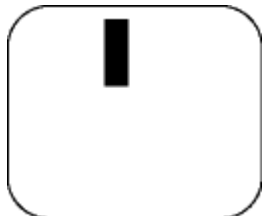

En mörk sub-pixel

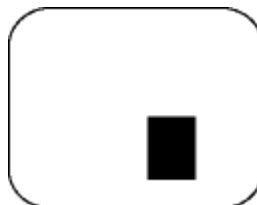

Två eller tre angränsande mörka sub-pixels

Avståndet mellan pixeldefekter

Eftersom pixel- och sub-pixel-defekter av samma typ som ligger nära varandra kan vara mera störande, har Philips även specificerat toleranser för avståndet mellan pixeldefekter.

LJUSPUNKTSDEFEKTER	ACCEPTABEL NIVÅ
<i>MODELL</i>	7FF1-serien
1 tänd sub-pixel	2
2 intilliggande, tända sub-pixels	1
3 intilliggande, tända sub-pixels (en vit pixel)	0
Totala antalet ljuspunktsdefekter av alla typer	2

SVARTPUNKTSDEFEKTER	ACCEPTABEL NIVÅ
<i>MODELL</i>	7FF1-serien
1 mörk sub-pixel	3
2 intilliggande, mörka sub-pixels	1
3 intilliggande, mörka sub-pixels	0
Totala antalet svartpunktsdefekter av alla typer	3

TOTALA ANTALET PUNKTDEFEKTER	ACCEPTABEL NIVÅ
<i>MODELL</i>	7FF1-serien
Totala antalet svart- eller ljuspunktsdefekter av alla typer	4

Regulatory

Recycling Information for Customers • Banned Substance Declaration • CE Declaration Conformity • FCC Declaration of Conformity • Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) • Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only • Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) • EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) • VCCI Class 2 Notice (Japan Only) • Polish Center for Testing and Certification Notice • North Europe Information (Nordic Countries) • BSMI Notice (Taiwan Only) • Philips End-of-Life Disposal • Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

- Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards
 - EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
 - EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
 - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)following provisions of directives applicable
 - 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
 - 89/336/EEC (EMC Directive)
 - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

RETURN TO TOP OF THE PAGE


FCC Declaration of Conformity

Model Number: 7FF1

Trade Name: Philips

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

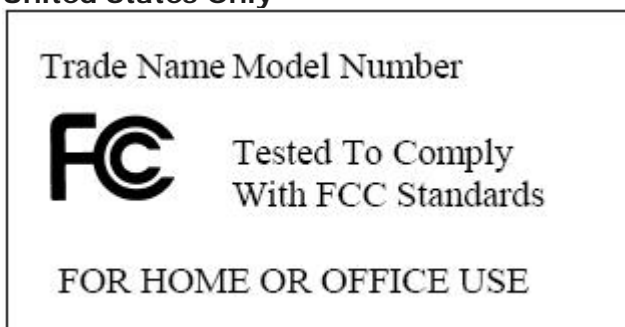

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezakłóciemiowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe Information (Nordic Countries)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

End-of-Life Disposal

Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)



This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

RETURN TO TOP OF THE PAGE



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com