



Snabbstartguide

CD181/CD186

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner


- Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna. (Läs i onlineanvändarhandboken)

Översikt

Högtalare

- Sök handenheter.
- Registrera ytterligare handenheter.

CD186

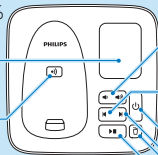

Justera högtalarvolymen.

När du lyssnar på meddelandena trycker du här för att lyssna på meddelandet från början.

- Under den första sekunden av det aktuella meddelandet trycker du här om du vill lyssna på föregående meddelande.


Slå på/av telefonsvararen.

Hoppa till nästa meddelande.

- Ta bort de aktuella meddelandena.
- Ta bort alla meddelanden (håll knappen nedtryckt).

Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden.


CD181

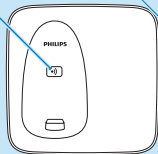

Högtalare
Öronsnäcka
Mikrofon



	Samtal	I viloläge	På menyn
	MENU/OK Öppna alternativmenyn	Öppna alternativmenyn	Bekräfta val
	REDIAL/C Öppna återuppringningslistan	Öppna återuppringningslistan	Avbryt åtgärden
	Höja volymen	Öppna telefonboken	Bläddra upp
	Sänka volymen	Öppna samtalsloggen	Bläddra ned
	Återuppringningsknapp* *beror på nätverk	Ringa och ta emot samtal	
	Avsluta samtal	Slå på/av handenheten (håll ned)	Stäng menyn/ avsluta åtgärden
	Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.		
	Slå på/av högtalaren	Ringa och ta emot samtal	

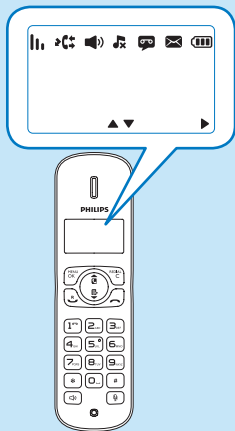

|| Visar anslutningen mellan handenheten och basenheten. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

☎ Det här indikerar ett mottaget samtal i samtalsloggen.

☎ Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

☎ Det här blinkar när det finns ett nytt missat samtal.
Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.

☎ Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal.
Det lyser med fast sken vid ett samtal.

🔊 Högtalaren är på.

🎵 Ringsignalen är av.

💬 Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.

✉ Om du använder en röstbrevlåda från leverantören blinkar den här ikonen när det finns ett nytt meddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen.
Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.


* Det här är nätverksberoende

▲▼ Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

► Det finns fler siffror till höger. Tryck på **REDIAL/C** om du vill läsa dem.

1 Anslut

Anslut basstationen

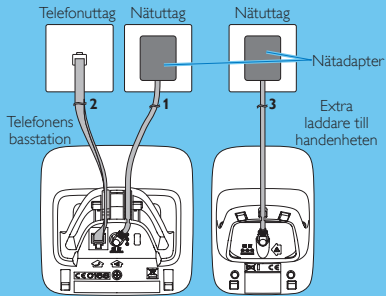

1 Anslut nätadapterns ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen och
- nätuttaget på väggen.

2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen och
- telefonuttaget på väggen.


Endast för versioner med flera handenheter:

3 Anslut nätadapterns ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
- nätuttaget på väggen.


2 Komma igång

Konfigurera telefonen

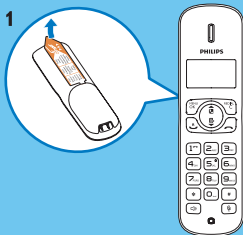

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsberoende)
Efter välkomstmeddelandet trycker du på **MENU/OK**.
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

Ladda telefonen

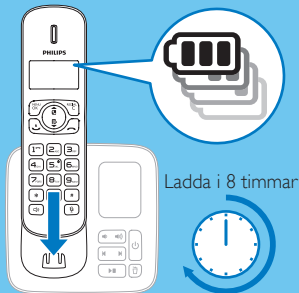

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.

Obs! Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).



När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Få

Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Volym för öronsnäcka

Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på **MENU/OK** och välj **[TELEFONBOK] > [LÄGGT. NYTT]**. Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ringa från telefonboken

- 1 Du får åtkomst till telefonboken genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK] > [TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i viloläget.

Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_RÖSTBREVL.]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_INFO SVC]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

- 1 Tryck på  och välj en post.

Ringa ett samtal

- 2 Tryck på .

Visa mer information

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[TITTA]**.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPARA NUMMER]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange namnet.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 7 Spara genom att trycka på **MENU/OK**.

Ta bort en samtalspost

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[RADERA]** eller **[RADERA ALLT]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Återuppringningslista

- 1 Tryck på **REDIAL/C** och välj en post.

Ringa ett samtal

- 2 Tryck på .

Spara en samtalspost i telefonboken

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPARA NUMMER]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange namnet.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 7 Spara genom att trycka på **MENU/OK**.

Ta bort en samtalspost

- 2 Tryck på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[RADERA]** eller **[RADERA ALLT]**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för CD186)

- 1 Tryck på **MENU/OK** > **[TELEFONSVAR]** > **[MEDDELANDE]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[EJ INSPELNING]** eller **[SPELA OCKSÅ IN]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPELA IN NY]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 5 Avbryt inspelningen genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Registrera handenheterna

Du kan registrera ytterligare
handenheter till basstationen.
Basstationen kan registrera upp till
4 handenheter.

- 1 Tryck på **MENU/OK** på
handenheten.
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** >
[REGISTRERA] och bekräfta
genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Håll ned **•))** på basstationen i 5
sekunder.
- 4 Ange system-PIN-koden (0000).
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att
trycka på **MENU/OK**.
↳ Registreringen slutförs på
mindre än 2 minuter.

Återställa standardin- ställningarna

Du kan återställa telefonens
inställningar till de ursprungliga
fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER]** >
[ÅTERSTÄLL] och bekräfta
genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En begäran om bekräftelse
visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på
MENU/OK.
↳ Alla inställningar har
återställts
↳ Välkomstskärmen visas.

Tekniska data

Batteri

- GP: PH50AAAHC: 2 st. 1,2 V laddningsbara
500 mAh NiMH-batterier av AAA-typ
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 st. 1,2 V
laddningsbara 500 mAh NiMH-batterier av
AAA-typ

Adapter

Basstation och laddare:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Ingång: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Utgång: 6 V 500 mA

Kommentar Philips Consumer Lifestyle
deklarerar härmed att CD181/CD186
uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta
villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar
deklarationen om överensstämmelse på
www.p4c.philips.com.

Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[OREGISTRERAD]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapelns visas.

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Se till att handenheten är rätt placerad i laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonens anslutningar fungerar.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Se till att handenhetsens ringsignal är på.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Användarhandbok/onlinehjälp

www.philips.com/support



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

CE 0168



QSG_CD181-186_SV_V4.0
WK13043