

Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.



Guida Rapida



Manuale d'uso



Antenna filare FM



Telecomando



Rimuovere il rivestimento di plastica isolante


PHILIPS

Tips

- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.
- Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi altro dispositivo di alimentazione può danneggiare l'apparecchio.


Collegamenti

- 1 Collegare l'antenna a telaio FW e l'antenna **FM ANTENNA** fornite ai rispettivi connettori.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, il cavo (contrassegnato in rosso) a "+" e il filo (contrassegnato in nero) a "-".
- 3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

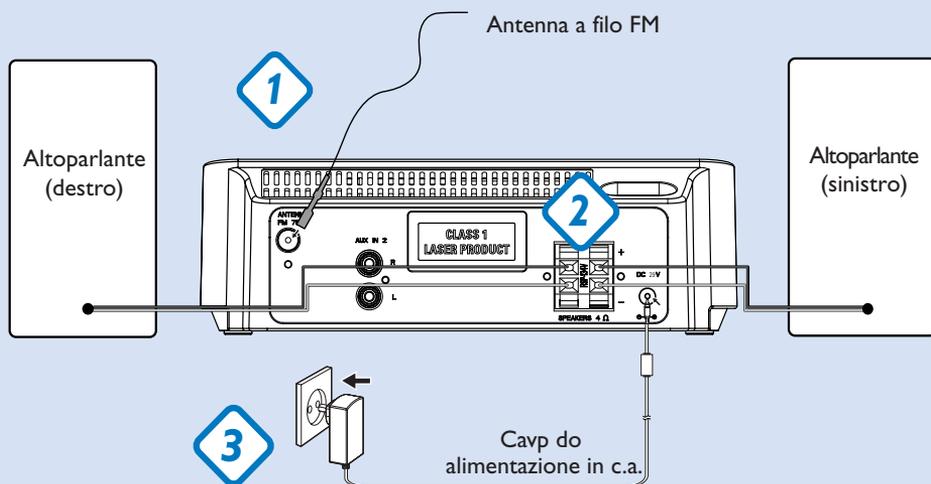


Regolazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, premere il tasto **DISPLAY/CLOCK**.
- 2 Premere **ALBUM/PRESET +/-** per passare dalla visualizzazione a 12 ore a quella a 24 ore.
- 3 Premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK** per confermare.
- 4 Premere **ALBUM/PRESET +/-** per impostare le ore.
- 5 Premere **DISPLAY/CLOCK** per confermare.
- 6 Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti.

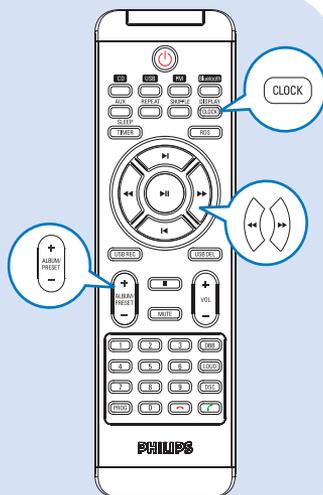

Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN/CLOSE** per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

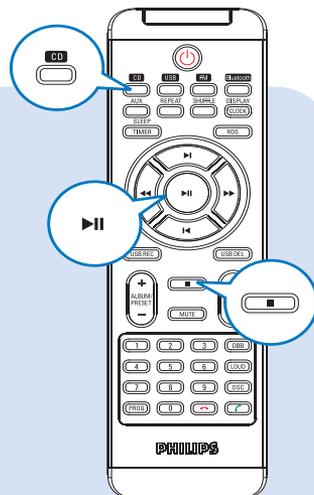

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Selezionare **FM**.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **◀/▶** (o **ALBUM/PRESET +/-** sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, **CD**, **TUNER**, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata (**▶||**, **◀**, **▶** ecc.)

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- 1 Assicurarsi che BTM177 sia acceso.
- 2 Premere più volte **SOURCE (USB)** sul telecomando) per selezionare la sorgente USB. Il display visualizza USB.
- 3 Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB dell'unità BTM177, contrassegnata con il simbolo . Se necessario, utilizzare un apposito cavo USB per collegare il dispositivo BTM177 alla porta USB.
- 4 Premere **▶ ||** sul dispositivo BTM177 per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la lettura, premere **■**.

Suggerimento:

Consultare il manuale per l'utente fornito per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi di memorizzazione USB e la riproducibilità dei file memorizzati sui tali dispositivi.

Utilizzo di un dispositivo abilitato Bluetooth tramite il sistema

- 1 Per l'accoppiamento, posizionare un dispositivo abilitato Bluetooth in un raggio di 10 metri dal sistema.
- 2 Premere **SOURCE** sul lato superiore del sistema (o **BLUETOOTH** sul telecomando) per selezionare l'origine Bluetooth.
- 3 Tenere premuto **PAIRING**  sul lato superiore del sistema o sul telecomando per più di 3 secondi.
- 4 Impostare il dispositivo abilitato Bluetooth per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth finché non viene rilevato "PHILIPS BTM177".
- 5 Selezionare "BTM177" e attendere il doppio segnale acustico del sistema e l'accensione dell'icona Bluetooth.
→ Quando viene richiesta una parola chiave, inserire "0000".
- 6 Per un telefono cellulare accoppiato HFP e/o HSP, è possibile ricevere, rifiutare o mettere in attesa una chiamata tramite il sistema rispettivamente con i tasti **PAIRING**  e **■**.
● Per un dispositivo accoppiato A2DP, è possibile ascoltare musica dal dispositivo tramite il sistema con i tasti **▶ ||**, **◀ / ▶**, **◀◀▶▶** e **■**.

