

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ5300D




EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS


(A)

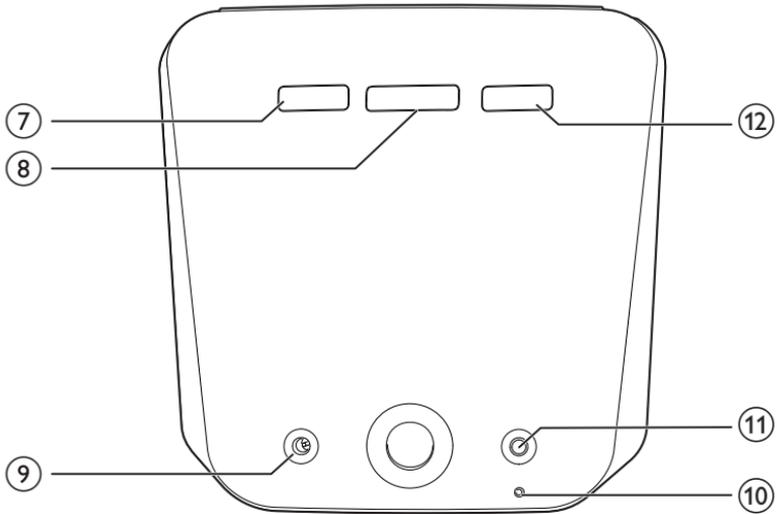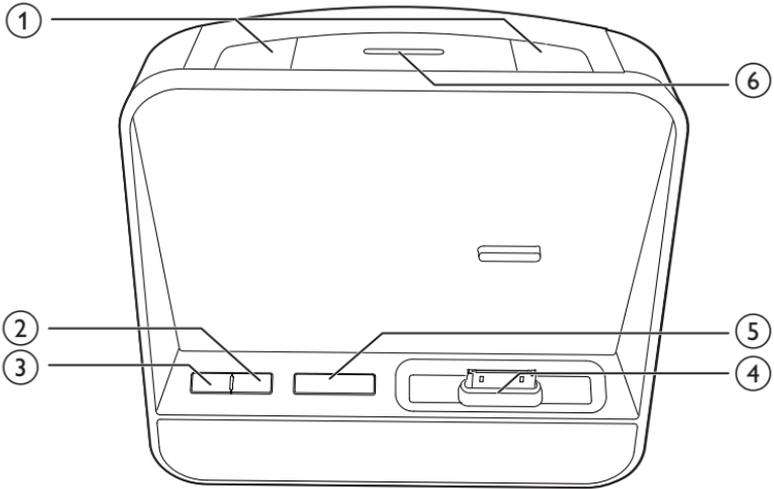

B

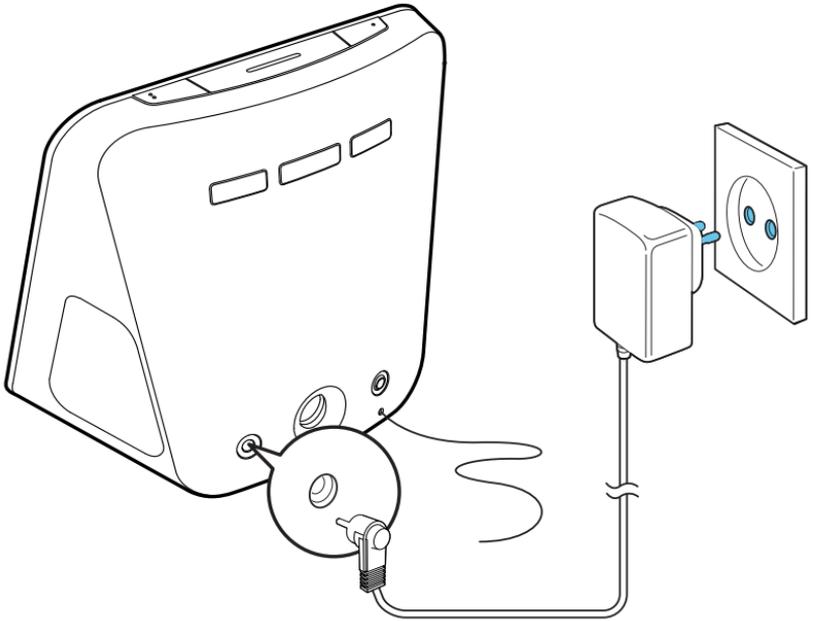


©

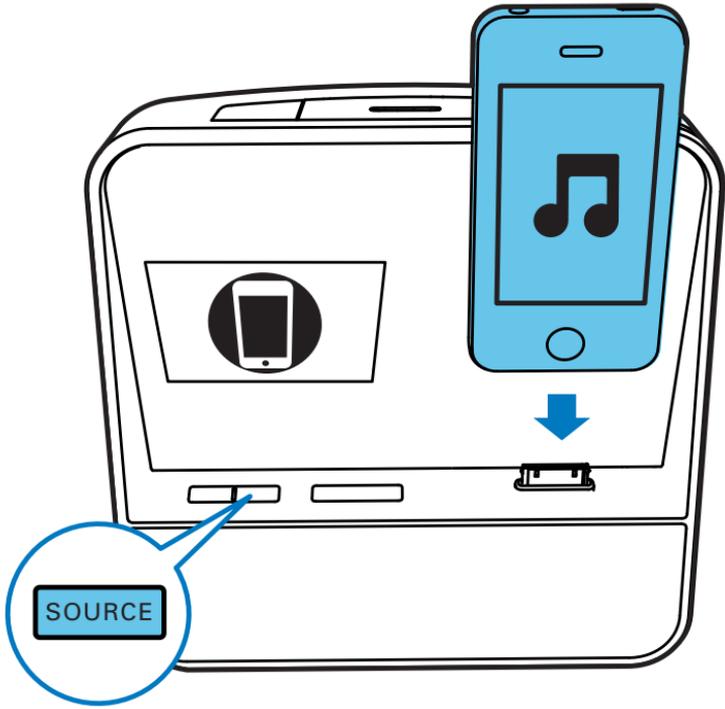

Ⓓ



E

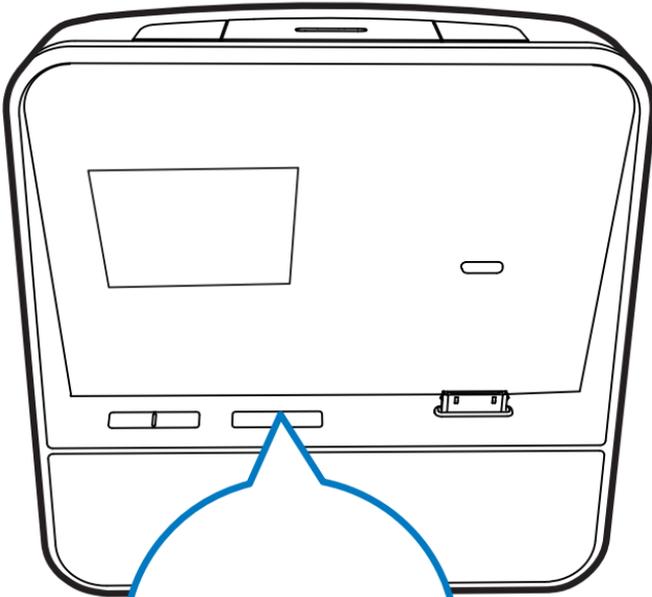


- VOLUME +







Tuesday 25/10

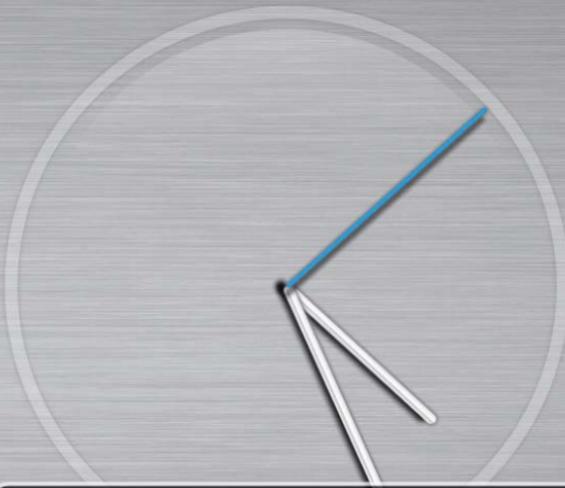

Clock Settings

ZZ


Sleep Timer



Alarm Settings

PHILIPS



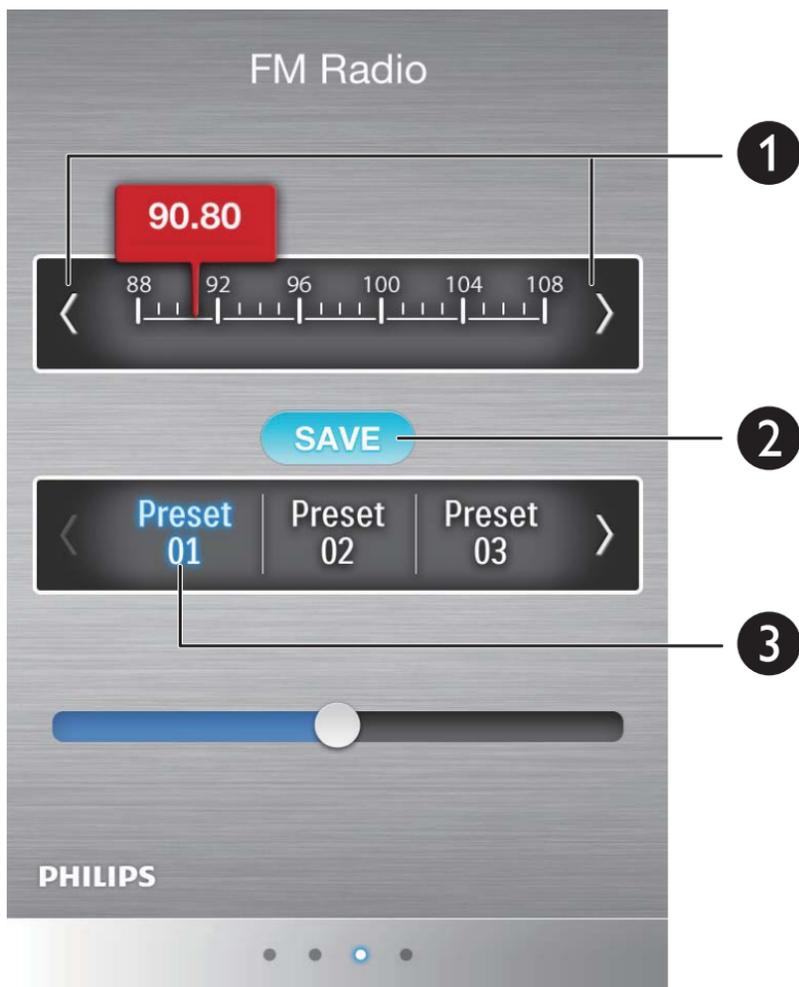

1

2

3



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Να τηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ακούτε τη μουσική σας από iPod/iPhone ή από εξωτερικές συσκευές,
- να ρυθμίζετε αφύπνισεις σε διαφορετικές ώρες,
- να επιλέγετε το βομβητή, το ραδιόφωνο ή ήχους από το iPod/iPhone ως πηγή αφύπνισης,
- να χρησιμοποιείτε τις ποικίλες δυνατότητες της εφαρμογής **HomeStudio**.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας (A)

① AL1/AL2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.

② SOURCE

- Επιλέξτε πηγή.

③ ①

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρολογιού-ραδιοφώνου.

④ DOCK

- Βάση για iPod/iPhone.

- ⑤ **-VOLUME +**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Επανάληψη αφύπνισης.
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑦ **TIME SET**
 - Ρύθμιση της ώρας.
- ⑧ **◀◀ TUNING ▶▶**
 - Συντονισμός ή σάρωση ραδιοφωνικού σταθμού FM.
- ⑨ **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ⑩ **FM ANTENNA**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑪ **MP3-LINK**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑫ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα **(B)**



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **(1)**.

↳ Το ρολόι-ραδιοφώνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **(1)** για μετάβαση του ρολογιού-ραδιοφώνου σε λειτουργία αναμονής.

↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **TIME SET** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

↳ Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** ή **[24H]**.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **⏮ / ⏭** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **TIME SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.



Σημείωση

- Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα και υπάρχει συνδεδεμένο iPod/iPhone, η μονάδα συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από το iPod/iPhone.



Συμβουλή

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το συνδεδεμένο iPod/iPhone που μεταδίδει το σήμα ώρας.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone:
Ενδείκνυται για:

- iPod classic

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

Εγκατάσταση της εφαρμογής HomeStudio

Η εφαρμογή **HomeStudio** από τη Philips φέρνει ένα σύνολο νέων δυνατοτήτων στο ρολόι-ραδιόφωνο, όπως ο προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM και ένα πολυλειτουργικό ξυπνητήρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή **HomeStudio**.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία DOCK.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση σύνδεσης. **(C)**
- 3 Κατά την πρώτη χρήση, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.
- 4 Πατήστε **[Yes]** (Ναι) για να αποδεχτείτε το αίτημα εγκατάστασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. **(D)**

Η εφαρμογή **HomeStudio** της Philips μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone

Αναπαραγωγή μουσικής στο iPod/iPhone



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή **HomeStudio** στο iPod/iPhone.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο **HomeStudio** στο iPod/iPhone.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του ρολογιού/ζυπνητηριού. 
- 2 Σύρετε προς τα αριστερά για να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 
- 3 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι από τη λίστα αναπαραγωγής και μετά πατήστε .
↳ Η μουσική μεταδίδεται από το iPod/iPhone στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Χρήση περισσότερων λειτουργιών με την εφαρμογή «Home Studio»



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Ρύθμιση ώρας, αφύπνισης και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή **HomeStudio**.
- 2 Στην παρακάτω οθόνη, πατήστε το εικονίδιο ρύθμισης 
 - ↳ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και το ζυπνητήριο του ρολογιού-ραδιοφώνου. 



Σημείωση

- Οι αφυπνίσεις που ορίζετε στο ρολόι-ραδιοφώνο θα εμφανίζονται στην κατηγορία **[Dock Alarm]** (ζυπνητήριο βάσης σύνδεσης).
- Μπορείτε επίσης να ορίσετε περισσότερες αφυπνίσεις πατώντας **+** πάνω δεξιά στην οθόνη ρύθμισης ζυπνητηριού. 

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM:

- 1 Σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται παρακάτω.
- 2 Πατήστε **< / >** για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε **[SAVE]** (αποθήκευση) και κατόπιν έναν προρρυθμισμένο αριθμό.
 - ↳ Πατήστε **[SAVE]** (αποθήκευση) και ο επιλεγμένος αριθμός θα γίνει μπλε.
 - ↳ Η αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
- 4 Όταν η επιλογή **[SAVE]** (Αποθήκευση) είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συντονιστείτε σε άλλους σταθμούς και να τους αποθηκεύσετε απευθείας πατώντας έναν αριθμό. 



Συμβουλή

- Αν δεν θέλετε να προρρυθμίσετε περισσότερους σταθμούς, επιλέξτε ξανά **[SAVE]** (Αποθήκευση) για απενεργοποίηση (το χρώμα του αριθμού θα γίνει γκριζο).

Χρήση περισσότερων λειτουργιών:

Σύρετε προς τα δεξιά για την επόμενη οθόνη. Μπορείτε:

- να ορίσετε θέμα,
- να μοιραστείτε πληροφορίες,
- να ορίσετε τοποθεσία για δελτίο καιρού,
- να επιλέξετε κλίμακα θερμοκρασίας,
- να επιλέξετε τον τρόπο προβολής του μήνα/της ημερομηνίας,
- να αποθηκεύσετε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς επιλέγοντας [**Radio Auto Program**] (Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφώνου).
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Searching**] (αναζήτηση).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί έχουν αποθηκευθεί.
 - ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

Αφαιρέστε το iPod/iPhone

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Σημείωση

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, μην τοποθετείτε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Μπορείτε επίσης να συντονίσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από το ρολόι-ραδιόφωνο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω αυτού του ρολογιού-ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** (3,5 χιλ) στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

5 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες. Ως πηγή ήχου αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε το βομβητή, έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM ή το τελευταίο μουσικό κομμάτι που ακούσατε στο iPod/iPhone.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και το εικονίδιο της αφύπνισης ξεκινούν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **⏪ / ⏩** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **AL1/AL2** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε πηγή αφύπνισης (βομβητής, ραδιόφωνο FM ή συνδεδεμένη συσκευή) και να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.



Συμβουλή

- Εάν επιλεγεί ως πηγή ήχου αφύπνισης το iPod/iPhone χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο θα επιλέξει αυτόματα ως πηγή το βομβητή.
- Για τις αφυπνίσεις που έχουν οριστεί στο ρολόι-ραδιόφωνο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τους ήχους της φύσης που είναι αποθηκευμένοι στην εφαρμογή **HomeStudio**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

1 Πατήστε **AL1/AL2**.

↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις αφύπνισης.

2 Πατήστε επανειλημμένα **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.

↳ Η ένδειξη **[AL1]** ή **[AL2]** εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.

- Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.

↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF**.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 X 2W RMS

Απόκριση συχνότητας 40-20000 Hz

Λόγος σήματος προς θόρυβο >65 dB

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος Aux (MP3 link)	0,6 V RMS 10 k ohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<46 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	30 dBf

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: Y12FE-050-2000G, Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A, Έξοδος: 5 V === 2000 mA,
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W

Διαστάσεις: Κύρια μονάδα

(Π x Υ x Β)

283 x 118 x 112 χιλ.

Βάρος:

- Κύρια μονάδα

0,654 κιλά

- Με τη συσκευασία

0,812 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

8 Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και

τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

