

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

D6350



Guide de démarrage rapide

PHILIPS



Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec

l'appareil.

- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

1 Aperçu

En appel

- ☰ Répertoire / Rappeler
 - ☰ Modifier le profil sonore.
 - 🔊 Réglez le volume.
 - 📞 Rappeler (selon le réseau).
 - 📞 Mettre fin aux appels.
 - # a/A Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).
 - 🔊 Allumer/éteindre le haut-parleur
 - 🗣️ Désactiver/activer le micro
- ## Veille
- ☰ Accéder au menu principal
 - ☰ Accéder à la liste de rappel.
 - 📞 Répertoire
 - 📞 Journal des appels
 - 📞 Passer et recevoir des appels.
 - 📞 Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).
 - *INT Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).
 - 0 Ⓜ Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).

Dans le menu


- ☰ Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.
- ☰ Annuler / Retour
- 🔊 Haut/Bas
- 📞 Quitter le menu.

Saisie de texte

- ☰ Effacer du texte.
- 0 Ⓜ Insérer un espace
- # a/A Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).
- ⬅️ Gauche / droite

Icônes du menu principal

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 🕒 Alarme | 📞 Répertoire |
| 📁 Services | 🔊 Sons |
| ⚙️ Réglages | 📞 Babyphone |
| 🔒 Mode de confidentialité | 🗣️ Répondeur (pour D635) |
| 📞 Appels entrants (pour D630) | |

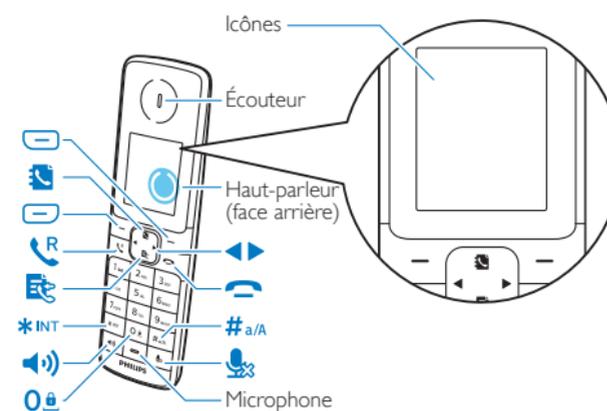


Icônes

- 📶 Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- 📞 Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez la liste des appels manqués et non lus dans le journal des appels, ou lorsque vous parcourez les appels manqués lus dans le journal des appels.
- 📞 Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal des appels.
- 📞 Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un téléphone mobile.
- 🏠 Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un numéro de domicile.

- 📞 Ce symbole clignote lorsqu'il y a un appel entrant provenant d'un numéro professionnel.
- 🔊 Haut-parleur activé.
- 🎵 Sonnerie coupée. Le mode silencieux est défini et est dans la période active (le téléphone ne sonne pas).
- 🎵 Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
- 🕒 Alarme activée.
- 📞 Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés. * Dépend du réseau.
- ECO Le mode ECO est activé.
- ECO+ Le mode ECO+ est activé.


2

Connexion

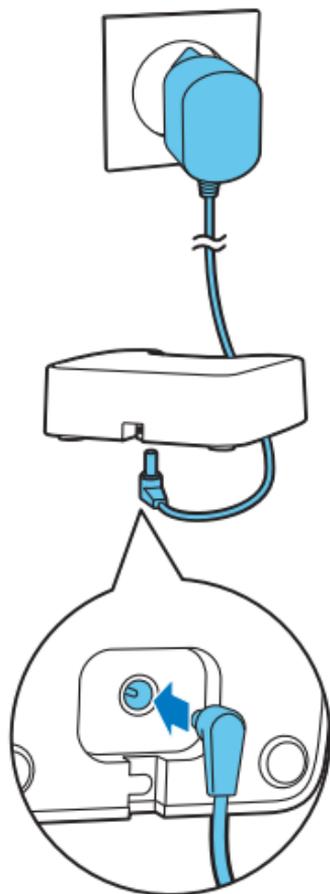

3 Commençons !


Insertion des piles

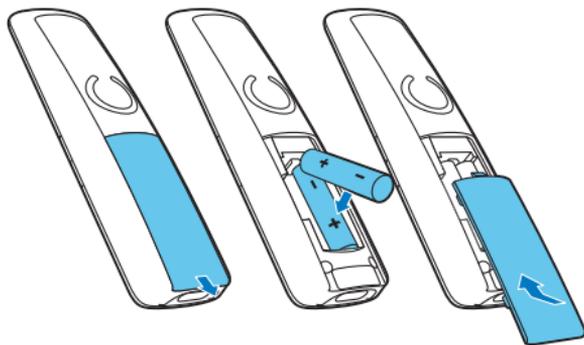

Configuration du téléphone

- 1 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 2 Enregistrez votre combiné si vous y êtes invité(e) (consultez la section « Enregistrement de combinés supplémentaires »).
- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

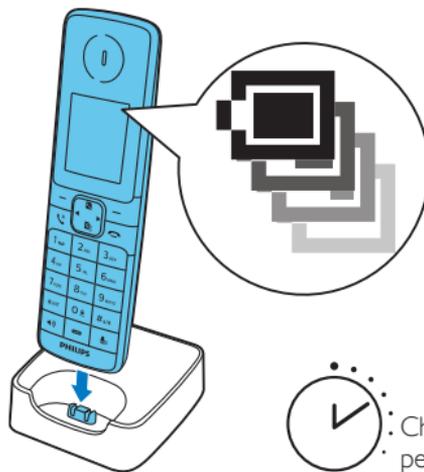

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours



Enregistrement de combinés supplémentaires

4

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

Enregistrement automatique

Placez le combiné non enregistré sur la base.

- ↳ Le combiné détecte la base et l'enregistre automatiquement.
- ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Enregistrement manuel

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner  > **[Souscrire]**.
- 3 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 10 secondes.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.



Remarque

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Caractéristiques techniques



Batterie

Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V,
650 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur (Base et chargeur)

Tenpao: S003GV0600050

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Sortie : 6 VCC 500 mA

Autonomie en conversation : 18 heures

Autonomie en veille : 250 heures



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.

? Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg. votre combiné]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur «Enregistrement de combinés supplémentaires»).

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

- La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  >  > **[Désinscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.
- Si l'enregistrement échoue, débranchez l'adaptateur secteur de la base, puis rebranchez-le. Patientez 15 secondes, puis répétez la procédure d'enregistrement.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner . Vous voyez ensuite l'un des textes suivants apparaître à l'écran :

[Language]	[Langue]
[Idioma]	

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ou indisponible ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées des mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)


- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

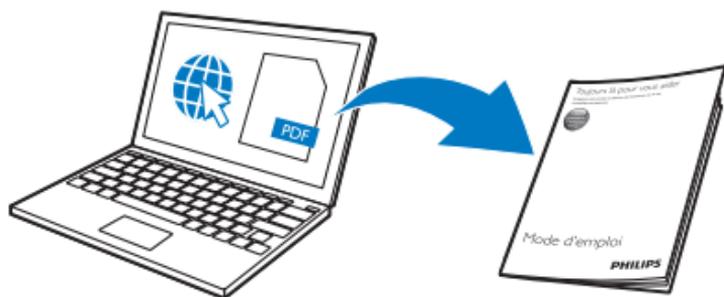

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit au bas du chargeur.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D6350
12_FR_V3.0
WK15403