

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

CD655



PL Automatyczna sekretarka



Ostrzeżenie

Należy używać wyłącznie akumulatorów.

Słuchawkę należy ładować przez 24 godziny przed użyciem.

PHILIPS

Spis treści

I	Ważne	3	5	Wykorzystaj lepiej swój telefon	21
1.1	Wymagania dotyczące zasilania	3	5.1	Włączanie/wyłączanie słuchawki	21
1.2	Informacja dotycząca bezpieczeństwa	3	5.2	Blokada klawiatury	21
1.3	Zgodność	4	5.3	Wprowadzanie tekstu i liczb	21
1.4	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4	5.4	Połączenie w toku	22
1.5	Recykling i utylizacja	4	5.5	Połączenie oczekujące	23
1.6	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)	5	5.6	Identyfikacja połączenia przychodzącego	23
2	Twój telefon	6	5.7	Korzystanie z książki telefonicznej	23
2.1	Zawartość opakowania	6	5.8	Dostęp do listy ponownego wybierania.	26
2.2	Ogólny wygląd telefonu	7	5.9	Korzystanie z listy połączeń	27
2.3	Wyświetlane ikony	10	5.10	Korzystanie z połączeń wewnętrznych	28
2.4	Ikony menu	10	5.11	Przywoływanie	30
2.5	Ogólny wygląd stacji bazowej	11	6	Ustawienia osobiste	31
3	Zaczynamy	12	6.1	Zmiana nazwy słuchawki	31
3.1	Podłączanie stacji bazowej	12	6.2	Melodia słuchawki	31
3.2	Montaż stacji bazowej na ścianie	12	6.3	Zmiana języka wyświetlania	32
3.3	Instalacja telefonu	13	6.4	Ustawienie tapety	32
3.4	Tryb powitania	14	6.5	Ustawianie schematu koloru	32
3.5	Struktura menu	16	6.6	Ustawianie poziomu kontrastu	33
4	Korzystanie z telefonu	19	6.7	Ustawienie podświetlania	33
4.1	Nawiązywanie połączenia	19	6.8	Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania	33
4.2	Przyjmowanie połączenia	20			
4.3	Kończenie połączenia	20			

7	Ustawienia zegara i budzika	34
7.1	Ustawienie daty i godziny	34
7.2	Ustawianie formatu czasu i godziny	34
7.3	Ustawienie budzika	35
7.4	Ustawianie dźwięku budzika	35
8	Ustawienia zaawansowane	36
8.1	Łatwe wybieranie	36
8.2	Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego	37
8.3	Blokowanie połączeń	37
8.4	Włączanie/wyłączanie trybu Dźwięk XHD	38
8.5	Zmiana głównego kodu PIN	38
8.6	Rejestracja	39
8.7	Wyrejestrowanie słuchawki	39
8.8	Wybór kraju	40
8.9	Resetowanie urządzenia	40
8.10	Ustawienia domyślne	41
8.11	Ustawianie automatycznego prefiksu	41
8.12	Zmiana czasu ponownego wywołania	42
8.13	Zmiana trybu wybierania (funkcja zależna od kraju)	42
8.14	Ustawienie pierwszego dzwonka	43
9	Usługi sieciowe	44
9.1	Przekazywanie połączeń	44

9.2	Poczta głosowa	45
9.3	Oddzwanianie	45
9.4	Anulowanie oddzwaniania	46
9.5	Ukrywanie numeru	46
10	SMS	47
10.1	Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS	47
10.2	Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej	48
10.3	Zapisywanie wiadomości w skrzynce projektów	50
10.4	Ustawienia wiadomości SMS	52
11	Automatyczna sekretarka	54
11.1	Odtwarzanie	54
11.2	Kasowanie wszystkich wiadomości	55
11.3	Konfigurowanie trybu odbierania	56
11.4	Osobista wiadomość wychodząca (OGM)	56
11.5	Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki przez słuchawkę	57
11.6	Ustawienia automatycznej sekretarki	57
11.7	Podśluch połączenia	59
12	Dane techniczne	61
13	Najczęściej zadawane pytania	62
14	Indeks	65

I Ważne

Przed rozpoczęciem używania telefonu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące telefonu.

I.1 Wymagania dotyczące zasilania

- Produkt wymaga zasilania prądem elektrycznym o napięciu 220–240 V. W przypadku przerwy w zasilaniu łączność zostanie przerwana.
- Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedynym sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy się upewnić, czy gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
- Napięcie w sieci zaklasyfikowane zostało jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), zgodnie z normą EN 60-950.



Ostrzeżenie

Aby uniknąć uszkodzenia lub awarii:

- Nie dopuszczaj do zetknięcia styków ładowania lub styków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
- Nie otwieraj urządzenia, ponieważ można narazić się na porażenie prądem.
- Nigdy nie wolno stosować akumulatorów innych niż dostarczone wraz z produktem lub zalecane przez firmę Philips: zagrożenie wybuchem.
- Należy stosować wyłącznie przewody dostarczone wraz z produktem.

I.2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa

- Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby słuchawka nie znajdowała się zbyt blisko ucha.
 - Urządzenie nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku braku zasilania. Należy zapewnić możliwość wykonywania połączeń alarmowych za pomocą alternatywnego środka łączności.
 - Nie wystawiaj telefonu na działanie ciepła emitowanego przez urządzenia lub słońce.
 - Nie upuszczaj telefonu ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów.
 - Nie używaj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzynę czy substancje ściągające.
 - Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu.
 - Nie dopuszczaj do zetknięcia urządzenia z małymi metalowymi przedmiotami. Może to pogorszyć jakość dźwięku i uszkodzić urządzenie.
 - Nie dopuszczaj do zetknięcia ładowarki z płynami.
 - Włączone telefony komórkowe w pobliżu mogą wywoływać zakłócenia.
- Temperatury pracy i przechowywania:
- Używać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach 0 – 35°C.

- Przechowywać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach -20 – 45°C.
- W niskich temperaturach może dojść do skrócenia czasu pracy akumulatorów.

1.3 Zgodność

Firma Philips deklaruje, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Urządzenie podłączyć można wyłącznie do analogowej linii telefonicznej w krajach wymienionych na opakowaniu.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.4 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECTTM GAP spełniają minimalne standardy obsługi, niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i stacja bazowa są zgodne z GAP, co oznacza, że minimalnymi gwarantowanymi funkcjami są: zarejestrowanie słuchawki, ustanowienie linii, nawiązanie połączenia i odebranie połączenia. Jeśli ze stacją bazową użyjesz słuchawki innej niż model CD650/655, funkcje zaawansowane mogą nie być dostępne.

Aby zarejestrować i używać słuchawki CD650/655 ze stacją bazową spełniającą wymagania standardu GAP innego producenta, wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie

postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie 39.

Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej CD650/655, należy ustawić stację w tryb rejestracji (strona 39), a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta.

1.5 Recykling i utylizacja

Instrukcja utylizacji starych produktów: Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – Dyrektywa o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 2002/96/WE) została wprowadzona w celu zapewnienia, że produkty będą poddawane recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i powtórnemu użyciu. Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Należy zapoznać się z lokalnym systemem segregacji odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych oznaczonych niniejszym symbolem.



Należy skorzystać z jednej z poniższych opcji utylizacji:

- Utylizacja całego produktu (w tym przewodów, wtyczek i wyposażenia) w wyznaczonym punkcie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- W przypadku zakupu produktu zastępczego, przekazanie kompletnego starego produktu sprzedawcy. Produkt powinien zostać przyjęty, zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE.

Instrukcja utylizacji akumulatorów:
Akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Informacja dotycząca opakowania:

Firma Philips oznaczyła opakowanie standardowymi symbolami przeznaczonymi do promowania recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych odpadów.



Opłata na rzecz stowarzyszonego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu została wniesiona.



Oznaczony materiał opakowania podlega recyklingowi.

I.6 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów, które zwykle – jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych – emitują i odbierają sygnały elektromagnetyczne.
2. Jedną z głównych zasad firmy Philips jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa obsługi produktów, zgodności z wszelkimi przepisami oraz zachowania norm EMF obowiązujących w chwili wytwarzania produktu.
3. Firma Philips rozwija, wytwarza i sprzedaje produkty nie wpływające szkodliwie na zdrowie ludzkie.
4. Firma Philips oświadcza, że zgodnie z dostępnymi badaniami naukowymi o ile produkty wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, to nie stanowią zagrożenia.
5. Firma Philips odgrywa ważną rolę w rozwoju międzynarodowych norm EMF, co umożliwia jej udział w dalszym rozwoju standaryzacji w przypadku swoich produktów.

2 Twój telefon


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka

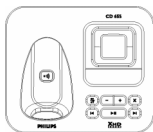

Stacja bazowa



**Pokrywa wnętrza
na akumulator**



**2 akumulatory
AAA (NiMH)**



Zasilacz



Przewód telefoniczny*



**Podręcznik
użytkownika**



Gwarancja




**Skrócona
instrukcja obsługi**

Uwaga

* W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Ogólny wygląd telefonu

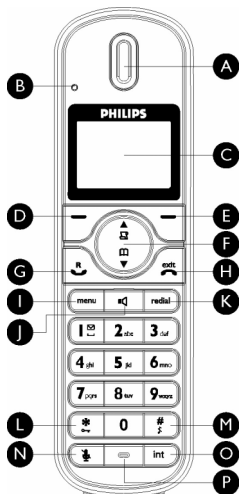

A Głośnik

B Dioda sygnalizacyjna

Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia, wiadomości SMS, wiadomości poczty głosowej lub wiadomości nagranej na automatycznej sekretarce.

Uwaga

Jeśli nie subskrybujesz usługi identyfikacji połączenia przychodzącego, powiadomienia o nowych wydarzeniach nie będą się pojawiać z wyjątkiem powiadomień o nowych wiadomościach nagranych na automatycznej sekretarce. Dioda sygnalizacyjna nie będzie wówczas migać w przypadku nowego połączenia, wiadomości SMS lub wiadomości poczty głosowej.

C Wyświetlacz

Omówienie ikon wyświetlacza można znaleźć na stronie 10.

D Lewy przycisk programowy

Wybierz funkcję wyświetloną powyżej na ekranie słuchawki.

W czasie trwania połączenia: inicjowanie kolejnego połączenia, sprawdzanie numeru w książce telefonicznej lub włączanie/wyłączanie trybu dźwięku XHD.

Włącz podświetlenie.

E Prawy przycisk programowy

Wybierz funkcję wyświetloną powyżej na ekranie słuchawki.

Włącz podświetlenie.

F Przyciski nawigacji

W trybie czuwania: przewiń w górę, aby uzyskać dostęp do listy połączeń lub w dół, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

W czasie trwania połączenia: przewiń w górę/w dół, aby ustawić głośność słuchawki i głośnika.

W trybie edycji: przewiń w górę/w dół, aby przejść do poprzedniego lub następnego znaku.


W innych trybach: przewiń w górę/w dół listy menu, aby przejść do poprzedniego lub następnego wpisu w książce telefonicznej, na liście wybieranych numerów lub liście połączeń.

G Przycisk rozmowy

W trybie czuwania: przyjęcie przychodzącego połączenia zewnętrznego lub wewnętrznego.

W czasie trwania połączenia: włączenie funkcji ponownego przywoływania.

W innych trybach: wybranie wskazanego numeru z książki telefonicznej, listy wybieranych numerów lub listy połączeń.

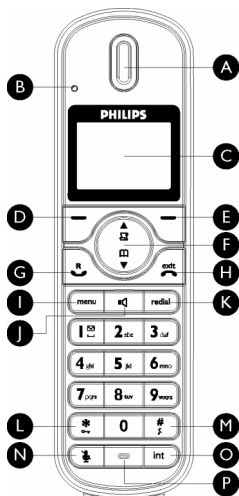

H Przycisk zakończenia rozmowy



W trybie czuwania: przyciśnij dłużej, aby włączyć/wyłączyć słuchawkę.

W czasie trwania połączenia: zakończenie połączenia.

W innych trybach: Powrót do trybu czuwania.

I Przycisk menu



W trybie czuwania: przejście do menu głównego.

J Przycisk głośnika



W trybie czuwania: włączenie głośnika i wybranie numeru. Odebranie połączenia przychodzącego w trybie głośnomówiącym.

W czasie trwania połączenia: włączenie lub wyłączenie głośnika.

K Przycisk ponownego wybierania



W trybie czuwania: dostęp do listy ponownego wybierania.

L Przycisk blokowania klawiatury



W trybie czuwania: wprowadzenie znaku *.

Przyciśnij na dłużej, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

W czasie trwania połączenia: wprowadzenie znaku *.

M Przycisk włączania lub wyłączania dzwonka & Przycisk spacji



W trybie czuwania: wprowadzenie znaku #. Naciśnij dłużej przycisk, aby włączyć dzwonek.

W czasie trwania połączenia:

wprowadzenie znaku #.

W trybie wybierania wstępnego: naciśnij i przytrzymaj, aby wstawić pauzę oznaczoną jako „P”.

W trybie edycji: naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między dużymi i małymi literami.

N Przycisk wyciszenia



W czasie trwania połączenia: wyłączenie/ włączenie mikrofonu.


O Przycisk przekazania połączenia i klawisz interkomu/połączenia konferencyjnego



W trybie czuwania: wykonanie połączenia wewnętrznego.

W czasie trwania połączenia: zawieszenie rozmowy i wezwanie innej słuchawki.

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć połączenie konferencyjne między połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

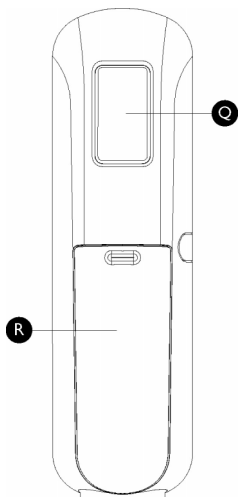

P Mikrofon


Q Głośnik

R Pokrywa akumulatorów

⚡ Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

2.3 Wyświetlane ikony

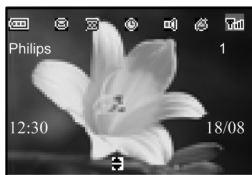

Akumulator w pełni naładowany. Ikona miga podczas ładowania i przy niskim stanie akumulatora. Akumulator w pełni rozładowany.



Rozmowa zewnętrzna trwa lub została zawieszona. Ikona miga przy oczekującej rozmowie.



W skrzynce odbiorczej znajdują się wiadomości SMS. Ikona miga w przypadku nowych wiadomości poczty głosowej lub nieprzeczytanych wiadomości SMS.



Wyświetlana w celu powiadomienia o istniejących wpisach listy połączeń lub podczas otwierania listy połączeń. Miga przy nieodebranym połączeniu. Alarm został aktywowany.



Głośnik włączony.



Dzwonek wyłączony.



Automatyczna sekretarka została włączona. Miga, gdy pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona.



Słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.

2.4 Ikony menu



Książka telefoniczna



Ustawienia własne



Zegar i budzik



Ustawienia zaawansowane



Usługa sieciowa




SMS



Automatyczna sekretarka

2.5 Ogólny wygląd stacji bazowej

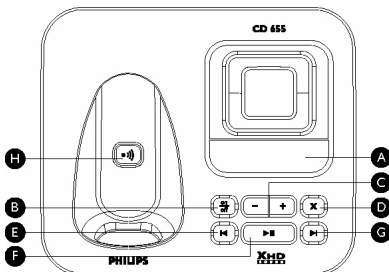

A Licznik wiadomości.

Miga: wskazuje zapisane nowe wiadomości.

Świeci stałym światłem: wskazuje zapisane stare wiadomości.

Dwie migające kreski: brak wolnej pamięci.

Po naciśnięciu przycisku  informuje o poziomie głośności (L0–L5). Informuje o bieżącej wiadomości podczas odtwarzania.

B Przycisk włączenia/wyłączenia



W trybie czuwania naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

C Przyciski głośności

Zwiększenie/zmniejszenie głośności podczas odtwarzania wiadomości. Dostępnych jest 5 poziomów głośności. Funkcja podsłuchiwania połączenia jest włączona, jeśli głośnik nie został wyłączony.

D Przycisk kasowania

Skasowanie bieżącej wiadomości podczas jej odtwarzania.

Naciśnij i przytrzymaj, aby skasować wszystkie wiadomości, gdy automatyczna sekretarka została ustawiona w tryb

czuwania (nieprzeczytane wiadomości nie zostaną usunięte).

E Przycisk poprzedniej wiadomości/ponownego odtworzenia wiadomości

Dwukrotne naciśnięcie przycisku w trakcie odtwarzania wiadomości – przejście do poprzedniej wiadomości. Jednokrotne naciśnięcie przycisku w trakcie odtwarzania wiadomości – ponowne odtworzenie bieżącej wiadomości.

F Przycisk odtwarzania/zatrzymania

Odtworzenie wiadomości z telefonu (ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza). Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości.

G Przycisk następnej wiadomości

Przejście do kolejnej wiadomości w czasie odtwarzania wiadomości.

H Przycisk przywołania


Przywołanie słuchawki.

Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć rejestrację.

3 Zaczynamy

3.1 Podłączanie stacji bazowej

- 1 Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.
- 2 Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej w sposób przedstawiony na ilustracji.

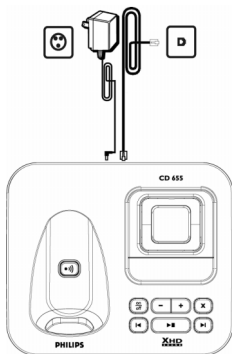

- 3 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.

Ostrzeżenie

Należy unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt dużych przedmiotów metalowych takich jak szafki z dokumentami, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą pogarszać transmisję sygnałów do i z bazy.

Ostrzeżenie

Stacja bazowa nie jest wyposażona w wyłącznik. Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Zasilacz i przewód telefoniczny powinny zostać odpowiednio podłączone, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Należy stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem. Użycie innego kabla może spowodować brak sygnału wybierania.


3.2 Montaż stacji bazowej na ścianie

Baza została przystosowana do montażu na ścianie. Aby ją zamontować w ten sposób, wykonaj następujące kroki.


Ostrzeżenie

Inne sposoby montażu na ścianie nie są zalecane i mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.


- 1** Usunąć uchwyt z tylnej części stacji bazowej.

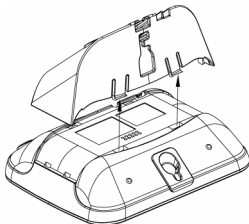

- 2** Obrócić uchwyt do góry nogami i ponownie zamontować go w tylnej części stacji bazowej.

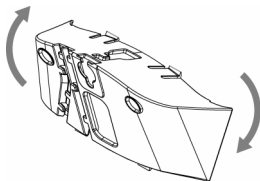


- 3** Wkręcić śruby (nie zostały załączone) w ścianę.

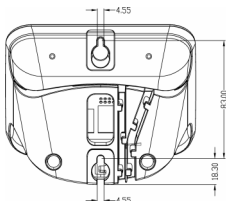

- 4** Dopasuj otwory montażowe w tylnej części bazy do śrub w ścianie.

- 5** Wsuń bazę na swoje miejsce.

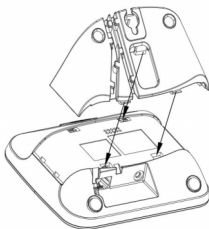

3.3 Instalacja telefonu


Przed użyciem słuchawki włożyć akumulatory do słuchawki i naładować je całkowicie.

3.3.1 Instalacja akumulatorów


Ostrzeżenie

Należy stosować wyłącznie akumulatory typu AAA dołączone do zestawu. W przypadku użycia baterii alkalicznych lub innego typu istnieje ryzyko wycieku.

- 1** Zsuń pokrywę akumulatorów.



- 2** Umieścić akumulatory zgodnie ze wskazaniem we wnętrzu i założyć pokrywę.

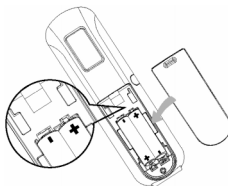

3.3.2 Ładowanie akumulatorów

Ostrzeżenie

Przed pierwszym użyciem słuchawki należy ładować ją przez co najmniej 24 godziny.

Kiedy akumulator rozładowuje się w dużym stopniu, czujnik poinformuje o tym sygnałem dźwiękowymi i miganiem ikony akumulatora.

Jeśli akumulator będzie bardzo słaby, telefon zostanie automatycznie wyłączony, a uruchomione w danej chwili funkcje nie zostaną zapisane.

- 1 Umieść słuchawkę na podstawie ładującej stacji bazowej. Kiedy słuchawka zostanie prawidłowo umieszczona, odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy.
- 2 Podczas ładowania na wyświetlaczu mruga ikona baterii .
- 3 Kiedy słuchawka jest całkowicie naładowana, ikona akumulatora  świeci się w sposób ciągły.

Uwaga

Optymalną żywotność akumulatora uzyskuje się po 3 cyklach całkowitego ładowania (ponad 15 godzin) i rozładowania, co pozwala na około 12 godzin rozmów i około 150 godzin czuwania.

3.4 Tryb powitania

Uwaga

Zależnie od kraju, ekran **WITAJ** może się nie wyświetlić. W takim wypadku nie trzeba dokonywać ustawień kraju/operadora/języka.

Jeśli na ekranie słuchawki przed jej pierwszym użyciem zostanie wyświetlony komunikat **WITAJ**, to słuchawkę należy skonfigurować zgodnie z krajem, w którym jest używana.

Po kilkuminutowym ładowaniu, wyświetlony zostanie w różnych językach komunikat **WITAJ**. Aby skonfigurować telefon postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

- 1 Przewiń  do komunikatu **WITAJ** w preferowanym języku i potwierdź wybór naciskając przycisk  **WYB..**
 - 2 Przewiń  do wybranego kraju.
 - 3 Potwierdź wybór naciśnij przycisk  **WYB..**
 - 4 Naciśnij przycisk  do operatora (w razie potrzeby).
 - 5 Potwierdź wybór ponownie naciskając przycisk  **WYB..**
 - Domyślne ustawienia linii oraz język menu dla danego kraju zostaną skonfigurowane automatycznie.
 - Aby uzyskać informacje dotyczące ustawiania daty/czasu, patrz „Ustawienie daty i godziny” na stronie 34.
- Telefon jest teraz gotów do użycia.

Uwaga

Połączenia można wykonywać i odbierać bez wyboru kraju. Tryb powitania zostanie wyświetlony ponownie po rozmowie.


Wskazówka


Zmian ustawień kraju można dokonać w dowolnym czasie po początkowej konfiguracji (patrz „Wybór kraju” w rozdziale 8.8).


Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka automatycznie powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się z powrotem na stacji bazowej.

3.5 Struktura menu

Poniższa tabela przedstawia strukturę menu telefonu. Aby przejść do menu głównego, naciśnij przycisk  w trybie czuwania. Użyj przycisków nawigacji  do przechodzenia między poszczególnymi menu i użyj lewego przycisku programowego  do otwierania poszczególnych opcji.

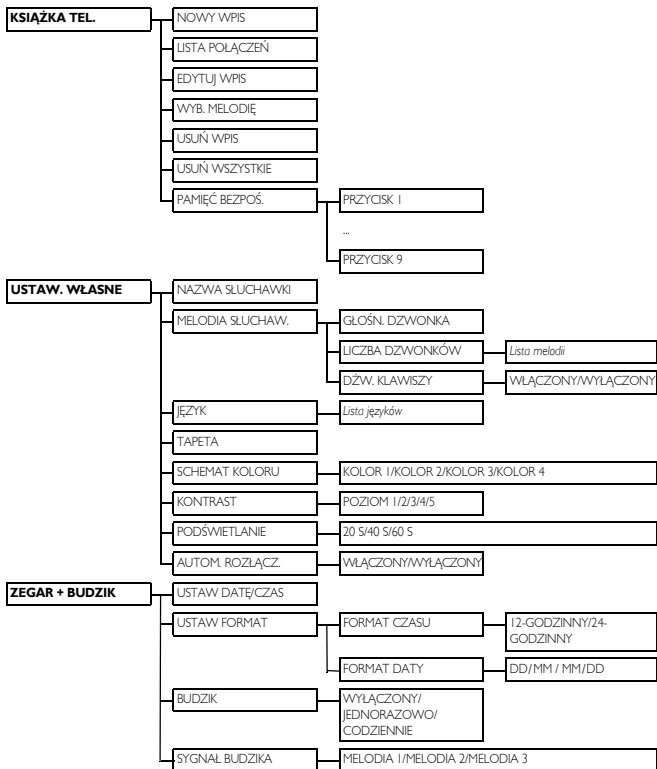

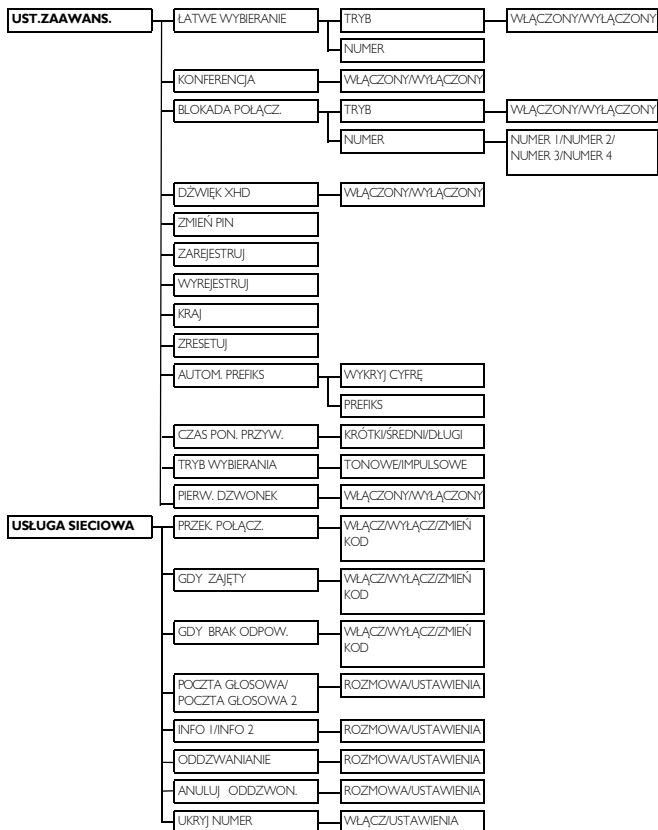

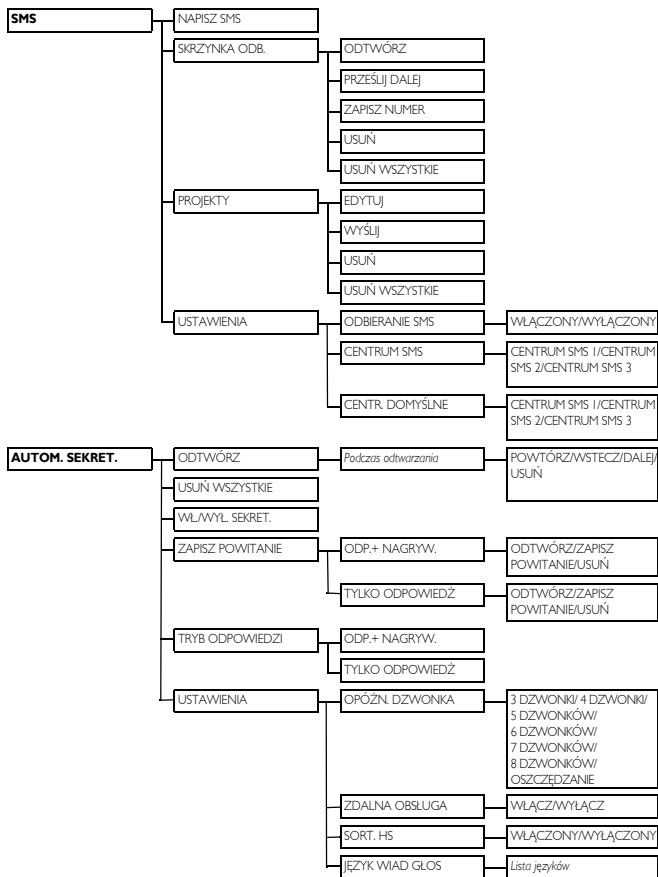

4 Korzystanie z telefonu

4.1 Nawiązywanie połączenia

4.1.1 Wybieranie wstępne

- 1 Wprowadź numer telefonu (maksymalnie 24 cyfry).
- 2 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

* Wskazówka

Istnieje możliwość wprowadzenia prefiksu na początku wybieranego numeru. Aby poznać dalsze informacje, patrz „Ustawianie automatycznego prefiksu” na stronie 41.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednie

- 1 Przyjmij sygnał linii naciskając przycisk  lub .
- 2 Wybierz numer.
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

4.1.3 Połączenie z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
- 2 Przewiń  do wpisu na liście ponownego wybierania.
- 3 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

* Wskazówka

Sluchawka przechowuje w pamięci 20 ostatnio wybieranych numerów. Ostatnio wybierany numer pojawi się na ekranie jako pierwszy. Jeśli numer ten odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, to zamiast niego pojawi się nazwa.

4.1.4 Połączenie z listy połączeń

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk .
- 2 Przewiń  do opcji **LISTA POŁĄCZEŃ, SMS** lub **AUTOM. SEKRET.** i otwórz żądane menu naciskając przycisk  **WYB..**
- 3 Przewiń  do wpisu.
- 4 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

⚠ Uwaga

Aby zobaczyć numer telefonu dzwoniącego lub wpis z listy połączeń, należy aktywować subskrypcję usługi identyfikacji połączenia przychodzącego (patrz „Dostęp do listy połączeń” na stronie 27).

4.1.5 Połączenie z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk .
- 2 Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk  lub .
 - Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

Wskazówka

Zamiast przewijania  aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanego w książce wpisu. Na przykład, naciśnięcie klawisza  2^{nc} pokaże wpisy rozpoczynające się od litery A. Ponowne naciśnięcie klawisza  2^{nc} pokaże wpisy na literę B itd.

4.2 Przyjmowanie połączenia

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

- Połączenie zostanie odebrane.

Uwaga

Połączenie przychodzące ma priorytet nad wszystkimi innymi zdarzeniami. W chwili połączenia przychodzącego, wszystkie inne elementy, takie jak ustawienia telefonu, nawigacja w menu itd. zostaną porzucone.

Niebezpieczeństwo

Kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

4.2.1 Odbieranie połączeń przy użyciu funkcji głośnomówiącej

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

- Zostanie włączony głośnik słuchawki.

Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

4.3 Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Wskazówka

Po włączeniu trybu **AUTOM. ROZŁĄCZ.** (patrz „Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania” na stronie 33) możesz zakończyć połączenie umieszczając słuchawkę w stacji bazowej. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Uwaga

Czas trwania rozmowy będzie wyświetlany na ekranie słuchawki przez około 5 sekund.

5 Wykorzystaj lepiej swój telefon

5.1 Włączanie/wyłączanie słuchawki

Aby wyłączyć lub włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania przycisk  przez około 3 sekundy.

5.2 Blokada klawiatury

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania przycisk  przez około 2 sekundy.

5.3 Wprowadzanie tekstu i liczb

Po wybraniu pola do wprowadzenia tekstu, istnieje możliwość wprowadzania liter nadrukowanych na klawiszach poprzez jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie danego klawisza. Aby na przykład wprowadzić słowo „PAUL”:

- 1 Naciśnij raz klawisz : **P**
- 2 Naciśnij raz klawisz : **PA**
- 3 Naciśnij dwa razy klawisz : **PAU**
- 4 Naciśnij trzy razy klawisz : **PAUL**

W poniższej tabeli przedstawiono przypisanie klawiszy podczas wprowadzania tekstu lub cyfr:

Klawisze	Przypisane znaki
	spacja 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Í Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między dużymi i małymi literami.
	*

* Wskazówka

Aby skasować ostatni znak lub cyfrę, naciśnij przycisk  **BACK**.

5.4 Połączenie w toku

Niektóre opcje są dostępne podczas połączenia. Dostępne opcje:

5.4.1 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  aby wybrać opcję **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 3**.

5.4.2 Wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu

Kiedy mikrofon jest wyciszony, rozmówca nie słyszy tego, co mówisz.

- 1 Aby wyłączyć mikrofon, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk .
 - 2 Aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie przycisk .
-

5.4.3 Włączanie/wyłączanie trybu głośnika

Niebezpieczeństwo

Włączenie słuchawki może skutkować nagłym zwiększeniem głośności do bardzo wysokiego poziomu: należy pamiętać, aby nie trzymać słuchawki zbyt blisko ucha.

- 1 Aby włączyć tryb głośnika, w trakcie połączenia naciśnij przycisk .
 - 2 Aby powrócić do zwykłego trybu, ponownie naciśnij przycisk .
-

5.4.4 Regulacja głośności głośnika

W trakcie połączenia w trybie głośnomówiącym naciśnij  aby wybrać opcję od **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 5**.

5.4.5 Inicjowanie drugiego połączenia (funkcja zależna od subskrypcji usług)

Aby zawiesić bieżące połączenie i zainicjować drugie połączenie zewnętrzne, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA** i wybierz opcję **WŁ. 2-GĄ R..**

5.4.6 Sprawdzanie wpisu w książce telefonicznej

Aby otworzyć i przeglądać książkę telefoniczną, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA** i wybierz opcję **KSIĄŻKA TEL..**

5.4.7 Włączanie/wyłączanie trybu Dźwięk XHD

Dźwięk XHD to wyjątkowa funkcja, która sprawia, że rozmowa przez telefon będzie brzmieć zupełnie jak pogawędka na żywo. Po włączeniu tryb XHD wiernie przekazuje wszystkie emocje rozmówców - tak jakby znajdowali się obok siebie.

- 1 Aby włączyć tryb Dźwięk XHD, w czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA**, przewiń  do **XHD WŁ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk  **OPCJA**, przewiń  **XHD WYŁ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
-

5.4.8 Przekazywanie połączenia (funkcja zależna od subskrypcji usług i kraju)

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk  **OPCJA**, przewiń  do **PRZEŁ. ROZ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **R4**.
- 2** Wpisz numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia przychodzące.
- Połączenie zostanie przeniesione.
-

5.5 Połączenie oczekujące

Jeżeli subskrybujesz usługę połączenia przychodzącego, słuchawka wyemituje sygnał, gdy podczas rozmowy ktoś inny będzie próbował nawiązać połączenie. Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, numer takiej osoby zostanie wyświetlony na telefonie. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Kiedy podczas rozmowy nadejdzie nowe połączenie przychodzące, należy nacisnąć przycisk  + , aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie. LUB

- Naciśnij przycisk  + , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać drugie połączenie.

- Za pomocą przycisku  +  przełączaj się między dwiema rozmowami.

Powyższe czynności mogą się różnić w zależności od sieci.

5.6 Identyfikacja połączenia przychodzącego

Identyfikacja połączenia przychodzącego (CLI) to specjalna usługa, którą można wykupić u operatora. Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego (CLI), w trakcie połączenia przychodzącego na ekranie słuchawki będą wyświetlane dane identyfikujące rozmówcę (numer telefonu lub imię/nazwisko). Jeśli nie subskrybujesz tej usługi lub rozmówca postanowił zastrzec swój numer, dane identyfikujące rozmówcę nie będą wyświetlane. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

5.7 Korzystanie z książki telefonicznej

W telefonie można zapisać do 200 wpisów książki telefonicznej wyłącznie z 10 wpisami w pamięci bezpośredniej ( do ). W zależności od kraju klawisze 1 i 2 mogą zostać wstępnie skonfigurowane jako klawisze szybkiego wybierania numeru poczty głosowej i infolinii operatora. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry, a nazwa maksymalnie 14 znaków.

5.7.1 Dostęp do książki telefonicznej

- 1** Aby przejrzeć książkę, w trybie czuwania naciśnij przycisk i przewiń .

- Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej.

- 2** Aby wyświetlić szczegóły wpisu książki telefonicznej, przewiń do wpisu książki telefonicznej i naciśnij przycisk **WYB..**

- 3** Aby wybrać numer z książki telefonicznej, przewiń do wpisu książki telefonicznej i naciśnij przycisk .

* Wskazówka

Zamiast przewijania aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można naciśnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze szukanego w książce wpisu. Na przykład, naciśnięcie klawisza pokaże wpisy rozpoczynające się od litery A. Ponowne naciśnięcie klawisza pokaże wpisy na literę B itd.

5.7.2 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk **WYB..**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, naciśnij przycisk **WYB..**, aby wybrać opcję **NOWY WPIS.**
- 2** Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk **OK.**

- 3** Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i potwierdź naciskając przycisk **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

* Wskazówka

Kiedy pamięć jest pełna, nie można wprowadzić nowego numeru. W takim wypadku należy zwolnić miejsce w pamięci przez usunięcie istniejącego wpisu.

5.7.3 Edycja wpisu w książce telefonicznej

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk **WYB..**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń do opcji **EDYTUJ WPIS** i naciśnij przycisk **WYB..**

- 2** Przewiń , aby wybrać wpis, który chcesz edytować, i naciśnij przycisk **WYB..**

- 3** Naciśnij przycisk **WYCZ..**, aby usunąć kolejno litery, wpisz nazwę i naciśnij przycisk **OK.**

- 4** Naciśnij przycisk **WYCZ..**, aby usunąć kolejno litery, wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.4 Ustawianie melodii

Ta funkcja umożliwia spersonalizowanie melodii odtwarzanej wtedy, gdy dzwoni osoba, której numer znajduje się w Twojej książce telefonicznej.

Uwaga

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy

subskrybować usługę identyfikacji połączenia przychodzącego.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **WYB. MELODIE**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  , aby wybrać wpis, dla którego chcesz ustawić melodię, i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Naciśnij  **EDYTUJ**, aby ustawić lub zmienić melodię dla danego kontaktu.
- 4 Aby potwierdzić, przewiń  listę melodii i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.5 Kasowanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **USUŃ WPIS** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  , aby wybrać wpis, który chcesz usunąć, i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ**? Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.6 Kasowanie zawartości książki telefonicznej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.7 Pamięć bezpośrednia

Można zachować dziewięć wpisów w pamięci bezpośredniej (klawisze  do ). Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza w trybie czuwania spowoduje wybranie danego numeru. W zależności od kraju klawisze 1 i 2 mogą zostać wstępnie skonfigurowane jako klawisze szybkiego wybierania numeru poczty głosowej i infolinii operatora.

5.7.7.1 Pamięć bezpośrednia

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń  do opcji **PAMIĘĆ BEZPOŚR.** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  , aby wybrać klawisz (klawisze od 1 do 9) i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).

- 3 Aby wyświetlić opcje menu, naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby wybrać opcję **EDYTUJ**, naciśnij przycisk **WYB..**
- 5 Przewiń do wpisu, który chcesz zapisać jako wpis pamięci bezpośredniej, i naciśnij przycisk **WYB..**, aby wyświetlić szczegóły.
- 6 Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.7.7.2 Usuwanie wpisu pamięci bezpośredniej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk **menu**, naciśnij przycisk **WYB..**, aby wybrać opcję **KSIĄŻKA TEL.**, przewiń do opcji **PAMIĘĆ BEZPOŚR.** i naciśnij przycisk **WYB..**
- 2 Przewiń aby wybrać klawisz (klawisze od 1 do 9) i naciśnij przycisk **WYB..**
 - Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).
- 3 Aby wyświetlić opcje menu, naciśnij przycisk **WYB..**
- 4 Przewiń do opcji **USUŃ** i naciśnij przycisk **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.8 Dostęp do listy ponownego wybierania.

Lista ponownego wybierania przechowuje 20 ostatnio wybieranych numerów. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry.

5.8.1 Dostęp do listy ponownego wybierania

- 1 Aby przejrzeć listę ponownego wybierania, naciśnij w trybie czuwania przycisk i przewiń .
 - Ostatnio wybierany numer pojawi się na ekranie jako pierwszy. Jeśli numer ten odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, to zamiast niego pojawi się nazwa.

Uwaga

Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij przycisk .

5.8.2 Zapisywanie numeru ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 Aby wybrać wpis, naciśnij w trybie czuwania przycisk i przewiń . Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij przycisk **WYB..**
- 2 Aby wybrać opcję **ZAPISZ NUMER**, naciśnij przycisk i przycisk **WYB..**
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Zmień numer jeśli to konieczne i naciśnij przycisk **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Aby skasować ostatni znak lub cyfrę, naciśnij przycisk **WYB..**

5.8.3 Usuwanie numeru ponownego wybierania

- 1 Aby wybrać wpis, naciśnij w trybie czuwania przycisk  i przewiń .
- 2 Naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ**.
Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij ponownie przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.8.4 Usuwanie całej listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?**.
Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij ponownie przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9 Korzystanie z listy połączeń

Lista połączeń umożliwia szybki dostęp do pozycji w menu **LISTA POŁĄCZEŃ**, **SMS** i **AUTOM. SEKRET.** Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, dane identyfikujące rozmówcę (numer lub nazwa) będą wyświetlane razem z datą i

czasem połączenia*. Wpisy umieszczone w funkcji **LISTA POŁĄCZEŃ** stanowią 50 ostatnich połączeń przychodzących. Połączenia (nieodebrane i odebrane) wyświetlane są w porządku chronologicznym, najnowsze nieodebrane połączenie wyświetlane jest na samej górze listy. Gdy lista połączeń jest pusta, na ekranie będzie wyświetlany komunikat **LISTA PUSTA**.

Uwaga

*Jeżeli numer dzwoniącego jest zastrzeżony lub sieć nie zapewnia informacji o dacie i godzinie, wówczas wyświetlana będzie tylko informacja o dacie i godzinie połączenia. Jeżeli nie subskrybujesz usługi identyfikacji połączenia przychodzącego, na liście połączeń nie będzie żadnych informacji.

5.9.1 Dostęp do listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do opcji **LISTA POŁĄCZEŃ**, **SMS** lub **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby otworzyć żądane menu.

5.9.2 Zapisywanie wpisu z listy połączeń do książki telefonicznej

- 1 Aby wybrać wpis, naciśnij przycisk  w trybie czuwania i przewiń . Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby wybrać opcję **ZAPISZ NUMER**, naciśnij przycisk  i przycisk  **WYB..**

- 3 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Zmień numer jeśli to konieczne i naciśnij przycisk **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9.3 Kasowanie wpisu na liście połączeń

- 1 Naciśnij przycisk w trybie czuwania, naciśnij przycisk **WYB.**, aby otworzyć pozycję **LISTA POŁĄCZEŃ**, przewiń do wpisu na liście połączeń i naciśnij przycisk **OPCJA**.
- 2 Przewiń do opcji **USUŃ WPIS** i naciśnij przycisk **WYB.**.
- 3 Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.9.4 Usuwanie całej listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk w trybie czuwania, naciśnij przycisk **WYB.**, aby otworzyć pozycję **LISTA POŁĄCZEŃ**, przewiń do wpisu na liście połączeń i naciśnij przycisk **OPCJA**.
- 2 Przewiń do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk **WYB.**.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij przycisk **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

5.10 Korzystanie z połączeń wewnętrznych

Ostrzeżenie

Funkcja połączeń wewnętrznych oraz przekazywania połączeń jest dostępna tylko dla słuchawek zarejestrowanych w tej samej stacji bazowej.

Funkcja ta jest dostępna jeżeli w stacji bazowej są zarejestrowane co najmniej dwie słuchawki. Umożliwia ona wykonywanie połączeń wewnętrznych, przekazywanie połączeń przychodzących do drugiej słuchawki oraz wykonywanie połączeń konferencyjnych.

5.10.1 Połączenie wewnętrzne z inną słuchawką

Uwaga

Jeśli model słuchawki nie należy do zakresu CD650/655, ta funkcja może nie być dostępna.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk **int**.
 - Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.
- 2 Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk **WYB.**.

5.10.2 Przekazanie połączenia przychodzącego do innej słuchawki

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do rozmowy wewnętrznej (rozmówca nie będzie Cię słyszeć).
 - Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.
- 2** Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń  do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Wybrana słuchawka zadzwoni.
- 3** Aby przyjąć rozmowę zewnętrzną, naciśnij na dzwoniącej słuchawce przycisk .
 - Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.
- 4** Naciśnij przycisk  na pierwszej słuchawce, aby przekazać rozmowę przychodzącą do słuchawki wybieranej.
 - Rozpocznie się inicjowanie połączenia z numerem zewnętrznym.

Uwaga

Jeśli drugie połączenie nie zostanie odebrane, naciśnij przycisk , aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.

5.10.3 Przyjęcie połączenia przychodzącego podczas rozmowy przez połączenie wewnętrzne

- 1** Jeśli w trakcie prowadzonego połączenia wewnętrznego nadejdzie połączenie zewnętrzne, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy nowego połączenia.
- 2** Aby zakończyć połączenie wewnętrzne i odebrać połączenie zewnętrzne, naciśnij przycisk . Słuchawka zadzwoni. Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie przychodzące.
 - Rozpoczyna się połączenie przychodzące.

Wskazówka

Aby zawiesić połączenie wewnętrzne i odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk .

5.10.4 Przełączanie połączenia zewnętrznego i wewnętrznego

Aby przełączyć połączenie wewnętrzne lub zewnętrzne, naciśnij przycisk .

5.10.5 Rozpoczęcie trójstronnej rozmowy konferencyjnej

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia podział jednego połączenia przychodzącego na dwie słuchawki (połączone wewnętrznie). Wspólnie konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne wykupienie usługi sieciowej.

- 1** W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie przychodzące (rozmówca nie będzie Cię słyszeć).
 - Jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki, połączenie wewnętrzne zostanie natychmiast zrealizowane.
- 2** Jeśli zarejestrowanych jest więcej słuchawek, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji połączenia wewnętrznego. Przewiń  do słuchawki, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Wybrana słuchawka zadzwoni.
- 3** Aby przyjąć rozmowę zewnętrzną, naciśnij na dzwoniącej słuchawce przycisk .
 - Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.
- 4** Aby rozpocząć trójstronną konferencję, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy na pierwszej słuchawce.
 - Na ekranie wyświetli się komunikat **KONFERENCJA** i nawiązane zostanie połączenie konferencyjne.

Wskazówka

Jeśli tryb **KONFERENCJA** został włączony (patrz „Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego” na stronie 37) trójstronne połączenie konferencyjne zostanie ustanowione automatycznie, gdy druga słuchawka wejdzie na linię podczas trwania połączenia zewnętrznego.

5.11 Przywoływanie

Funkcja przywoływania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeśli jest ona w zasięgu i są w niej naładowane akumulatory.

- 1** Naciśnij na stacji bazowej przycisk .
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki zadzwonią.
- 2** Aby po zlokalizowaniu słuchawki zakończyć przywoływanie naciśnij na niej dowolny przycisk.

Uwaga

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka i stacja bazowa powrócą do trybu czuwania.

Wskazówka

Aby zakończyć przywoływanie, naciśnij ponownie na stacji bazowej przycisk .

6 Ustawienia osobiste

6.1 Zmiana nazwy słuchawki

Istnieje możliwość zmiany nazwy słuchawki i jej wyświetlenia w trybie czuwania.

Domyślna nazwa słuchawki to **PHILIPS**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie **NAZWA SŁUCHAWKI**.

- 2 Wprowadź nazwę słuchawki (maksimum 14 znaków) i potwierdź zmiany, naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.2 Melodia słuchawki

6.2.1 Ustawienie głośności dzwonka

Niebezpieczeństwo

Podczas ustawiania głośności dzwonka telefonu lub kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha. Głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Dostępnych jest 5 poziomów głośności dzwonka włącznie z głośnością narastającą.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **MELODIA SŁUCHAW.** i naciśnij przycisk  **WYB.** Aby wprowadzić ustawienie **GŁOŚN. DZWONKA**, naciśnij ponownie przycisk  **WYB.**
- 2 Aby potwierdzić, przewiń  do wybranego poziomu głośności i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.



Uwaga

Kiedy głośność dzwonka jest wyłączona, na ekranie zostanie wyświetlona ikona .

6.2.2 Ustawienie melodii dzwonka

Telefon wyposażony jest w 15 polifonicznych melodii dzwonka.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **MELODIA SŁUCHAW.** i naciśnij przycisk  **WYB.** Przewiń  do opcji **LICZBA DZWONKÓW** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do wybranej melodii, aby ją odtworzyć.
- 3 Aby ustawić wybraną melodię, naciśnij przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.2.3 Włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy

Po naciśnięciu klawiszy rozlega się sygnał dźwiękowy. Dźwięk klawiszy można włączyć lub wyłączyć. Domyślnie, dźwięk jest **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **MELODIA SŁUCHAW.** i naciśnij przycisk  **WYB..** Przewiń  do opcji **DZW. KLAWISZY** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby potwierdzić, przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **OK**.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.3 Zmiana języka wyświetlania

Słuchawka może obsługiwać różne języki, w zależności od wybranego kraju podczas wyboru kraju w trybie WITAJ.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **JĘZYK** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby potwierdzić, przewiń  do wybranego języka i naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

* Wskazówka

Kiedy ustawiony zostanie język, opcje menu w słuchawce natychmiast wyświetlą się w tym języku. Nie ulegnie jednak zmianie język zdefiniowanej wiadomości wychodzącej w automatycznej sekretarce.

6.4 Ustawienie tapety

Ta funkcja umożliwia wybranie tapety wyświetlanej w trybie czuwania. Słuchawka oferuje trzy wstępnie zainstalowane tapety do wyboru. Czwarta tapeta jest pusta.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **TAPETA** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Aby potwierdzić, przewiń  do wybranej tapety i naciśnij przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.5 Ustawianie schematu koloru

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **SCHEMAT KOLORU** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do opcji **KOLOR 1**, **KOLOR 2**, **KOLOR 3** lub **KOLOR 4**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby potwierdzić.

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

6.6 Ustawianie poziomu kontrastu

Dostępne jest 5 poziomów kontrastu (**POZIOM 1**, **POZIOM 2**, **POZIOM 3**, **POZIOM 4** i **POZIOM 5**). Domyślnie ustawiony jest **POZIOM 2**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **KONTRAST** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do żądanego poziomu kontrastu (**POZIOM 1**, **POZIOM 2**, **POZIOM 3**, **POZIOM 4** lub **POZIOM 5**) i potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

6.7 Ustawienie podświetlania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **PODŚWIETLANIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia **20 S**, **40 S** lub **60 S**, a następnie potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Domyślnie podświetlenie pozostaje włączone przez 20 sekund po każdej aktywacji, takiej jak rozmowa przychodząca, naciśnięcie przycisków, podniesienie słuchawki ze stacji bazowej itd.

6.8 Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania

Ta funkcja pozwala na automatyczne zakończenie połączenia po odłożeniu słuchawki na stację bazową. Domyślnie dla tej funkcji jest wybrane ustawienie **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **AUTOM. ROZŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

7 Ustawienia zegara i budzika

Funkcja ta pozwala na ustawienie w telefonie daty, godziny i budzika. Domyślnie ustawiona data i godzina to odpowiednio 01/01 i 00:00.

7.1 Ustawienie daty i godziny

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK** i naciśnij przycisk , naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie opcji **USTAW DATĘ/CZAS**.

2 Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data.

Wprowadź bieżącą datę (dd/mm) i naciśnij przycisk .

3 Zostanie wyświetlona ostatnio zapisana godzina.

Wprowadź bieżącą godzinę (gg:mm).

Naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie **A** (przed południem), lub klawisz , aby wybrać ustawienie **P** (po południu) w przypadku używania 12-godzinnego formatu czasu. Potwierdź decyzję, naciskając przycisk .

- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Jeśli w polach daty/godziny wprowadzono niewłaściwą cyfrę, zostanie wyemitowany sygnał błędu.

Godziny: 00 do 12; minuty: 00 do 59

Data: 01 do 31; miesiąc: 01 do 12

Ostrzeżenie

Jeśli telefon podłączony jest do linii ISDN przez adapter, data i godzina mogą się uaktualniać po każdym połączeniu.

Dostępność funkcji aktualizacji daty i godziny połączenia wyświetlane są w zależności od sieci. Proszę sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

7.2 Ustawianie formatu czasu i godziny

W telefonie można ustawić wybrany format daty i godziny. Domyślny format to **DD/MM** oraz **24-GODZINNY**.

7.2.1 Ustawianie formatu godziny

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USTAW FORMAT**, a następnie naciśnij przycisk .

2 Aby wprowadzić **FORMAT CZASU**, naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

3 Przewiń  do wyboru formatu czasu (**12-GODZINNY** lub **24-GODZINNY**) i potwierdź wybór naciskając przycisk .

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

7.2.2 Ustawianie formatu daty

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **USTAW FORMAT**, a następnie naciśnij przycisk .
 - 2** Przewiń  aby wprowadzić ustawienie opcji **FORMAT DATY** i naciśnij przycisk 
 - Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.
 - 3** Przewiń  do wyboru formatu daty (**DD/MM** lub **MM/DD**) i potwierdź wybór naciskając przycisk 
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.
-

7.3 Ustawienie budzika

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **BUDZIK** i naciśnij przycisk .
- 2** Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZONY, JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE** i naciśnij przycisk .
- 3** Jeśli wybierzesz ustawienie **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**, wprowadź czas uruchomienia budzika (gg:mm) i naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie **A** (przed południem), lub klawisz ,

aby wybrać ustawienie **P** (po południu), jeśli używasz 12-godzinnego formatu czasu. Potwierdź decyzję, naciskając przycisk .

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.



Uwaga

Dźwięk budzika i ikona budzika  rozlegnie się/zaświeci przez 1 minutę po jego aktywacji. Aby wyciszyć dźwięk budzika, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na słuchawce.

7.4 Ustawianie dźwięku budzika

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **ZEGAR + BUDZIK**, a następnie naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **SYGNAŁ BUDZIKA** i naciśnij przycisk .
- 2** Przewiń  do ustawienia **MELODIA 1**, **MELODIA 2** lub **MELODIA 3**, a następnie potwierdź naciskając przycisk 
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8 Ustawienia zaawansowane

8.1 Łatwe wybieranie

Włączenie funkcji Łatwe wybieranie umożliwia wybranie numeru poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza na słuchawce. Jest to przydatne w razie nagłego wypadku w celu szybkiego kontaktu do służb ratunkowych. Numer łatwego wybierania może mieć do 24 cyfr.

8.1.1 Włączanie trybu łatwego wybierania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie opcji **ŁATWE WYBIERANIE**.
- 2 Aby wybrać opcję **TRYB**, naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB.**
- 4 Wprowadź numer łatwego wybierania i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

8.1.2 Wyłączanie trybu łatwego wybierania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (jeśli tryb łatwego wybierania jest włączony).
 - 2 Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZONY** i potwierdź wybór naciskając przycisk  **WYB.**
-

8.1.3 Zmiana numeru łatwego wybierania

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie opcji **ŁATWE WYBIERANIE**.
- 2 Przewiń  do opcji **NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Wyświetlony zostanie ostatni zachowany numer łatwego wybierania (o ile istnieje).
- 3 Wprowadź numer łatwego wybierania (maksimum 24 cyfry) i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.2 Włączanie/wyłączanie trybu konferencyjnego

Po włączeniu trybu konferencyjnego można rozpocząć 3-osobową konferencję za pomocą drugiej słuchawki zarejestrowanej w stacji bazowej, jeśli słuchawka ta wejdzie na linię podczas trwania połączenia zewnętrznego.

Ustawienie domyślne tego trybu to **WŁĄCZONY**.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.**

ZAAWANS. i naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **KONFERENCJA** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.3 Blokowanie połączeń

Funkcja blokowania połączeń pozwala na uniemożliwienie wybranym słuchawkom wybierania numerów telefonów rozpoczynających się od określonych cyfr. Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 4 zablokowanych numerów; każdy może składać się z 4 cyfr.

8.3.1 Włączanie/wyłączanie blokowania połączeń

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.** **ZAAWANS.** i naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **BLOKADA POŁĄCZ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK.**

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **TRYB.**
- 4 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.3.2 Zmiana numeru blokowania połączeń

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.** **ZAAWANS.** i naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **BLOKADA POŁĄCZ.** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK.**

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3** Przewiń  do opcji **NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 4** Przewiń  do ustawienia **NUMER 1, NUMER 2, NUMER 3** lub **NUMER 4**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**
- 5** Wprowadź numer blokowany (maksimum 4 cyfry) i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Po wybraniu cyfr z zablokowanego numeru połączenie nie zostanie nawiązane. Telefon wyemituje wówczas dźwięk błędu i powróci do trybu czuwania.

8.4 Włączanie/wyłączanie trybu Dźwięk XHD

DŹWIĘK XHD to wyjątkowa funkcja, która sprawia, że rozmowa przez telefon będzie brzmieć zupełnie jak pogawędka na żywo. Po włączeniu tryb **DŹWIĘK XHD** wiernie przekazuje wszystkie emocje rozmówców - tak jakby znajdowali się obok siebie.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **DŹWIĘK XHD** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB..**

Wskazówka

W trakcie połączenia możesz również nacisnąć przycisk  **OPCJA** i wybrać ustawienie **XHD WŁ./XHD WYŁ.**, aby włączyć/wyłączyć tryb Dźwięk XHD.

8.5 Zmiana głównego kodu PIN

Główny kod PIN wymagany jest podczas ustawiania blokady połączeń, rejestracji/wyrejestrowania słuchawki i zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki. Domyślnym głównym kodem PIN jest 0000. Długość kodu PIN to 4 cyfry. Kod PIN wykorzystywany jest również do ochrony ustawień Twojej słuchawki. Słuchawka zapyta się za każdym razem, kiedy kod PIN będzie potrzebny.

Uwaga

Domyślny fabryczny kod PIN urządzenia to 0000. W razie zmiany kodu PIN należy zapisać go w bezpiecznym miejscu. Kod PIN powinien być chroniony przez zagubieniem.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **ZMIEN PIN** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Wprowadź bieżący główny kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.
 - Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony pod postacią gwiazdek (*) na wyświetlaczu.
- 3** Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**.
- 4** Ponownie wprowadź nowy kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Jeśli zapomnisz kod PIN, jedynym rozwiązaniem będzie zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w następnej sekcji, „Resetowanie urządzenia”.

8.6 Rejestracja

Jeśli chcesz zarejestrować dodatkową słuchawkę lub jeśli jedna ze słuchawek została przypadkowo wyrejestrowana i chcesz zarejestrować ją ponownie, wykonaj procedurę opisaną poniżej. Ta procedura dotyczy rejestracji słuchawek CD650/655. Poniżej opisane zostały procedury, które można przeprowadzić na słuchawce. Procedury te mogą się różnić w zależności od słuchawki do zarejestrowania. W takim wypadku należy zwrócić się do producenta dodatkowej słuchawki. Dodatkowe słuchawki muszą być zarejestrowane w stacji bazowej przed ich użyciem. W jednej stacji bazowej zarejestrować można 5 słuchawek. Przy każdorazowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu słuchawki należy podać główny kod PIN.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

Aby ręcznie zarejestrować słuchawkę:

Przy każdorazowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu słuchawki należy podać główny kod PIN.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekundy przycisk  na stacji bazowej. Stacja bazowa emituje sygnał, kiedy jest gotowa do przyjęcia rejestracji.
- 2 Na słuchawce naciśnij przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAREJESTRUJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**

Uwaga

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura zostanie przerwana. Jeśli tak się stanie, wróć do kroku 1.

- 3 Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK.**

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 4 Na ekranie wyświetli się komunikat **OCZEKIWANIE _ _**.

Uwaga

Jeśli w określonym czasie nie nastąpi wykrycie bazy, słuchawka powróci do trybu czuwania.

8.7 Wyrejestrowanie słuchawki

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **WYREJESTRUJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Wprowadź główny kod PIN i potwierdź go naciskając przycisk  **OK**.

Uwaga

Domyślny główny kod PIN to 0000.

- 3** Przewiń  do wybranego numeru słuchawki i naciśnij przycisk  **WYB..**

- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o pomyślnym wyrejestrowaniu, a na ekranie pojawi się komunikat*

WYREJESTROWANO.

Uwaga

Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura zostanie przerwana, a telefon powróci do trybu czuwania.

Do wyrejestrowania słuchawki spoza zakresu modeli CD650/655 możesz użyć wyłącznie słuchawki CD650/655.

8.8 Wybór kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju. Istnieje możliwość wyboru innego kraju niż wskazanego na ekranie powitalnym.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **KRAJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Przewiń  do wybranego kraju i potwierdź wybór naciskając przycisk  **OK**.
- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

Uwaga

Po wybraniu kraju, do telefonu automatycznie zostaną przypisane ustawienia domyślne dla danego kraju (np. czas ponownego wywołania, tryb wybierania numeru, język itd.).

8.9 Resetowanie urządzenia

Funkcja ta umożliwia powrót do ustawień domyślnych telefonu.

Ostrzeżenie

Po zresetowaniu, wszystkie ustawienia osobiste oraz listy połączeń i ponownego wybierania zostaną skasowane, a telefon powróci do ustawień domyślnych. Książka telefoniczna oraz nieprzeczytane wiadomości na automatycznej sekretarce nie ulegną jednak zmianie na skutek zresetowania.

Uwaga

Może pojawić się konieczność ponownego skonfigurowania telefonu. Po zresetowaniu telefon ponownie znajdzie się w trybie WITAJ. (przejdź do rozdziału 3.4.)

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST. ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **ZRESETUJ** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 2** Na ekranie wyświetli się komunikat **ZRESETUJ?**. Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK**.
- *Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.*
 - *Zostaną przywrócone ustawienia domyślne telefonu (patrz „Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i*

wyświetlone poprzednie menu.” na stronie 43).

8.10 Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	ŚREDNIA
Melodia dzwonka	DZWONEK 1
Głośność słuchawki	GŁOŚNOŚĆ 3
Głośność głośnika	GŁOŚNOŚĆ 3
Tapeta	
Dźwięki klawiszy	WŁĄCZONE
Kontrast	POZIOM 2
Podświetlanie	20 S
Automatyczne rozłączanie	WŁĄCZONE
Budzik	WYŁĄCZONY
Tryb blokowania połączeń	WYŁĄCZONY
Łatwe wybieranie	WYŁĄCZONY
Odbieranie wiadomości SMS	WŁĄCZONE
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Data/godzina	01-01; 00:00
Główny PIN	0000
Tryb dźwięku XHD	WŁĄCZONY
Połączenia konferencyjne	WŁĄCZONE

Automatyczna sekretarka

Tryb odbierania	ODP. + NAGRYW.
Liczba dzwonek przed odebraniem	5
Wiadomości wychodzące	Wstępnie zdefiniowane dla trybu ODP. + NAGRYW.
Filtrowanie słuchawki	WŁĄCZONE
Głośność stacji bazowej	POZIOM 5
Dostęp zdalny	WYŁĄCZONY

8.11 Ustawianie automatycznego prefiksu

Ta funkcja umożliwia wprowadzenie prefiksu na początku wybranego numeru (patrz „Wybieranie wstępne” na stronie 19). Istnieje możliwość dodania ciągu wykrywającego, który dopasuje i zamieni pierwsze cyfry na początku wybranego numeru.

Maksymalnie można dodać 5 cyfr do ciągu wykrywającego oraz 10 cyfr do numeru prefiksu.



Uwaga

Nie można zagwarantować działania słuchawki CD655 ze wszystkimi typami central telefonicznych.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.**

ZAAWANS. i naciśnij przycisk

 **WYB.**, przewiń  do opcji

AUTOM. PREFIKS i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Na ekranie wyświetli się komunikat **WYKRYJ CYFRĘ.**

- Wyświetlony zostanie ostatni zachowany ciąg (o ile istnieje).

- 3** Wprowadź numer ciągu wykrywającego (maksymalnie 5 cyfr) i potwierdź go naciskając przycisk  **OK.**

- 4** Na ekranie wyświetli się komunikat **PREFIKS.**

- Wyświetlony zostanie ostatni zachowany prefiks (o ile istnieje).

- 5** Wprowadź numer prefiksu (maksimum 14 cyfr) i potwierdź go naciskając przycisk  **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

Uwaga

Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden ciąg, prefiks zostanie automatycznie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu przycisku .

W przypadku numerów rozpoczynających się od znaków *, # lub spacji (P) numer prefiksu nie zostanie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu przycisku .

8.12 Zmiana czasu ponownego wywołania

Czas ponownego wywołania (opóźnienia wywołania) to czas, przez który linia będzie wyłączona po naciśnięciu klawisza . Można go ustawić na krótki, średni lub długi.

Domyślna wartość czasu ponownego wywołania w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie powinno jej się zmieniać.

Uwaga

To ustawienie jest przydatne podczas korzystania z usług sieciowych. Korzystanie z niektórych usług, do których dostęp umożliwiają przyciski [ + [], [ + []] (połączenie oczekujące, przekazywanie połączeń...) jest uzależnione od ustawienia czasu ponownego wywołania. Dodatkowe informacje o tej funkcji można uzyskać u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.**

ZAAWANS. i naciśnij przycisk

 **WYB..**, przewiń  do opcji

CZAS PON. PRZYW. i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń  do ustawienia **KRÓTKI**, **ŚREDNI** lub **DŁUGI** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.13 Zmiana trybu wybierania (funkcja zależna od kraju)

Domyślna wartość trybu wybierania ustawiona w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie powinno się jej zmieniać.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.**

ZAAWANS. i naciśnij przycisk

 **WYB..**, przewiń  do opcji

TRYB WYBIERANIA i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń  do ustawienia **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby potwierdzić.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

8.14 Ustawienie pierwszego dzwonka

Kiedy funkcja ta jest wyłączona, pierwszy dzwonek z połączenia głosowego nie zostanie wyemitowany. Jest to zwłaszcza przydatne w krajach, gdzie po pierwszym sygnale wysyłana jest identyfikacja dzwoniącego. Dodatkowo, kiedy przyjdzie wiadomość, telefony w mieszkaniu nie zadzwonią.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **UST.**

ZAAWANS. i naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **PIERW. DZWONEK** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- 2** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **OK.**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

9 Usługi sieciowe

To menu umożliwia łatwy dostęp do niektórych usług sieciowych zależnych od kraju lub subskrypcji oraz ich włączania i wyłączania. Aby uzyskać więcej informacji o tych usługach, skontaktuj się z operatorem. Domyślne numery i wartości wstępnie ustawione w telefonie powinny być najlepiej dopasowane do sieci w Twoim kraju i nie ma powinno się ich zmieniać.

9.1 Przekazywanie połączeń

Dostępne są 3 opcje przekazywania połączeń: bezwarunkowe przekazywanie połączeń, przekazywanie połączeń, gdy linia jest zajęta lub gdy linia nie odpowiada.

9.1.1 Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Uwaga

Po włączeniu tej funkcji w zależności od ustawienia opcji przekazywania połączeń połączenia przychodzące będą przekazywane na wskazany numer.

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk , a następnie przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK. POŁĄCZ/ GDY ZAJĘTY/BRAK ODPOW.**) i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij przycisk  **OK**.

- Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.

- 4 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.
-

9.1.2 Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk , a następnie przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK. POŁĄCZ/ GDY ZAJĘTY/BRAK ODPOW.**) i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Przewiń  do ustawienia **WYŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **WYB..**

- Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.

- 4 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.
-

9.1.3 Zmiana kodów

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk , a następnie przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB..**
- 2 Przewiń  do ustawienia opcji przekazywania połączeń, które chcesz wybrać (**PRZEK. POŁĄCZ/ GDY ZAJĘTY/BRAK ODPOW.**) i naciśnij przycisk  **WYB..**
- 3 Przewiń  do opcji **ZMIEN KOD** i naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wprowadzić numer przekazywania.

- 4 Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK**.

9.2 Poczta głosowa

Funkcja ta umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości, kiedy nie możesz lub nie chcesz odebrać połączenia. Dostępność tej funkcji zależy od kraju i subskrypcji usługi u operatora. Pobieranie wiadomości często wiąże się z opłatami, ponieważ wiadomości są przechowywane w sieci, a nie na słuchawce. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

9.2.1 Konfigurowanie numeru poczty głosowej

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **POCZTA GŁOSOWA** lub **POCZTA GŁOSOWA 2** i naciśnij  **WYB.**.
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 3 Zmień numer poczty głosowej i naciśnij przycisk  **OK**.

9.2.2 Włączanie poczty głosowej

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **POCZTA GŁOSOWA** lub **POCZTA GŁOSOWA 2** i naciśnij  **WYB.**.

- 2 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **ROZMOWA**.
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.3 Oddzwanianie

9.3.1 Konfigurowanie funkcji oddzwaniania

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **ODDZWANIANIE** i naciśnij  **WYB.**.
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 3 Wprowadź żądany numer do oddzwonienia i naciśnij przycisk  **OK**.

9.3.2 Włączanie funkcji oddzwaniania

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **ODDZWANIANIE** i naciśnij  **WYB.**.
- 2 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **ROZMOWA**.
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu czuwania.

9.4 Anulowanie oddzwaniania

9.4.1 Konfigurowanie anulowania oddzwaniania

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **ANULUJ ODDZWON** i naciśnij  **WYB.**
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Wprowadź żądany numer do anulowania oddzwonienia i naciśnij przycisk  **OK**.

9.4.2 Włączanie anulowania oddzwaniania

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **ANULUJ ODDZWON** i naciśnij  **WYB.**
- 2 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **ROZMOWA**.
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk  **OK**, aby powrócić do trybu czuwania.

9.5 Ukrywanie numeru

9.5.1 Konfigurowanie ukrywania numeru

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **UKRYJ NUMER** i naciśnij  **WYB.**
- 2 Przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 3 Wprowadź żądany numer do ukrycia i naciśnij przycisk  **OK**.

9.5.2 Włączanie ukrywania numeru

- 1 W trybie czuwania naciśnij przycisk  i przewiń  do opcji **USŁUGA SIECIOWA** i naciśnij  **WYB.**, a następnie przewiń  do opcji **UKRYJ NUMER** i naciśnij  **WYB.**
- 2 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać ustawienie **WŁĄCZ**.
 - Zostanie wybrany numer wskazanej usługi.
- 3 Po wybraniu numeru naciśnij przycisk  **OK**, aby powrócić do trybu czuwania.

10 SMS

Skrót SMS oznacza Short Message Service (usługa krótkiej wiadomości). Aby móc korzystać z tej usługi, musisz subskrybować usługę identyfikacji połączenia przychodzącego (CLI) oraz usługę SMS u operatora. Wiadomości SMS można wymieniać z telefonami (komórkowymi lub kompatybilnymi liniami stacjonarnymi) pod warunkiem, że odbiorca również jest subskrybentem usług CLI i SMS.

Ustawienie fabryczne w słuchawce odpowiada ustawieniu głównego operatora krajowego. Jeśli chcesz wysłać lub otrzymywać wiadomości SMS za pośrednictwem innego operatora, musisz ustawić odpowiednie numery (patrz „Konfigurowanie numeru wybieranego” na stronie 53).

W słuchawce można zapisać maksymalnie 50 wiadomości SMS (40 wiadomości SMS w skrzynce odbiorczej i 10 wiadomości SMS w skrzynce projektów). Maksymalna długość każdej wiadomości to 160 znaków.

10.1 Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS

Uwaga

Jeśli podczas wpisywania wiadomości SMS przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, słuchawka powróci do trybu czuwania. Edytowana wiadomość zostanie automatycznie zapisana w buforze edytora wiadomości SMS.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **SMS** i naciśnij przycisk  **WYB.**, naciśnij ponownie przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **NAPISZ SMS**.
- 2 Wprowadź tekst i naciśnij przycisk .

	Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo o jedną pozycję. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do pierwszego znaku lub pierwszej cyfry.
	Naciśnij, aby przesunąć kursor w prawo o jedną pozycję. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeskoczyć do ostatniego znaku lub ostatniej cyfry.
 WYCZ.	Naciśnij, aby usunąć poprzedni znak lub poprzednią cyfrę. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu, jeśli na ekranie wprowadzania tekstu nie znajdują się żadne znaki/cyfry. <i>Naciśnij i przytrzymaj, by skasować wszystkie znaki/cyfry.</i>
	spacja 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é ê Δ Φ
	g h i 4 ì Γ

5 JKL	j k l 5 Λ
6 MNO	m n o 6 ñ ò ö
7 QRS	p q r s 7 β Π Θ Σ
8 TUV	t u v 8 ù ü
9 WXYZ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! , ; * + - % \ ^ _
# Star	Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między dużymi i małymi literami.
* Star	*

Uwaga

Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków.

Jeśli w trakcie wpisywania wiadomości SMS odbierzesz połączenie przychodzące, operacja zostanie przerwana. Po powrocie do edycji, wiadomość zostanie pobrana automatycznie.

3 Wprowadź numer telefonu odbiorcy i naciśnij przycisk  **OK**.

Wskazówka

Możesz również naciśnąć przycisk  **KS.TEL.** i przewinąć , aby wybrać numer telefonu, a następnie dwukrotnie naciśnąć przycisk  **OK**.

4 Naciśnij przycisk  **OK**, aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie natychmiast wysłana.

- Po pomyślnym wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat **SMS WYSŁANY!**

Uwaga

Jeśli wysyłanie wiadomości SMS zakończy się niepowodzeniem, wiadomość zostanie zapisana w skrzynce projektów.

10.2 Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej

Wiadomości w skrzynce odbiorczej są posortowane według czasu otrzymania. Najnowsza wiadomość jest wyświetlana jako pierwsza. Skrzynka odbiorcza może pomieścić 40 wiadomości.

O nadejściu każdej wiadomości SMS informuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie jest wyświetlana liczba otrzymanych wiadomości. Dioda sygnalizacyjna będzie migać do momentu sprawdzenia wiadomości SMS.

Ostrzeżenie

Jeśli skrzynka wiadomości będzie pełna, odebranie nowych wiadomości nie będzie możliwe. Aby odebrać nowe wiadomości, musisz usunąć kilka starych.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **SKRZYNKA ODB.** i naciśnij przycisk  **WYB.**

Wskazówka

Jeśli w skrzynce znajdują się nowe nieprzeczytane wiadomości, przed wiadomością SMS pojawi się ikona .

2 Przejrzyj listę wiadomości SMS i wybierz wiadomość, którą chcesz odczytać.

- Lista wiadomości zawiera numer telefonu nadawcy lub jego nazwę (jeśli numer odpowiada wpisowi w książce telefonicznej).

3 Aby wyświetlić treść wiadomości, naciśnij przycisk  **WIDOK**.

Wskazówka

Aby przewinąć do następnego lub poprzedniego wiersza w trakcie odczytywania wiadomości SMS, naciśnij przycisk . Numer telefonu nadawcy oraz data i godzina otrzymania wiadomości są wyświetlane pod koniec wiadomości.

4 Podczas wyświetlania treści wiadomości możesz nacisnąć przycisk  **OPCJA**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

ODTWÓRZ	Wyślij odpowiedź do nadawcy wiadomości
PRZEŚLIJ DALEJ	Prześlij wiadomość do innego odbiorcy
ZAPISZ NUMER	Zapisz numer nadawcy w książce telefonicznej
USUŃ	Usuń wybraną wiadomość
USUŃ WSZYSTKIE	Usuń wszystkie wiadomości w skrzynce odbiorczej

10.2.1 Odpowiadanie na wiadomość w skrzynce odbiorczej

1 Przejdź do treści wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej” na stronie 48) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu skrzynki odbiorczej.

2 Naciśnij  **WYB.** aby wybrać opcję **ODTWÓRZ** i rozpocznij edycję.

3 Po zakończeniu edycji potwierdź wiadomość naciskając przycisk  **OK**.

4 Aby wysłać wiadomość wykonaj kroki 3 do 4 w sekcji „Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS” na stronie 47.

Wskazówka

Aby zapisać wiadomość w skrzynce projektów, wykonaj kroki 1 do 3 w sekcji „Zapisywanie wiadomości w skrzynce projektów” na stronie 50.

10.2.2 Przesyłanie wiadomości w skrzynce odbiorczej

1 Przejdź do treści wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej” na stronie 48) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu skrzynki odbiorczej.

2 Przewiń  do opcji **PRZEŚLIJ DALEJ** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby rozpocząć edycję wiadomości w razie takiej potrzeby.

3 Po zakończeniu edycji potwierdź wiadomość naciskając przycisk  **OK**.

4 Aby wysłać wiadomość wykonaj kroki 3 do 4 w sekcji „Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS” na stronie 47.

10.2.3 Zapisywanie numeru telefonu nadawcy w książce telefonicznej

- 1 Przejdź do treści wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej” na stronie 48) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu skrzynki odbiorczej.
 - 2 Przewiń  do opcji **ZAPISZ NUMER** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić nazwę nowego kontaktu.
 - 3 Wprowadź nazwę nowego kontaktu i naciśnij przycisk  **OK**.
 - 4 Zmień numer w razie potrzeby i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a na ekranie z powrotem pojawi się treść wiadomości.
-

10.2.4 Usuwanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- 1 Przejdź do treści wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej” na stronie 48) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu skrzynki odbiorczej.
- 2 Przewiń  do opcji **USUŃ**. i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić usunięcie.

10.2.5 Usuwanie wszystkich wiadomości

- 1 Przejdź do treści wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej” na stronie 48) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu skrzynki odbiorczej.
 - 2 Przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**
 - 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?**. Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić usunięcie..
-

10.3 Zapisywanie wiadomości w skrzynce projektów

- 1 Po napisaniu wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS” na stronie 47) naciśnij przycisk  **OK**.
 - 2 Przewiń  aby wybrać opcję **ZAPISZ PROJEKT**.
 - 3 Potwierdź decyzję, naciskając przycisk  **OK**.
-

10.3.1 Przeglądanie projektów wiadomości

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **PROJEKTY** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przejrzyj listę wiadomości SMS i wybierz wiadomość, którą chcesz odczytać.

- 3 Przewiń  do wiadomości, którą chcesz odczytać, i naciśnij przycisk  **WIDOK**.
- 4 Podczas wyświetlania treści wiadomości możesz nacisnąć przycisk  **OPCJA**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

EDYCJA	Edytuj wiadomość i wyślij ją lub zapisz jako projekt
WYŚLIJ	Natychmiast wyślij wiadomość
USUŃ	Usuń wiadomość
USUŃ WSZYSTKIE	Usuń wszystkie wiadomości ze skrzynki projektów

10.3.2 Edycja projektu wiadomości

- 1 Przejdź do projektu wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Przeglądanie projektów wiadomości” na stronie 50) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu **PROJEKTY**.
- 2 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **EDYTUJ**.
- 3 Aby zatwierdzić wiadomość, po zakończeniu edycji naciśnij przycisk  **OK**.
- 4 Aby wysłać wiadomość wykonaj kroki 3 do 4 w sekcji „Wpisywanie i wysyłanie nowej wiadomości SMS” na stronie 47.

* Wskazówka

Aby zapisać wiadomość w skrzynce projektów, wykonaj kroki 1 do 3 w sekcji „Zapisywanie wiadomości w skrzynce projektów” na stronie 50.

10.3.3 Wysyłanie wiadomości ze skrzynki projektów

- 1 Przejdź do projektu wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Przeglądanie projektów wiadomości” na stronie 50).
- 2 Naciśnij przycisk  **OK**, aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie natychmiast wysłana.
 - Po pomyślnym wysłaniu wiadomości pojawi się komunikat **SMS WYŚŁANY!**

10.3.4 Usuwanie projektu wiadomości

- 1 Przejdź do projektu wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Przeglądanie projektów wiadomości” na stronie 50) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu **PROJEKTY**.
- 2 Przewiń  do opcji **USUŃ**. i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić usunięcie.

10.3.5 Usuwanie wszystkich projektów wiadomości

- 1 Przejdź do projektu wiadomości (kroki 1 do 3 w sekcji „Przeglądanie projektów wiadomości” na stronie 50) i naciśnij przycisk  **OPCJA**, aby wyświetlić opcje menu **PROJEKTY**.
- 2 Przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**

- 3 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?**. Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić usunięcie.

10.4 Ustawienia wiadomości SMS

To menu umożliwia skonfigurowanie serwera pod kątem wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Telefon może odbierać wiadomości z 3 centrów usług. Każde centrum usług składa się z 2 numerów:

- numer abonenta wywoływanego
- numer wybierany

Maksymalna długość numeru abonenta wywoływanego/numeru wybieranego to 24 cyfry.

Uwaga

Wywoływane i wybierane numery telefonu są skonfigurowane pod kątem krajowej sieci. Nie zalecamy modyfikowania tych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji lub pomoc w razie problemów, skontaktuj się z lokalnym operatorem.

10.4.1 Włączanie lub wyłączanie odbierania wiadomości SMS

Telefon może odbierać wiadomości SMS z innego telefonu, jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego (CLI) i usługę SMS u operatora. Domyślne ustawienie opcji odbierania wiadomości SMS to **WŁĄCZONE**, co umożliwia odbieranie wiadomości SMS.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie opcji **ODBIERANIE SMS**.
- 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk .

Wskazówka

Jeśli ustawienie opcji odbierania wiadomości SMS to **WYŁ.**, możesz nadal wysyłać wiadomości SMS.

10.4.2 Konfigurowanie numeru abonenta wywoływanego

Wywoływane i wybierane numery telefonu są skonfigurowane pod kątem krajowej sieci. Nie zalecamy modyfikowania tych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji lub pomoc w razie problemów, skontaktuj się z lokalnym operatorem.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **CENTRUM SMS** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2 Przewiń  do opcji **CENTRUM SMS 1**, **CENTRUM SMS 2** lub **CENTRUM SMS 3**, a następnie naciśnij przycisk .

- 3** Aby wybrać opcję **NUMER AB. WYWOŁ.**, naciśnij przycisk **WYB..**.

- 4** Wprowadź numer abonenta wywoływanego i potwierdź naciskając przycisk **OK**.
- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Maksymalna długość numeru abonenta wywoływanego to 24 cyfry.

10.4.3 Konfigurowanie numeru wybieranego

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **CENTRUM SMS** i naciśnij przycisk **WYB..**.
- 2** Przewiń do opcji **CENTRUM SMS 1**, **CENTRUM SMS 2** lub **CENTRUM SMS 3**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Aby wybrać opcję **NUMER WYBIERANY**, naciśnij przycisk **WYB..**.
- 4** Wprowadź numer wybierany i potwierdź go naciskając przycisk **OK**.
- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Maksymalna długość numeru wybieranego to 24 cyfry.

10.4.4 Konfigurowanie domyślnego centrum wiadomości SMS

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń do opcji **SMS**, a następnie naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **CENTR. DOMYŚLNE.** i naciśnij przycisk **WYB..**.
- 2** Przewiń do centrum wiadomości SMS, które chcesz ustawić jako centrum domyślne (**CENTRUM SMS 1**, **CENTRUM SMS 2** lub **CENTRUM SMS 3**) i naciśnij przycisk **WYB..**.
- Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Numer domyślnego centrum wiadomości SMS to 1.

11 Automatyczna sekretarka

Telefon wyposażony jest w funkcję automatycznej sekretarki, która po włączeniu nagrywa nieodebrane połączenia. Automatyczna sekretarka może przechowywać 99 wiadomości. Maksymalny czas nagrania to 30 minut (razem ze spersonalizowanymi wiadomościami wychodzącymi).

Za pomocą przycisków na stacji bazowej można wywołać podstawowe funkcje sekretarki, takie jak odtworzenie wiadomości, usuwanie wiadomości i regulacja głośności stacji bazowej. Aby zapoznać się z opisem wszystkich funkcji przycisków na stacji bazowej, patrz „Ogólny wygląd stacji bazowej” na stronie 11.

Dostęp do funkcji automatycznej sekretarki możesz również uzyskać za pośrednictwem menu automatycznej sekretarki w słuchawce. Dostępne jest również menu konfiguracji opcji automatycznej sekretarki.

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk  na stacji bazowej i włącz automatyczną sekretarkę (jeśli jest wyłączona). Możesz również włączyć automatyczną sekretarkę korzystając ze słuchawki (patrz „Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki przez słuchawkę” na stronie 57).

11.1 Odtwarzanie

11.1.1 Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę

Ostatnia nagrana wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza przez głośnik. Kiedy wszystkie nowe wiadomości zostaną odsłuchane, sekretarka zatrzyma się, a ikona  przestanie migać.

1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB..** Następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ.**

2 W czasie trwania połączenia możesz:

Wyregulować głośności słuchawki	Naciśnij przycisk  .
Zatrzymać odtwarzanie	Aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości, naciśnij przycisk  STOP.
Odtworzyć ponownie	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji POWTÓRZ i naciśnij przycisk  WYB.. , aby ponownie odtworzyć wiadomość.

Następna wiadomość	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji DALEJ i naciśnij przycisk  WYB..
Poprzednia wiadomość	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji WSTECZ i naciśnij przycisk  WYB..
Skasować wiadomość	Naciśnij przycisk  OPCJA , przewiń  do opcji USUŃ i naciśnij przycisk  WYB..
Przełączyć odtwarzanie na słuchawkę	Naciśnij przycisk  .

* Wskazówka

Możesz również odtworzyć wiadomości w następujący sposób: naciśnij przycisk  w trybie czuwania, a następnie przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB..** Następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ**.

- Odtwarzanie rozpocznie się od ostatnio zapisanej wiadomości i będzie trwało do ostatniej zapisanej.

- Podczas odtwarzania wiadomości możesz naciśnąć przycisk , aby wybrać dostępne opcje (patrz opcje opisane w sekcji „Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę” na stronie 54).

11.1.2 Odtwarzanie starych wiadomości przez słuchawkę

Stare wiadomości można odtworzyć dopiero po odsluchaniu wszystkich nowych wiadomości. Wiadomość nagrana jako pierwsza zostanie odtworzona jako pierwsza. Kolejne wiadomości będą odtwarzane automatycznie do wyczerpania nowych wiadomości.

- Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB..** Następnie ponownie naciśnij przycisk  **WYB..**, aby wybrać menu **ODTWÓRZ**.
- Naciśnij klawisz  **WYB..**

11.2 Kasowanie wszystkich wiadomości

Uwaga

Nieodsluchane wiadomości nie zostaną skasowane.

Ostrzeżenie

Usuniętych wiadomości nie można przywrócić.

- Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB..**, przewiń  do opcji **USUŃ WSZYSTKIE** i naciśnij przycisk  **WYB..**
- Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USUŃ WSZYSTKIE?** Aby potwierdzić usunięcie wszystkich wiadomości, naciśnij przycisk  **OK**.

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

11.3 Konfigurowanie trybu odbierania

Istnieją dwa tryby odbierania: samo odbieranie oraz odbieranie z nagrywaniem

Domyślnym trybem jest **ODP. + NAGRYW.**, co umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości na automatycznej sekretarce.

Można to zmienić na **TYLKO ODPOWIEDŹ**, co powoduje, że dzwoniący nie będzie mógł pozostawić wiadomości na automatycznej sekretarce.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **TRYB ODPOWIEDZI** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 2 Przewiń  do ustawienia **OPD.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIEDŹ**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**.
- Tryb odbierania zostanie ustawiony.

Uwaga

W zależności od wybranego trybu nagrywania, po odebraniu rozmowy przez sekretarkę zostanie odtworzona odpowiednia wiadomość powitalna. Język domyślnej wiadomości powitalnej zależy od kraju wybranego w trybie powitania (patrz strona 14).

11.4 Osobista wiadomość wychodząca (OGM)

11.4.1 Nagrywanie osobistej wiadomości wychodzącej

Osobista wiadomość zastępuje domyślną. Aby przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą, wystarczy usunąć zapisaną przez siebie wiadomość. Jeśli nie jesteś zadowolony z nagranej wiadomości, wystarczy nagrać nową wiadomość, która zastąpi poprzednią.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWITANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 2 Przewiń  do ustawienia **OPD.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIEDŹ**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**.
- 3 Przewiń  do opcji **ZAPISZ POWITANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Rozpocznie się nagrywanie.
- 4 Aby zapisać nagranie, naciśnij przycisk  **ZAPISZ**.
 - Nagranie zostanie odtworzone, a po zakończeniu odtwarzania na ekranie pojawi się poprzednie menu. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  **OK**.

Uwaga

Maksymalna długość wiadomości powitalnej to 2 minuty.

11.4.2 Odtwarzanie osobistej wiadomości wychodzącej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWITANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 2 Przewiń  do ustawienia **OPD.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIEDŹ**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 3 Naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wybrać opcję **ODTWÓRZ**.
 - Zostanie odtworzona poprzednio nagrana wiadomość wychodząca (jeśli jest dostępna), a następnie na ekranie pojawi się poprzednie menu.
-

11.4.3 Usuwanie osobistej wiadomości wychodzącej

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZAPISZ POWITANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 2 Przewiń  do ustawienia **OPD.+ NAGRYW.** lub **TYLKO ODPOWIEDŹ**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 3 Przewiń  do opcji **USUŃ** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - Nagrana wiadomość zostanie usunięta.
-

11.5 Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki przez słuchawkę

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **WŁ./WYŁ. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**.
 - 2 Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i potwierdź naciskając przycisk  **WYB.**.
 - Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.
-

11.6 Ustawienia automatycznej sekretarki

11.6.1 Opóźnienie dzwonka

Możesz ustawić ilość dzwonek przed odebraniem przez automatyczną sekretarkę połączenia i rozpoczęciem odtwarzania wiadomości powitalnej. Możesz ustawić automatyczną sekretarkę na odpowiadanie po 3–8 dzwonekach lub wybrać ustawienie **OSZCZĘDZANIE**. Domyślną liczbą dzwonek jest 5.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **WYB.**. Następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, aby wprowadzić ustawienie opcji **OPÓŹN. DZWONKA**.

- 2** Przewiń  do wybranego ustawienia opóźnienia (3 do 8 dzwonek) lub **OSZCZĘDZANIE** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić wybór.

- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

Wskazówka

Tryb oszczędzania pozwala na uniknięcie kosztów dalekich połączeń, kiedy zdalnie sprawdzasz wiadomości. Jeśli na sekretarce są nowe wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 3 dzwonekach. Jeśli nie ma nowych wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 5 dzwonekach. Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy masz nowe wiadomości bez opłat za połączenie, wystarczy je przerwać po czwartym dzwoneku.

11.6.2 Dostęp zdalny

Jeśli jesteś z dala od domu i chcesz sprawdzić wiadomości na automatycznej sekretarce, możesz wykorzystać funkcję zdalnego dostępu i zrobić to z innego telefonu. Kiedy wprowadzisz z innego telefonu swój numer domowy i podasz zdalny kod dostępu*, będziesz mógł odsłuchać wiadomości z sekretarki. Klawiatura używanego telefonu działa jak funkcje automatycznej sekretarki, możesz więc odtwarzać wiadomości, kasować je, włączać lub wyłączać sekretarkę itd.

Uwaga

Funkcja jest domyślnie wyłączona.

* Zdalny kod dostępu (taki sam, jak główny kod PIN) zapobiega dostępowi do sekretarki przez osoby niepowołane.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 11.6.2.2.

11.6.2.1 Włączenie/wyłączenie zdalnego dostępu

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAW. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **ZDALNA OBSŁUGA** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- 2** Przewiń  do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk  **WYB.**, aby potwierdzić.
- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

11.6.2.2 Sterowanie automatyczną sekretarką z połączenia zewnętrznego

- 1** Wprowadź swój numer z innego telefonu.
- *Automatyczna sekretarka odpowie i zacznie odtwarzać wiadomość powitalną.*
- 2** Przed upływem 8 sekund naciśnij przycisk # na używanym telefonie i wprowadź kod zdalnego dostępu (taki sam, jak główny kod PIN).
- *Jeśli kod zdalnego dostępu jest nieprawidłowy, zostanie wyemitowany sygnał błędu. Ponownie wprowadź kod w celu wpisania właściwego numeru.*

- Jeśli w ciągu 10 sekund nie wprowadzisz kodu zdalnego dostępu, automatyczna sekretarka natychmiast zakończy połączenie.
- Jeśli kod zdalnego dostępu (taki sam, jak główny kod PIN) będzie prawidłowy, zostanie wyemitowany sygnał potwierdzający.
- Nowe wiadomości (jeśli istnieją) będą odtwarzane automatycznie. Odtwarzanie zakończy się po odtworzeniu wszystkich nowych wiadomości.



Uwaga

Jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości, automatyczna sekretarka nie odtworzy żadnych wiadomości.

Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępu podczas połączenia zdalnego:

Naciśnij	Do
	Naciśnij raz, aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość lub dwa razy, aby przejść do poprzedniej wiadomości.
	Odtwórz stare wiadomości lub zatrzymaj ich odtwarzanie
	Przejdź do następnej wiadomości
	Skasowanie bieżącej wiadomości
	Wcz automatyczn sekretark
	Zatrzymaj odtwarzanie bieżącej wiadomości

	Wycz automatyczn sekretark
	Wprowadzenie kodu zdalnego dostępu, jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona i odtwarzana jest wiadomość powitalna.

11.7 Podsluch połączenia

11.7.1 Podsluch połączenia na słuchawce

Jeśli ustawienie funkcji podsłuchu połączenia na słuchawce to **WŁĄCZONY**, możesz słuchać wiadomości przychodzących za pomocą głośnika słuchawki i zdecydować, czy chcesz odebrać połączenie. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk . Funkcja jest domyślnie wyłączona.

- 1 Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk **WYB.**, przewiń do opcji **USTAW. SEKRET.** i naciśnij przycisk **WYB.**, przewiń do opcji **SORT. HS** i naciśnij przycisk **WYB.**
- 2 Przewiń do ustawienia **WŁĄCZONY** lub **WYŁĄCZONY** i naciśnij przycisk **WYB.**

- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.

11.7.2 Zmiana języka wiadomości głosowych

Menu pozwala na zmianę języka domyślnie nagranej wiadomości powitalnej. Dostępność tego menu oraz opcji językowych zależy od kraju.

- 1** Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń  do opcji **AUTOM. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **USTAW. SEKRET.** i naciśnij przycisk  **WYB.**, przewiń  do opcji **JĘZYK WIAD. GŁOS** i naciśnij przycisk  **WYB.**
- *Aktualnie wybrany język zostanie podświetlony.*

- 2** Przewiń  do ustawienia preferowanego języka i potwierdź wybór naciskając przycisk  **WYB.**
- *Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i wyświetlone poprzednie menu.*

12 Dane techniczne

Wyświetlacz

- Progresywne podświetlenie wyświetlacza LCD

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja numeru i nazwy dzwoniącego
- 15 polifonicznych melodii dzwonka

Książka telefoniczna, lista ponownego wybierania i lista połączeń

- Książka telefoniczna na 200 wpisów
- Lista ponownego wybierania na 20 wpisów
- Lista połączeń na 50 wpisów

Akumulatory

- 2 akumulatory AAA typu NiMH 600 mAh

Specyfikacje radiowe

- Pasmo częstotliwości 1880 - 1900 MHz
- Maksymalna moc wyjściowa: 250 mW

Zużycie prądu

- Zużycie prądu w trybie czuwania: około 800mW

Zakres temperatury

- Podczas pracy: Między 0 a 35°C.
- Przechowywanie: -20 – 45°C.

Wilgotność względna

- Podczas pracy: Do 95% przy 40°C
- Przechowywanie: Do 95% przy 40°C

13 Najczęściej zadawane pytania

www.philips.com/support

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące posiadanego telefonu.

Połączenie

Słuchawka nie włącza się!

- Naładuj akumulatory: umieść słuchawkę w stacji bazowej. Po kliku chwilach telefon się włączy.

Słuchawka nie ładuje się!

- Sprawdź połączenia ładowarki.

Ikona nie miga podczas ładowania!

- Akumulatory są naładowane: nie ma potrzeby dłużej ich ładować.
- Brak kontaktu z akumulatorem: popraw słuchawkę na ładowarce.
- Zabrudzone styki: oczyść styki baterii suchą szmatką.
- Zainstalowano niewłaściwe akumulatory: używaj tylko akumulatorów AAA dostarczonych wraz z urządzeniem. Używanie baterii alkalicznych lub akumulatorów innego typu oznacza ryzyko wycieku.

Utrata łączności w czasie trwania rozmowy!

- Naładuj akumulatory.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Telefon jest poza zasięgiem!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.

Na słuchawce pojawia się komunikat **OSTRZEŻENIE!**

- Używa wyłącznie akumulatorów typu AAA dołączonych do zestawu. W przypadku użycia baterii alkalicznych lub innego typu istnieje ryzyko wycieku.

Konfiguracja

Na słuchawce wyświetla się komunikat **WYSZUKIWANIE...** i miga ikona !

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki (patrz „Rejestracja” na stronie 39).

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

Sprawdź, czy opcja **GŁOŚN. DZWONKA** nie jest ustawiona na **WYŁĄCZONY**, i upewnij się, że na ekranie wyświetlona jest ikona  (patrz „Ustawienie głośności dzwonka” w rozdziale 6.2.1).

Rozmówca w ogóle mnie nie słyszy!

Mikrofon może być wyłączony. W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk .

Brak sygnału wybierania!

- Brak zasilania: sprawdź połączenia.
- Akumulatory są rozładowane: naładuj akumulatory.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Użyto niewłaściwego przewodu telefonicznego: użyj dostarczonego przewodu telefonicznego.
- Wymagany jest adapter: podłącz adapter przewodu do przewodu telefonicznego.

Dzwoniący mnie nie słyszy!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej.
- Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych.

Zakłócenia w radiu lub telewizorze!

- Odsuń stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych.

Zachowanie produktu

Klawiatura nie działa!

- Wyłącz blokadę klawiatury: naciśnij i przytrzymaj przycisk  w trybie czuwania.

Słuchawka nagrzewa się podczas dłuższej rozmowy!

- Jest to normalne zachowanie. Słuchawka podczas rozmowy zużywa energię.

Nie można zarejestrować słuchawki w stacji bazowej!

- Osiągnięto limit (5) podłączonych słuchawek. Aby zarejestrować nową słuchawkę, wyrejestruj jedną z używanych słuchawek.
- Wyjmij i włóż ponownie akumulatory słuchawki.
- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki.
- Upewnij się, że został wprowadzony prawidłowy kod PIN. Jeśli kod PIN nie został zmieniony, domyślny kod to 0000.

Nie wyświetla się numer dzwoniącego!

- Usługa nie została aktywowana: sprawdź czy usługa została zasubskrybowana u operatora sieci.

Nie mogę odebrać nowej wiadomości SMS!

- Pamięć wiadomości SMS jest pełna: Aby odebrać nowe wiadomości, usuń kilka starych.
- Niewłaściwe ustawienia wiadomości SMS: Sprawdź ustawienia wiadomości SMS (patrz „Ustawienia wiadomości SMS” w rozdziale 10.4).

Nie mogę wysłać ani odebrać nowej wiadomości SMS!

- Usługa nie została aktywowana: sprawdź czy usługa została zasubskrybowana u operatora sieci.
- Niewłaściwe ustawienia wiadomości SMS: Sprawdź ustawienia wiadomości SMS (patrz „Ustawienia wiadomości SMS” w rozdziale 10.4).

- Inny telefon z włączoną usługą wiadomości SMS jest podłączony do linii. Wyłącz funkcję odbierania wiadomości SMS na jednym z urządzeń.
- Występuje problem z kompatybilnością między operatorami. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji.
- Numer jest ukryty. Pokaż numer (patrz „Włączanie ukrywania numeru” w rozdziale 9.5.2).

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej

- Poczta głosowa operatora jest zarządzana przez operatora, nie przez telefon. Jeśli chcesz zmienić jej ustawienia, skontaktuj się z operatorem.

Dźwięk jest zły jakości i mruga a ikona anteny

- Zasięg wewnętrzny i zewnętrzny słuchawki wynosi odpowiednio 50 i 300 metrów. Kiedy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem działania, zacznie migać ikona anteny.

Słuchawka wciąż przechodzi w tryb czuwania!

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się z powrotem na stacji bazowej.

Nie można wprowadzić nowego numeru do książki telefonicznej i pojawia się komunikat PAMIĘĆ PEŁNA!

- Usuń wpis, aby zwolnić pamięć przed wpisaniem nowego kontaktu.

Główny kod PIN jest nieprawidłowy!

- Domyślny kod PIN to 0000.
- Jeśli kod PIN był wcześniej zmieniony i nie pamiętasz nowego kodu, przywróć domyślny główny kod PIN resetując słuchawkę (patrz „Resetowanie urządzenia” w rozdziale 8.9).

Automatyczna sekretarka nie zapisuje wiadomości!

- Pamięć zapełniona: skasuj stare wiadomości.
- Włączony został tryb **TYLKO ODPOWIEDZ** Wyłącz tryb **TYLKO ODPOWIEDZ** i włącz tryb **ODP. + NAGRYW.** (patrz „Konfigurowanie trybu odbierania” w rozdziale 11.3).

Tryb zdalnego dostępu nie działa!

- Włącz tryb zdalnego dostępu (patrz „Dostęp zdalny” w rozdziale 11.6.2).

Telefon kończy rozmowę podczas dostępu zdalnego!

- Wpisywanie kodu PIN zabrało więcej niż 8 sekundy. Wprowadź ponownie kod PIN w ciągu 8 sekund.

Automatyczna sekretarka zatrzymuje się przed zakończeniem nagrania!

- Pamięć zapełniona: skasuj stare wiadomości.

14 Indeks

A

Akcesoria 6
Anulowanie oddzwaniania 46
Automatyczna sekretarka 54
Automatyczne odbieranie 33

B

Blokada klawiatury 21
Blokowanie połączeń 37
Budzik 35

C

Czas ponownego wywołania 42

D

Data i godzina 34
Dioda sygnalizacyjna 11
Dostęp zdalny 58
Dźwięk budzika 35
Dźwięk klawiszy 32

E

Edycja projektu wiadomości 51
Edycja wpisu w książce telefonicznej 24

G

Głośność 22
Głośność 47
Głośność dzwonka 31
Głośność głośnika 22
Główny PIN 38

I

Ikony menu 10
Instalacja akumulatorów 13
Instalacja telefonu 12, 13

J

Język 32
Język wiadomości głosowych 60

K

Kasowanie wpisu na liście połączeń 28
Kasowanie wpisu w książce telefonicznej 25
Kończenie połączenia 20
kontrast 33
Książka telefoniczna 19, 23

L

Lista połączeń 19, 27
Lista ponownego wybierania 19, 26

M

Melodia dzwonka 31
Melodia słuchawki 31

N

Nawiązywanie połączenia 19
Nazwa słuchawki 31
Numer abonenta wywoływanego 52
Numer wybierany 53

O

Odbieranie połączeń przy użyciu funkcji głośnomówiącej 20
Oddzwanianie 45
Odpowiadanie na wiadomość SMS 49
Ogólny wygląd stacji bazowej 11
Ogólny wygląd telefonu 7
Opóźnienie dzwonka 57
Osobista wiadomość wychodząca (OGM) 56

P

Pierwszy dzwonek 43
Połączenie konferencyjne 29
Połączenie oczekujące 23
Połączenie w toku 21
Połączenie wewnętrzne 28
Pocztą głosowa 23, 25, 45
Podłączanie stacji bazowej 12
Podświetlanie 33
Podsluch połączenia 59
Przełączanie rozmów 29
Przekazywanie połączeń 44
Przekazywanie wiadomości SMS 49
Przyjęcie połączenia przychodzącego 29
Przyjmowanie połączenia 20
przywoływanie 30

R

Recykling i utylizacja 4
Rejestracja 39
Resetowanie urządzenia 40

S

Schemat koloru 22
Skrzynka projektów 50
Struktura menu 16

T

Tapeta 32
Tryb automatycznej sekretarki 56
Tryb Dźwięk XHD 22
Tryb głośnika 22
Tryb wybierania 42

U

Ukrywanie numeru 46
Usługi sieciowe 44
Ustawienia wiadomości SMS 52
Usuwanie całej listy połączeń 28
Usuwanie całej listy ponownego
wybierania 27
Usuwanie numeru ponownego
wybierania 27

W

Włączanie/wyłączanie słuchawki 21
Wpisywanie wiadomości SMS 47
Wprowadzanie tekstu i liczb 21
Wyłączenie wyciszenia 22
Wybieranie bezpośrednie 19
Wybieranie wstępne 19
Wybór kraju 40
Wyciszenie 22
Wyświetlane ikony 10
Wyrejestrowanie 39

Z

Zapisywanie kontaktu 24
Zapisywanie numeru ponownego
wybierania 26
Zapisywanie numeru w książce
telefonicznej 50
Zegar i budzik 34



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44301

 **CE 0168**
Printed in China