


- 1** Allumez votre appareil (votre téléviseur, par exemple).



- 2** Maintenez la touche de sélection des appareils (Ⓢ, par exemple) **enfoncée pendant 5 secondes** jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois, puis reste allumée.

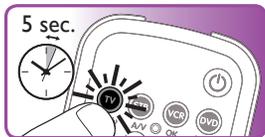

- 3** Recherchez le code à quatre chiffres correspondant à votre marque dans la section 'Liste des marques' de ce Guide de démarrage rapide.




Entrez le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.



- 4** Appuyez sur la touche (Ⓢ) et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la dès que l'appareil s'éteint.

- Cette opération peut prendre jusqu'à 30 secondes.

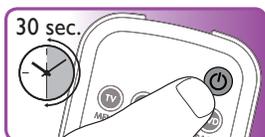

- 5** Allumez l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander.

Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la dès qu'elle fonctionne.



- 6** Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter le mode de configuration.



Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander : Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ ou Ⓢ.

Marque..... Code à quatre chiffres

Marque.....	Code à quatre chiffres	Marque.....	Code à quatre chiffres
Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom.....	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky.....	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland....	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la liste des marques complète au dos du mode d'emploi.



Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration.
- Recommencez depuis le début.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:
February 2011

3139 235 5250 3 / SRP3004/10

www.philips.com

RTP/0711