

# PHILIPS

## Austiņas

1000. sērija

TAH1108



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Svarīgi drošības norādījumi | 2 |
|   | Dzirdes drošība             | 2 |
|   | Vispārīga informācija       | 2 |

---

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 2 | Jūsu Bluetooth austiņas            | 3 |
|   | Komplektā iekļauts                 | 3 |
|   | Citas ierīces                      | 3 |
|   | Bluetooth bezvadu austiņu pārskats | 4 |

---

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | Lietošana                                  | 5 |
|   | Akumulatora uzlāde                         | 5 |
|   | Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni | 5 |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | Austiņu lietošana                       | 6 |
|   | Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci | 6 |
|   | Zvanu un mūzikas vadība                 | 6 |

---

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| 5 | Tehniskie dati | 8 |
|---|----------------|---|

---

|   |   |    |
|---|---|----|
| 6 | Paziņojums                                    | 9  |
|   | Atbilstības deklarācija                       | 9  |
|   | Nolietota produkta un akumulatora utilizācija | 9  |
|   | Iebūvētā akumulatora izņemšana                | 9  |
|   | Atbilstība EMF                                | 10 |
|   | Vides informācija                             | 10 |
|   | Paziņojums par atbilstību                     | 10 |

---

|   |           |    |
|---|-----------|----|
| 7 | Prečzīmes | 11 |
|---|-----------|----|

---

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 8 | Bieži uzdoti jautājumi | 12 |
|---|------------------------|----|

# 1 Svarīgi drošības norādījumi

## Dzirdes drošība



### Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas no tālruņa zvaniem.

## Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

### Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mikstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no  $-20^{\circ}\text{C}$  līdz  $+50^{\circ}\text{C}$  ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no  $0^{\circ}\text{C}$  līdz  $+45^{\circ}\text{C}$  ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

## 2 Jūsu Bluetooth austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku
- Izmantot trokšņu likvidēšanas funkciju



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija



Drošības instrukcija

---

### Komplektā iekļauts



Philips Bluetooth austiņas  
Philips TAH1108



USB uzlādes kabelis (tikai uzlādei)


---

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām (skatiet "Tehniskie dati" 8. lpp.).

---

## Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

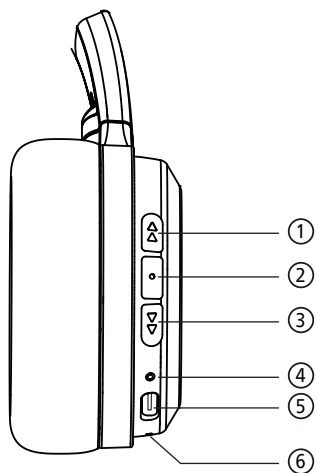

- ① Skaļums + / Nākamais ieraksts
- ② Daudzfunkciju poga (MFB)
- ③ Skaļums - / Iepriekšējais ieraksts
- ④ LED indikators
- ⑤ USB-C uzlādes slots
- ⑥ Mikrofons

# 3 Lietošana

## Akumulatora uzlāde

### Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms austiņu uzlādes pabeidziet zvani, jo, veicot austiņu savienošana uzlādei, tās tiks izslēgtas.

Savienojiet komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli ar:

- USB-C uzlādes slotu austiņās un
  - datora USB portu/lādētāju.
- ↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg baltā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

### Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

## Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni

Pirms austiņu pirmās lietošanas ar mobilo tālruni, savienojiet tās pāri ar mobilo tālruni. Sekmīga savienošana pāri izveido unikālu šifrētu savienojumu starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pāri vairāk kā 4 ierīces, agrāk pāri savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un sešas sekundes turiet daudzfunkciju pogu, līdz zilā un baltā LED lampiņas pārmaiņus mirgo.  
↳ Austiņas paliek savienošanas pāri režīmā 5 minūtes.
- 3 Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 4 Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni. Detalizētu informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar mobilo tālruni.

- ↳ Aktivizējiet mobilā tālruņa Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAH1108**.



Philips TAH1108

# 4 Austiņu lietošana

## Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Ieslēdziet mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu, lai ieslēgtu austiņas.
  - ↳ Baltā LED lampiņa iedegsies pēc 2 sekundēm
  - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci

### Padoms

- Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai aktivizējat Bluetooth funkciju, jums ir manuāli jāsavieno austiņas un mobilais tālrunis/Bluetooth ierīce.

### Piezīme

- Ja austiņām nav savienojumu vēstures un tās neizveido savienojumu ar Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas.
- Ja austiņas neizveido savienojumu ar pēdējo iepriekš savienoto Bluetooth ierīci 5 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas.

## Zvanu un mūzikas vadība

Ieslēgšana/izslēgšana

| Uzdevums           | Poga | Darbība   |
|--------------------|------|---|
| Austiņu ieslēgšana | MFB  | Nospiediet un turiet nospiešanu 2 sekundes  |
| Austiņu izslēgšana | MFB  | Nospiediet un turiet nospiešanu 4 sekundes<br>↳ LED lampiņa deg baltā krāsā un izdziest |

Mūzikas vadība

| Uzdevums                      | Poga    | Darbība                                   |
|-------------------------------|---------|---|
| Mūzikas atskaņošana vai pauze | MFB     | Nospiediet vienu reizi                    |
| Skaļuma regulēšana            | << / >> | Nospiediet vienu reizi                    |
| Nākamais ieraksts             | <<      | Nospiediet un turiet nospiešanu 1 sekundi |
| Iepriekšējais ieraksts        | >>      | Nospiediet un turiet nospiešanu 1 sekundi |

Zvanu vadība

| Uzdevums   | Poga | Darbība                                    |
|--|------|--|
| Atbildēšana/Zvana beigšana                         | MFB  | Nospiediet vienu reizi                     |
| Noraidīt zvanu                                     | MFB  | Nospiediet un turiet nospiešanu 2 sekundes |
| Pārslēgt zvanu, kad ir atbildēts uz diviem zvaniem | MFB  | Nospiediet divas reizes                    |

Viedtālruņa balss palīga funkcija (piem.,  
Google lietotne, Siri)

| Uzdevums                                    | Poga | Darbība                                   |
|---|------|---|
| Pamodināt viedtālruņa balss palīga funkciju | MFB  | Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes |



#### Piezīme

- Lūdzu, skatiet viedtālruņa lietošanas instrukciju.

Citu austiņu indikatoru statuss

| Austiņu statuss  | Indikators   |
|--|--|
| Austiņas ir gatavas savienošanai pāri  | LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā  |
| Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci  | Baltā LED lampiņa lēni mirgo. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas 5 minūšu laikā izslēdzas |
| Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr austiņas atrodas gaidstāves režīmā vai kamēr jūs klausāties mūziku | Zilā LED lampiņa lēni mirgo. Ja nevar izveidot savienojumu, austiņas 5 minūšu laikā izslēdzas  |
| Zems akumulatora uzlādes līmenis   | Baltā LED lampiņa lēni mirgo, līdz izslēdzas   |
| Akumulators ir pilnīgi uzlādēts  | Baltā LED lampiņa nedeg  |



# 5 Tehniskie dati

## Austiņas

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 15 stundas
- Runāšanas laiks: 15 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators (100 mAh)
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgi Bluetooth profili:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei



## Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Akumulatora darbības laiks ir aptuvens un var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

# 6 Paziņojums

## Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķīrošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza

atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārlicinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.



---

## Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

---

## Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maiņi, putu aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

---

## Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. **Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

### FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

### FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

**Uzmanību!** Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu

### Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### **IC starojuma iedarbības paziņojums:**

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

## 7 Prečzīmes

---

### Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un Top Victory Investment Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

---

### Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

---

### Google

Google ir Google LLC prečzīme. Google asistents atsevišķās valodās un valstīs nav pieejams.

# 8 Bieži uzdoti jautājumi

## Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

## Nevaru savienot pāri Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

## Kā atiestatīt savienošanu pāri.

Atstājiet austiņas savienošanas pāri režīmā (pārmaiņus mirgo baltā un zilā lampiņas), vienlaicīgi nospiediet un turiet vairāk kā četras sekundes pogas "Skaļums +" un "Skaļums -", līdz iedegas zilā LED lampiņa.

## Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 8. lpp).

## Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar austiņām, sinhronizējot skaļumu. Šādā gadījumā skaļums Bluetooth ierīcē ir jāregulē neatkarīgi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

## Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 5. lpp.).

## Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.


## Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšņošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.


## Modelis, sērijas numurs un drošības informācija.



Uzmanīgi noņemiet polsterējumu no kreisās un labās austiņām

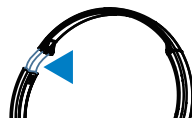

Neadaudz papildu informācijas un ierīces sērijas numurs ir pieejami arī zem pagarinājuma. Izvelciet austiņu pagarinājumu

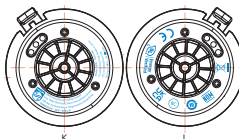

Modeļa nosaukums un drošības informācija ir uzdrukāti uz skaļruņu pārsegum abās pusēs



Tagad varat skatīt papildu informāciju

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

