

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome

AJ310



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Herätyskello	3
	Toimituksen sisältö	3
3	Aloitius	4
	Virran kytkeminen	4
	Ajan asettaminen	4
4	Herätyksen asettaminen	5
	Herätyslähteen valinta	5
	Herätyksen asettaminen	5
	Hälytyksen asettaminen nukkumaan menoa varten	6
5	Muut toiminnot	8
	Valitse järjestelmän kieli	8
	Ajan ilmoittaminen	8
	Arvaa aika	8
	Näytön kirkkauden säätäminen	9
6	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
7	Vianmäärittäminen	10
8	Huomautus	10


1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota herätyskellon virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, herätyskellon ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos herätyskello on pitkään käyttämättä.
- Herätyskellon päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta herätyskellon päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Herätyskello

Toimituksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

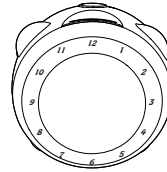

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen

Herätyskellon virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.


Vaihtoehto 1: Paristot



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Aseta 3 AAA-paristoa oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.

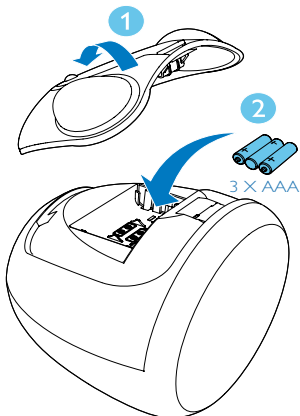

Vaihtoehto 2: Verkkovirta




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa herätyskellon takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Tyypikilpi on paristolokerossa.

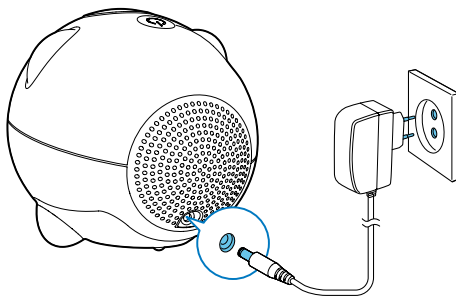

Ajan asettaminen




Huomautus

- Ennen kuin aloitat, avaa suojus, jonka alla painikkeet ovat.

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla valmistilassa **SET TIME**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Määritä tunnit kääntämällä - **hr** +-painiketta.
- 3 Määritä minuutit kääntämällä - **min** +-painiketta.
- 4 Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
↳ **[24H]** alkaa vilkkua.
- 5 Valitse 12/24 tunnin muoto kääntämällä - **hr** +- tai - **min** +-painiketta.

- 6 Vahvasta valinta painamalla **SET TIME**.
→ Asetettu kellonaika tulee näkyviin.

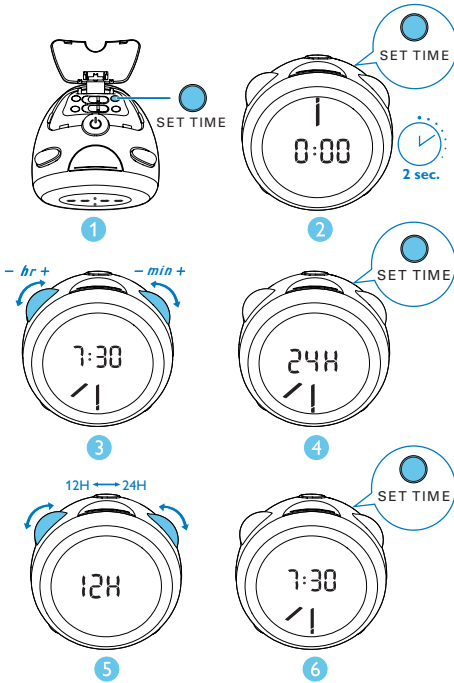

4 Herätyksen asettaminen

Herätyslähteen valinta


Valitse eri hälytyslähde valitsemalla ☀ / 🎵 / ☀🎵 :

- ☀ : taustavallo syttyy valittuna herätysaikana.
- 🎵 : valittu ääni alkaa kuulua valittuna herätysaikana.
- ☀🎵 : sekä taustavallo että ääni aktivoituvat valittuna herätysaikana.



Vihje

- Voit valita hälytysäänen, kun asetat hälytyksen herätykselle tai nukkumaanmenomistutukselle.
- Herätyksen äänenvoimakkuutta ei voi säätää manuaalisesti.

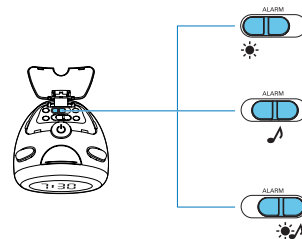

Herätyksen asettaminen


Voit asettaa herätyskellon herättämään sinut aamulla.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Paina **SET WAKE**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Määritä tunnit kääntämällä - hr +-painiketta.
- 3 Määritä minuutit kääntämällä - min +-painiketta.
- 4 Vahvista valinta painamalla **SET WAKE**.
↳ Äänilähde vilkkuu.
- 5 Valitse hälytysääni kääntämällä - hr +- tai - min +-painiketta.
- 6 Vahvista valinta painamalla **SET WAKE**.
↳ Hälytyksen asetukset tulevat näkyviin.

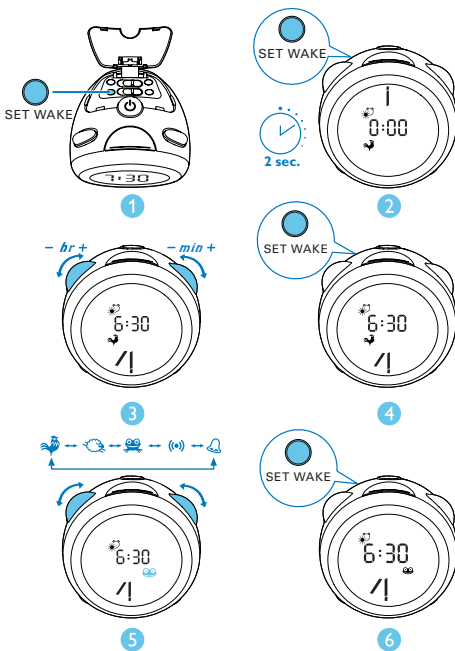

Vihje

- Hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen.

Valittuna herätysaikana:

Virtalähde	Hälytyksen kesto	Taustavalo (jos valittu)
Virta	Enintään 15 minuuttia	Vihreä 15 minuuttia
Akun virta	Enintään 5 minuuttia	Vihreä 1 minuutin

Herätyksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina valmiustilassa **SET WAKE**-painiketta.
↳ Hälytyksen määritykset tulevat näkyviin.
- 2 Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SET WAKE**-painiketta toistuvasti.
↳ Hälytyskuvake tulee näyttöön, jos hälytys on käytössä, ja häviää, jos se ei ole käytössä.
 - Voit katkaista hälytyksen painamalla painikkeita **SET WAKE** tai **alarm off/tell time**.
 ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Hälytyksen asettaminen nukkumaan menoa varten


Voit asettaa hälytyksen muistuttamaan nukkumaan menosta illalla.

Huomautus

- Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Paina **SET SLEEP**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Määritä tunnit kääntämällä - hr +-painiketta.
- 3 Määritä minuutit kääntämällä - min +-painiketta.

- 4 Vahvasta valinta painamalla **SET SLEEP**.
↳ Äänilähde vilkkuu.
- 5 Valitse hälytysääni kääntämällä - hr +- tai - min +-painiketta.
- 6 Vahvasta valinta painamalla **SET SLEEP**.
↳ Hälytyksen asetukset tulevat näkyviin.

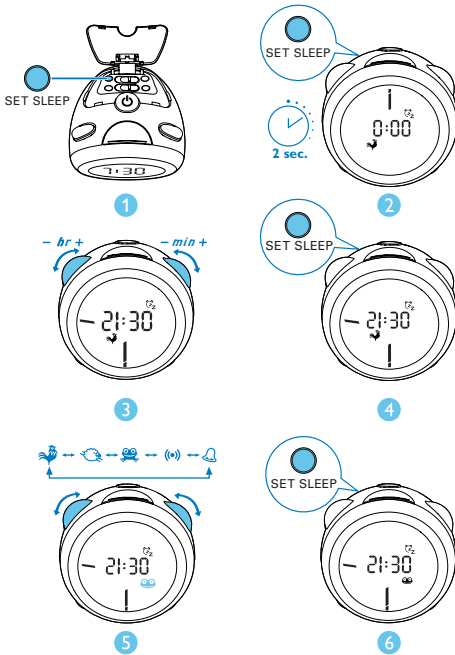

Valittuna herätysaikana:

Virtalähde	Hälytyksen kesto	Taustavalo (jos valittu)
Virta	Enintään 15 minuuttia	Punainen 15 minuuttia
Akun virta	Enintään 5 minuuttia	Punainen 1 minuutin

Nukkumaanmenosta muistuttavan hälytyksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina valmiustilassa **SET SLEEP**-painiketta.
↳ Hälytyksen määritykset tulevat näkyviin.
- 2 Ota hälytys nukkumaan menoa varten käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SET SLEEP**-painiketta toistuvasti.
↳ Hälytyskuvake tulee näyttöön, jos hälytys on käytössä, ja häviää, jos se ei ole käytössä.
 - Voit katkaista hälytyksen painamalla painikkeita **SET SLEEP** tai **alarm off/ tell time**.
 ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.


5 Muut toiminnot

Valitse järjestelmän kieli

Huomautus

- Tässä herätyskellossa on käytettävissä kolme kieltä.

Valitse järjestelmän kieleksi ranska, saksa tai englanti **FRE/GER/ENG**-painikkeella.

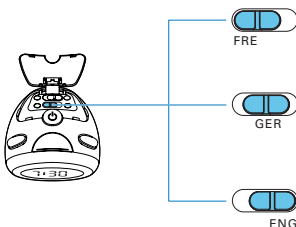

Ajan ilmoittaminen


Tämä puhuva herätyskello ilmoittaa ajan luonnollisella tavalla, kun toiminto on otettu käyttöön.

Huomautus

- Varmista, että olet valinnut oikean kielen.

Paina valmiustilassa **alarm off/tell time**-painiketta.


→ Kuulet ajan selvästi (esim. it's five o'clock).

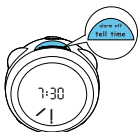

Arvaa aika

Tämän herätyskellon avulla lapsi oppii tuntemaan kellon. Herätyskello totuttaa lapset käyttämään kelloa esittämällä kysymyksiä kuten "What time is it" ("Mitä kello on"). Tämän herätyskellon avulla lapsi oppii uusia asioita.

- 1 Paina -painiketta.
→ [- - :-] tulee näkyviin.
→ Herätyskello kysyy "paljonko kello on".
- 2 Kerro aika kiertämällä painikkeita - hr + ja - min +, joilla voit säätää tunti- ja minuuttivisarit oikeaan asentoon.
- 3 Paina **alarm off/tell time**-painiketta.
→ Jos aika on annettu oikein, kuuluu suosionosoitus ja herätyskello kertoo ajan.
→ Jos vastaus on väärä, kuuluu ikävä ääni ja herätyskello kertoo oikean ajan.
- 4 Poistu painamalla -painiketta uudelleen.

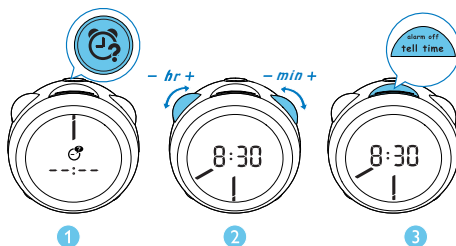

Vihje

- Lapset voivat painaa **alarm off/tell time**-painiketta, jolla saa oikean vastauksen säätämättä kellon viisareita.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BACKLIGHT**-painiketta toistuvasti.

- Erittäin kirkas
- Himmeä
- Pimeä

6 Tuotetiedot

Huomaus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin	
Ilmoitettu lähtöteho	0,25 W RMS
Yleistä	
Virtalähde	
- Verkkovirta	Malli: AC39735T (Philips); tulo : 220–230V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Paristo	3 x 1,5 V R03/UM-4
Virrankulutus käytössä	2 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	110 x 110 x 110 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,63 kg
- Päälaite	0,29 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa

vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on
kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

