

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1208



TR

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Güvenlik önlemleri ve bakım	2
	Bildirim	2
	Kullanım ömrü sonunda ürünün atılması	2
	Müşteriler için Geri dönüşüm Bilgileri	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	3
	Yasak madde Bildirimi	3
2	PhotoFrame'iniz	4
	Giriş	4
	Kutuda neler var	4
	PhotoFrame hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Standı kurun	6
	Gücü bağlayın	6
	PhotoFrame'i açın	7
	PhotoFrame'i kapatın	7
	Fotoğraf aktarın	7
4	Fotoğrafları görüntüleme	9
	Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin	9
5	Fotoğraflara gözetin ve yönetin	10
6	Saat ve takvim	11
7	Ayarları yapma	12
8	PhotoFrame'in yükseltilmesi	13
9	Ürün bilgileri	14
10	Sıkça sorulan sorular	15
11	Sözlük	16

1 Önemli

Güvenlik

Güvenlik önlemleri ve bakım

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmeyin ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Bildirim

Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün kapaklarını çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince yapılabilir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler, ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kullanım ömrü sonunda ürünün atılması

- Yeni ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içerir. Uzmanlaşmış şirketler, yeniden kullanılabilir malzeme miktarını artırmak ve atılacak malzeme miktarını minimuma indirmek için ürününüzü geri dönüştürebilirler.
- Lütfen yerel Philips bayinizden, eski monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikler hakkında bilgi alın.
- (Kanada ve ABD'deki müşteriler için) Eski ürünü yerel eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun şekilde atın.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için www.eia.org ile iletişim kurun (Consumer Education Initiative - Tüketici Eğitim İnisiyatifi)

Müşteriler için Geri dönüşüm Bilgileri

Philips, kuruluşun ürün, hizmet ve etkinliklerinin çevresel performansının optimize edilmesi için teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefler koyar. Planlama, tasarım ve üretim aşamasından itibaren Philips, kolayca geri dönüştürülebilen ürünler ortaya koymanın önemini vurgular. Philips'te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifleri ve geri dönüşüm programlarına mümkün olduğunca, tercihen rakiplerle iş birliği halinde katılmayı gerektirir.

Şu anda Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve çalışır durumda bir geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.

Philips Consumer Electronics North America, ABD'de Elektronik Endüstrisi Birliği (Electronic Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri dönüşüm Projesine ve ürün ömrünü tüketen ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönüşümü için devlet geri dönüşüm girişimlerine bağlıta bulunmuştur. Ek olarak geri dönüşüm pazarının gelişimini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Kuzeydoğu Geri dönüşüm Konseyi (Northeast Recycling Council - NERC) bir geri dönüşüm programı uygulamayı planlamaktadır.

Asya Pasifik ve Tayvan'da, BT ürünü geri dönüşüm yönetim sürecinin uygulanması için, ürünler Çevre Koruma Yönetimi (EPA) tarafından geri alınabilmektedir; ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw adresindeki İnternet sitesinde bulunabilir.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Yasak madde Bildirimi

Bu ürün RoHs ve Philips BSD (AR17-G04-5010-010) gerekliliklerine uygundur.

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.


2 PhotoFrame'iniz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Philips Dijital Fotoğraf Çerçevesiyle, JPEG fotoğrafları yüksek kalitede doğrudan hafıza kartlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Kutuda neler var

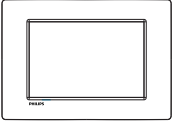

- Philips Dijital PhotoFrame



- Stand




- AC-DC güç adaptörü



- Kullanım kılavuzu

PhotoFrame hakkında genel bilgiler

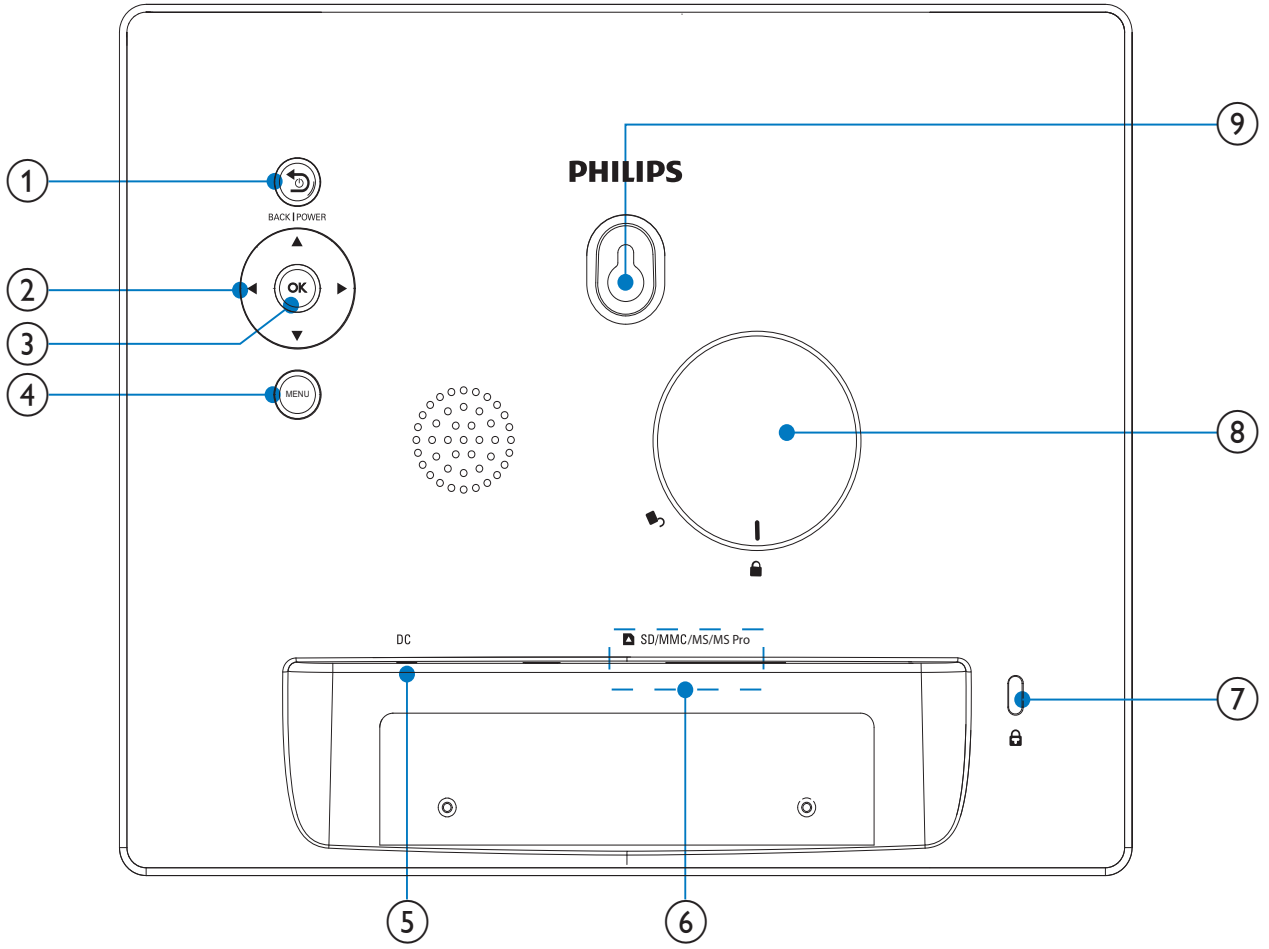

① **BACK | POWER**

- PhotoFrame'i açmak/kapatmak için basılı tutun
- Ana ekrana gitmek için basın
- Geriye gitmek için basın

② **▲/▼/◀/▶**

- Üst/alt/sağ/sol seçeneğini seçmek için basın

③ **OK**

- Slayt gösterisi oynatmak/duraklatmak için basın
- Bir seçimi onaylamak için basın

④ **MENU**

- Menüye girmek/çıkmak için basın

⑤ **DC**

- AC-DC güç adaptörü için yuva

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- SD/MMC/MS/MS Pro kart yuvası

⑦ **Kensington kilidi**

⑧ **Stand deliği**

⑨ **Duvara montaj deliği**

3 Başlarken

! Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:


Model No. _____

Seri No. _____


Standı kurun

PhotoFrame'i düz bir yüzeye yerleştirmek için birlikte gelen standı PhotoFrame'in arkasına takın.

- Standı PhotoFrame'e yerleştirin.
- Stand üzerindeki göstergiyi  konumuna getirin.

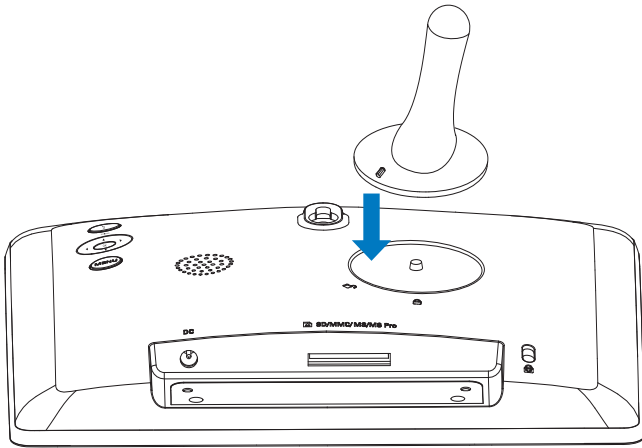

- Standı saat yönünün tersine 45 derece çevirerek  konumuna getirin ve PhotoFrame'e sıkıca kilitleyin.

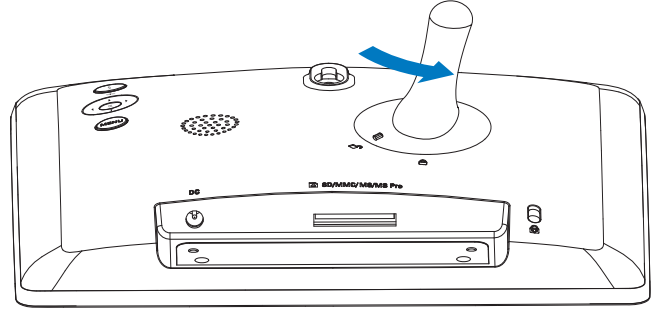



Gücü bağlayın

Not

- PhotoFrame'i yerleştirirken, güç fişi ve prizinin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

- Birlikte verilen adaptörü şuraya takın:

- PhotoFrame **DC** soketi
- AC prizi

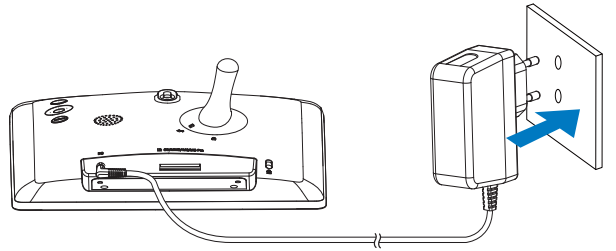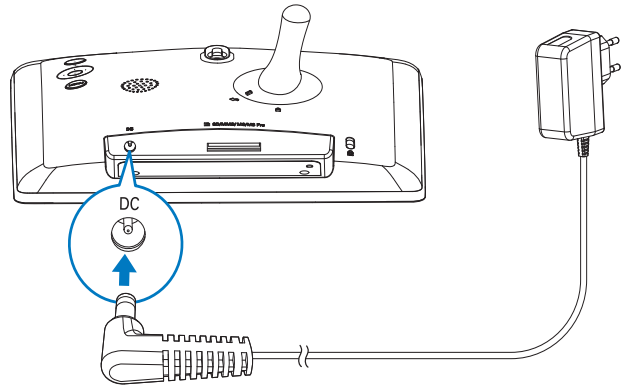

- ↳ Birkaç saniye sonra PhotoFrame otomatik olarak kapanır.

PhotoFrame'i açın

Not


- PhotoFrame, güç kaynağına bağladığınızda otomatik olarak açılır.

- 1 PhotoFrame kapalı ve güç kaynağına bağlı iken, açmak için **BACK|POWER** tuşuna basabilirsiniz.
↳ Birkaç saniye sonra ana ekran görüntülenir.



PhotoFrame'i ilk kez açtığınızda:

- Ekranda dili seçmeniz istenir.

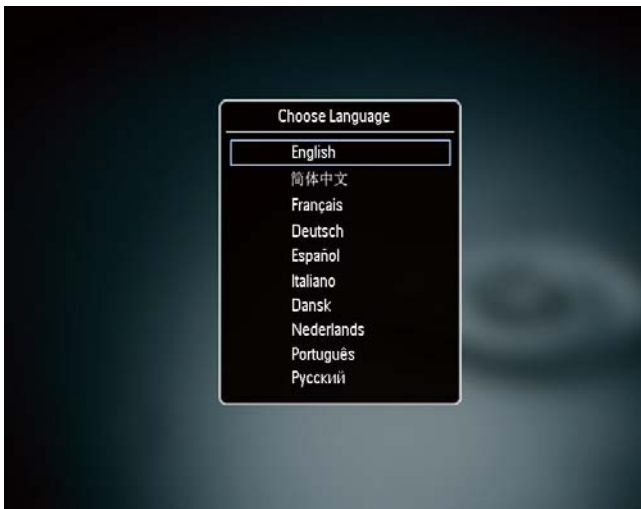

- Dil seçmek için ▲/▼ düğmesine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.

PhotoFrame'i kapatın

Not

- PhotoFrame'i yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoFrame'i kapatmak için **BACK|POWER** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Fotoğraf aktarın

Dikkat


- Depolama aygıtından fotoğraf aktarılırken depolama aygıtını PhotoFrame'den çıkarmayın.

PhotoFrame'e bağlanan aşağıdaki depolama cihazlarında bulunan JPEG fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, adaptörle)

Ancak, her tür depolama kartı ortamının çalışacağına dair bir garanti verilmemektedir.

- 1 Yuvaya bir depolama cihazı takın.

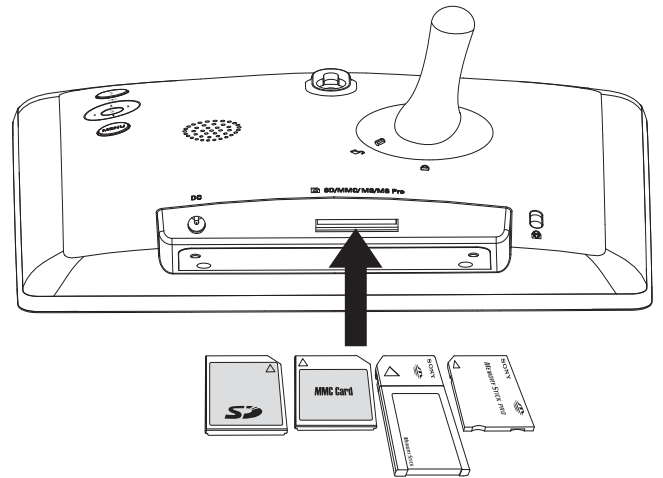

↳ Onay mesajı görüntülenir.

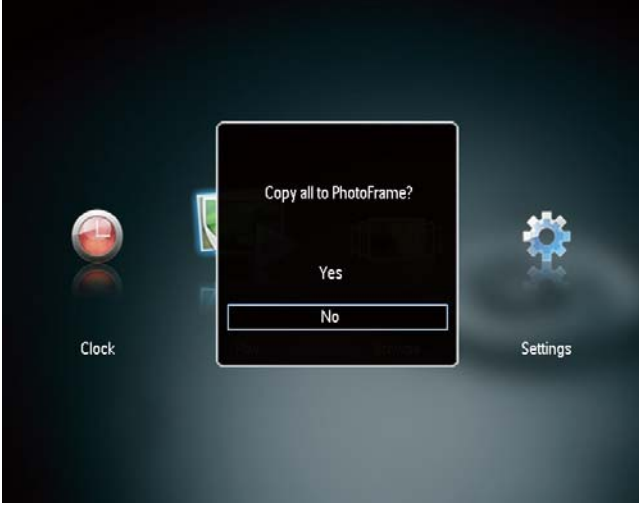

PhotoFrame'e fotoğraf kopyalamak için:

- 1 [Yes] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Fotoğrafları doğrudan görüntülemek için:

- 1 [No] seçeneğini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - 2 [Play] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Depolama cihazını çıkarmak için dışarıya doğru çekin.

4 Fotoğrafları görüntüleme

- 1 Ana menüde ◀▶ ögesine basarak [Play] seçin ve OK ögesine basın.



- ↳ Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.
- Slayt gösterisi sırasında önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için ◀▶ tuşuna basın.

Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki bir fotoğrafı yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Slayt gösterisi sırasında MENU tuşuna basın.
↳ Menü çubuğu görüntülenir.



- 2 Simge seçmek için ◀▶ tuşuna, ardından OK tuşuna basın.
 - 🔍: Fotoğrafi yakınlaştırma
 - ↺: Fotoğrafi döndürme
 - 🖼️: Görüntü modu seçme
 - 💾: Fotoğraf kaydetme
 - 🗑️: Fotoğraf silme
 - Menü çubuğundan çıkmak için MENU tuşuna tekrar basın.

5 Fotoğraflara göz atın ve yönetin

- ►: Slayt gösterisinde fotoğraf oynatma
- 📁: Kaynak cihaz değiştirme
- 💾: Fotoğraf kaydetme
- 🗑️: Fotoğraf silme
- Menü çubuğundan çıkmak için **MENU** tuşuna tekrar basın.

Fotoğraflara göz atabilir ve bunları yönetebilirsiniz.


- 1 Ana menüde ◀▶ ögesine basarak **[Browse]** seçin ve **OK** ögesine basın.



↳ Albüm küçük resimleri görüntülenir.

Fotoğrafları yönetmek için:

- 1 Bir fotoğraf seçin ve **MENU** tuşuna basın.
↳ Menü çubuğu görüntülenir.

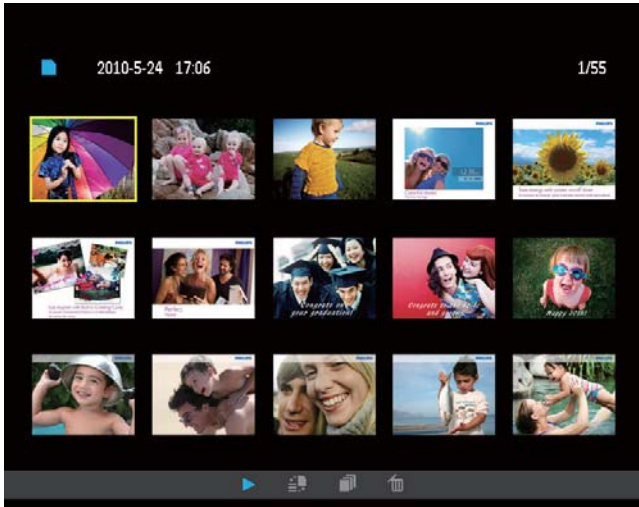

- 2 Simge seçmek için ◀▶ tuşuna, ardında **OK** tuşuna basın.


6 Saat ve takvim

Slayt gösterisinde takvim ve saati görüntüleyebilir veya saati ayrı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Saat ve tarihi doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 Ana menüde ◀▶ ögesine basarak [Clock] seçin ve OK ögesine basın.



- 3 Çeşitli saat/takvim görüntüleme modlarını seçmek için ◀▶ çğesine basın.

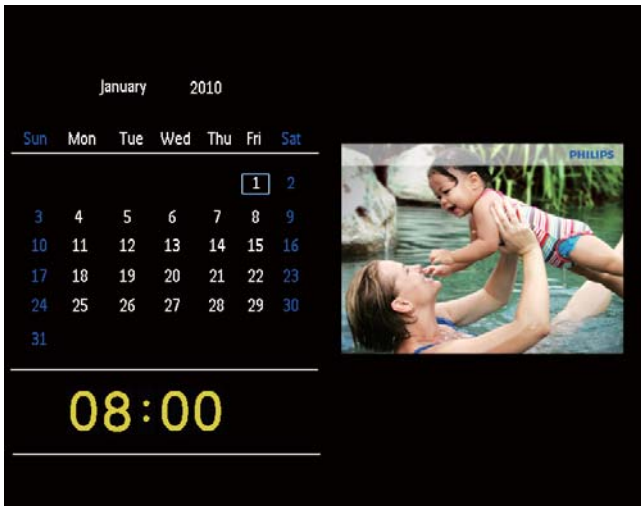

7 Ayarları yapma

- 1 Ana menüde ◀▶ ögesine basarak **[Settings]** seçin ve **OK** ögesine basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲/▼/◀▶ tuşuna basın ve tuşuna basarak **OK** onaylayın.

Menü seçenekleri	Görev
[Language]	Ekran görüntüsü dilini seçin.
[Brightness]	Ekran parlaklığı seviyesini seçin.
[Set Time]	Saati ayarlayın.
[Set Date]	Tarihi ayarlayın.
[Set Off-Time]	Otomatik kapatma saatini ayarlayın.
[Set On-Time]	Otomatik kapatma saatini ayarlayın.
[Slideshow Interval]	Slayt gösterisi ekranı aralığını seçin.
[Transition Effect]	Slayt gösterisi geçiş efekti seçin.
[Info]	PhotoFrame hakkındaki genel bilgileri görüntüleyin.
[Default Settings]	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 3 Çıkmak için ⏪**BACK**|**POWER** tuşuna basın.

8 PhotoFrame'in yükseltilmesi



Dikkat

- Yükseltme sırasında PhotoFrame'i kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa www.philips.com/support adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoFrame'i yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoFrame'i arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoFrame'e takın.
- 5 PhotoFrame'i açın
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoFrame yeniden başlar.

9 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: @C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000saate kadar
- En-boy oranı: 4:3
- Panel görülür çözünürlüğü: 800 x 600
- En uygun fotoğraf çözünürlüğü: 800 x 600
- Parlaklık (minimum): 160cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500:1
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (20MB JPEG dosyalarına kadar, 64 megapiksele kadar)
 - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)

Depolama ortamı

- Hafıza kartı tipleri:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Dahili hafıza kapasitesi: 512 MB

Boyular ve Ağırlık

- Standsız set boyutları(Gx Y xD): 225 x 184,5 x 34 mm
- Standla set boyutları(Gx Y xD): 225 x 184,5 x 34 mm
- Standsız ağırlık: 0,42 kg

Güç

- Desteklenen güç modu: AC güç
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim (sistem açıkken): 4 W
- Güç adaptörü:

- Üretici: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
- Model numarası: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN veya AR; xy=çıkış gerilimi/akımı kodu)
- Giriş: AC 100-240V~50-60Hz 0,3A
- Çıkış: DC 5V == 0.65A

Adaptör	Bölge
DSA-3RNA-05 FEU/UP	Avrupa, Rusya ve Singapur
DSA-3RNA-05 FUK	İngiltere ve Hong Kong
DSA-3RNA-05 FUS/UJ	ABD ve Kanada
DSA-3RNA-05 FJP	Japonya
DSA-3RNA-05 FCH	Çin
DSA-3RNA-05 FAU	Avustralya
DSA-3RNA-05 FAN	Arjantin

Sıcaklık

- Çalışma: 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Depolama: -10°C - 60°C/14°F - 140°F

10 Sıkça sorulan sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoFrame ürününü kontrol etmek için arkadaki düğmeleri kullanın.

Farklı hafıza kartları kullanarak farklı slayt gösterisi fotoğraflarını değiştirebilir miyim?

Evet. PhotoFrame ürününe hafıza kartı bağlayarak o karttaki fotoğrafları slayt gösterisi modunda oynatabilirsiniz.

Aynı fotoğrafı uzun süre göstermeye devam edersem, LCD ekran zarar görür mü?

Hayır. PhotoFrame, aynı fotoğrafı, LCD ekran hiçbir hasar görmeden 72 saat boyunca görüntüleyebilir.

PhotoFrame neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

PhotoFrame yalnızca JPEG fotoğrafları destekler. Bu JPEG fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

PhotoFrame ürününü otomatik kapanma süresi içinde kullanabilir miyim?

Evet. PhotoFrame'i açmak için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

PhotoFrame neden ben ayarladıktan sonra Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve Otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınıza emin olun. PhotoFrame, tam olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte Otomatik kapatma durumuna geçecektir.

PhotoFrame ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoFrame ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılamaz. Ancak, PhotoFrame ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

Hafıza kartını takıp içeriği PhotoFrame'e aktardıktan sonra PhotoFrame'de kayıtlı klasör yapısının hafıza kartındaki yapıdan farklı olduğunu görüyorum. Niçin?

PhotoFrame yalnızca 3 seviyeye kadar klasör yapısını okuyabilir ve 1 seviyeye kadar yazabilir. Bu durumda, hafıza kartında aynı adlı ancak farklı seviyelerdeki klasörlerde bulunan fotoğraflar PhotoFrame'de aynı klasöre kaydedilecektir. Örneğin, hafıza kartında “\AA”, “\01\AA” ve “\02\AA” klasöründeki fotoğrafların tamamı PhotoFrame'de “\AA” klasörüne kaydedilecektir.

PhotoFrame'de görüntülenecek fotoğraflar için en iyi çözünürlük nedir?

En iyi çözünürlük 432 x 270, 864 x 540 veya aynı en-boy oranlı bir çözünürlüktür.

PhotoFrame niçin otomatik olarak kapanıyor?

SmartPower işlevini devreye aldığınızda PhotoFrame, ayarlanan sürede otomatik olarak kapanır. Ayrıntılı bilgi almak için “Otomatik görüntüleme açma/kapatma” bölümüne bakın.

11 Sözlük

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV’de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV’lerde ise 16:9’dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg’ dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırmalı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun

konsolları ve video projektörler olmak üzere hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

M

Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA’lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır, bu çipler bir Palm PDA’ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

S

SD kartı

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA’lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm’lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm’ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB’a kadar kartlar bulunmaktadır.

