


Tilkople DVD-opptakeren til TV-apparatet /Første installasjon


Advarsel! Så lenge den første installasjonen ikke er blitt gjennomført, har tastene på forsiden ingen funksjon.

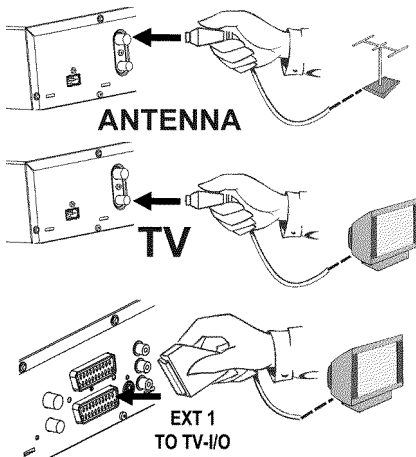


- 1 Trekk støpselet til antennekabelen ut av TV-apparatet. Sett den inn i kontakten **ANTENNA IN** på baksiden av DVD-opptakeren.
- 2 Bruk den medfølgende antennekabelen til å kople sammen kontakten **TV OUT** på baksiden av DVD-opptakeren og antenneinngangskontakten på TV-apparatet.
- 3 Kople kontakten **EXT 1 TO TV-I/O** eller kontaktene **S-VIDEO (Y/C) OUT**, **VIDEO (CVBS) OUT**, **AUDIO L/R OUT** med tilsvarende inngangskontakter på fjernsynsapparatet.

Mitt TV-apparat støtter funksjonene EasyLink, Cinema Link, NexTVView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

SCART-kontakten på baksiden av DVD-opptakeren kobles til SCART-kontakten **EXT 1 TO TV-I/O** på baksiden av TV-apparatet med den spesielle SCART-kabelen (se bruksanvisningen til TV-apparatet).

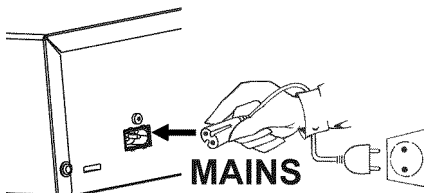

- 4 Slå på TV-apparatet.
- 5 Kople strømkontakten **~ MAINS** på baksiden av DVD-opptakeren til strømkontakten med den medfølgende strømkabelen. I tekstvinduet vises de viktigste funksjonene til DVD-opptakeren. Etter den første installasjonen, blir denne funksjonen slått av.
- 6 Trykk inn tasten **STANDBY-ON**  på DVD-opptakeren.
- 7 'IS TV ON?' vises i tekstvinduet.

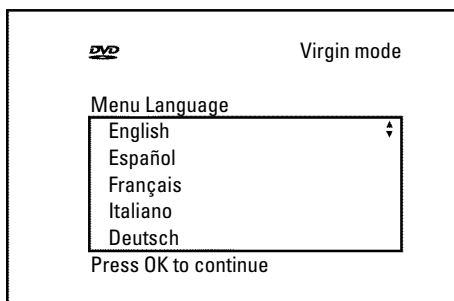

- 8 Velg om nødvendig programnummeret for inngangskontakten på TV-apparatet. Menyen Første installasjon vises på skjermen.
- 9 Velg ønsket innstilling med tasten **P-▼** eller **P+▲**. Bekreft med tasten **OK**.

Prosedyren for Første installasjon utføres automatisk. Vent til prosessen er avsluttet.

De andre innstillingene gjelder GUIDE Plus+® -systemet. Dette gir deg en gratis, interaktiv oversikt over TV-programmene du kan velge.

For installasjon av GUIDE Plus+® -systemet, les mer i bruksanvisningen under kapitlet 'GUIDE Plus+® -systemet'.

Gjennomføre et opptak

- Trykk inn tasten **MONITOR** for å se det valgte inngangssignalet på skjermen.
- Velg det programnummeret som du vil ta opp fra med tasten **P+▲** eller **P-▼**.

Opptak via de eksterne kontaktene

Velg enten frontkontaktene ('**EXT1**', '**EXT2**') eller kontaktene ('**EXT1**', '**EXT2**') på baksiden og som opptaket skal skje fra ved hjelp av tasten **P+▲** eller **P-▼**.

Velge opptakstype (kvalitet)

Med tasten **REC MODE** kan du velge mellom '**M1**' (camcorder-opptak/1 time), '**M2**' (2 timer), '**M2x**' (2,5 timer), '**M3**' (3 timer), '**M4**' (4 timer), '**M6**' (6 timer) eller '**M8**' (8 timer).

SAFE-RECORD

Vanligvis blir et opptak alltid startet på det stedet på platen der det aktuelle opptaket er blitt avsluttet. Dermed blir alle etterfølgende opptak slettet. Hvis det nye opptaket skal plasseres på slutten av alle eksisterende opptak, trykker du og holder tasten **REC/OTR** inntil '**SAFE REC**' vises i tekstvinduet.



Tips

- Trykk inn tasten **RECORD** eller **REC/OTR** for å starte opptaket.

*'NO SIGNAL' (ikke noe signal) vises i tekstvinduet

- ✓ Kontroller om støpslene på kablene sitter som de skal.
- ✓ Gjøres opptaket av en videospiller, må innstillingen for 'Tracking' (sporinnstilling) endres på videospilleren
- ✓ Det er mulig at DVD-opptakeren ikke gjenkjenner signalet hvis videoinngangssignalene er dårlige og ikke oppfyller normen.



Problem

Programmere opptak

- Slå på TV-apparatet. Velg et programnummer for DVD-opptakeren om nødvendig.
- Trykk inn tasten **TIMER** på fjernkontrollen og deretter den grønne funksjonstasten for å programmere en manuell timer.
- Legg inn dataene til opptaket med talltastene **0..9**, eller tastene **P-▼**, **P+▲**, **◀**, **▶**. Bekreft hver inntasting med tasten **OK**.
- Programmeringen avsluttes ved å bekrefte TV-kanalen (programnummer).
- Avslutt med tasten **TIMER**.
- Slå av DVD-opptakeren med tasten **STANDBY**.

Et programmert opptak virker kun hvis DVD-opptakeren er slått av med tasten **STANDBY**.

