

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips

XL490

XL495



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3
2 Telefonen din	4
Dette finner du i esken	4
Telefonoversikt	5
Oversikt over basestasjonen	6
3 Komme i gang	7
Koble til basestasjonen	7
Konfigurere håndsettet	7
Konfigurere telefonen (avhengig av land)	8
Endre PIN-koden for eksternt tilgang (for XL495)	8
Lade opp håndsettet	9
Kontrollere batterinivået	9
Hva er standby-modus?	9
Vis ikoner	9
Kontrollere signalstyrken	10
Slå håndsettet av eller på	10
4 Anrop	11
Foreta et anrop	11
Svare på et anrop	11
Avslutte en samtale	12
Justere volumet i øretelefonen/ høytaleren	12
Dempe mikrofonen	12
Slå av/på høytaler	12
Foreta et anrop mens en samtale er i gang	12
Svare på et anrop under en samtale	12
Veksle mellom to samtaler	13
Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne	13
5 Intercom- og konferansesamtaler	14
Foreta et anrop til et annet håndsett	14
Starte en konferansesamtale	14
6 Tekst og tall	16

Skrive inn tekst og tall	16
Veksle mellom store og små bokstaver	16

7 Telefonbok	17
Direktetaster	17
Minner for direkte tilgang	17
Vise telefonboken	17
Søke etter en oppføring	17
Foreta et anrop fra telefonboken	18
Åpne telefonboken under en samtale	18
Legge til en oppføring	18
Redigere en oppføring	18
Slette en oppføring	18
Slette alle oppføringer	19

8 Anropslogg	20
Anropslistetype	20
Vise anropsoppføringer	20
Lagre en anropsoppføring til telefonboken	20
Svare på et anrop	21
Slette en anropsoppføring	21
Slette alle anropsoppføringer	21

9 Ring på nytt-liste	22
Vise oppføringene over oppringte numre	22
Lagre en oppføring over oppringte numre i telefonboken	22
Ringe et nummer på nytt	22
Tilgang til ring på nytt-listen under en samtale	22
Slette en oppføring av oppringte nummer	22
Slette alle oppføringer av oppringte numre	22

10 Telefoninnstillinger	23
Lyddinnstillinger	23
Eco-modus	24
ECO+-modus	25
Gi håndsettet et navn	25
Angi dato og klokkeslett	25
Angi språk for skjermen	25
Automatisk svar	25

Angi funksjonene til håndsettets LED-indikator	26
--	----

18 Stikkord

45

11 Vekkerklokke	27
Angi alarmen	27
Slå av alarmen	27

12 Telefonsvarer	28
Slå telefonsvareren av/på	28
Familiemerknader	28
Angi språk for telefonsvareren	28
Angi svarmodus	29
Meddelelser	29
Innkommende meldinger	29
Ekstern tilgang	31

13 Tjenester	33
Anropslistetype	33
Automatisk konferansesamtale	33
Sperre anrop	33
Blokkering av anrop	34
Nettverkstype	35
Automatisk forvalg	35
Velge varighet på gjenoppringing	36
Ringemodus	36
Automatisk klokke	36
Registrere flere håndsett	36
Avregistrere fra håndsettene	37
Tilbakestille standardinnstillinger	37

14 Teknisk informasjon	38
-------------------------------	----

15 Merknad	39
Samsvarserklæring	39
Bruke GAP-standardsamsvar	39
Samsvar med EMF	39
Avhending av det gamle produktet og batteriet	39

16 Vedlegg	41
Tabeller for å legge inn tekst og numre	41

17 Vanlige spørsmål	43
----------------------------	----

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



Advarsel

- Strømmettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødssamtaler når det oppstår strømbrudd. Hvis nødssamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

Slik unngår du skader eller feil på produktet:



Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Brenn aldri batteriene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lydqualität og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsett/mottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.
- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.
- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Dette finner du i esken



Håndsett**




Basestasjon (XL490)



Basestasjon (XL495)



Lader**

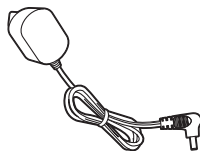

Strømadapter**



Telefonledning*



Garanti



Brukerhåndbok



Hurtigveiledning



Merknad



- *I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.



Tips

- **I pakker med flere håndsett finner du ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

Telefonoversikt

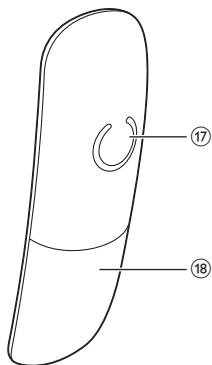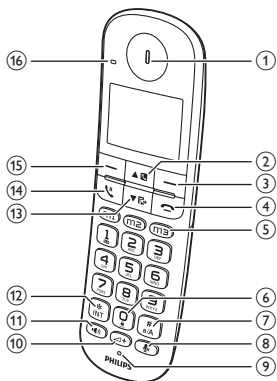

1 Øretelefon

2 ▲ 🔊

- Bla oppover i menyen.
- Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Få tilgang til telefonboken i standby-modus.

3 ☐

- Slett tekst eller tall.
- Avbryt handling.
- Tilgang til ring på nytt-listen i standby-modus.
- Endre lydprofilen under en samtale.

4 📞

- Avslutt samtalen.

- Gå ut av menyen/funksjonen.
- Trykk på og hold nede for å slå håndsettet av eller på.

5 m1/m2/m3

Lagre nødnummer eller numre du ringer ofte.

6 📄

- Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.
- Trykk på og hold nede for å låse / låse opp tastaturet i standby-modus.

7 # a/A

- Trykk på og hold nede for pause under en samtale.
- Veksle til stor/liten bokstav under redigering.

8 🎤

- Dempe eller fjerne demping av mikrofonen.
- Tilgang til telefonsvarermenyen i standby-modus (kun for XL495).
- Spill av nye meldinger fra telefonsvareren (kun for XL495).

9 Mikrofon

10 🔊+

Aktivere/deaktivere lydforsterkning i øreplugg eller håndfri modus.

11 🔊)

- Slå høyttalertelefonen av/på.
- Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

12 * INT

- Trykk på og hold nede for å foreta en intercom-samtale (kun for versjon med flere håndsett).
- Endre ringemodus (fra pulsmodus til midlertidig tonemodus).

13 ▼ 🔊

- Bla nedover i menyen.
- Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Åpne anropsloggen i standby-modus.

⑭ 📞

- Foreta og motta anrop.
- Ring opp på nytt-knapp (dette avhenger av nettverket).

⑮ ☰

- Åpne hovedmenyen i standby-modus.
- Bekrefte valg.
- Gå til alternativmenyen.
- Velg funksjonen som vises rett over tasten på håndsettskjermen.

⑯ LED-indikator

Se hendelser eller ladestatus.

⑰ Høytaler

⑱ Batteriluke

- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

② Høytaler

③ 🔌

Slå telefonsvareren av eller på.

④ 🗑️

- Slett beskjedene som spilles av.
- Trykk på og hold nede for å slette alle gamle meldinger.

⑤ 🔊 / 🔊

Senk/hev volumet i høytaleren.

⑥ ⏮ / ⏭


Spol bakover/forover under avspilling.

⑦ ▶■

- Spill av meldinger.
- Stopp avspilling av meldinger.

Oversikt over basestasjonen


XL490

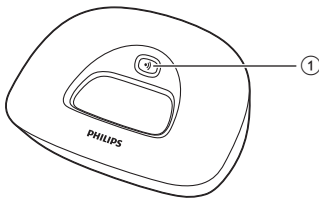

① 📞

- Trykk på for å finne håndsett.
- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

XL495

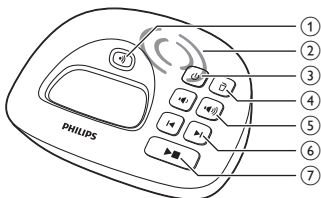

① 📞

- Trykk på for å finne håndsett.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

Koble til basestasjonen



Advarsel


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på bak- eller undersiden av telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.




Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filtrer mellom telefoninjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
 - DC-inngangskontakten under basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten under basestasjonen
 - telefonuttaket i veggen

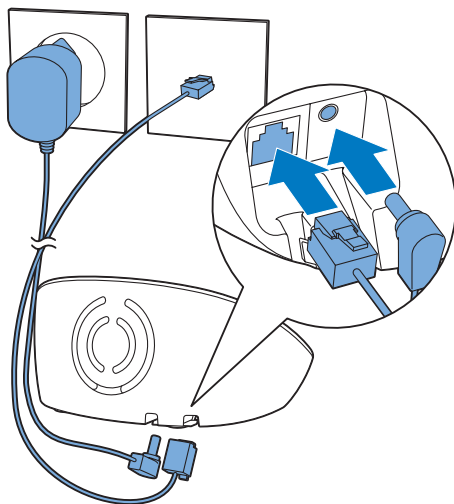


- 3 Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjon med flere håndsett):
 - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen

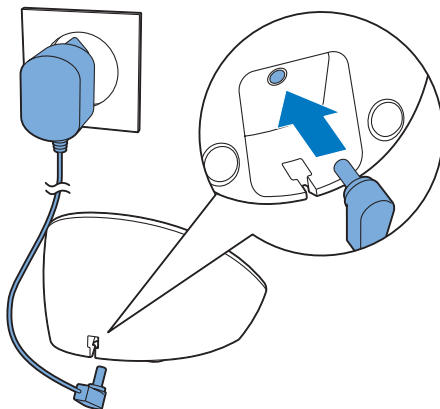

Konfigurere håndsettet

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.

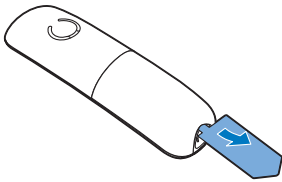

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

☰ Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

! Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på [OK].

Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.

→ Innstillingen for land/språk er lagret.

☰ Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du gå til følgende trinn.

- 1 Velg [Meny] > [Tlf.oppsett] > [Språk], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
→ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

- 1 Velg [Meny] > [Tlf.oppsett] > [Dato & tid], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
→ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises på håndsettet.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på ▲🕒 / ▼🕒 for å velge [am] eller [pm] (avhengig av land).
- 4 Trykk på [OK] for å bekrefte.

Endre PIN-koden for ekstern tilgang (for XL495)

☰ Merknad

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for modellene med telefonsvarer.
- Telefonsvarerens standard PIN-kode for ekstern tilgang er 0000, og det er viktig å endre den for å opprettholde sikkerheten.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Fjern. adgang]** > **[Skift PIN]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Lade opp håndsettet

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.


↳ Ladingen av håndsettet begynner:

Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Du kan aktivere eller deaktivere dokkingtonen (se 'Angi dockingtone' på side 24).
Telefonen er nå klar til bruk.

Kontrollere batterinivået

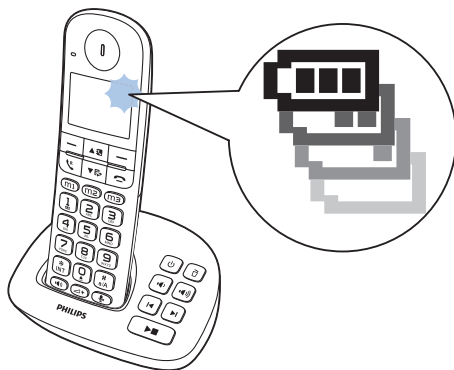

Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

	Når håndsettet ikke er i basestasjonen, viser linjene batterinivået (fullt, middels og lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.

Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme. Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Samtalen blir avbrutt etter advarselen.

Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Håndsettnavnet, datoen, klokkeslettet og håndsettnummeret vises på standby-skjermen.

Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

Ikon	Beskrivelser
  	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt). Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.
   	Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom utgående anrop i ring på nytt-listen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blar gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når du blar gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom blokkerte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.
	Høytaleren er på.
	Ringetonen er av. Stillemodus er satt og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).
	Telefonsvareren (kun XL495): Det blinker når du har en ny melding, eller når minnet er fullt. Det vises når telefonsvareren er på.

	Det blinker når det finnes ny talepost. Det lyser vedvarende når talemeldingene har blitt vist i anropsloggen. Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen talemelding.
	Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.
	Alarmen er aktivert.
 	Det vises når du justerer volumet.
ECO	Eco-modusen er aktivert.
ECO+	ECO+-modusen er aktivert.

Kontrollere signalstyrken

   	Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er tilkoblingen.
--	---

- Kontroller at håndsettet er koblet til basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Merknad

- Når ECO+ er slått på, vises ikke signalstyrken.

Slå håndsettet av eller på

Trykk på og hold nede  for å slå håndsettet av eller på.

4 Anrop



Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.



Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale (se 'Kontrollere signalstyrken' på side 10).

Ring gjennom direktetastene

Du kan foreta et raskt anrop fra oppføringen som er forhåndslagret i direktetasten, på følgende måter:

- Trykk på **m1**, **m2** eller **m3** i standby-modus, og trykk deretter på  eller  for å ringe opp nummeret.
- Trykk på  eller  for å få ringetonen først. Trykk deretter på **m1**, **m2** eller **m3** for å vise oppføringene. Trykk på **[OK]** for å ringe opp nummeret.



Tips

- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir direktetaster, kan du se avsnittet Telefonbok og Direktetaster.



Merknad

- Samtaletiden til den gjeldende samtalen vises i anropstimeren.
- Hvis du hører varseltoner, er telefonen nesten tom for batteri eller utenfor rekkevidde. Lad opp batteriet eller flytt telefonen nærmere basestasjonen.

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Normalt anrop.
- Forhåndsinnstastet anrop.
- Anrop gjennom direktetastene

Du kan også foreta et anrop fra ring på nytt-listen (se 'Ring et nummer på nytt' på side 22), telefonboklisten (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 18) og anropsloggen (se 'Svare på et anrop' på side 21).

Normalt anrop

- 1 Trykk på  eller .
- 2 Tast inn nummeret.
 - ↳ Nummeret ringes opp.
 - ↳ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

Forhåndsringt anrop

- 1 Tast inn nummeret.
 - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **[Slett]**.
 - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#** **0/A**.
- 2 Trykk på  eller  for å ringe opp nummeret.

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, kan du velge blant følgende alternativer:

- Trykk på  eller  for å svare på anropet.
- besvar et anrop fra basestasjonen (eller laderen) for å besvare anropet når du har aktivert automatisk svar-funksjonen (se 'Automatisk svar' på side 25).



Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.



Merknad

- Se hvem som ringer-tjenesten er tilgjengelig hvis du har registrert den hos tjenesteleverandøren.



Tips

- Hvis du har et tappt anrop, vises en varselmelding.
- Velg **[Stille]** for å slå av ringelyden til gjeldende innkommende samtale.

Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på .
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.

Justere volumet i øretelefonen/høytaleren

Trykk på / for å justere volumet under en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høytaleren justeres, og telefonen viser igjen samtalskjermen.

Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på under en samtale.
 - ↳ **[Lydløs til]** vises på håndsettet.
 - ↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.
- 2 Trykk på igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
 - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

Slå av/på høytaler

Trykk på .

Foreta et anrop mens en samtale er i gang



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

- 1 Trykk på under en samtale.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
 - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

Svare på et anrop under en samtale



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på og for å svare på anropet.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på og for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

Veksle mellom to samtaler



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Du kan veksle mellom samtaleene på følgende måter:

- Trykk på  og  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Bytt samtale]**, og velg deretter **[OK]** på nytt for å bekrefte.
 - ↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, kan du ha en konferansesamtale på følgende måter:

- Trykk på , og trykk deretter på  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** på nytt for å bekrefte.
 - ↳ De to samtaleene kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

5 Intercom- og konferansesamtaler

Merknad

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for versjoner med flere håndsett.

En intercom-samtale er et anrop til et annet håndsett som deler samme basestasjon. En konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner.

Foreta et anrop til et annet håndsett

Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på  for å foreta et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede .
 - ↳ For versjoner med flere håndsett vises håndsettene som er tilgjengelige for intercom. Gå deretter til trinn 2.
 - ↳ For versjoner med to håndsett ringer det andre håndsettet. Gå deretter til trinn 3.
- 2 Velg et håndsett, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.
 - ↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på  for å avslutte intercom-samtalen.

Mens du snakker i telefonen

Du kan bytte håndsett under en samtale:

- 1 Trykk på og hold nede .
 - ↳ Personen du snakker med, settes på vent.
 - ↳ For versjoner med flere håndsett vises håndsettene som er tilgjengelige for intercom. Gå deretter til trinn 2.
- 2 Velg et håndsett, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Vent til personen du skal snakke med, svarer på anropet.

Veksle mellom samtaler

Trykk på og hold nede  for å veksle mellom den eksterne samtalen og intercom-samtalen.

Starte en konferansesamtale

En treveis konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner. Det krever at to håndsett deler samme basestasjon.

Under en ekstern samtale

- 1 Trykk på og hold nede  for å starte en intern samtale.
 - ↳ Den eksterne personen du snakker med, settes på vent.
 - ↳ For versjoner med flere håndsett vises håndsettene som er tilgjengelige for intercom. Gå deretter til trinn 2.
 - ↳ For versjoner med to håndsett ringer det andre håndsettet. Gå deretter til trinn 3.
- 2 Velg et håndsett, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.

↳ Intercom er opprettet.

4 Trykk på **[Konf.]**.

↳ Du er nå i en treveis konferansesamtale med en ekstern samtale og et valgt håndsett.

5 Trykk på for å avslutte konferansesamtalen og overføre samtalen til det valgte håndsettet.



Merknad

- Trykk på  for å bli med i en pågående konferansesamtale med et annet håndsett hvis **[Tjenester] > [Konferanse]** er satt til **[Auto]**.

Under konferansesamtalen

1 Trykk på **[Intern]** for å sette den eksterne samtalen på vent, og gå tilbake til den interne samtalen.

↳ Den eksterne samtalen settes på vent.

2 Trykk på **[Konf.]** for å opprette konferansesamtalen på nytt.



Merknad

- Hvis et håndsett legger på under konferansesamtalen, forblir det andre håndsettet koblet til den eksterne samtalen.

6 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på **[Slett]** for å slette et tegn. Trykk på og hold nede **[Slett]** for å slette alle tegn. Trykk på **▲** **↩** og **▼** **↪** for å flytte markøren til venstre eller høyre.
- 3 Trykk på **□** for å legge til et mellomrom.



Merknad

- Hvis du vil ha informasjon om plassering av tegn og tall, kan du se avsnittet Vedlegg.

Veksle mellom store og små bokstaver

Som standard er den første bokstaven i hvert ord i en setning en stor bokstav og resten små bokstaver. Trykk på og hold nede **#** **↕** for å veksle mellom store og små bokstaver.

7 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 50 oppføringer. Hver oppføring kan ha et navn med opptil 16 tegn. Hver oppføring kan lagre opptil to numre. Hvert nummer kan bestå av opptil 24 tall.

Direktetaster

Telefonen har tre direktetaster til lagring av nødnumre eller numre du ofte ringer.

Angi direktetastene

- 1 Angi nummeret.
- 2 Trykk på og hold nede **m1**, **m2** eller **m3**.
- 3 Angi/rediger navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi/rediger nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
↳ Direktetasten er angitt.

Merknad

- Hvis en oppføring allerede er lagret for direktetasten, må du bekrefte at du ønsker å erstatte den gamle oppføringen med den nye.
- Telefonbokoppføringene og oppføringene for direktetastene lagres i basestasjonen. Ved flere håndsettversjoner deles de samme telefonbokoppføringene og oppføringene for direktetastene blant ulike håndsett.

Minner for direkte tilgang

Du har opptil to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Avhengig av hvor du bor, er tastene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og

holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

Merknad

- Tilgjengeligheten for minne med direkte tilgang avhenger av land.

Vise telefonboken

Merknad

- Du kan bare vise telefonboken på ett håndsett av gangen.

- 1 Trykk på   eller velg **[Meny]** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt, og vis tilgjengelig informasjon.

Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på   eller velg **[Meny]** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på   og   for å bla gjennom telefonboklisten.

Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Trykk på  eller velg [Meny] > [Telefonbok] > [Vis] > [OK] for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på den alfanumeriske tasten for tegnet.
↳ Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på  eller velg [Meny] > [Telefonbok] > [Vis] > [OK] for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Trykk på [Vis].
- 4 Velg hva slags nummer det er (mobil-, hjemme- eller kontornummer), trykk deretter på  for å foreta anropet.

Åpne telefonboken under en samtale

- 1 Trykk på [Valg], og velg [Telefonbok].
- 2 Trykk på [OK] for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på [OK] for å bekrefte.
↳ Nummeret vises.

Legge til en oppføring

Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, vises et varsel på håndsettet. Slett noen oppføringer for å legge til nye.
- Hvis du endrer nummeret til en oppføring, vil det nye nummeret overskrive det gamle.

- 1 Velg [Meny] > [Telefonbok] > [Legg til ny], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Angi navnet, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 3 Angi mobilnummeret, hjemmenummeret og kontornummeret (velg to av dem), og trykk på [Lagre] for å bekrefte.
↳ Den nye oppføringen lagres.



Tips

- Trykk på og hold nede  for å sette inn en pause.
- Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- Trykk på [Slett] for å slette tegnet. Trykk på  /  for å flytte markøren til venstre og høyre.



Merknad

- Du kan maksimalt lagre to numre per oppføring i telefonboken.

Redigere en oppføring

- 1 Velg [Meny] > [Telefonbok] > [Rediger], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg en kontakt, og trykk på [OK] for å bekrefte.
- 3 Rediger navnet, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 4 Velg mobilnummeret, hjemmenummeret eller kontornummeret, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 5 Rediger nummeret, og trykk deretter på [Lagre] for å bekrefte.

Slette en oppføring

- 1 Velg [Meny] > [Telefonbok] > [Slett], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.

- 2 Velg en kontakt, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 3 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonbok]** > **[Slett alt]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Alle oppføringer (bortsett fra de to oppføringene for minne med direkte tilgang) er slettet.

8 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjonen om alle tapte, mottatte eller blokkerte innkommende anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer, samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din. Telefonen kan lagre opptil 50 oppføringer om innkommende anrop. Anropsloggikonet på håndsettet blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

 Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Ikonene som vises på skjermen, viser deg om det er tapte, mottatte eller blokkerte anrop.

Ikoner	Beskrivelse
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom besvarte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blar gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser kontinuerlig når du blar gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.
	Det lyser vedvarende når du blar gjennom blokkerte anrop i anropsloggen.

Anropslistetype

Du kan angi om du kan se alle anrop eller bare tapte anrop fra anropsloggen.

 Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land.

Velge anropslistetype

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Anropslist. typ]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på ▼ 
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 3 Velg **[Vis]** > **[OK]** for å se mer tilgjengelig informasjon.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på ▼ 
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 3 Velg **[Lagre nummer]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.

- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - 5 Velg hva slags nummer det er (mobil-, hjemme eller kontornummer), trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - 6 Rediger nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
 - ↳ Oppføringen lagres.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
 - ↳ Alle oppføringer slettes.

Svare på et anrop

- 1 Trykk på ▼ .
- 2 Velg en oppføring i listen.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på ▼ .
- ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 3 Velg **[Slett]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Oppføringen slettes.

Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på ▼ .
- ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 trykke på **[Valg]** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg **[Slett alt]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.

9 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 20 oppføringer av gjentatte oppringninger.

Vise oppføringene over oppringte numre

Velg **[Gjenta]**.

Lagre en oppføring over oppringte numre i telefonboken

- 1 Trykk på **[Gjenta]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, trykk på **[OK]**, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 3 Velg **[Lagre nummer]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Velg hva slags nummer det er (mobil-, hjemme eller kontornummer), trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 6 Rediger nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Ring et nummer på nytt

- 1 Trykk på **[Gjenta]**.

- 2 Velg et oppført nummer du vil ringe til. Trykk på **[.
↳ Nummeret ringes opp.**

Tilgang til ring på nytt-listen under en samtale

- 1 Trykk på **[Valg]**, og velg **[Repeter]**.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.

Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på **[Gjenta]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 3 Velg **[Slett]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på **[Gjenta]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg **[Valg] > [Slett alt]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 3 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

10 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

Lydinnstillinger

Lydforsterkning



Forsiktig

- Lydforsterkning bør kun brukes av personer med svekket hørsel.



Merknad

- Lydforsterkningen deaktiveres etter hver samtale for å beskytte hørselen.

Denne funksjonen kan forsterke lydvolume i ørepluggen eller håndfri modus. Trykk på **↵+** for å aktivere/deaktivere lydforsterkning under en samtale. Når lydforsterkning er aktivert, lyser LED-indikatoren på håndsettet kontinuerlig. **[Lydforst. på]** vises.

Angi kompatibilitet for høreapparat

Telefonen din er kompatibel med høreapparat (i henhold til standarden ETS300381). Dette betyr at telefonen kan kobles til høreapparateneheten for å forsterke lyden og redusere støy.

Velg **[Meny] > [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [MySound] > [Øretelefon] > [HAC]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Innstillingen er lagret.

Angi lydprofilen

Du kan velge mellom tre ulike profiler for lyden i ørepluggen eller høyttaleren.

- 1 Velg **[Meny] > [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [MySound]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Øretelefon]/[Høyttaler]**.
- 3 Velg en profil, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Få tilgang til lydprofilen under en samtale

Trykk på **[Lyd]** for å endre lydprofilen én eller flere ganger i løpet av en samtale.

Angi volumnivå for ringetonen for håndsettet

Du kan velge mellom fem volumnivåer for ringetone eller **[Av]**.

- 1 Velg **[Meny] > [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringevolum]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg volumnivå, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Velg **[Meny] > [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringetoner]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ringetone, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi visuell ringing

Når visuell ringing er aktivert, bakgrunnsbelysningen på displayet vil blinke ved innkommende samtaler.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Visuell ring.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Blinking på]/[Blinking av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Stillemodus

Du sette telefonen i stillemodus og aktivere stillemodus for en bestemt periode. Når stillemodus er slått på, vil ikke telefonen ringe, sende varsler eller gi fra seg lyder.

Merknad

- Når du trykker på  for å finne håndsettet, eller når du aktiverer alarmen, sender telefonen fremdeles varsel selv om stillemodus er aktivert.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Stillemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Av/på]** > **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.
- 3 Velg **[Start og slutt]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.
↳  vises.

Angi tastelyd

Tastelyd er lyden som høres når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Knappetone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dockingtone

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Dokkingtone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi batteritonen

Batteritonen er lyden du hører når batterinivået er lavt og må lades.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Batteritone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Eco-modus

ECO-modusen reduserer strømovertøringen til håndsettet og basestasjonen når du er i en samtale, eller når telefonen er i standbymodus.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Øko-modus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.
↳ ECO vises i standby-modus.

Merknad

- Når ECO-modusen er satt til **[På]**, kan forbindelsesavstanden mellom håndsettet og basestasjonen reduseres.

ECO+-modus

Når **ECO+**-modusen er aktivert, elimineres strålingen til håndsettet og basestasjonen i standby-modus.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[ECO+-modus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.
 - ↳ **ECO+** vises i standby-modus etter en stund.

Merknad

- For at **ECO+**-funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen, er XL490/XL495.
- Når **ECO+** er aktivert, reduseres standby-tiden. Dette er fordi basestasjonen ikke overfører signaler i standby-modus i **ECO+**-modusen. Derfor må håndsettet lytte oftere etter signaler fra basestasjonen for å oppdage innkommende anrop eller andre forespørsler fra basestasjonen. Tiden det tar for håndsettet å åpne funksjoner som samtalekonfigurasjon, anropslogg, varsler og søking i telefonboken, blir også forsinket. Håndsettet varsler deg ikke om tapt forbindelse hvis det skulle gå tomt for strøm eller havne utenfor rekkevidde.

Den følgende tabellen viser deg gjeldende status på håndsettskjermen med forskjellig **ECO**-modus og **ECO+**-modusinnstillinger.

ECO-modus	ECO+-modus	Håndsettikonskjerm
[Av]	[Av]	eco og ECO+ er av.
[Av]	[På]	ECO+ vises kun etter at ECO+ -modusen er aktivert i standby-modus.
[På]	[Av]	eco vises.
[På]	[På]	eco vises og endres til ECO+ når ECO+ -modusen er aktivert i standby-modus.

Gi håndsettet et navn

Navnet på håndsettet kan bestå av opptil 14 tegn. Det vises på skjermen til håndsettet i standby-modus.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Tlf.navn]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, velger du **[Slett]**.
- 3 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett i delen Komme i gang (se 'Angi dato og klokkeslett' på side 8).

Angi språk for skjermen

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Språk]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk svar

Hvis du aktiverer automatisk svar-funksjonen, kan du koble til de innkommende samtalene automatisk når du tar opp håndsettet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, må du trykke på **☎** eller **▶▶** for å svare på den innkommende samtalen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Auto.svar]**, og velg deretter **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og velg **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi funksjonene til håndsettets LED-indikator

Du kan angi funksjonene til håndsettets LED-indikator for ulike hendelser eller ladestatus.

Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[LED-status]** > **[Hendelsesstat.]/[Ladestatus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Innstillingen er lagret.

Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-indikatoren på håndsettet.

LED-indikator	Hendelsesstatus
På	Lydforsterker på.
Av	Under en samtale eller i standby-modus.
Blinker	• Du har en ny melding. • Du har en ny talemelding. • Du har et tapt anrop. • Telefonen er dempet.

LED-indikator	Ladestatus
På	• Håndsettet er i basestasjonen eller ladestasjonen i standby-modus. • Lydforsterker er på under en samtale.
Av	Håndsettet er ikke i basestasjonen eller i ladestasjonen.
Blinker	Telefonen er dempet.

11 Vekkerklokke

Telefonen har en innebygd vekkerklokke.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du stiller vekkerklokken.

Angi alarmen

- 1 Velg **[Meny]** > **[Alarm]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På en gang]** eller **[Daglig]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi en alarmtid, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Alarmen er på, og  vises på skjermen.



Tips

- Trykk på   /   for å veksle mellom **[am]**/**[pm]** (avhenger av land).

Slå av alarmen

Når alarmen går

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.

Før alarmen går

Velg **[Meny]** > **[Alarm]** > **[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Innstillingen er lagret.

12 Telefonsvarer

Merknad

- Bare tilgjengelig for XL495.

Telefonen har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er slått på. Du kan også få tilgang til telefonsvareren eksternt og endre innstillingene via telefonsvarermenyen på håndsettet.

Knappen ►■ på basestasjonen lyser når telefonsvareren er på.

Slå telefonsvareren av/på

Du kan slå telefonsvareren av/på ved hjelp av basestasjonen eller håndsettet.

Ved hjelp av håndsettet

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Av/på]** > **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Når telefonsvareren er på, velger du **[Kun svar]/[Ta opp også]**, og trykker deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- **[Kun svar]** betyr at samtaler besvares, meldinger spilles ikke inn.
- **[Ta opp også]** betyr at samtaler besvares, og meldinger spilles inn.

Ved hjelp basen

Trykk på **⏻** for å slå telefonsvareren av eller på i standby-modus.

Merknad

- Når telefonsvareren er slått på, svarer den på innkommende anrop etter et bestemt antall ring, i henhold til innstillingene om ringeverighet.

Familiemerknader

Du kan spille inn en beskjed til familien på telefonsvareren.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Familiemerkn.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Start innspillingen nærme mikrofonen etter pipetonen.
- 3 Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
- 4 Trykk på **[OK]** for å høre på beskjeden.
- 5 Trykk på **[OK]** for å lagre familiemerknaden, eller **[Slett]** for å fjerne den.

Angi språk for telefonsvareren

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.

Språket til telefonsvareren er språket for meddelelser.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Talespråk]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi svarmodus

Du kan angi telefonsvareren og velge om innringere skal legge igjen beskjed. Velg **[Ta opp også]** hvis du vil tillate at innringere legger igjen beskjed. Velg **[Kun svar]** hvis du ikke vil tillate at innringere legger igjen beskjed.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Stemmesvar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg svarmodus, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til modusen **[Kun svar]**.

Meddelelser

Meddelelsen er beskjeden innringeren hører når telefonsvareren svarer på anropet. Telefonsvareren har to forhåndsinnspilte meddelelser: **[Ta opp også]** og **[Kun svar]**.

Ta opp en meddelelse

Meddelelsen du tar opp, kan ikke være mer enn tre minutter lang. Den nye meddelelsen du tar opp, erstatter automatisk den gamle meddelelsen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Kun svar]** eller **[Ta opp også]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Opptak]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Start innspillingen nærme mikrofonen etter pipetonen.

- 5 Trykk på **[OK]** for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Merknad

- Pass på at du holder mikrofonen nær munnen når du tar opp en meddelelse.

Spille av meddelelsen

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Kun svar]** eller **[Ta opp også]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Spill]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Du kan høre på den gjeldende meddelelsen.

Merknad

- Når du tar i mot en innkommende samtale, kan du ikke lenger spille av meddelelsen.

Gjenopprette standardmeddelelsen

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Ta opp også]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Bruk standard]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Standardmeddelelsen er gjenopprettet.

Innkommende meldinger

Hver melding kan være opptil tre minutter lang. Når du mottar nye meldinger,

blinker indikatoren for nye meldinger på telefonsvareren og håndsettet.

Merknad

- Hvis du tar telefonen mens en innringer legger igjen en beskjed, stopper opptaket, og du kan snakke med innringeren direkte.
- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til **[Kun svar]**. Slett gamle meldinger for å kunne motta nye.

Spille av innkommende meldinger

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

Fra basen

- Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på **▶■**.
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på **🔊 / 🔊**.
- Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på **◀**.
- Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på **▶**.
- Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på **🗑**.

Merknad

- Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

Fra håndsettet

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

- Hvis du har nye meldinger, trykker du på **📞** for å spille dem av. Hvis du ikke har noen nye meldinger, trykker du på **📞** og deretter **[OK]** for å lytte til gamle meldinger.
- Velg **[Meny] > [Telefonsvarer] > [Spill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Nye meldinger spilles av. Gamle meldinger spilles av hvis det ikke finnes noen nye meldinger.
- Trykk på **[Tilb]** for å stoppe avspillingen.

- trykke på **[OK]** for å åpne alternativmenyen.
- Trykk på **▲🔊 / ▼🔊** for å heve/senke volumet.

Slette en innkommende melding

Fra basen

Trykk på **🗑** når meldingen spilles av.

↳ Den gjeldende meldingen slettes.

Fra håndsettet

- 1 Når meldingen spilles av, trykker du på **[Valg]** for å gå til alternativmenyen.
- 2 Velg **[Slett]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

Slette alle gamle innkommende meldinger

Trykk på og hold nede **🗑** på basestasjonen i standby-modus.

↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

Fra håndsettet

- 1 Velg **[Meny] > [Telefonsvarer] > [Slett alt]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

Merknad

- Du kan bare slette leste meldinger. Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

Overvåke meldinger

Du kan høre på mens innringeren legger igjen en beskjed. Trykk på **📞** for å svare på anropet.

Fra basen

Trykk på  /  for å justere høyttalervolumet når du sorterer samtaler.

Merknad

- Hvis du setter høyttaleren til det laveste volumnivået, er funksjonen anropsskjerming av.

Angi ringevarighet

Du kan angi hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer på anropet.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Ringeforsink.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Kontroller at telefonsvareren er slått på før du bruker denne funksjonen.

Tips

- Når du har tilgang til telefonsvareren, er det anbefalt at du angir ringevarigheten til modusen **[Gebyrspar.]**. Dette er en kostnadseffektiv måte å administrere meldingene dine på. Når du har nye meldinger, svarer telefonsvareren på anropet etter tre ring. Når du ikke har meldinger, svarer den på anropet etter fem ring.

Ekstern tilgang

Du kan bruke telefonsvareren når du ikke er hjemme. Ring ganske enkelt til telefonen med en tastetelefon, og angi den firesifrede PIN-koden.

Merknad

- PIN-koden for ekstern tilgang er den samme som PIN-koden for systemet. Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.

Aktivere/deaktivere ekstern tilgang

Du kan tillate eller blokkere ekstern tilgang til telefonsvareren.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Fjern. adgang]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Aktiver]/[Deaktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Endre PIN-koden

- 1 Velg **[Meny]** > **[Telefonsvarer]** > **[Fjern. adgang]** > **[Skift PIN]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Bruke telefonsvareren eksternt

- 1 Ring til hjemmenummeret ditt med en tastetelefon.
- 2 Angi # når du hører meddelelsen.
- 3 Angi PIN-koden.
↳ Du har nå tilgang til telefonsvareren, og du kan nå spille av de nye meldingene.

Merknad

- Du har to sjanser til å angi riktig PIN-nummer før telefonen legger på.

- 4 Trykk på en knapp for å utføre en funksjon. I listen nedenfor finner du en tabell med de tilgjengelige kommandoene for ekstern tilgang.

Merknad

- Når det ikke er noen melding, legger telefonen på automatisk etter åtte sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.

Kommandoer for ekstern tilgang

Knapp	Funksjon
1	Spill av den forrige meldingen.
2	Spille av meldinger.
3	Hopp til neste melding.
6	Slett den gjeldende meldingen.
7	Slå telefonsvareren på (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).
8	Stopp avspillingen av meldingene.
9	Slå av telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).

Funksjonen til LED-indikatoren på basestasjonen

Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-indikatoren på basestasjonen.

LED-indikator	Meldingsstatus
Kontinuerlig på	• Det finnes ingen nye meldinger; og minnet er ikke fullt. • Håndsettet er slått på. • Gå inn i varselmodus.

Blinker

- Det finnes en ny melding, og minnet er ikke fullt.
- Det er en innkommende samtale.
- Tar opp en innkommende melding/meddelelse.
- Avspilling av melding.
- Fjernadgang / hør på meldingene fra håndsettet.

Blinker (raskt)

- Det finnes ingen ny melding, og minnet er fullt.
- Gå til registreringsmodus.

13 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

Anropslistetype

Du kan angi om du kan se alle anrop eller bare tapte anrop fra anropsloggen.

Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land.

Velge anropslistetype

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Anropslist. typ]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble til en ekstern samtale med et annet håndsett, trykker du på .

Merknad

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for versjoner med flere håndsett.

Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Auto]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Sperre anrop

Du kan blokkere utgående anrop til ulike numre, som internasjonale numre eller uønskede telefon tjenester; ved å sperre anrop som begynner med visse tall. Du kan opprette fire nummersett med maksimalt fire tall for hvert sett. Når du foretar et anrop som begynner med ett av disse fire nummersettene, sperres det utgående anropet.

Velge sperremodusen

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Sperre oppk.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for sperring av anrop. Den forhåndsinnstilte PIN-koden/passordet er 0000. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Sperremodus]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Legge til nye numre på sperrelisten

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Sperre oppk.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for sperring av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

- 3 Velg [**Sperre nummer**] og trykk på [**OK**] for å bekrefte.
- 4 Velg et nummer fra listen, og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 5 Rediger nummeret, og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Endre PIN-koden/passordet for sperring

- 1 Velg [**Meny**] > [**Tjenester**] > [**Sperre oppk.**], og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for sperring av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 3 Velg [**Skift PIN**] og trykk på [**OK**] for å bekrefte.
- 4 Oppgi den opprinnelige PIN-koden/passordet for sperring. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden/passordet, og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 6 Angi den nye PIN-koden/passordet på nytt, og trykk deretter på [**Lagre**] for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Blokkering av anrop

Det finnes to måter å blokkere innkommende anrop på:

- Blokkere anonyme anrop.
- Opprette en svarteliste.

Merknad

- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Blokkere anonyme anrop

Du kan blokkere anrop med skjult nummer for å redusere uønskede anrop, som anrop fra telefonselgere.

- 1 Velg [**Meny**] > [**Tjenester**] > [**Sperr anrop**], og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for blokkering av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 3 Velg [**Anonymt anrop**] > [**På**]/[**Av**] for å aktivere/deaktivere blokkering av anrop, og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Svarteliste

Du kan svarteliste telefonnumre for å blokkere innkommende anrop fra visse uønskede numre. Du kan opprette fire nummersett med maksimalt 24 tall for hvert sett. Når et innkommende anrop begynner med ett av disse fire nummersettene, er ringetonen dempet.

Merknad

- Hvis kontakten er lagret i telefonboken, vises ikke navnet hvis nummeret stemmer overens med nummeret på svartelisten.

Opprett en svarteliste

- 1 Velg [**Meny**] > [**Tjenester**] > [**Sperr anrop**], og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for blokkering av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
- 3 Velg [**Svarteliste**] > [**Sperr nummer**] hvis du har aktivert blokkering av samtale, oppgi nummeret, og trykk deretter på [**OK**] for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Aktivere/deaktivere svarteliste

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Sperr anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for blokkering av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Svarteliste]** > **[Sperr modus]** > **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Endre PIN-kode/passord for blokkering av samtale

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Sperr anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden/passordet for blokkering av anrop. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Skift PIN]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Oppgi opprinnelig PIN-kode/passord. Standard PIN-kode er 0000. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden/passordet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 6 Angi den nye PIN-koden/passordet på nytt, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Nettverkstype

Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land. Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Nettverkstype]**, og trykk deretter på **[OK]**.

- 2 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **[OK]**.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.

Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.
- Denne funksjonen er avhengig av land.

Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Auto forvalg]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi registreringsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#**.
- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.
- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med ***** eller **#**.

Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[Kort]**, **[Medium]** og **[Lang]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Tilb. ringetid]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ringemodus

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rotete). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi ringemodus

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Ringemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg ringemodus, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på ***^{INT}** under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

Automatisk klokke

Merknad

- Denne tjenesten er avhengig av land og nettverk.
- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Den synkroniserer dato og klokkeslett på telefonen automatisk ved hjelp av PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du vil at datoen skal synkroniseres, må du sørge for at riktig år er angitt.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Autoklokke]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**. Trykk på **[OK]**.
↳ Innstillingen er lagret.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

Automatisk registrering

Ekstra håndsett av samme modell kan registreres automatisk. Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen er ferdig på under to minutter; Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

Hvis automatisk registrering ikke fungerer, kan du registrere håndsettet til basestasjonen manuelt.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede **[☎]** på basestasjonen i fem sekunder.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer. Trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden.
↳ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Alle innstillinger (bortsett fra telefonboken og informasjon for direkteilgangstaster) tilbakestilles.

Avregistrere fra håndsettene

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-kode for systemet. (Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.) Trykk på **[Slett]** for å fjerne nummeret.
- 3 Velg håndsettnummeret som skal avregistreres.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Håndsettet er avregistrert.



Tips

- Navnet på håndsettet vises ved siden av håndsettnummeret i standbymodus.

14 Teknisk informasjon

Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Taletid: 16 timer
- Standby-tid: 250 timer
- Rekkevidde innendørs: 50 meter
- Rekkevidde utendørs: 300 meter
- Telefonbokliste med 50 oppføringer
- Ring på nytt-liste med 20 oppføringer
- Anropslogg med 50 oppføringer
- Telefonsvarer med opptil 30 minutters opptakstid
- Oppringer-ID er standardstøtte: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh oppladbare batterier

Strømadapter

Base og lader

- MEIC: MN-A102-E130, inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 200 mA, utgang: 6 V DC, 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 150 mA, utgang: 6 V DC, 400 mA

Effektforbruk

- Effektforbruk i inaktiv modus: ca. 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Vekt og mål (XL490)

- Håndsett: 142 g (med batteri)
183,5 x 53 x 30,5 mm (H x B x D)
- Base: 87 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (H x B x D)
- Lader: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (H x B x D)

Vekt og mål (XL495)

- Håndsett: 142 g (med batteri)
183,5 x 53 x 30,5 mm (H x B x D)
- Base: 106 gram
57,5 x 125,5 x 85 mm (H x B x D)
- Lader: 56,0 gram
57,5 x 94 x 85 mm (H x B x D)

15 Merknad

Samsvarserklæring

WOOX Innovations erklærer herved at dette produkt er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com. Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangs batteriene

Hvis du vil fjerne engangs batteriene, kan du gå til delen Vanlige spørsmål.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

16 Vedlegg

Tabeller for å legge inn tekst og numre

Knapp	Store bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk/rumensk/polsk/ tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk/litauisk/estisk/latvisk/ bulgarsk)
0	Mellomrom. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Æ Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Knapp	Små bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk)
0	Mellomrom. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë è ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ ģ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § š þ Æ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ü μ
9	w x y z 9 ø Æ Ξ Ψ ž
Knapp	Store bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Små bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Store bokstaver (for serbisk)
0	Mellomrom. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Λ Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы

9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Knapp	Små bokstaver (for serbisk)
0	Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! j ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Ь 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ќ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, setter du håndsettet på basestasjonen til signallinjen vises.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Registrere flere håndsett i kapitlet Tjenester.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Avregistrere håndsett i kapitlet Tjenester.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på **[Meny]** for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 En av følgende tekster vises på skjermen:

Tlf.opsætning > Sprog

Telefonoppsett > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.

- 5 Velg språket ditt.

Håndsettet er ikke koblet til basen eller lyden er fordreid under en samtale.

Kontroller at modusen **ECO+** er aktivert. Slå den av for å øke rekkevidden til håndsettet, og få best mulig ringeforhold.

Ingen summetone.

Kontroller tilkoblingene til telefonen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Ingen dokkingtone.

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

Jeg bruker høreapparat. Hva kan jeg gjøre for å forbedre lydvolume?

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Dette betyr at telefonen kan kobles til høreapparatet for å forsterke lyden og redusere støy (se 'Angi kompatibilitet for høreapparat' på side 23).


Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Kontroller LED-indikatoren på håndsettet for ladestatus hvis **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Ladestatus]** er valgt.

- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner. Se instruksjonene på følgende bilde for å fjerne batteridøren.

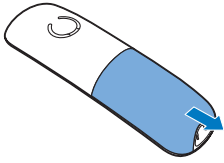

Tom skjerm.

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Dårlig lyd (knyttring, ekko, osv.).

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

18 Stikkord

A

alarm	27
anropslistetype	20
anropslogg	20
automatisk klokke	36
automatisk konferansesamtale	33
automatisk svar	25
av eller på	28
avfallshåndtering	39

B

basestasjon	
installasjon	7
oversikt	6
batteri	7, 9, 38
blokkering av anrop	34

D

datoinnstilling	8, 36
demp	12

E

ECO+-modus	25
ECO-modus	24

F

familiemerknad	28
feilsøking / vanlige spørsmål	43
finn håndsett/varsler	6
fjernadgang til telefonsvareren	31
flere håndsett	36

G

GAP	39
gi håndsett et navn	25

H

høytalertelefon	12
-----------------	----

I

innkommende melding	29
intercom	14
intern samtale	14

J

justere lyd	12
-------------	----

K

konferansesamtale	13, 14, 33
kontakter	17

L

lading	9
lagre et nummer	20
LED-funksjon	32
lyder	
dokking	24
lydprofil	23
tastetone	24

M

meddelelser	29
-------------	----

N

nettverkstype	35
---------------	----

P

PIN	
blokkering av anrop	35
registrering	37
sperre anrop	34
telefonsvarer	8, 31

R

registrere/avregistrere	36, 37
ring på nytt	22

ringeforsinkelse	31
ringemodus	36
ringer	11
ringetone	23

S

se hvem som ringer	11, 20
signalstyrke	10
sikkerhet	3
skrive inn tekst	16
slett meldinger	30
sperre anrop	33
spille av meldinger	30
språket til telefonsvareren	28
språkinnstilling	
håndsett	8, 25
telefonsvarer	28
standardinnstillinger	37
standbymodus	9
stillemodus	24
strømadapter	38
svare på et anrop	11
svarteliste	34

T

tapte anrop	20
telefonbok	17, 20, 22
telefoninnstillinger	23
telefonsvarer	28
tidsinnstilling	8, 36
to samtaler / samtale på vent	13

V

vis ikoner	9
------------	---



2015 © WOOX Innovations Limited. Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker
for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX
Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_XL490_495_21_NO_V4.0
WK1505

CE 0168

