


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HSB 4383/12

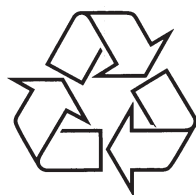

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	5	5 Atskaņošana	20
Drošība	5	Disku atskaņošana	20
Svarīgi drošības norādījumi	5	Diska izvēlnes lietošana	20
Ievērošanai	7	Audio valodas izvēle	20
Pārstrāde	7	Subtitru valodas izvēle	20
2 Jūsu DVD mājas kinoteātra sistēma	9	Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu	20
Ievads	9	Atskaņošana no USB	21
Kas atrodas iepakojumā	9	DivX video atskaņošana	21
Galvenās ierīces pārskats	10	MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana	21
Tālvadības pults pārskats	11	Atskaņošanas vadība	22
3 Pieslēgšana	13	Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle	22
Ierīces novietošana	13	Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	22
Skaļruņu pieslēgšana galvenajai ierīcei	13	Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	22
TV pieslēgšana	13	Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta	22
Video vadu pieslēgšana	13	Atskaņošanas iespējas	22
1.iespēja: Pieslēgšana ar HDMI	14	Atskaņošanas informācijas parādīšana	22
2.iespēja: Pieslēgšana ar SCART	14	Programma	22
3.iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video	14	Attēla tālummaiņa	22
4.iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video	15	Audio kanāla maiņa	23
Audio vadu pieslēgšana	15	Audio valodas izvēle	23
FM antenas pieslēgšana	15	Subtitru valodas izvēle	23
Strāvas pieslēgšana	16	Attēlu apskates iespējas	23
4 Sākums	17	Attēlu slīdrādes uzsākšana	23
Tālvadības pults sagatavošana	17	Attēla pagriešana	23
Ieslēgšana	17	Muzikālas slīdrādes uzsākšana	23
Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana	17	Noteikta skaņas efekta izvēle	23
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	18	6 Iestatījumu regulēšana	24
Pareizās TV sistēmas izvēle	18	Vispārēja iestatīšana	24
Izvēlnes displeja valodas izvēle	18	Audio iestatīšana	25
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana	18	Video iestatīšana	25
Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana	19	Priekšrocību iestatīšana	26
Philips EasyLink lietošana	19	7 FM radio staciju uzregulēšana	28
		Radio staciju automātiska programmēšana	28
		Radio staciju manuāla programmēšana	28
		Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	28

8 Skaļuma un skaņas efektu regulēšana 29

Skaļuma līmeņa regulēšana.....	29
Skaņas efekta izvēle.....	29
Saglabāta skaņas efekta izvēle.....	29
Telpiskās skaņas efekta izvēle.....	29
Skaņas izslēgšana	29

9 Citas funkcijas30

Gulētiešanas taimera iestatīšana	30
Citu ierīču pieslēgšana.....	30
Audio atskaņotāja klausīšanās.....	30
Ierakstīšana uz digitālo ierakstītāju.....	30

10 Preces informācija31


Specifikācijas.....	31
Pastiprinātājs.....	31
Disks	31
Uztvērējs (FM)	31
Skaļruņi	31
Vispārēja informācija	32
Atbalstītie disku formāti.....	32
USB atskaņojamības informācija	32

11 Traucējumu novēršana33


12 Pielikums35

Stiprināšana pie sienas.....	35
Kas atrodas komplektā iekļautajā stiprinājumu komplektā.....	35
Kas vēl būs nepieciešams.....	35
Galvenās ierīces un skaļruņu stiprināšana.....	35

3. Nostipriniet sienas stiprināšanas kronšteinu pie sienas, izmantojot 4 komplektā iekļautās skrūves.

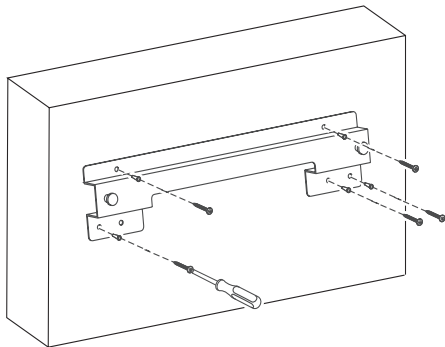

4. Uzkariet galveno ierīci un skaļruņus uz kronšteina.

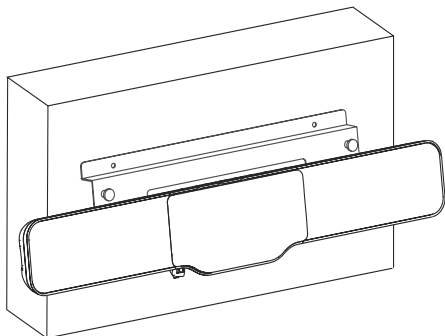

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMĪET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.

6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiēiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiēt strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeni, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

17. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļūojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojiet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.


Ierīces stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. Ierīci drīkst stiprināt tikai pie atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var noturēt ierīces svaru. Nepareiza stiprināšana var izraisīt dažādus savainojumus vai bojājumus. Nemēģiniet stiprināt ierīci pie sienas paši.

Stiprināšana pie sienas

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Vienmēr konsultējieties ar profesionālu personālu, lai droši nostiprinātu precī pie sienas.
- Savainojuma risks! Pārliecinieties, ka caurumu urbšanas laikā netiek bojātai padeves kanāli kā gāze, ūdens vai elektrība.

Kas atrodas komplektā iekļautajā stiprinājumu komplektā

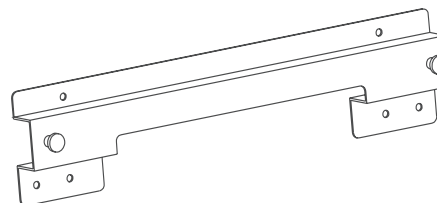

1 x sienas stiprinājuma kronšteins galvenajai ierīcei un skaļruņiem.



4 x skrūves

Kas vēl Jums būs nepieciešams

- Elektriskais urbis
- Skrūvgriezis
- Zīmulis


Galvenās ierīces un skaļruņu stiprināšana

! Uzmanību


- Lai atrastu piemērotu stiprināšanas vietu, veiciet nepieciešamos fiziskos un bezvadu savienojumus.
- Stipriniet galveno ierīci un skaļruņus tikai pie cietas betona sienas vai apmetuma plāksnes!

Jūs varat lietot komplektā iekļauto kronšteinu, lai stiprinātu galveno ierīci un skaļruņus pie sienas.

1. Noregulējiet kronšteinu izvēlētajā vietā uz sienas. Lietojiet zīmuli, lai atzīmētu urbumu vietas.

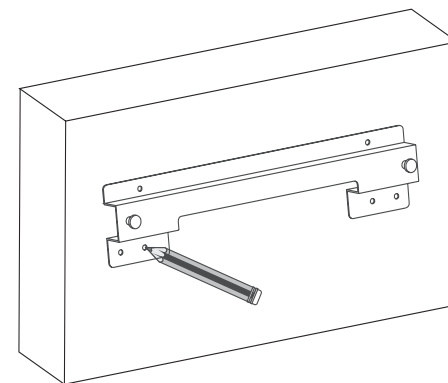

2. Izurbiet caurumus, kā atzīmēts.

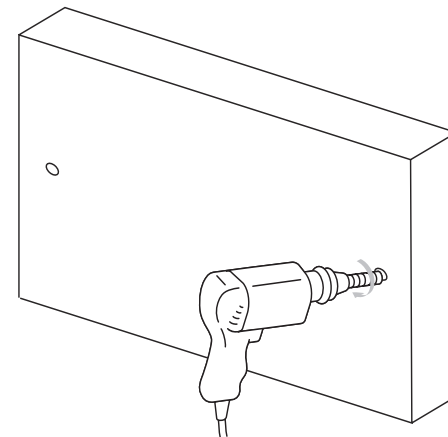

Disks neatskaņojas

- Ievietojiet nolasāmu disku un pārļiecinieties, ka etiķetes puse ir uz āru.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Izslēdziet vecāku kontroli vai mainiet novērtējuma līmeni.
- Sistēmas iekšienē ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. Atvienojiet un atkal pieslēdziet mainstrāvas vadu un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

Neizdodas izveidot bezvadu savienojumu

- Iestatiet bezvadu savienojumu manuāli (skatīt 'Manuāla bezvadu savienojuma iestatīšana', 17.lpp.).

Nav iespējams izvēlēties Progresīvo skenēšanu

- Pārļiecinieties, ka komponentu video režīms ir iestatīts uz [YUV].

HDMI savienojumam nav skaņas

- Skaņa var nebūt dzirdama, ja pieslēgtā ierīce nav HDCP saderīga vai ir tikai DVI-saderīga.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas nomaļu neatļauj disks.

Ievēribai




Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Pārstrāde

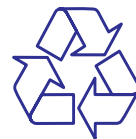

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu pieņemšanu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārrižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



DivX, DivX Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX®Ultra Certified produkts.

Atskaņo visas DivX® video versijas (tajā skaitā DivX® 6) ar uzlabotu DivX® mediju failu un DivX® Media formāta atskaņošanu.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīmoli ir ASV reģistrēti zīmoli.



Piezīme

- Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces prasībām, atbilstoši FCC noteikumu 15.daļai. Šīs prasības ir veidotas, lai sniegtu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājāsaimniecības instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar noteikumiem, var izraisīt traucējumus radio komunikācijām. Tomēr, nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā instalācijā.

Ja šis aprīkojums izraisa traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus vienā vai vairākos no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pieslēdziet aprīkojumu pie rozetes, kas ir citā kontūrā, kā uztvērējs.
- Sazinieties ar ierīces pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai iegūtu palīdzību.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

! Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriiju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet HDMI vadu.
- Pārbaudiet, vai pieslēgtās ierīces ir HDMI saderīgas. Ja nē, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Netiek uztverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz āru.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestāšanās laikā.

TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai bezvadu zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

Atbalstītie disku formāti

- Digitālie video diski (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālie video diski + pārrakstāmie (DVD + RW)
- Kompaktdiski (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili uz CDR(W)
- DivX(R) diski uz CD-R(W)
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA

Atbalstītie MP3-CD formāti

- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 simboli
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255
- Maksimālais direktoriju dziļums: 8 līmeņi
- Maksimālais albumu skaits: 32
- Maksimālais MP3 celiņu skaits: 999
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Sekojoši formāti nav atbalstīti

- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Ne-angļu albuma/virsraksta nosaukumi
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķeti

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

2. JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

DVD mājas kinoteātra sistēma ir veidota, lai perfekti papildinātu Jūsu māju. Izbaudiet DVD mājas kinoteātra sistēmu ar daudzkanālu telpisko skaņu un izcilu attēla kvalitāti.

Ievads

Ar šo mājas kinoteātra sistēmu Jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD un USB ierīcēm
- Izbaudīt audio no diskiem un USB ierīcēm
- Skatīties attēlus no diskiem un USB ierīcēm
- Klausīties FM radio
- Kontrolēt EasyLink saderīgas ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Sinhronizēt audio izeju ar video izeju

Jūs varat bagātināt skaņas izeju ar šādiem skaņas efektiem:

- Telpiskās skaņas pieredze
- Saglabāti skaņas režīmi

Ierīce atbalsta šādus mediju/disku formātus:



Jūs varat atskaņot DVD diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD reģiona kods Valstis




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Skaļruņi (x2)
- Digitālais zemo frekvenču skaļrunis
- Strāvas adapteris galvenajai ierīcei
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- FM vada antena
- AV vads (sarkans/balts/dzeltenis)
- USB pagarinātāja vads
- SCART adapteris
- Sienas stiprinājuma kronšteins un skrūves (x4)

Galvenās ierīces pārskats

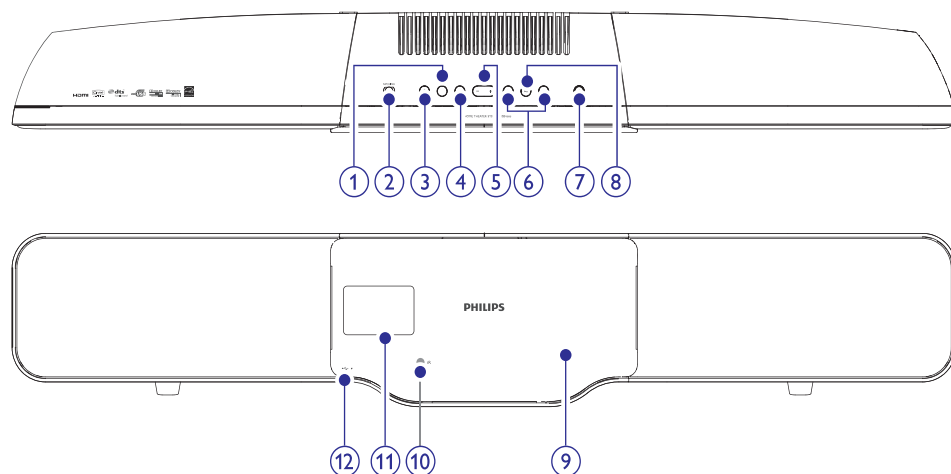

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

1. SOURCE

- Izvēlas avotu.

2. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

3.

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

4.

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš saglabātu radio staciju.

5. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

6.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

7.

- Atver diska nodalījumu.

8.

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

9. Diska nodalījums

10. Tālvadības pults sensors

11. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

12.

- USB kontakts.

7. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda.....2X60W + 120W RMS
 Frekvenču veikspēja.....20 – 20000 Hz, 3dB
 Signāla – trokšņa attiecība.....>67dB
 Aux ieeja.....1.00V RMS 20kiloomi

Disks

Lāzera tipsPusvadītāju
 Diska diametrs12cm/8cm
 Video atkodēšanaMPEG-1 / MPEG-2 / DivX
 Video DAC.....12 biti
 Signāla sistēmaPAL/NTSC
 Video formāts4:3 / 16:9
 Video S/T>48dB
 Audio DAC.....24biti / 96kHz
 Kopējie harmoniskie traucējumi<1% (1 kHz)
 Frekvenču veikspēja.....4Hz – 20kHz (44.1kHz)
 4Hz – 22kHz (48kHz)
 4Hz – 24kHz (96kHz)
 S/T attiecība.....>67dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....87.5 – 108MHz
 Regulēšanas solis50KHz
 Jutība
 - Mono, 26dB S/T attiecība<22 dBf
 - Stereo, 46dB S/T attiecība>43 dBf
 Meklēšanas jutība>28dBf
 Kopējie harmoniskie traucējumi.....<2%
 Signāla trokšņa attiecība.....>55dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība2x8 omi + 8 omi
 Skaļruņu izmēri, zemo frekvenču skaļrunis8" zemo frekvenču skaļrunis
 Skaļruņa izmērs, vidējo frekvenču skaļrunis.....3" vidējo frekvenču skaļrunis
 Skaļruņa izmērs, pīkstulis.....19mm pīkstulis
 Jutība
 - Zemo frekvenču skaļrunis
>84dB/m/W ±4dB/m/W
 - Vidējo frekvenču skaļrunis/Pīkstulis
>82dB/m/W ±4dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana220 – 230V, 50Hz
 Strāvas patēriņš darbības režīmā
Galvenā ierīce: 50W
 Zemo frekvenču skaļrunis: 100W
 Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....<4W
 Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā.....<1W
 Kompozītu video izeja.....1.0Vp-p, 75omi
 Koaksiālā izeja0.5Vpp 0.1Vpp 75omi
 HDMI (CEC) izeja.....1.3a
 USB Direct.....Versija 2.0
 Izmēri
 - Galvenā ierīce (P x A x D)260 x 140 x 95 mm
 - Skaļruņi.....310 x 120 x 95 mm
 - Bezvadu zemo frekvenču skaļruņa kaste (P x A x D)170 x 430 x 340 mm
 Svarts
 - Ar iepakojumu.....13 kg
 - Galvenā ierīce.....1 kg
 - Skaļruņu kaste2 x 0.8 kg
 - Bezvadu skaļruņa kaste.....6 kg

9. CITAS FUNKCIJAS

Gulētiešanas taimera iestatīšana

- Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
Sistēma automātiski izslēdzas pēc izvēlēta laika.




Padoms

- Jūs arī varat uzstādīt gulētiešanas taimeri sistēmas uzstādīšanas izvēlnē.

Citu ierīču pieslēgšana

Audio atskaņotāja klausīšanās

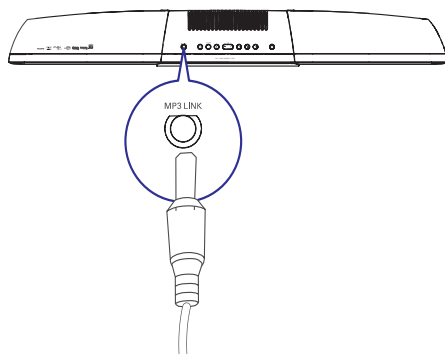


Jūs varat klausīties audio atskaņotāju, izmantojot šo ierīci.

- Pieslēdziet audio atskaņotāju.
 - Audio atskaņotājiem ar sarkanu/baltu audio izejas kontaktiem: Pieslēdziet sarkano/baltu audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **AUX IN L/R** kontaktiem un pie audio atskaņotāja audio izejas kontaktiem.
 - Audio atskaņotājiem ar austiņu kontaktiem: Pieslēdziet 3.5mm audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **MP3 LINK** kontakta un audio atskaņotāja austiņu kontakta.
- Izvēlieties AUX vai MP3 Link avotu.
- Sāciet atskaņošanu uz audio atskaņotāja.

Ierakstīšana uz digitālo ierakstītāju


Jūs varat ierakstīt audio no šīs ierīces uz digitālu ierakstītāju.

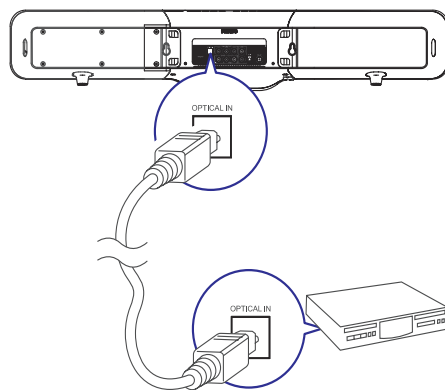

- Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - kontakta **OPTICAL**
 - digitālā ierakstītāja digitālās ieejas kontakta
- Atskaņojiet audio, ko vēlaties ierakstīt.
- Sāciet ierakstīšanu uz digitālā ierakstītāja (skatīt digitālā ierakstītāja lietošanas pamācību).

2. JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

Tālvadības pults pārskats

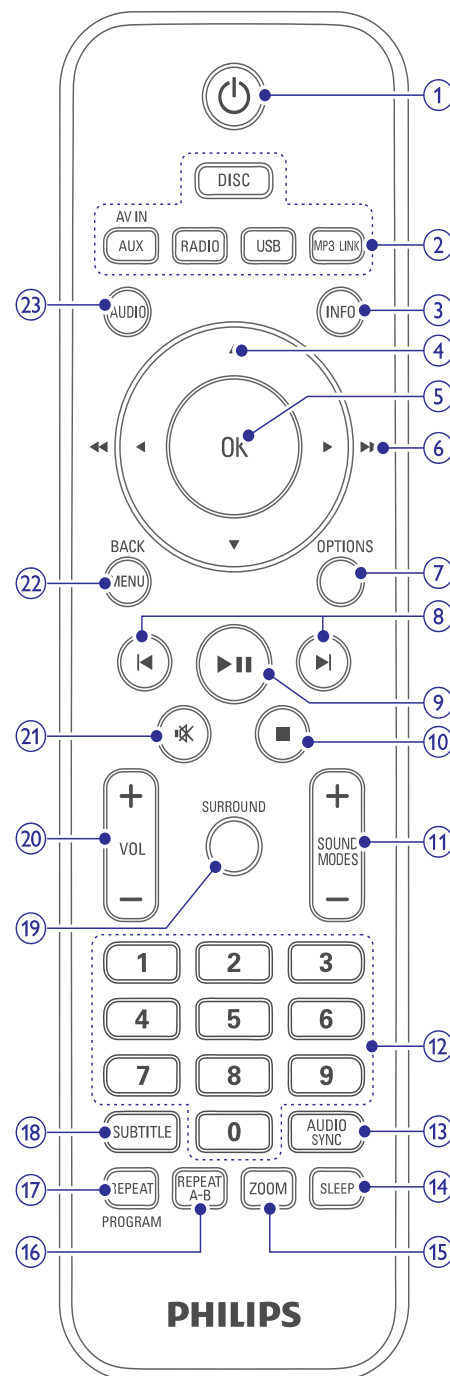

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Avota izvēles taustiņi**
 - Izvēlas avotu.
- INFO**
 - Video/audio atskaņošanai, parāda informāciju par pašreizējo diska statusu.
 - Attēlu atskaņošanai, parāda attēlu failu sīktēlu skatu.
- Izvēlnēs: navigācija augšup/lejup.
 - Pārvieto palielinātu attēlu augšup/lejup.
 - Pagriež vai apgriež attēlus.
- OK**
 - Apstiprina ievadīto vai izvēli.
- Izvēlnēs: navigācija pa kreisi/pa labi.
 - Meklē celiņa vai diska robežas.
 - Pārvieto palielinātu attēlu pa kreisi/pa labi.
 - Uzregulē radio staciju.
- OPTIONS**
 - Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
 - Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
- Beidz atskaņošanu.
 - Dzēš saglabātu radio staciju.

11. SOUND MODES +/-

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

12. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Tieši izvēlas saglabāto radio staciju.

13. AUDIO SYNC

- Pieklūst audio kavējuma iestatījumam.

14. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimeru.

15. ZOOM

- Attēliem un video: tālummaiņa.

16. REPEAT A-B

- Atkārtoti noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.

17. REPEAT/PROGRAM

- Izvēlas vai izslēdz atkārtotāšanas vai sajauktas secības režīmus.
- Programmē celiņus.
- Programmē virsrakstus/nodaļas DVD atskaņošanai.
- Programmē radio stacijas.

18. SUBTITLE

- Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.

19. SURROUND

- Ieslēdz/izslēdz Dolby Virtual Speakers (DVS) skaņas efektu.

20. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

21.

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

22. MENU/BACK

- Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
- Video diskam: atver vai aizver diska izvēlni.
- Video diskam ar atskaņošanas kontroli (PBC): ieslēdz/izslēdz PBC.

23. AUDIO

- VCD diskam: izvēlas stereo, mono-kreiso vai mono-labo kanālu.
- DVD/DivX diskam: izvēlas audio valodu.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Skaņas efekta izvēle

Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Noteikta skaņas efekta izvēle

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **SOUND MODES +/-**, lai izvēlētos:
 - [CLASSIC]** (Koncerts)
 - [ROCK]** (Trilleris)
 - [Sports]** (Spēles)
 - [Lounge]** (Drāma)
 - [Night]** (Nakts)

Telpiskās skaņas efekta izvēle

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloģija rada skaņu, kas ir tuva 5.1-kanālu skaņai, izmantojot tikai divus skaļruņus. Tā ir ideāls risinājums vietās, kur ir ierobežota vieta vairāku skaļruņu uzstādīšanai.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SURROUND**, lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

7. FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

1. Pārliecinieties, ka esat pieslēguši un pilnībā atritinājuši komplektā iekļauto FM antenu.
2. Spiediet taustiņu **RADIO**.
3. Nospiediet un turiet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶).
4. Kad frekvences indikācija sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
↳ FM uztvērējs automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
5. Atkārtojiet soļus 3-4, lai uzregulētu citas stacijas.

Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶), līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

Radio staciju automātiska programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos radio stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
↳ Displejā īsi parādās **[AUTO]**.
↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas frekvences stipruma secībā.
↳ Pēdējā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 1 līdz 20, tad spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

Lai uzregulētu saglabātu radio staciju


1. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

Padoms

- Jūs varat lietot arī ciparu tastatūru, lai tieši izvēlētos saglabāto radio staciju.

3. PIESLĒGŠANA

Ierīces novietošana

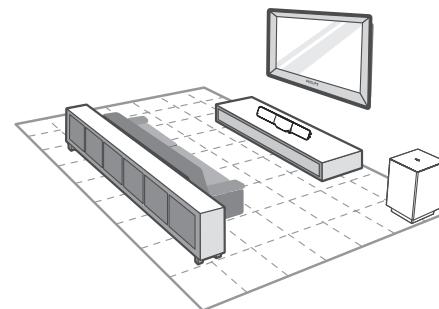


1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet skaļruņus normālas klausīšanās ausu līmenī, paralēli klausīšanās apgabalam.
3. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni telpas stūrī, vismaz metra attālumā no TV.

Piezīme


- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapī.
- Uzstādiet šo ierīci maiņstrāvas rozetes tuvumā, kur maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

Skaļruņu pieslēgšana galvenajai ierīcei


1. Novietojiet galveno ierīci uz mikstas un plakanas virsmas.
 - Pārliecinieties, ka apakšpuse ir uz augšu.

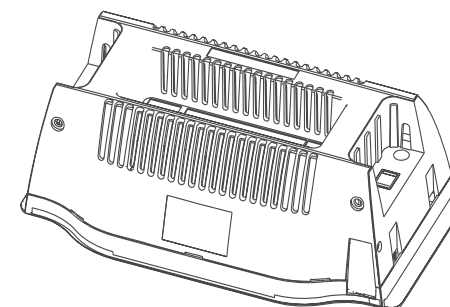

2. Piestipriniet kreiso skaļruni galvenās ierīces kreisajā pusē.

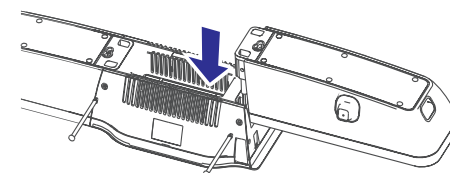

3. Atkārtojiet soli 2, lai piestiprinātu labo skaļruni.
4. Ievietojiet komplektā iekļautos aizbāžņus caurumos.

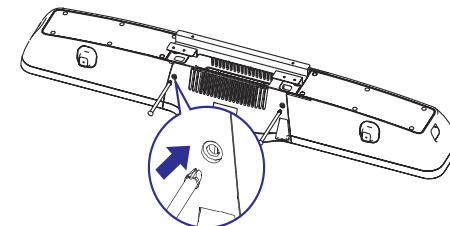

TV pieslēgšana


Video vadu pieslēgšana

Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat skatīties video no ierīces TV ekrānā.

Jūs varat izvēlēties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.

- 1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI (savienojums ar HDMI, DVI vai HDCP saderīgu TV).
- 2. iespēja: Pieslēgšana ar SCART (standarta TV).
- 3. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- 4. iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video (CVBS) (standarta TV).

1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI

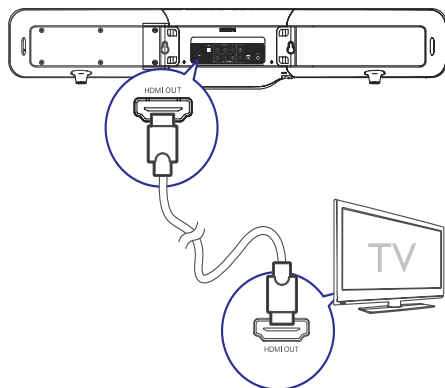

Pieslēdziet HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) vai HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) saderīgu TV ar HDMI savienojumu, lai iegūtu labāko attēla kvalitāti. Šis savienojums pārraida video un audio signālus. Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat skatīties DVD, kas satur HD (High-Definition) saturu.

Piezīme

- Daži TV neatbalsta HDMI audio pārraidi.
- Šis savienojums sniedz labāko video kvalitāti.


- Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šīs ierīces kontakta "HDMI"
- TV HDMI ieejas kontakta.

Piezīme

- Šī ierīce ir HDMI CEC saderīga. Tas ļauj pieslēgtajam TV/ierīcei vadīt vienu otru, izmantojot HDMI.
- Ja Jūsu TV ir tikai DVI savienojums, pieslēdziet ar HDMI/DVI adapteri. Lai pabeigtu šo savienojumu, nepieciešams papildus audio savienojums.

2. iespēja: Pieslēgšana ar SCART

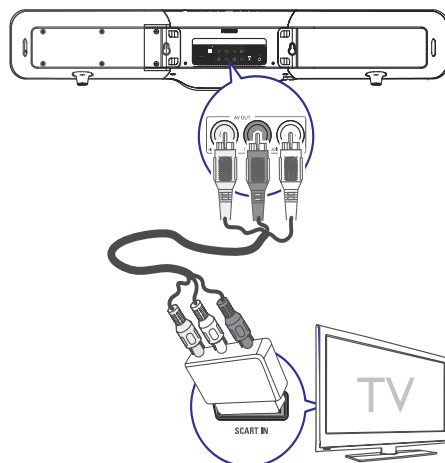

- Pieslēdziet vienu AV vada (sarkans/ balts/ dzeltens) galu pie scart adaptera AV ieejas kontaktiem.
- Pieslēdziet otru galu pie ierīces **AV OUT (VIDEO OUT AUDIO R/L)** kontaktiem, tad pieslēdziet SCART adapteri pie TV.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

[Standard]	Angļu, Īru, Dāņu, Igaņu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburgas, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku
[Central Europe]	Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.
[Cyrillic]	Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu
[Greek]	Grieķu
[Hebrew]	Ebreju

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad teksta fails jānosauk kā 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, kad Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Philips tiešsaistes vietnē ir pieejama jaunāka programmatūras versija, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šīs ierīces.

[Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot iestatījumus [Disc Lock] (Diska atslēga), [Password] (Parole) un [Parental] (Vecāku).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Priekšrocību iestatīšana

Sadalā **[Preference Page]** (Priekšrocību lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Audio]

Izvēlas vēlamo valodu disku atskaņošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlas vēlamo subtitru valodu disku atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlas vēlamo diska izvēlnes valodu.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav uzrādītas izvēlnē, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad caurskatiet valodu kodu sarakstu šīs lietošanas pamācības mugurpusē un ievadiet attiecīgo 4-ciparu valodas kodu.

[Parental] (Vecāku)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šādu tipu diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks par izvēlnē **[Parental]** (Vecāku) iestatīto, nepieciešama parole.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties novērtējumu **'8'**.
- Dažiem diskkiem uz etiķetes ir drukāts novērtējuma līmenis, bet tas nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nedarbojas uz šādiem diskkiem.

Padoms

- Jūs varat iestatīt vai mainīt paroli (Skatīt **[Priekšrocību iestatīšana]** > **[Password]** (Parole)).

[PBC]

Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlni VCD/SVCD diskkiem ar PBC (atskaņošanas kontroles) funkciju.

- [On]** (Ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- [Off]** (Izslēgt) – izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta.

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt visus failus.

- [With Menu]** (Ar izvēlni) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.
- [Without Menu]** (Bez izvēlnes) – rāda visus failus.

[Password] (Parole)

Iestatiet vai mainiet paroli slēgtajiem diskkiem un atskaņojiet aizslēgtos DVD.

- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu '0000' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.


Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '0000' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

... PIESLĒGŠANA


3. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video

Pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV ar komponentu video savienojumu, lai iegūtu augstas kvalitātes video.

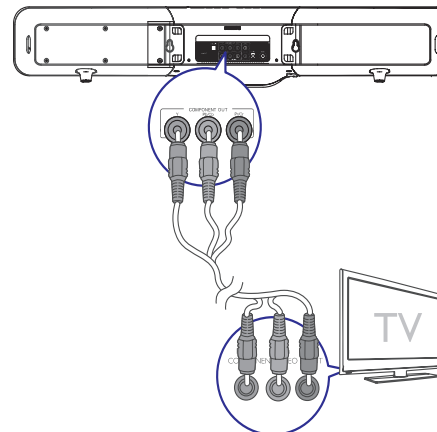


- Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) pie:
 - Šīs ierīces **COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** kontaktiem.
 - TV komponentu ieejas kontaktiem.

4. iespēja: Pieslēgšana ar kompozītu video

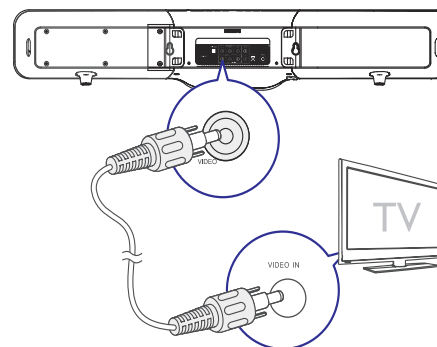

- Pieslēdziet komplektā iekļautā AV vada dzeltenos kontaktus pie:
 - Šīs ierīces **VIDEO OUT** kontakta.
 - TV video ieejas kontakta.

Audio vadu pieslēgšana

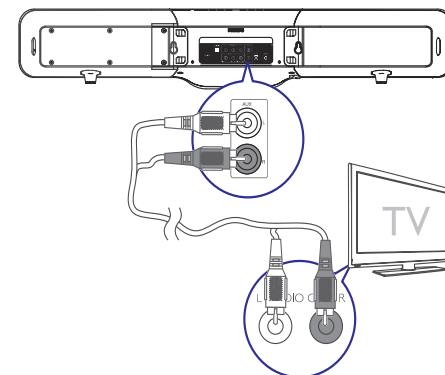


- Lai atskaņotu skaņu no TV uz šīs ierīces, pieslēdziet audio vadus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektā) pie:
 - Šīs ierīces **AUX L/R** kontaktiem.
 - TV audio izejas kontaktiem.

... PIESLĒGŠANA

FM antenas pieslēgšana

Padoms

- Šī ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

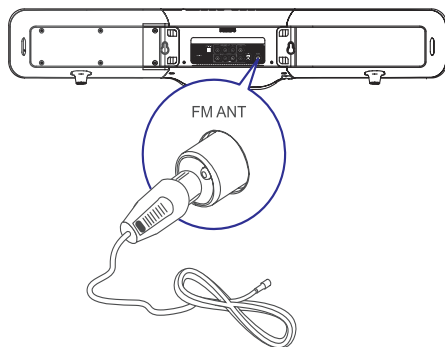


- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie ierīces kontakta **FM ANT**.

Strāvas pieslēgšana

Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

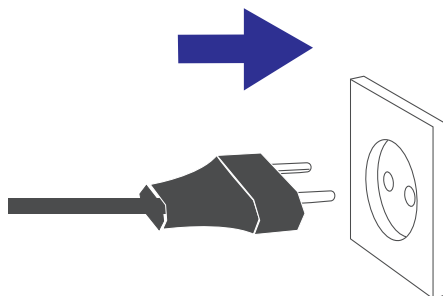

- Pieslēdziet galvenās ierīces strāvas vadu sienas rozetei.
- Pieslēdziet digitālā zemo frekvenču skaļruņa strāvas vadu sienas rozetei.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Audio iestatīšana

Sadaļā **[Audio Setup Page]** (Audio iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[HDMI Audio]

Kad Jūs savienojat šo ierīci ar TV, izmantojot HDMI vadu, izvēlieties šī savienojuma audio izejas iestatījumu.

- [On]** (Ieslēgt) – skaņa tiek izvadīta pa TV un šīs ierīces skaļruņiem. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu (Lineāru-PCM).
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz audio izvadīšanu uz TV. Skaņas tiks atskaņota tikai uz šīs ierīces.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku, bet klušo skaņu skaļāku, lai Jūs varētu skatīties DVD filmas nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.
- [On]** (Ieslēgt) – izbaudiet klušo skaņu naktī (tikai DVD).

Video iestatīšana

Sadaļā **[Video Setup Page]** (Video iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek parādīts pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst izplatītākajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

- [PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
- [NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
- [Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

TV formāts nosaka displeja proporciju saskaņā ar pieslēgtā TV tipu.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekrāna TV: pilna augstuma attēls ar nogriežtiem sāniem.
- [4:3 Letter Box]** – 4:3 ekrāna TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- [16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV: displeja attiecība 16:9.

[Progressive]

Ieslēdz vai izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlas iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopu vai izvēlas personīgus iestatījumus.

- [Standard]** – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- [Bright]** – spilgti krāsu iestatījumi.
- [Soft]** – silti krāsu iestatījumi.
- [Personal]** – izvēles krāsu iestatījumi. Regulē spilgtuma līmeni, kontrastu, asumu/nokrāsu un krāsu piesātinājumu.

[Closed Caption] (Aizvērti titri)

Izslēdz vai ieslēdz displeja titrus.

- [On]** (Ieslēgt) – parāda skaņas efektus subtitros. Attiecas tikai uz diskami, kuros iekļauta Aizvērtu titru informācija un TV, kas atbalsta šo funkciju.
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz aizvērtos titrus.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Izvēlieties iestatīšanas lapu.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu ►.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

Vispārēja iestatīšana

Sadaļā **[General Setup Page]** (Vispārējās iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestatīt noteiktu disku atskaņošanas liegumu. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 40 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Liegt piekļuvi pašreizējam diskam. Jums nepieciešama parole, lai atslēgtu un atskaņotu disku.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – Atskaņo visus diskus.

✱ Padoms

- Lai iestatītu vai mainītu paroli, izvēlieties **[Preference Setup] > [Password]** (Parole).

[OSD Language] (Izvēlnu valoda)

Izvēlas valodu izvēlnēm uz ekrāna.

Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

☰ Piezīme

- Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

[EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** (Automātiski pamodināt TV) – Ieslēdz vai izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[System Standby]** (Sistēmas gaidīšanas režīms) – Ieslēdz vai izslēdz izslēgšanu ar vienu pieskārienu.
- **[System Audio Control]** (Sistēmas audio kontrole) – Ieslēdz vai izslēdz audio atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

[Display Dim] (Displeja spilgtums)

Ieslēdz vai izslēdz displeja spilgtuma līmeņa regulējumu.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Ekrāna saudzētājs aizsargā TV ekrānu no bojājumiem, kas rodas dēļ paildzinātas statiska attēla iedarbības.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz ekrāna saudzētāju.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāju.

[Sleep Timer] (Gulētiešanas taimeris)

Pēc noteikta laika automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku līdz ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz gulētiešanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

✱ Padoms

- Ievadiet šo DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti ar DivX®VOD (Video Uz Pieprasījumu) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz ierīces, kam tie reģistrēti.

4. SĀKUMS

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam stāvoklim vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas mūža risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

☰ Piezīme

- Perhlorāts materiāls – var būt piemērojama īpaša attieksme. Papildus informāciju meklējiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

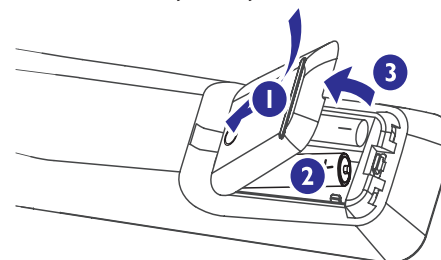

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
2. Gaidiet, kamēr automātiski iestatās bezvadu savienojums starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni.
 - ↳ Displejā mirkšķinās indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Ja savienojums neizveidojas, displejā parādās **[PAIR FAIL]** (savienošana neizdevusies) un iedegas zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Ja bezvadu savienojums neizveidojas, iestatiet to manuāli.

Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana

1. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu uz galvenās ierīces.
 - ↳ Displejā mirkšķinās indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
2. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PAIR** uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Uz maiņām mirkšķinās zilais un zaļais indikatori uz zemo frekvenču skaļruņa.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
3. Atkal ieslēdziet galveno ierīci.

☰ Piezīme

- Ja bezvadu savienojumu atkal neizdodas izveidot, pārbaudiet, vai tuvumā nav konfliktējošu bezvadu ierīšu vai spēcīgu magnētisko traucējumu (piemēram, traucējumi no citām elektroniskām ierīcēm). Pēc konflikta vai spēcīgo traucējumu likvidēšanas, atkārtojiet augstāk minētās procedūras.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtu ierīci diska režīmā.
3. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Pārslēdziet TV uz zemāko kanālu, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Philips ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.



Padoms

- Video ieejas kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanāliem un var būt apzīmēts kā FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI u.tml. Papildus informāciju par pareizā ieejas kanāla izvēli uz TV meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek rādīts pareizi. Pēc noklusējuma, šis iestatījums atbilst izplatītākajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Izvēlieties punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
3. Izvēlieties punktu **[TV Type]** (TV tips) un spiediet taustiņu .
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - **[PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
 - **[Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC sistēmām.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

Izvēlnes displeja valodas izvēle

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Izvēlieties punktu **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
3. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (Izvēlnu valoda) un spiediet taustiņu .

4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar vieto skenēšanu (standarta TV sistēmu). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs ieslēdzat šo funkciju, pārliecinieties, ka:

- TV ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas signāliem.
- Šī ierīce ir pieslēgta pie TV ar komponentu video savienojumu.

1. Ieslēdziet TV.
2. Pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (skatīt TV lietošanas pamācību).
3. Pārslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
4. Spiediet taustiņu **DISC**.
5. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
6. Spiediet taustiņus  / , lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu .
7. Izvēlieties **[Component Video]** > **[YUV]** un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlieties **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.
9. Lai turpinātu, izvēlieties punktu **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.



Piezīme

- Ja parādās tukšs/kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes, lai automātiski atjaunotu iepriekšējo režīmu, vai ieslēdziet progresīvo skenēšanu manuāli.

10. Ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.

Audio kanāla maiņa



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai atskaņojot VCD/DivX.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem.
 - Mono kreisais
 - Mono labais
 - Miksēts mono
 - Stereo

Attēlu apskates iespējas

Attēlu slīdrādes uzsākšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - ↳ Tiek parādīti 12 attēlu sīktēli.
2. Izvēlieties failu un spiediet taustiņu , lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Lai pārlektu uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu skatu, spiediet taustiņus  / .
 - Lai izvēlētos attēlu, spiediet kursora taustiņus.
 - Lai rādītu tikai izvēlēto attēlu, spiediet taustiņu **OK**.

Attēla pagriešana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus  / , lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.

Muzikālas slīdrādes uzsākšana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA mūzikas failus un JPEG attēlu failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Atrodiet fotogrāfiju direktoriju/albumu un spiediet taustiņu , lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
 - ↳ Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU/BACK**.
3. Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
4. Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .

Noteikta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **SOUND MODES +/-**, lai izvēlētos:
 - **[CLASSIC]** (Koncerts)
 - **[ROCK]** (Trilleris)
 - **[Sports]** (Spēles)
 - **[Lounge]** (Drāma)
 - **[Night]** (Nakts)

... ATSKAŅOŠANA

- Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu ▲, līdz tiek izvēlēta direktorijs 'Previous' (iepriekšējais) un spiediet taustiņu OK.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■.
- Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu ►||.
- Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus ◀/▶.

Atskaņošanas vadība

Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai izvēlētos atkārtotās iespējas vai sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
 - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, līdz displejā parādās [Repeat Off] (Atkārtotā izslēgta).

Atkārtotā A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā beigu punktā.
 - Izvēlētais segments sāk atkārtoti atskaņoties.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.



Piezīme

- Punktus A un B var izvēlēties tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶), lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu atskaņošanu ar normālu ātrumu, spiediet taustiņu ►||.

Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai video atskaņošanai.

- Kad atskaņošana apturēta, bet disks nav ticis izņemts, spiediet taustiņu OK.

Lai atceltu turpināšanas režīmu un pilnībā apturētu atskaņošanu:

- Kad atskaņošana apturēta, vēlreiz spiediet taustiņu ■.

Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas informācijas parādīšana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai parādītu atskaņošanas informāciju.

Programma



Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama attēlu diskam.

- Kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai piekļūtu programmas izvēlnei.
- Ievadiet celiņus/nodaļas, lai pievienotu tos programmai.
- Atkārtojiet soli 2, kamēr programma ir pabeigta.
- Izvēlieties punktu [Start] (Sākt) un spiediet taustiņu ►||, lai atskaņotu programmu.

Attēla tālumaīpa

- Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
 - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus ◀/▶ / ▲/▼, lai pārvietotos pa attēlu.

... SĀKUMS

Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana

- Izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.
- Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlnē izvēlētos punktu [Video Setup] (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties [Progressive] > [Off] (izslēgt) un spiediet taustiņu OK.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

Philips EasyLink lietošana

DVD atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

- Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt TV/ierīces lietošanas pamācību.
- Jūs tagad varat lietot Philips EasyLink vadības.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu (Automātiska TV ieslēgšana)

Kad Jūs spiežat taustiņu ►||, šī ierīce ieslēgsies no gaidīšanas režīma un sāks diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā ir video disks). Tajā pat laikā tiks ieslēgts arī TV un pārslēgts uz pareizo skatīšanās kanālu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu (Sistēmas gaidīšanas režīms)

Pieslēdzot šo ierīci pie ierīcēm, kas ir saderīgas ar gaidīšanas režīmu, Jūs varat lietot šīs ierīces tālvadības pulti, lai pārslēgtu šo ierīci un visas pieslēgtās HDMI ierīces gaidīšanas režīmā. Jūs varat lietot arī jebkuras pieslēgtās HDMI ierīces tālvadības pulti, lai izpildītu viena pieskāriena gaidīšanas režīma funkciju.

Audio atskaņošana ar vienu pieskārienu (Sistēmas audio vadība)

Pieslēdzot šo ierīci pie HDMI CEC saderīgām ierīcēm, ierīce var automātiski ieslēgties, lai atskaņotu audio no pieslēgtās ierīces.

5. ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Ar dažiem diska/faila tiem atskaņošana var atšķirties.

Disku atskaņošana

Brīdinājums

- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem, kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodaļumā neko citu kā diskus.

- Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos DISKA avotu.
- Spiediet taustiņu  uz galvenās ierīces, lai atvērtu diska nodaļumu.
- Ievietojiet disku diska nodaļumā un spiediet taustiņu .
↳ Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz ārpusi.
- Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu, spiediet taustiņus  / .

Ja atskaņošana nesākas automātiski

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/celiņu un tad spiediet taustiņu .

Padoms

- Lai atskaņotu slēgtu DVD, ievadiet 4-ciparu vecāku kontroles paroli.

Diska izvēlnes lietošana

Kad Jūs ievietojat DVD/(S)VCD disku, TV ekrānā var tikt parādīta izvēlne.

Lai atgrieztos izvēlnē atskaņošanas laikā:

- Spiediet taustiņu **MENU/BACK**.

Piezīme

- Lai redzētu VCD diska izvēlni, Jums jāieslēdz diska Atskaņošanas kontrole (PBC).

Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD, DivX video un VCD audio valodu.

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO**.

↳ Parādās valodas iespējas. Ja izvēlētais audio kanāls nav pieejams, tiek lietots diska noklusētais audio kanāls.

Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu **MENU/BACK**, lai piekļūtu izvēlnei.

Subtitru valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD un DivX®Ultra disku subtitru valodu.

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Padoms

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu **MENU/BACK**, lai piekļūtu izvēlnei.

Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja video atskaņošana ir lēnāka kā audio izeja (skaņa neatbilst attēlam), audio izeju var aizkavēt, lai tā atbilstu video izejai.

- Nospiediet un turiet taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz displejā parādās 'AUDIO SYNC XXX'.
↳ 'XXX' apzīmē kavējuma laiku.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu audio izejas kavējuma laiku.


... ATSKAŅOŠANA

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu mūziku, attēlus vai video.

- Pieslēdziet komplektā iekļauto USB pagarinātāja vadu pie:
 - USB ierīces
 - Kontakta 

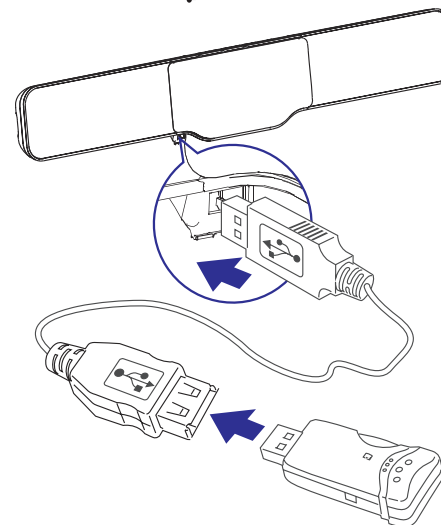

- Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties atskaņojamo taustiņu un spiediet taustiņu .

 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu , līdz tiek izvēlēta direktorija 'Previous' (iepriekšējais) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus  / .

DivX video atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
- Izvēlieties avotu:
 - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
 - Lai atskaņotu USB ierīci, spiediet taustiņu **USB**.
- Izvēlieties virsrakstu, ko atskaņot, un spiediet taustiņu .
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai mainītu subtitru valodu, spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Ir atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā video faila nosaukumam.

MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA/attēlu failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

- Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
- Izvēlieties avotu:
 - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
 - Lai atskaņotu USB ierīci, spiediet taustiņu **USB**.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu .