


3 觀賞


開始播放光碟

- 1 按下 **▲** 打開光碟托盤。

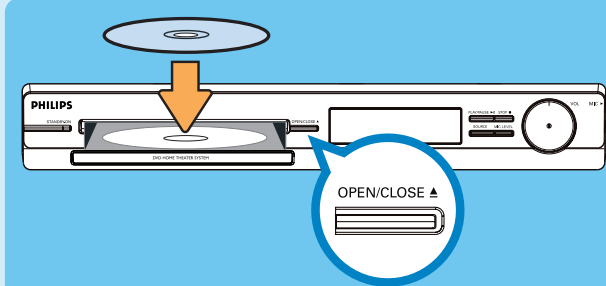

- 2 光碟標籤面朝上放入光碟。
- 3 按下 **▲** 關閉光碟托盤。
- 4 將自動開始播放。
- 5 如果電視上出現光碟選單，請用 **◀▶▲▼** 鍵選擇選單中選項，然後按一下 **OK** 開始播放。
- 6 按一下 **■** 停止播放。

備註：按下 **▶||** 按鈕後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 **◀**。

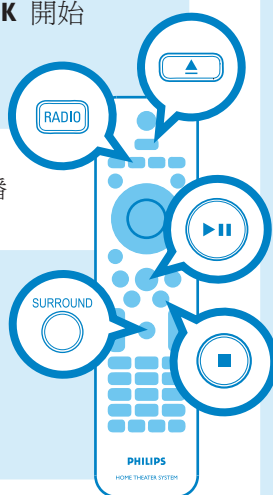

收聽收音機

- 1 按下 **RADIO**。
顯示面板中會顯示「AUTO INSTALL ...PRESS PLAY」（自動安裝...按下播放）。
- 2 按下 **▶||**。
此裝置將自動儲存所有接收訊號強度較強的可用電台。

備註 此功能僅在首次設定時可用。如果您想重新設置所有電台，按住 **REPEAT (PROGRAM)** 直到顯示面板出現「START」（開始）為止。

- 3 完成後，使用 **◀▶** 按鍵或數字鍵（0-9）選擇預設電台。
- 4 要刪除預設電台，按住 **■** 直到出現「FM/AM/MW X DELETED」（已刪除 FM/AM X）。

體驗環繞音效

- 1 按下 **SURROUND** 切換多聲道、立體聲或派對聲。
- 2 按下 **SOUND MODE** **+-** 選擇預設的數位音效。

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞

快速入門指南


包裝盒內物品

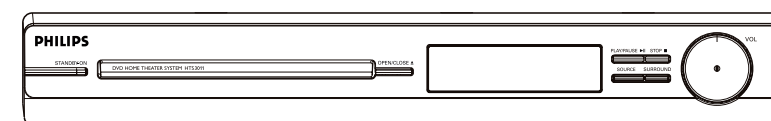


主裝置

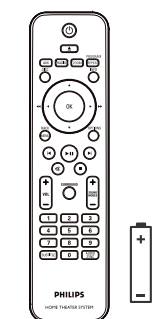

遙控器及兩顆電池

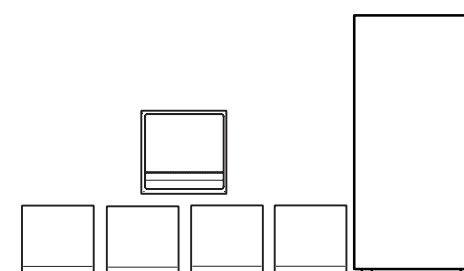


1 個中央喇叭，2 個前方喇叭，
2 個後方及重低音喇叭



複合視訊
纜線



FM 有線天線



使用者
手冊

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。




2008 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
www.philips.com

PHILIPS

1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

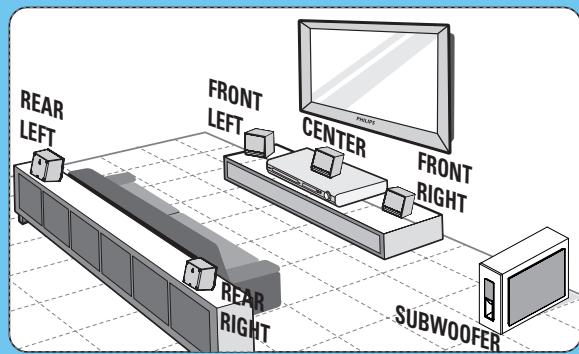

- 1 將中央喇叭放置在電視上方或靠近電視的位置。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。
- 3 將前方喇叭放置在離電視相同距離的位置。
- 4 將後置揚聲器置於正常的聆聽高度。

B 連接主裝置與電視

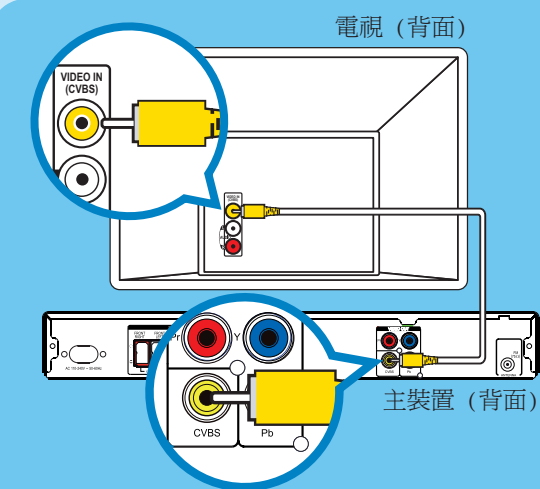


- 複合視訊纜線（隨附）自主裝置的 CVBS 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。

備註：請務必將主裝置直接接到電視上。

C 連接喇叭和重低音喇叭


將喇叭上各色插頭插入重低音喇叭後面顏色相同的插孔。

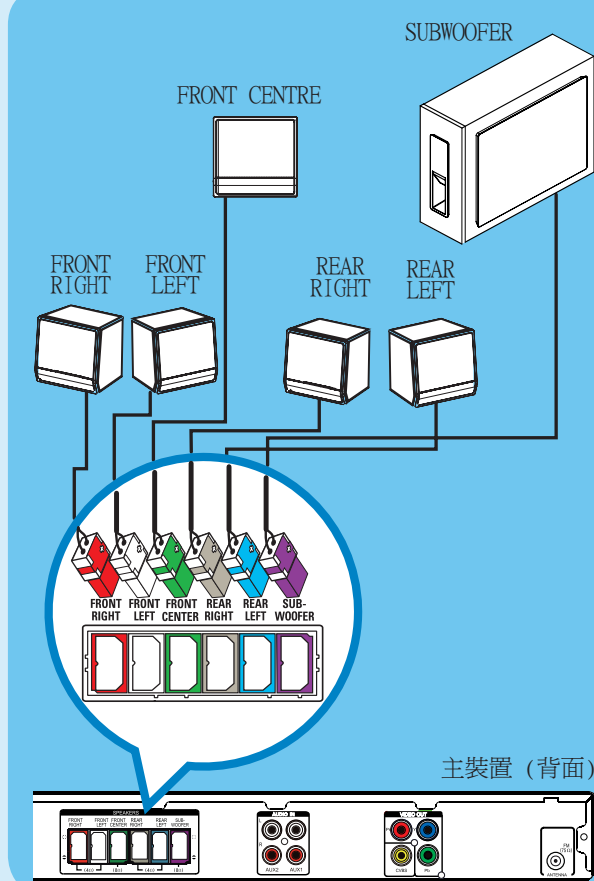

2 設定

A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下主裝置上的 **STANDBY-ON** 按鈕開機。
- 2 啟動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

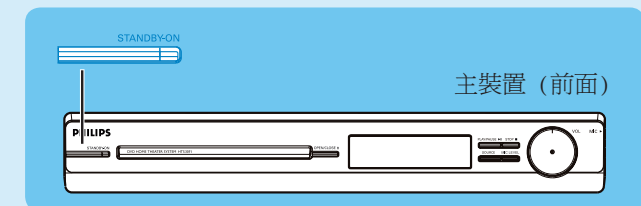

備註：重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 選擇螢幕的顯示語言

- 1 按下 **OPTIONS**。
{ 通用設定 } 出現。
- 2 按下 **▶**。




- 2 使用 **▲▼** 按鍵選擇 { 畫面顯示語言 }，然後按下 **▶**。
- 4 使用 **▲▼** 按鍵選擇選單中的語言選項，然後按下 **OK** 確認。
- 5 按下 **OPTIONS** 退出。

備註：這裡設定的語言選項僅適用於在電視上操作家庭劇院系統時所顯示的選單，和 DVD 光碟選單不同。

本家庭劇院系統的設定選項多元（音訊設定、視訊設定、偏好設定）。請參閱使用者手冊，以取得更多資訊。

D 連接電源線和電源線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

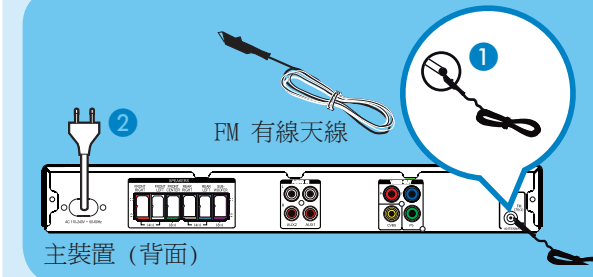

- 1 連接隨附的 FM 天線到 FM 75 插孔。（某些型號的預設值已經連接 FM 天線。）拉長天線以接收最佳的收訊。
- 2 將主裝置電源線連接至 AC 電源插座。

E 連接電視音訊輸出（選用）

如欲使用本裝置聆聽電視音訊，請用紅白視訊纜線（未隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN-AUX 插孔和電視上得 AUDIO OUT 插孔。

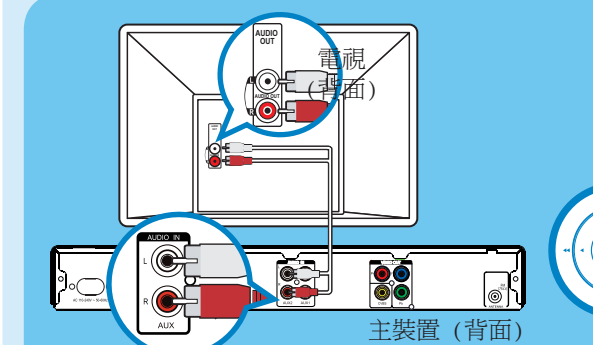

備註：觀賞電視節目時，可以重複按下遙控器的 **AUX**，直到顯示「AUX 1」或「AUX 2」聆聽喇叭的音訊輸出。