

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

AEA2700



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Seguridad	2
2	Adaptador Bluetooth	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
3	Antes de usar el aparato	4
	Conexión de los cables de audio	4
	Conexión de la alimentación	5
4	Uso del adaptador Bluetooth	6
	Conexión de un dispositivo Bluetooth	6
	Desconexión de un dispositivo	7
	Cómo volver a conectar un dispositivo	7
	Borrado del historial de emparejamiento	7
5	Información del producto	8
	Amplificador	8
	Bluetooth	8
	Información general	8
6	Solución de problemas	9
	Información general	9
	Acerca del dispositivo Bluetooth	9
7	Aviso	10
	Conformidad	10
	Conservación del medioambiente	10
	Aviso sobre marcas comerciales	10
	Copyright	11

1 Seguridad

Lea estas instrucciones.

Siga todas las instrucciones.

No use este aparato cerca del agua.

No coloque cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).

Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.

Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.

Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.

No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 Adaptador Bluetooth

Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com.

Si se pone en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, se le solicitará el número de modelo y de serie de este aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie


Introducción

Si conecta el adaptador Bluetooth a su sistema de altavoces Hi-Fi, podrá disfrutar del audio de su dispositivo con Bluetooth en el sistema Hi-Fi a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Hoja de seguridad
- Manual de usuario breve
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable de audio RCA

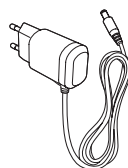


3 Antes de usar el aparato

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de los cables de audio

Hay tres formas de conectar el adaptador Bluetooth al sistema Hi-Fi. Seleccione un ajuste para el sistema Hi-Fi.


Opción 1: Conexión mediante la toma AUX OUT

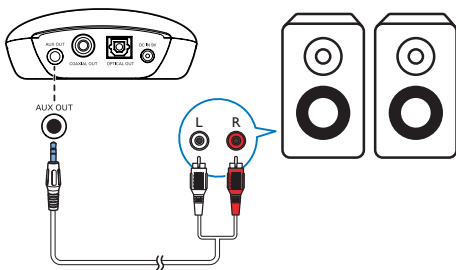

Conecte el cable de audio RCA entre

- la toma **AUX OUT** del adaptador Bluetooth, y
- las tomas de entrada de audio analógica del sistema Hi-Fi.

Opción 2: Conexión mediante la toma COAXIAL OUT

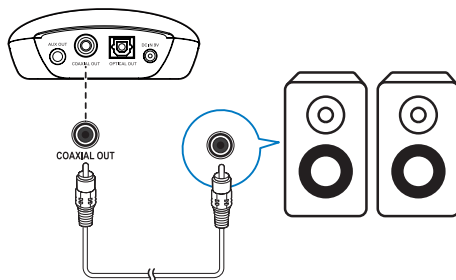

Conecte un cable de audio coaxial entre


- la toma **COAXIAL OUT** del adaptador Bluetooth, y
- la toma de entrada de audio coaxial del sistema Hi-Fi.



Nota

- Asegúrese de que no haya ningún cable conectado a la toma **AUX OUT**.

Opción 3: Conexión mediante la toma OPTICAL OUT

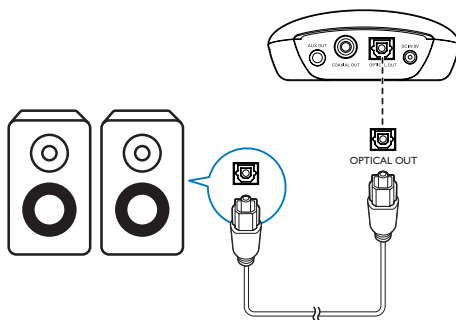

Conecte un cable de audio óptico entre

- la toma **OPTICAL OUT** del adaptador Bluetooth, y
- las tomas de entrada de audio óptica del sistema Hi-Fi.



Nota

- Asegúrese de que no haya ningún cable conectado a la toma **AUX OUT**.

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Sujete la clavija firmemente al enchufar el dispositivo.




Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del adaptador Bluetooth.

Conecte el adaptador de corriente a:

- la toma **DC IN** de la parte posterior del adaptador Bluetooth.
- la toma de pared.

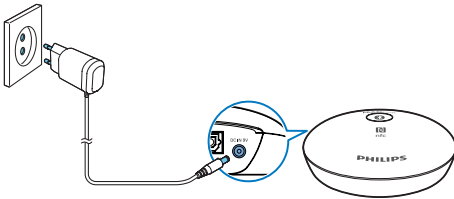

4 Uso del adaptador Bluetooth

Conecte el adaptador Bluetooth a su sistema Hi-Fi con un cable de audio y, a continuación, podrá transmitir audio desde su dispositivo Bluetooth al sistema Hi-Fi a través de Bluetooth.

Conexión de un dispositivo Bluetooth

 **Nota**

- WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparejar un dispositivo con el producto, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) y el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP).
- El producto permite conectar un máximo de 3 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- El alcance de funcionamiento entre este producto y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este producto y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

Indicador de Bluetooth

El indicador LED de Bluetooth del botón * indica el estado de la conexión Bluetooth.

Indicador	Conexión Bluetooth
Parpadeo azul en 1 Hz	Conectando a un dispositivo emparejado
Parpadeo azul en 4 Hz	Esperando emparejamiento
Azul permanente	Conectado
Piloto atenuado	Desconectado

Acceda al modo de emparejamiento mediante Bluetooth

- Cuando se conecta el adaptador Bluetooth a la fuente de alimentación, este intenta conectarse al último dispositivo emparejado. Si no hay ningún dispositivo emparejado, el adaptador Bluetooth accede al modo de emparejamiento de Bluetooth automáticamente.
- Después, mantenga pulsado * durante 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

 **Nota**

- Si el emparejamiento mediante Bluetooth falla en 15 minutos, el adaptador Bluetooth sale del modo de emparejamiento.

Conexión manual

- 1 Mantenga pulsado * durante 2 segundos para activar el modo de emparejamiento de este adaptador Bluetooth.
↳ El indicador de Bluetooth del botón * parpadea en 4 Hz.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos.

- 3** En la lista de dispositivos, seleccione **PHILIPS AEA2700**.
- Si un mensaje solicita permiso para la conexión Bluetooth con el **PHILIPS AEA2700**, confírmelo.
 - Si se requiere una contraseña, introduzca **0000** y, a continuación, confirme.

Conexión fácil mediante NFC

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC (comunicación de campo cercano), puede conectarlo fácilmente con este producto.

- 1** En el dispositivo, active las funciones NFC y Bluetooth.
- 2** Toque la etiqueta NFC de este producto con la parte posterior del dispositivo Bluetooth.
- 3** En el dispositivo Bluetooth, siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.

Conexión de un cuarto dispositivo Bluetooth

- Conecte el cuarto dispositivo manualmente (consulte 'Conexión manual' en la página 6).
 - Mantenga pulsado **⌘** durante 2 segundos para cambiar AEA2700 al modo de emparejamiento y, a continuación, conecte el cuarto dispositivo Bluetooth mediante NFC (consulte 'Conexión fácil mediante NFC' en la página 7).
- ↳ Una vez que el cuarto dispositivo está conectado, el primer dispositivo conectado se sustituirá si no hay reproducción de música.

Desconexión de un dispositivo

- En su dispositivo, desactive la conexión de Bluetooth con este producto.
- Si se activa la conexión Bluetooth mediante NFC, toque la parte posterior del dispositivo Bluetooth, en la etiqueta NFC de este producto.

Cómo volver a conectar un dispositivo

- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que puede volver a conectarse de forma automática, este producto vuelve a conectarse con el dispositivo cuando lo detecta.
- En el caso de un dispositivo Bluetooth emparejado que no puede volver a conectarse de forma automática, deberá volver a conectarlo con este producto manualmente.

Borrado del historial de emparejamiento

Mantenga pulsado **⌘** durante 5 segundos.

↳ El altavoz conectado emite tres pitidos.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Amplificador

Voltaje de salida	1000 mV RMS
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 62 B
Distorsión armónica total	< 1%

Bluetooth

Estándar	Versión estándar de Bluetooth 3.0
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2.402~2.480 GHz
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA	Modelo: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A Salida: 9 V $\equiv$ 0,33 A
Consumo de energía en funcionamiento	< 3 W
Consumo en modo de espera	< 0,5 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	74 x 28 x 72 mm
Peso: unidad principal	0,04 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, asegúrese de que el producto está cerca y de que tiene disponibles el número de modelo y de serie.

Información general

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido en el sistema Hi-Fi

- Compruebe que el sistema Hi-Fi está conectado a la alimentación.
- Asegúrese de que el sistema está conectado correctamente al adaptador Bluetooth.
- Asegúrese de que la conexión inalámbrica Bluetooth se ha establecido correctamente.
- Ajuste el volumen del sistema y el dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que el sistema Hi-Fi está en modo de entrada de audio o entrada de línea.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al adaptador Bluetooth o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El adaptador ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al adaptador Bluetooth o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del sistema.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0890

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Desecho del producto y de las pilas usadas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de

reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.

N nfc

La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

