

Philips  
Radio-réveil à  
syntonisation numérique



AJ3123

## Réveillez-vous comme il vous plaît!

Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Cet élégant radio-réveil AJ3123/12 a fière allure et vous réveille à l'heure. Il comprend un récepteur de radio FM et vous pouvez donc vous réveiller au son de votre station préférée ou du vibreur.

### Facile à utiliser

- Configuration alarme/heure facile
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée


### Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM numérique avec présélections

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Réveil radio/buzzer

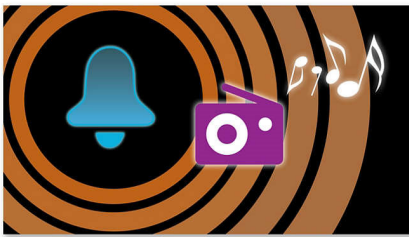

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

## Tuner FM numérique avec présélections




La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

## Répétition de l'alarme

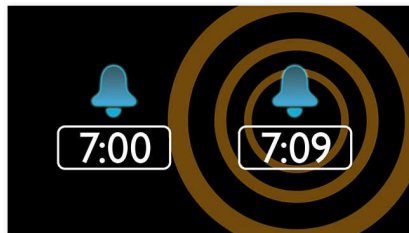


Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

## Configuration alarme/heure facile



Configuration alarme/heure facile

## Double alarme

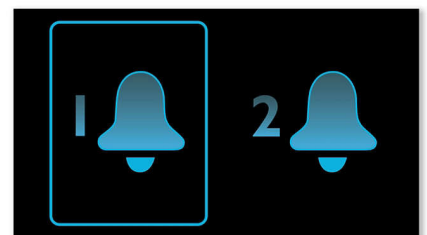

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

## Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

## Arrêt programmé

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.



# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 100 mW
- Système audio: Mono
- Diamètre du haut-parleur: 81 cm (2,25 po)
- Réglage du volume: numérique

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 10
- Tuner - amélioration: recherche automatique

## Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé
- Type d'affichage: Affichage à 4 chiffres
- Chiffres affichés: 4
- Horloge/version: Numérique

## Alimentation

- Type de pile: AAA
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 2

## Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 54 millimètre
- Profondeur du produit: 122,8 millimètre
- Poids (emballage compris): 0,61 kg
- Hauteur de l'emballage: 140 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 179 millimètre
- Largeur du produit: 177,1 millimètre
- Hauteur du produit: 48,1 millimètre
- Poids du produit: 0,53 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.1

UPC: 8 40063 20060 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)