

Registre su producto y obtenga asistencia en

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Micro System

MCM233



---

ES Manual del usuario

---

**PHILIPS**



# Contenido

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>1 Importante</b> | 4 |
| Seguridad           | 4 |
| Aviso               | 5 |

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>2 Su microcadena Hi-Fi</b>      | 6 |
| Presentación                       | 6 |
| Contenido de la caja               | 6 |
| Descripción de la unidad principal | 7 |
| Descripción del mando a distancia  | 9 |

---

|   |    |
|---|----|
| <b>3 Introducción</b>                       | 10 |
| Ubicación                                   | 10 |
| Preparación del control remoto              | 10 |
| Conexión de corriente                       | 11 |
| Instalación automática de emisoras de radio | 11 |
| Ajuste del reloj                            | 11 |
| Encendido                                   | 12 |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>4 Reproducción</b>                 | 12 |
| Reproducción de un disco              | 12 |
| Reproducción desde un dispositivo USB | 12 |

---

|  |    |
|--|----|
| <b>5 Cómo escuchar la radio</b>                  | 13 |
| Sintonización de una emisora de radio            | 13 |
| Programación automática de emisoras de radio     | 13 |
| Programación manual de emisoras de radio         | 14 |
| Selección de una emisora de radio presintonizada | 14 |

---

|  |    |
|--|----|
| <b>6 Opciones de reproducción</b>                                | 14 |
| Hace una pausa / reanuda la reproducción                         | 14 |
| Cómo ir directamente a una pista                                 | 14 |
| Búsqueda dentro de una pista                                     | 14 |
| Selección de las opciones de repetición y reproducción aleatoria | 15 |
| Programación de pistas   | 15 |
| Visualización de la hora   | 15 |
| Ajuste del nivel de volumen                                      | 15 |
| Silenciamiento del sonido  | 15 |
| Selección de un efecto de sonido preestablecido                  | 15 |
| Mejora de graves   | 16 |

---

|   |    |
|---|----|
| <b>7 Otras funciones</b>                          | 16 |
| Ajuste del temporizador de alarma                 | 16 |
| Ajuste del temporizador de desconexión automática | 17 |
| Reproducción desde un dispositivo externo         | 17 |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>8 Información del producto</b>     | 17 |
| Especificaciones                      | 17 |
| Información sobre reproducción de USB | 18 |
| Formatos de disco MP3 compatibles     | 18 |
| Mantenimiento                         | 19 |

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>9 Solución de problemas</b> | 19 |
|--------------------------------|----|

# 1 Importante

## Seguridad

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
- ⑫ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑬ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑭ **ATENCIÓN** en el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
  - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de + y - de la unidad.
  - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
- ⑮ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑯ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑰ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que el desecho de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.





### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.



### Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

## Seguridad auditiva

### Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

### Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

### Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

### Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

## Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

### Información medioambiental


Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),

espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países.

**Este producto incluye las siguientes etiquetas:**

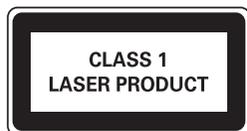

Símbolo de equipo de Clase II



Este símbolo indica que este producto tiene un sistema de doble aislamiento.

## 2 Su microcadena Hi-Fi

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Presentación

Con esta unidad podrá disfrutar de la música de discos, dispositivos USB y otros dispositivos externos, así como escuchar emisoras de radio. La unidad ofrece control digital del sonido (DSC) y refuerzo dinámico de graves (DBB) para mejorar el sonido. La unidad admite los siguientes formatos multimedia:




---

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Mando a distancia
- Adaptador de alimentación
- Adaptador de cable de alimentación
- 1 cable de conexión MP3
- Kit de montaje (2 tacos y 2 tornillos)
- Guía de inicio rápido
- Manual de usuario
- Instrucciones de montaje en pared

## Descripción de la unidad principal

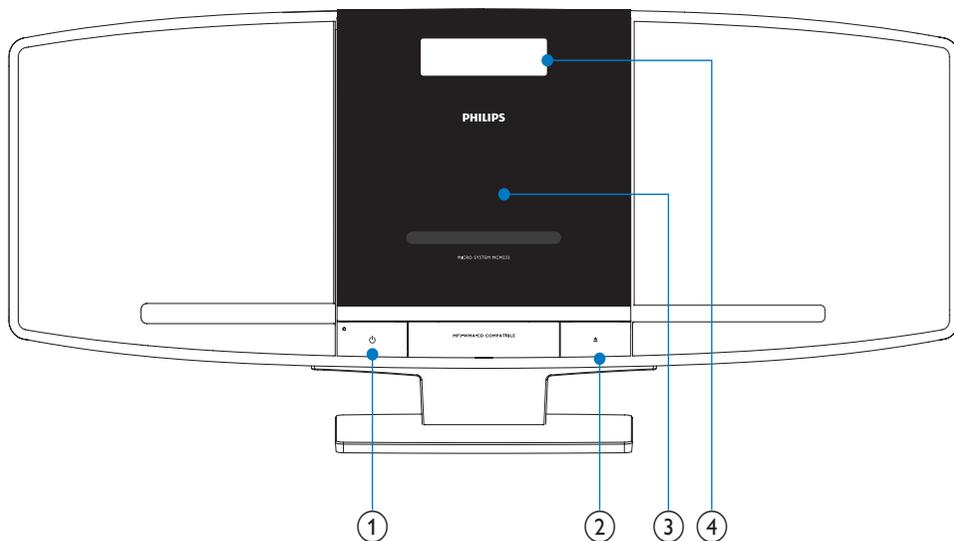

①

- Enciende la unidad o la cambia al modo de espera.


②

- Abre o cierra el compartimento de discos.

③ **Compartimento de discos**

④ **Display**

- Muestra el estado actual.

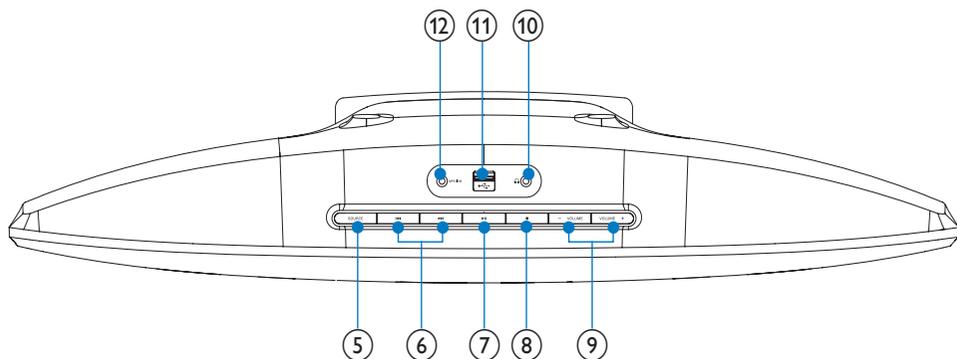

**5 SOURCE**

- Selecciona una fuente: CD, sintonizador de FM, USB o conexión MP3.

**6** ⏮/⏭

- Salta a la pista anterior o siguiente.
- Busca dentro de una pista.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Ajusta los dígitos de la hora y los minutos.
- Selecciona el formato de 12 ó 24 horas.

**7** ⏸

- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.

**8** ■

- Detiene la reproducción o borra un programa.

**9 VOLUME + / -**

- Para ajustar el volumen.

**10** 🎧

- Toma para los auriculares.


**11** 🗄️

- Toma para un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

**12 MP3 LINK**

- Toma de entrada de audio (de 3,5 mm) para un dispositivo de audio externo.

# Descripción del mando a distancia

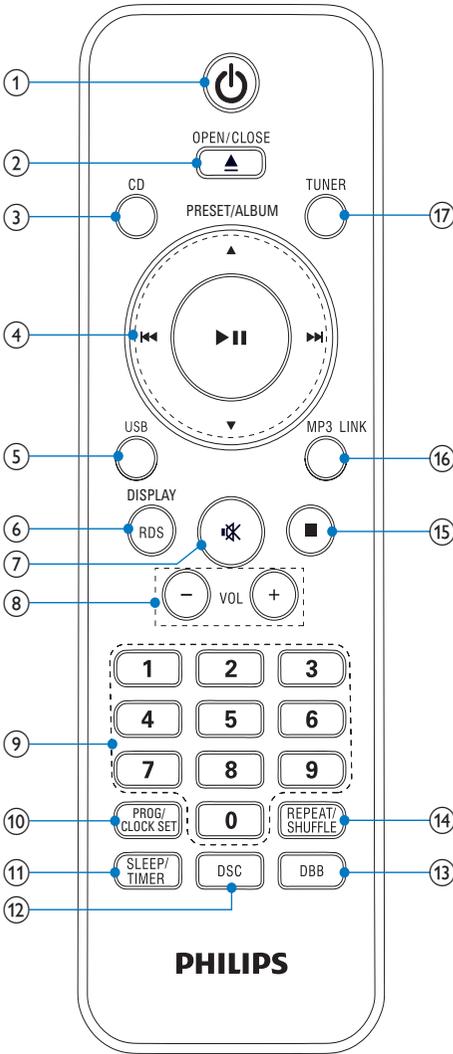

- ① 
  - Enciende la unidad o la cambia al modo de espera.
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
  - Abre o cierra la bandeja de discos.

- ③ **CD**
  - Selecciona la fuente de disco.
- ④ **▲/▼**
  - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ④ **◀◀▶▶**
  - Salta a la pista anterior o siguiente.
  - Busca dentro de una pista.
  - Sintoniza una emisora de radio.
  - Selecciona el formato de 12 ó 24 horas.
- ④ **⏸**
  - Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- ⑤ **USB**
  - Selecciona la fuente del dispositivo USB.
- ⑥ **DISPLAY**
  - Selecciona la información de la pantalla.
- ⑦ 
  - Silencia o restaura el nivel de sonido.
- ⑧ **VOL +/-**
  - Para ajustar el volumen.
- ⑨ **Teclado numérico**
  - Selecciona directamente una pista del disco.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
  - Programa las pistas.
  - Para programar las emisoras de radio.
  - Para ajustar el reloj.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
  - Para ajustar el temporizador de desconexión automática.
  - Para ajustar el temporizador de la alarma.
- ⑫ **DSC**
  - Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑬ **DBB**
  - Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.

- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
  - Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.
  - Reproduce las pistas aleatoriamente.
- ⑮ **■**
  - Detiene la reproducción o borra un programa.
- ⑯ **MP3 LINK**
  - Selecciona la fuente del dispositivo de audio externo.
- ⑰ **TUNER**
  - Selecciona el sintonizador como fuente.

## 3 Introducción



### Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior del aparato.

Escriba los números aquí:

Número de modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

---

## Ubicación

Puede colocar la unidad en una superficie plana o montarla en la pared.

---

## Montaje en la pared

Para montar la unidad en la pared, consulte las instrucciones que aparecen en la hoja adicional de montaje en pared.

---

## Preparación del control remoto




### Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.

**Para introducir la pila del mando a distancia:**

- 1** Abra el compartimento de las pilas.
- 2** Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.

- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

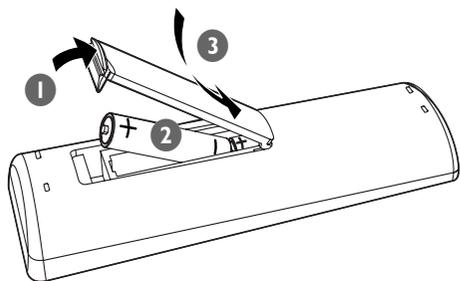

#### Nota


- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período largo de tiempo, quite las pilas.
- No combine una pila nueva y otra antigua ni diferentes tipos de pilas.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

## Conexión de corriente



#### Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

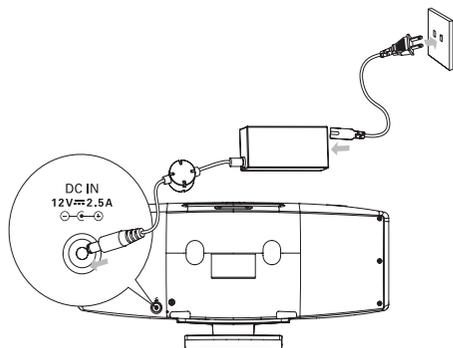

- 1 Conecte el adaptador de corriente a:
- La toma **DC IN** de la unidad principal.
  - la toma de pared.

## Instalación automática de emisoras de radio

Si conecta la alimentación y no hay emisoras de radio almacenadas, la unidad comienza a guardar emisoras automáticamente.

- 1 Conecte la unidad a la fuente de alimentación.
- ↳ Aparece **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY]**(instalación automática, pulse el botón de reproducción).
- 2 Pulse **▶||** en la unidad principal para comenzar la instalación.
- ↳ La unidad almacena automáticamente emisoras de radio con la potencia de señal suficiente.
  - ↳ Cuando se hayan almacenado todas las emisoras de radio disponibles, se reproducirá automáticamente la primera emisora de radio presintonizada.

## Ajuste del reloj



#### Nota

- Sólo se puede configurar el reloj en el modo de espera.

- 1 Mantenga pulsado **PROG/CLOCK SET** para acceder al modo de ajuste del reloj.
- ↳ En la pantalla aparece **[SET CLOCK]** (ajustar reloj).
- 2 Pulse **◀▶▶▶** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

- 3 Pulse **PROG/CLOCK SET** para confirmar.  
↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀◀▶▶** para ajustar las horas.
- 5 Pulse **PROG/CLOCK SET** para confirmar.  
↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 6 Pulse **◀◀▶▶** para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **PROG/CLOCK SET** para confirmar el ajuste del reloj.

---

## Encendido

- 1 Pulse **⏻**.  
↳ La unidad cambia a la última fuente seleccionada.

---

## Cambio al modo de espera

- 1 Pulse **⏻** de nuevo para cambiar la unidad a modo de espera.  
↳ En el panel de visualización aparecerá el reloj (si está ajustado).

# 4 Reproducción

---

## Reproducción de un disco

- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia fuera.
- 4 Pulse **▲** para cerrar el compartimento de discos.  
↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.


---

## Reproducción desde un dispositivo USB

### Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- 1 Inserte el dispositivo USB en la toma **↔**.

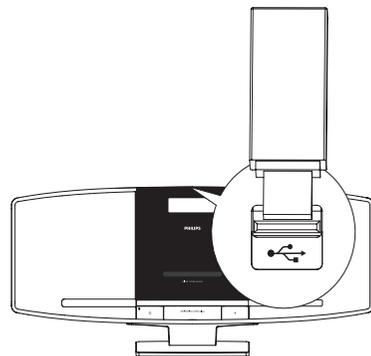

- 2 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
- ↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.
  - Para seleccionar una carpeta, pulse **▲/▼**.
  - Para seleccionar un archivo de audio, pulse **◀◀▶▶**.

## 5 Cómo escuchar la radio

### Sintonización de una emisora de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar FM.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀▶▶** durante más de 2 segundos.
  - ↳ Aparece **[SEARCH]** (buscar).
  - ↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.
  - Para sintonizar una emisora de recepción débil, pulse **◀◀▶▶** repetidamente hasta obtener una recepción óptima.

### Programación automática de emisoras de radio

Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio (FM) presintonizadas.

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG/CLOCK SET** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
  - ↳ Aparece **[AUTO]** (automático).
  - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
  - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.

---

## Programación manual de emisoras de radio

Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio (FM) presintonizadas.

- 1 Sintona una emisora de radio.
- 2 Pulse **PROG/CLOCK SET** para activar el modo de programa.  
↳ Aparece **[PROG]** (programa).
- 3 Pulse **▲/▼** para asignar un número a esta emisora de radio y, a continuación, pulse **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita los pasos anteriores para programar otras emisoras.



### Consejo

- Para sobrescribir una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

---

## Selección de una emisora de radio presintonizada

- 1 En el modo de sintonizador, pulse **▲/▼** para seleccionar un número de presintonía.
  - También puede pulsar los botones numéricos para seleccionar un número de presintonía directamente.



### Consejo

- Coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, vídeo u otra fuente de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

---

## 6 Opciones de reproducción

---

### Hace una pausa / reanuda la reproducción

- 1 Para detener o reanudar la reproducción, pulse **▶||**.

---

### Cómo ir directamente a una pista

Para un CD:

- 1 Pulse **⏮▶▶** para seleccionar otra pista.
  - Para seleccionar directamente una pista, también puede pulsar un botón del teclado numérico.

Para un disco MP3 y dispositivos USB:

- 1 Pulse **▲▼** para seleccionar un álbum o una carpeta.
- 2 Pulse **⏮▶▶** para seleccionar una pista o un archivo.

---

### Búsqueda dentro de una pista

- 1 Durante la reproducción, mantenga pulsado **⏮▶▶**.
- 2 Suelte el botón para reanudar la reproducción normal.

## Selección de las opciones de repetición y reproducción aleatoria

- 1 Durante la reproducción, pulse **REPEAT/SHUFFLE** varias veces para seleccionar una opción de repetición o el modo de reproducción aleatoria.
  - : la pista actual se reproduce una y otra vez.
  - : todas las pistas se reproducen una y otra vez.
  - : todas las pistas del álbum de reproducción una y otra vez.
  - : todas las pistas se reproducen de forma aleatoria.
- 2 Para reanudar la reproducción normal, pulse **REPEAT/SHUFFLE** varias veces hasta que no aparezca ninguna opción.

## Programación de pistas

### Nota

- Sólo podrá programar pistas cuando se detenga la reproducción.

Puede programar un máximo de 40 pistas.

- 1 Pulse **PROG/CLOCK SET** para activar el modo de programa.
  - ↳ Aparece **[PROG]** (programa).
- 2 Para pistas MP3/WMA, pulse / para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.

- 5 Pulse para reproducir las pistas programadas.
  - ↳ Durante la reproducción, aparece **[PROG]** (programa).
    - Para borrar el programa, pulse en la posición de parada.

## Visualización de la hora

- 1 Pulse **DISPLAY** para visualizar la hora.

## Ajuste del nivel de volumen

- 1 Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

## Silenciamiento del sonido

- 1 Durante la reproducción, pulse para activar o desactivar la función de silencio.

## Selección de un efecto de sonido preestablecido

- 1 Durante la reproducción, pulse **DSC** varias veces para seleccionar:
  - **[POP]** (pop)
  - **[JAZZ]** (jazz)
  - **[ROCK]** (rock)
  - **[CLASSIC]** (clásica)
  - **[FLAT]** (sin efectos)

---

## Mejora de graves

- 1 Durante la reproducción, pulse **DBB** para activar o desactivar la mejora dinámica de graves.
  - ↳ Si se activa la mejora dinámica de graves, aparece [DBB].

---

## 7 Otras funciones

---

### Ajuste del temporizador de alarma

Esta unidad se puede utilizar como despertador. El modo de disco, radio y USB se activa y se reproduce a la hora fijada.



#### Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 Pulse **⏸** para cambiar a modo de espera.
- 2 Mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** durante más de dos segundos.
  - ↳ Se mostrará un mensaje para seleccionar la fuente.
- 3 Pulse **CD, TUNER, USB** para seleccionar la fuente.
- 4 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ Aparecerán los dígitos del reloj.
  - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 5 Pulse **⏮▶▶** para ajustar las horas.
- 6 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
  - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 7 Pulse **⏮▶▶** para ajustar los minutos.
  - ↳ El temporizador está ajustado y activado.
  - ↳ Aparece **⌚**.

## Ajuste del temporizador de desconexión automática

Esta unidad se puede poner automáticamente en modo de espera transcurrido un periodo de tiempo determinado.

- 1 Cuando la unidad esté encendida, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos).  
↳ Cuando está activado el temporizador de desconexión, se muestra **zzz**.

### Para desactivar el temporizador de desconexión automática

- 1 Pulse **SLEEP/TIMER** repetidamente hasta que se muestre **[OFF]** (desactivado).  
↳ Si el temporizador de desconexión automática está desactivado, **zzz** desaparece de la pantalla.

## Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de esta unidad.

- 1 Pulse **MP3 LINK** para seleccionar la fuente de conexión MP3.
- 2 Conecte el cable de conexión MP3 suministrado a:
  - la toma **MP3 LINK** (3,5 mm) de la unidad.
  - la conexión para auriculares del dispositivo externo
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

# 8 Información del producto

### Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

## Especificaciones

### Amplificador

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potencia de salida total | 2 x 10 W RMS          |
| Respuesta de frecuencia  | 80 Hz - 16 kHz, ±3 dB |
| Relación señal/ruido     | > 60 dB               |
| Entrada de MP3 LINK      | 0,5 V RMS 20 kΩ       |

### Disco

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de láser             | Semiconductor                       |
| Diámetro del disco        | 12 cm / 8 cm                        |
| Discos compatibles        | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD |
| DAC de audio              | 24 bits / 44,1 kHz                  |
| Distorsión armónica total | < 1,5%                              |
| Respuesta de frecuencia   | 60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)           |
| Relación señal/ruido      | > 55 dBA                            |

### Sintonizador

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rango de sintonización     | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Intervalo de sintonización | 50 kHz             |
| Número de presintonías     | 20                 |

---

## Información general

---

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Alimentación de CA                           | 100-240 V~,<br>50/60 Hz |
| Consumo de energía en funcionamiento         | 15 W                    |
| Consumo de energía en modo de espera         | 1 W                     |
| USB directo                                  | Versión 2.0/1.1         |
| Dimensiones                                  |                         |
| – Unidad principal (ancho x alto x profundo) | 565 x 245 x 104 mm      |
| Peso   |                         |
| – Unidad principal                           | 2,7 kg                  |

---

---

## Información sobre reproducción de USB

### Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

### Formatos compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
- Número de pistas/títulos: 999 como máximo
- ID3 tag v2.0 a v2.3
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

### Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquel que no contiene archivos MP3 o WMA y que no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas y frecuencia de bits superior a 320 kbps

---

## Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660 y Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Número máximo de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32-320 (kbps), velocidades de bits variables
- ID3 tag v2.0 a v2.3
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles

---

## Mantenimiento

### Limpieza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con un detergente que no sea agresivo. No utilice ninguna solución

que contenga alcohol, licor, amoníaco, o abrasivos

#### Limpieza de los discos

- Cuando un disco se ensucie, límpielo con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.
- No utilice disolventes como benceno, diluyentes, limpiadores disponibles en comercios o pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.



#### Limpieza de la lente del disco

- Después de un uso prolongado, se puede acumular polvo o suciedad en la lente del disco. Para garantizar una buena calidad de reproducción, limpie la lente del disco con limpiador para lentes de CD de Philips o cualquier limpiador disponible en los comercios. Siga las instrucciones proporcionadas con el limpiador.

## 9 Solución de problemas



#### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

#### No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

#### No hay sonido

- Ajuste el volumen.

#### La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

#### No se detecta el disco

- Inserte un disco.
- Compruebe que ha insertado el disco con la cara impresa hacia dentro.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD que esté finalizado o un disco con el formato correcto.

### **El control remoto no funciona**

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el mando a distancia en lugar de hacerlo con la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/-) alineada como se indica.
- Sustituya la pila.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

### **No se pueden mostrar algunos archivos en el dispositivo USB**

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado un determinado límite. Este hecho no indica un mal funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

### **El dispositivo USB no es compatible**

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe con otro.

### **La recepción de radio es débil**

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

### **Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador**

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el cable de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.

### **El temporizador no funciona**

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO EN BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY



# PHILIPS

### ¡Felicitaciones! Acaba de adquirir un producto Philips - Lifestyle Entertainment.

Para su total tranquilidad, garantizamos el perfecto funcionamiento de su producto durante el período de garantía estipulado en este documento, y ante cualquier emergencia ponemos a su disposición nuestra **Red de Servicios Técnicos Autorizados** en cada país.

Philips garantiza al comprador de este producto, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo, incluyendo la mano de obra necesaria, componentes y piezas que necesiten ser reemplazadas - sin cargo alguno para el adquiriente - cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

### IMPORTANTE

1. El presente certificado de garantía es válido únicamente en los siguientes países:

- 1.1. Estado Plurinacional de Bolivia,
- 1.2. República de Chile,
- 1.3. República del Paraguay,
- 1.4. República Oriental del Uruguay.

2. Para que el mismo tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con el comprobante original de compra, factura o boleto.

**Producto:**

**Modelo:**

**Nro. De Serie:**

**Fecha de Compra:**

**Lugar de Compra:**

**Firma y sello de la casa vendedora o distribuidor:**

**Datos del comprador:**

**Nombre:**

**Cédula de identidad / RUT:**

**Dirección:**

**Teléfono:**

3. La validez de esta garantía, rige a partir de la fecha de adquisición y por el término de los plazos mencionados en el siguiente cuadro, para cada tipo de producto:

| PRODUCTO                                | GARANTIA |
|---|----------|
| <b>AUDIO PARA EL HOGAR</b>              |          |
| Mini Sistemas                           | 1 AÑO    |
| Micro Sistemas                          | 1 AÑO    |
| Parlantes con Dock Android/Apple        | 1 AÑO    |
| Radio relojes (con o sin dock)          | 1 AÑO    |
| Parlantes para PC                       | 6 MESES  |
| <b>VIDEO PARA EL HOGAR</b>              |          |
| Home Theaters y SoundBars               | 1 AÑO    |
| Reproductores de Bluray                 | 1 AÑO    |
| Reproductores de DVD                    | 1 AÑO    |
| Mini Sistemas con DVD                   | 1 AÑO    |
| Micro Sistemas con DVD                  | 1 AÑO    |
| <b>ENTRETENIMIENTO PARA AUTOMOVILES</b> |          |
| Autoradios                              | 1 AÑO    |
| Parlantes y potencias                   | 1 AÑO    |

| PRODUCTO                        | GARANTIA |
|---------------------------------|----------|
| <b>ENTRETENIMIENTO PORTÁTIL</b> |          |
| Radios portátiles               | 1 AÑO    |
| Parlantes portátiles            | 6 MESES  |
| Parlantes Bluetooth             | 6 MESES  |
| Reproductores de CD portátiles  | 6 MESES  |
| Cámaras fotográficas digitales  | 1 AÑO    |
| Reproductores de MP3 y MP4      | 1 AÑO    |
| Reproductores de DVD Portátiles | 1 AÑO    |
| Tablets                         | 1 AÑO    |
| <b>ACCESORIOS</b>               |          |
| Marcos para fotos               | 1 AÑO    |
| Teléfonos inalámbricos          | 1 AÑO    |
| Cámaras de monitoreo por Wifi   | 6 MESES  |
| Auriculares / Audífonos         | 6 MESES  |
| Accesorios para aplicaciones    | 6 MESES  |

4. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
- 4.1. El uso inadecuado del producto o distinto del uso doméstico.
  - 4.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen su uso en condiciones anormales.
  - 4.3. La instalación y/o uso en condiciones incorrectas y/o distintas a las indicadas en el "Manual de uso" que se adjunta al producto.
  - 4.4. Cualquier intervención del producto por terceros o personas ajenas a los Servicios Técnicos Autorizados de Philips, quienes son los únicos para calificar y reparar las averías de los productos.
  - 4.5. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.6. Falta de comprobante original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
- 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o descuidos del usuario.
  - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones / sobre voltaje, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía eléctrica (Red eléctrica, pilas, baterías, etc).
  - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
  - 5.6. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad del usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Servicio Técnico Autorizado más próximo a su domicilio y cuyo listado acompaña el presente documento. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

## CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>BOLIVIA</b><br>Tel.: 800 100 664<br>(Número gratuito) | <b>CHILE</b><br>Tel.: 600 744 5477<br><a href="http://www.philips.cl">www.philips.cl</a> | <b>PARAGUAY</b><br>Tel.: 009 800 541 0004<br>(Número gratuito) | <b>URUGUAY</b><br>Tel.: 0004 054 176<br>(Número gratuito) |
|--|--|--|---|

## CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS

### CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS EN BOLIVIA

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>CESER – BOLIVIA SRL</b>           |   | <a href="mailto:jpasache@entelnet.bo">jpasache@entelnet.bo</a>                                | (02) 212-4913                          |
| Gerente General Ing. Juan Pasache C. |   |   |  |
| <b>La Paz</b>                        | <b>Sr José Luis Mamani</b>                        | <b>Calle Villalobos N. 100 esq. Busch, Miraflores</b>   | (02) 222-4924                          |
| <b>La Paz (Solo Talleres)</b>        | <b>Sr. José Luis Mamani</b>                       | <b>Calle Villalobos N. 1337, entre Av. Saavedra y Av. Busch, Miraflores.</b>                  | -                                      |
| <b>El Alto</b>                       | <b>Sr. Heriberto Vera</b>                         | <b>Calle 4 N. 444, entre Demetrio Moscoso y Francisco Carbajal, Villa Dolores</b>             | <b>Cel 775-44269</b>                   |
| <b>Cochabamba</b>                    | <b>Sr. Rolando Rocha A.</b>                       | <b>Calle Uruguay N. 211 esq. Nataniel Aguirre</b>   | <b>(04) 450-1894<br/>(04) 412-6762</b> |
| <b>Cochabamba</b>                    | <b>Sr. Remberto Rocha<br/>Sr. Amilcar Delgado</b> | <b>Calle Arque N. 1904, entre Angostura y Av. Ayacucho, Zona Sud frente a rieles estación</b> | (04) 412-4724                          |
| <b>Quillacollo</b>                   | <b>Sr. Fernando Rocha</b>                         | <b>Av. Blanco Galindo N. 410 Km 13,5, al costado de la Residencial Reyna</b>                  | (04) 436-7513                          |
| <b>Santa Cruz</b>                    | <b>Sr. Antonio Ale.</b>                           | <b>Calle Colón N. 321, enter Pari y Mercado</b>   | (03) 330-3292<br>(03) 311-4649         |
| <b>Santa Cruz (Línea blanca)</b>     | <b>Sr. David Paredes.</b>                         | <b>Av. Paragua 2415-A, entre 2do y 3er anillo entrando por calle Socoris</b>                  | (03) 390-1672                          |
| <b>Oruro</b>                         | <b>Sr. Juan Carlos Campos,</b>                    | <b>Calle Pagador N. 5779, entre Ayacucho y Cochabamba</b>                                     | (02) 511-1866                          |
| <b>Sucre</b>                         | <b>Sr. Amael Cocha</b>                            | <b>Calle Pando N. 10, Zona Mercado Campesino</b>  | (04) 64-65089                          |
| <b>Tarija</b>                        | <b>Sr. Ruben Montoya</b>                          | <b>Calle Junin 767, entre Bolívar e Ingavi, Cercado</b>                                       | (04) 66-58267                          |
| <b>Montero</b>                       | <b>Centro de Acopio (no atiende clientes)</b>     | <b>Av. Circunvalación N. 800 esq. Buenos Aires, Barrio 25 de Diciembre</b>                    | (03) 92-27523                          |
| <b>Potosí</b>                        | <b>Sr. Amael Cocha</b>                            | <b>Calle 1ero de Abril N. 700, entre Calle Bustillos y Chayanta, Zona Central</b>             | <b>Cel 604-74537</b>                   |

### CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS EN CHILE

|            |                     |                                   |   |                                      |
|------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Iquique</b>      | <b>Servitec</b>                   | <b>Hernán Fuenzalida 1030</b>             | <b>57 - 2575139</b>                  |
| <b>II</b>  | <b>Antofagasta</b>  | <b>Casa Delta</b>                 | <b>Prat 789</b>                           | <b>55 - 2268883<br/>55 - 2261788</b> |
|            | <b>Calama</b>       | <b>Servicio Técnico Carvajal</b>  | <b>Latorre 1452</b>                       | <b>55 - 2361046</b>                  |
| <b>III</b> | <b>Copiapó</b>      | <b>Electrónica El Palomar</b>     | <b>Salitrera Rosario 2192, El Palomar</b> | <b>52 - 2233328<br/>52 - 2364767</b> |
| <b>IV</b>  | <b>La Serena</b>    | <b>Centro Técnico Acuarela</b>    | <b>Balmaceda 373</b>                      | <b>51 - 2222729<br/>51 - 2225229</b> |
|            | <b>La Serena</b>    | <b>Electrónica Nueva Zener</b>    | <b>O'Higgins 701 B</b>                    | <b>51 - 2224576</b>                  |
|            | <b>Coquimbo</b>     | <b>Electronica Belen</b>          | <b>Los Clarines 870 Psendempart</b>       | <b>51 - 2261052</b>                  |
| <b>V</b>   | <b>San Felipe</b>   | <b>Electronica Max Echeverria</b> | <b>Av. Bernardo O'Higgins 279-A</b>       | <b>34 - 2505064<br/>34 - 2535433</b> |
|            | <b>Limache</b>      | <b>Elena Álvarez</b>              | <b>Urmeneta 365</b>                       | <b>33 - 2412553</b>                  |
|            | <b>Valparaíso</b>   | <b>Servicio Tec. Viña del Mar</b> | <b>Huito 572</b>                          | <b>32 - 2253925</b>                  |
|            | <b>Viña del Mar</b> | <b>Servicio Tec. Viña del Mar</b> | <b>Quinta 209</b>                         | <b>32 - 2882691</b>                  |
|            | <b>Rancagua</b>     | <b>Multivisión</b>                | <b>Ibieta 223</b>                         | <b>72 - 2228429</b>                  |
| <b>VI</b>  | <b>San Fernando</b> | <b>Electrónica Colchagua</b>      | <b>España 711</b>                         | <b>72 - 2717207</b>                  |
|            | <b>Santa Cruz</b>   | <b>Electronica Lívaj</b>          | <b>Av. Errázuriz 1096 –A</b>              | <b>72 - 2821322</b>                  |

|  |                             |  |  |   |
|--|-----------------------------|--|--|---|
|  | Curicó                      | Audio <b>Video Sistemas Ltda.</b>        | <b>Vidal 671</b>   | <b>75 - 2311561</b>   |
|  | Talca                       | Audiovisión                              | <b>9 Oriente 1121</b>                                      | <b>71 - 2225974</b><br><b>71 - 2233540</b>                        |
| VII  | Talca                       | Servital                                 | <b>7 Norte 3060</b>  | <b>(movil) 9-5491620</b>  |
|  | Talca                       | <b>Centro de Atención Técnica Ltda.</b>  | <b>2 Sur 1667, entre 9 y 10 Oriente</b>                    | <b>71 - 2212576</b><br><b>71 - 2210729</b>                        |
|  | Linares                     | <b>Tecnihogar</b>                        | Lautaro 533  | <b>73 - 2213031</b>   |
|  | Chillán                     | <b>Telestereo</b>                        | 5 de Abril 336   | <b>42 - 2224155</b><br><b>42 - 2329272</b><br><b>42 - 2231515</b> |
| VIII   | Concepción                  | Cristina C. Avello M                     | Las Heras 259, 2° piso.                                    | 41 - 2232641<br>41 - 2981508                                      |
|  | Los Ángeles                 | Julio Quiroz                             | Galvarino 420  | 43 - 2313161  |
|  | Angol                       | ABT Electronica                          | Covadonga 1475   | <b>(movil) 7-4564738</b>  |
|  | Temuco                      | Esina (Temuco)                           | Manuel Montt 198   | 45 - 2261885<br>45 - 2242727                                      |
| IX   | Castro                      | <b>BRADI Servicios de Ingeniería SpA</b> | Sargento Aldea 589   | 65 - 2534647  |
|  | Pucon                       | <b>Marcelo Alejandro Ciruelo</b>         | Brasil 445   | 45 - 2441823  |
|  | Osorno                      | <b>Servitodo Electrónica</b>             | Perez 559  | 64 - 2232874  |
| X  | <b>Puerto Montt</b>         | <b>Full Service</b>                      | <b>Antonio Varas 70 B</b>                                  | <b>65 - 2717720</b><br><b>65 - 2254867</b>                        |
| XI   | <b>Coyhaique</b>            | <b>Servitelco</b>                        | <b>General Parra 220, Loc 2</b>                            | <b>67 - 2231149</b>   |
| XII  | <b>Punta Arenas</b>         | <b>Electrónica MT</b>                    | <b>Belisario Garcia 0781</b>                               | <b>61 - 2218841</b>   |
|  | <b>Providencia</b>          | <b>Plus Service</b>                      | <b>Av. Santa María 0858 - Providencia</b>                  | <b>2 - 24840800</b>   |
| RM   | <b>La Florida</b>           | INSEL                                    | <b>Avenida La Florida 9039</b>                             | <b>2 - 22873808</b>   |
|  | <b>Maipú</b>                | PElectrónica                             | <b>Chacabuco 271 - Maipú</b>                               | <b>2 - 25340927</b>   |
|  | <b>Melipilla</b>            | Jaime Osorio y Cia.                      | <b>Ortuzar 164 Melipilla</b>                               | <b>2 - 28323153</b>   |
| XIV  | <b>Valdivia</b>             | Esina (Valdivia)                         | <b>Arauco 842</b>  | <b>63 - 2253505</b><br><b>58 - 2231981</b><br><b>58 - 2314026</b> |
| XV   | <b>Arica</b>                | Centro Tecnico Integral                  | Juan Noe 1233  |   |
| <b>CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS EN PARAGUAY</b> |                             |  |  |   |
|  | <b>Asunción</b>             | <b>Umesys SRL</b>                        | <b>R.I. 6 Boquerón 1559, c/ Serafina Dávalos</b>           | <b>(021) 623835</b>   |
|  | <b>Asunción</b>             | Sirio SRL                                | Iturbe 470 e/cerro Corá y 25 de Mayo                       | <b>(021) 449753</b><br><b>(021) 447333</b>                        |
|  | <b>Asunción</b>             | SCJ Service                              | Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos              | <b>(021) 203465</b><br><b>(021) 226583</b>                        |
|  | <b>Ciudad del Este</b>      | <b>Audio &amp; Video</b>                 | <b>Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero</b>    | <b>(061) 502962</b>   |
|  | <b>Concepción</b>           | <b>Electrónica Concepción</b>            | <b>Prof. Hernan Aponte c/ Antonio Caba (Bo. Primavera)</b> | <b>(0331) 240960</b>  |
|  | <b>Coronel Oviedo</b>       | <b>Electrónica Total</b>                 | <b>Gral. Eugenio A. Garay N°148 C/Tte. Fariña</b>          | <b>(0521) 205466</b>  |
|  | <b>Encarnación</b>          | Makoto Servicio Técnico                  | Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López                     | <b>(071) 202616</b><br><b>(071) 202516</b>                        |
|  | <b>Pedro Juan Caballero</b> | VICSA Electrónica                        | Brasil c/ Teresa Roa Caballero                             | <b>(0336) 273399</b>  |
|  | <b>San Estanislao</b>       | Servimas Electrónica                     | Coronel Zoilo González c/Antequera                         | <b>(0981) 977654</b>  |
|  | <b>Villarrica</b>           | <b>Néstor Electrónica</b>                | <b>República Argentina c/ Ita Ybate</b>                    | <b>(0541) 40803</b><br><b>(0981) 631619</b>                       |
| <b>CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS EN URUGUAY</b>  |                             |  |  |   |
|  | <b>Montevideo</b>           | <b>CKL Uruguay S.R.L.</b>                | <b>Gaboto 1550 esquina Mercedes</b>                        | <b>(598) 2402-3951</b><br><b>(598) 2400-8735</b>                  |

# ***Certificado de Garantía válido para:***

Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-  
Honduras-Nicaragua-Panamá-Perú-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc. ) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

## Líneas de atención al consumidor

**Colombia:** 01 800 700 7445  
[www.philips.com.co](http://www.philips.com.co)

**Costa Rica:** 0800 507 7445  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Ecuador:** 1-800-10-1045  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**El Salvador:** 800 6024  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Guatemala:** 1 800 299 0007  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Honduras**  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Nicaragua**  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Panamá:** 800 8300  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Perú:** 0800-00100  
[www.philips.com.pe](http://www.philips.com.pe)

**República Dominicana:** 1 800 751 2673  
[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Venezuela:** 0800 100 4888  
[www.philips.com.ve](http://www.philips.com.ve)



Specifications are subject to change without notice.  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCM233\_55\_UM\_V4.0

