

CD 240



www.philips.com/support

NO Telefon



Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.

Lad opp håndsettet(ene) i 24 timer før bruk.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	3	5	Få mer ut av din telefon	18
1.1	Strømforbruk	3	5.1	Slå håndsettet på/av	18
1.2	Konformitet	4	5.2	Tastatur låse/låse opp	18
1.3	Bruk av GAP standard overenstemmelse	4	5.3	Legge inn tekst eller nummer	18
1.4	Resirkulering og avhending	4	5.4	Anrop pågår	18
1.5	Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")	5	5.5	Bruk av din telefonbok	19
2	Din telefon	6	5.6	Bruk av Redial liste (siste nummer)	21
2.1	Hva er i esken	6	5.7	Bruk av Anropslogg	22
2.2	Oversikt over din telefon	7	5.8	Bruk av interkom	23
2.3	Display tegn	9	5.9	Søker	24
2.4	Oversikt over basisstasjonen	10	5.10	Viderekobling	25
3	Oppstarten	11	5.11	Klokke og alarm innstillinger	25
3.1	Koble basestasjonen	11	6	Personlige innstillinger	27
3.2	Installer din telefon	11	6.1	Håndsett-toner	27
3.3	Velkommen modus	12	6.2	Endre Håndsettnavn	27
3.4	Menystruktur	14	6.3	Aktiver/Deaktiver Autosvar	28
4	Bruk av din telefon	16	6.4	Endre display språk	28
4.1	Utføre et anrop	16	7	Avanserte innstillinger	29
4.2	Svare på et anrop	16	7.1	Forandre Husketiden	29
4.3	Avslutte et anrop	17	7.2	Sperre anrop	29
			7.3	Babyring	30

Innholdfortegnelse

7.4	Still Prefiks	30
7.5	SOS Nummer	31
7.6	Registrering	31
7.7	Avregistrere	32
7.8	Forandre Master PIN	32
7.9	Tilbakestill Enhet	33
7.10	Lands valg	33
7.11	Standard innstillinger	33
8	Tekniske data	34
9	Flest stilte spørsmål	35
10	Indeks	37

1 Viktig

Ta deg tid å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din telefon. Den inneholder viktig informasjon og bemerkninger for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever en elektrisk forsyning med 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrudd, blir kommunikasjonen avbrutt.
- Elektrisk nettverk blir ansett som farlig. Eneste måten å slå av strømmen på ladeapparatet, er å ta kontakten ut fra stikk-kontakten. Se til at stikk-kontakten er alltid lett å komme frem til.
- Strømstyrken på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), iht. standard EN 60-950.



Advarsel

For å unngå skader eller feil:

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med objekter av metall.
- Må ikke åpnes fordi du blir utsatt for høy strømspenning.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.

- Bruk alltid kabler som ble levert sammen med produktet.
- Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene til et veldig høyt nivå. forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må det være alternativer tilgjengelige.
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen, eller tillat at objekter faller på telefonen.
- Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, amoniakk, benzener, eller smergel fordi settet kan bli skadet.
- Ikke bruk dette produktet på steder hvor det er eksplosjonsfare.
- Ikke la produktet komme i kontakt med små metalliske gjenstander. Dette kan forstyrre audio kvaliteten og skade produktet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan føre til forstyrrelser.

Om drifts- og lagertemperaturer:

- Brukes på steder hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 to 95° F).
- Lagres på steder hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45° C (-4 to 113° F).
- Levetiden for batteriet kan bli forkortet ved lave temperaturer.

1.2 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produkter er i overensstemmelse med vesentlige anfordringer og andre relevante bestemmelser av direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan bare bli tilkoblet til analoge telefon nettverk i land som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.3 Bruk av GAP standard overensstemmelse

GAP standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner stemmer overens med en viss driftsstandard uansett merke. Ditt håndsett og basestasjon stemmer overens med GAP hvilket betyr at de garanterte minstefunksjoner er: registrere håndsett, få en linje, motta anrop og slå et nummer. De mer avanserte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn CD240/245 sammen med din basestasjon.

For å registrere og bruke ditt CD240/245 håndsett med en annen GAP basestasjon, følg først prosedyren som er beskrevet i produsentens instruksjoner. Deretter følg prosedyren som er beskrevet på side 31.

For å registrere et håndsett av et annet fabrikat på CD240/245 basestasjonen, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 31), og følg deretter prosedyren iht. produsentens instruksjer.

1.4 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter: WEEE direktiven (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings og resirkulerings teknikken for å beskytte menneskenes helse og miljøet.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes om på nytt.

Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfall.

Inform deg om det lokale avhenting og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk en av de følgende opsjoner for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugger og tilbehør) på steder som er merket med WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, leverer det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE direktiv er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstruksjoner for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Emballasje informasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler laget for å hjelpe resirkuleringen og korrekt avhending for ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings og resirkulerings system.



Merket emballasjematerial kan resirkuleres.

- Philips bekrefter at hvis deres produkter blir håndtert skikkelig til det tiltenkte formål, så er de sikre å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som foreligger i dag.
- Philips spiller en aktiv rolle når det gjelder utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, og det gjør det mulig for Philips å kunne forutsi utviklingstrekk hav gjelder standardiseringen, slik at disse tidlig kan integreres i produktene våre.

1.5 Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")


- Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
- Ett av Philips forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforholdsregler hva gjelder våre produkter, å oppfylle alle gjeldende lovkrav og holde oss godt innenfor EMF standardene som gjelder på det tidspunktet produktene lages.
- Philips er engasjert med å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker skadelige helsevirkninger.

2 Din telefon

2.1 Hva er i esken



Håndsett

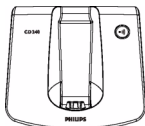

Basisstasjon



Batteri dekkse



**2 AAA
gjenoppladbart
batterier**



Strømforbruk



Linjekabel*



Brukerhåndbok



Garanti




**Veiledning for
kvikkstart**

Merk

*I esken finner du kanskje linje adapteren levert separat fra linjekabelen. **I dette tilfelle må du først koble linje adaptoren til linjekabelen før du kobler linjekabelen til linjetilkoblingen.**

I pakker med flere håndsett finner du en eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

2.2 Oversikt over din telefon

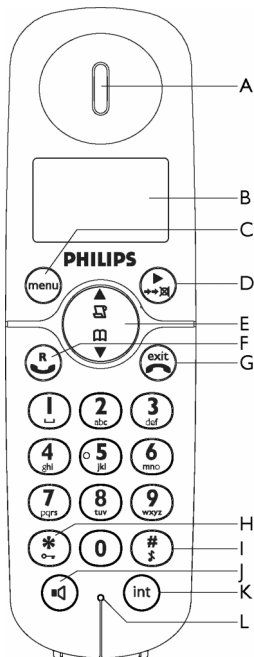

A Ørestykke

B Display

Se side 9 for oversikt over display tegn.

C Meny tast & Venstre

Mjuktast

I hvile modus: Gå til hoved meny.

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettens display direkte over den.

D Redial tast & Høre

Mjuktast

I hvile modus: Tilgang til redial liste *Lang trykk* for å skifte til tid/dato display modus.

Under anrop: Demping på/demping av håndsettets mikrofon.

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettens display direkte over den.

E Navigasjonstaster

I hvile modus: Skroll opp for å få tilgang til anropsloggen og skroll ned for å få tilgang til telefonboken.

Under anrop: Skroll opp/ned for å høye eller senke ørestykkens og høyttalerens lydstyrke.

I andre modi: Skroll opp/ned i menylisten eller gå til forrige eller neste innføring i telefonboken, redial-liste eller anropslogg.

F Taletast

I hvile modus: Svar en innkommende ekstern eller intern anrop.

Under anrop: Aktiver huske funksjonen.

I andre modi: Slå utvalgte nummeret i telefonboken, redial-liste eller anropslogg.

G Legg-på tast

I hvile modus: *Lang trykk* for å slå håndsettet på/av.

Under anrop: Legg på anrop:

I andre modi: Tilbake til hvile modus.

H Tastefelt stengetast

I hvile modus: Innfør *. *Lang trykk* for å stenge/åpne tastefelt.


Under anrop: Innfør *.

I Ringing på/av tast &

Pause tast

I hvile modus: Innfør #. *Lang trykk* for å slå ringing på/av.

Under anrop: Innfør #. *Lang trykk* for å innføre en pause.

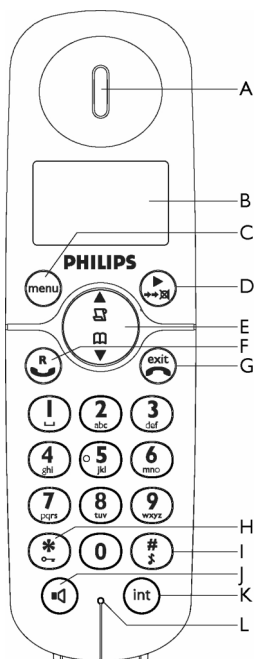


J Høytalertast

I hvile modus: Slå på høyteren og slå et nummer. Svar på innkommende anrop ved hjelp av handsfree modus. Under anrop: Slå høyteren på/av.

K Anropsoverføringstast & Interkom tast

I hvile modus: Utføring av intern anrop. Under anrop: Hold linjen og søk et annet håndsett.

L Mikrofon

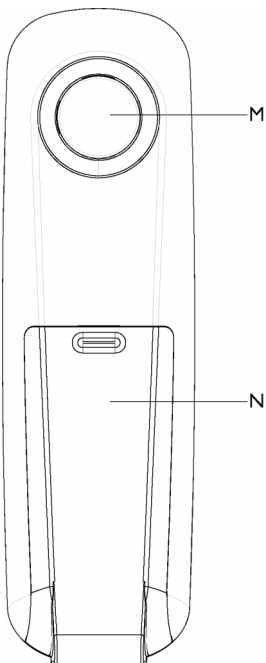


M Høytaler

Advarsel

Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonen til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

N Batteri dekkse

2.3 Display tegn

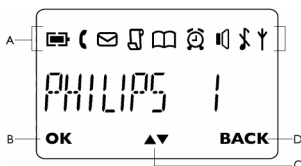

A Status linje



Viser at batterien er fullstendig ladet. Tegn blinker under ladingen og når batteriet er nesten tom.



Viser at det er innkommende ekstern anrop, en ekstern anrop pågår eller en ekstern anrop holdes. Tegn blinker under interkom modus.



Viser at en ny talemelding er mottatt. Tegn blinker hvis det finns uhørte meldinger.



Viser anrop under fravær i listen for anropslogg.



Kommer opp når telefonboken åpnes.



Kommer opp når alarmen er aktivert.



Kommer opp når høyteren er aktivert.



Kommer opp når ringing av er aktivert.



Viser at håndsettet er registrert og innen rekkevide av basisstasjonen. Tegnet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevide eller leter etter en basis.

B OK tast

Kommer opp i meny modus for å bekrefte ditt utvalg.


C ▲▼ tast

Viser at flere opsjoner er tilgjengelig. Bruk navigasjons tastene for å skrolle opp/ned. Tegnet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevide.

D BACK (TILBAKE) tast

Kommer opp når du er i meny modus. Velg **BACK (TILBAKE)** for å gå tilbake til forrige meny nivå. Velg **BACK (TILBAKE)** for å slette siste tall / tegn som ble tastet inn.

2.4 Oversikt over basisstasjonen

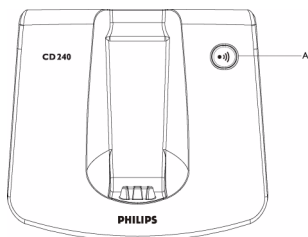

A Søke tast (handset icon)


Søk håndsett.

Lang trykk for å starte registreringsprosedyre.


3 Oppstarten

3.1 Koble basestasjonen

- 1** Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikk-kontakt.

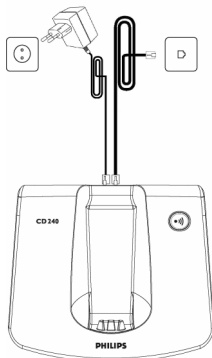

- 2** Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på baksiden av basestasjonen.

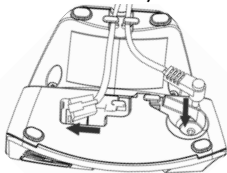

- 3** Koble den andre enden av telefonkabel og strømkabel til sine tilsvarende kontakter.

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I dette tilfelle må du først koble linjeadapteren til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

Advarsel

Unngå å plassere basestasjonen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Dette kan påvirke dekningsområdet og lydkvaliteten. Bygninger med tykke indre- og ytrevegger kan påvirke transmisjonen av signaler til og fra basen.

Advarsel

Basestasjonen har ingen PÅ/AV knapp. Strømmen blir satt på når strømadapteren blir koblet til enheten og deretter koblet til stikk-kontakten. Eneste måten å slå av strømmen er å ta ut kontakten til strømadapteren ut fra stikk-kontakten. Derfor må du sjekke at stikk-kontakten er lett å komme frem til.

Strømadapteren og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du ikke summe tonen.

3.2 Installer din telefon

Før du bruker håndsettet, skal batterier legges inn og være fullstendig ladet.

Advarsel


Når batteriene blir satt inn for første gang, blir ordet INITIAL vist på håndsettet. På grunn av svakt batteri er enheten ikke istand til å starte normalt. Lad batteriene i noen minutter til for å starte normalt.

3.2.1 Legg inn batterier


Advarsel

Bruk alltid AAA gjenoppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaline batterier eller andre typer, kan det være fare for lekkasje.

1 Skyv batteri dekselet ut.



2 Legg inn batterier med korrekt polaritet og sett på dekselet igjen.

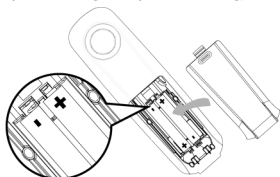

3.2.2 Lade batteri

Advarsel

Håndsettet må minst blir ladet opp i 24 timer før det brukes for første gang. Når batteri nivå blir lavt, advarer sensoren for lavt batteri deg ved å gi fra seg et audiosignal og blinke med batteri-tegnet. Hvis batteri nivå blir svært lavt, blir telefonen automatisk slått av etter alarmen og pågående funksjoner blir ikke lagret.

1 Plasser håndsettet inn i ladeinnretningen til basestasjonen. Det høres et pip hvis håndsettet er riktig plassert.

2 Batteri-tegnet i displayen blinker under ladingen.

3 Batteri-tegnet lyser permanent når håndsettet er fullstendig ladet.

Merk

Optimal levetid for batteriet blir oppnådd etter 3 omganger av lading (mer enn 15 timer) og utlading, som gir ca. 12 timer snakke-tid og 150 timer stand-by tid. Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen er opp til 50 meter og 300 meter respektivt. Hvis håndsettet beveger segs utover deknings området, begynner antenne-tegnet  å blinke.

Tipp

Hvis man kommer bort til grensen av dekningsområdet, skurrer samtalen og man må bevege seg mot basen.

3.3 Velkommen modus

Før du bruker håndsettet ditt for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i. Etter noen minutters lading, kommer ordet VELKOMMEN opp i forskjellige språk. Følg etter punktene for å konfigurere telefonen:

Merk

Avhengig av landet ditt, er det mulig at VELKOMMEN bildet ikke kommer opp. I dette tilfelle forlanges det ikke av deg å velge oppsett for land/operatør/språk. Du kan likevel utføre utgående anrop eller motta innkommende anrop uten og først ha definert utvalget for ditt land.

1 Trykk på  tast for å vise en liste med land.

2 Skroll  til ditt land.

3 Trykk på  **OK** for å bekrefte ditt utvalg.

- *Standard linje oppsetting og menyspråk for det utvalgte landet blir konfigurert automatisk.*
- *Innstilling av dato/tid, se "Still Dato og Tid" på side 25.*
Din telefon er nå klar til bruk.

*** Tipp**

Du kan forandre dine lands innstillinger til enhver tid etter den første konfigurasjonen. (se "Lands valg" på side 33)


Hvis ingen taster blir trykket på i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvile modus. Det returnerer også automatisk til hvile modus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.


3.4 Menystruktur

Tabellen nedenfor viser telefonens meny tre.

Trykk på meny tast  for å komme til hver opsjon.

Bruk navigasjonstastene  for å navigere mellom menyene.

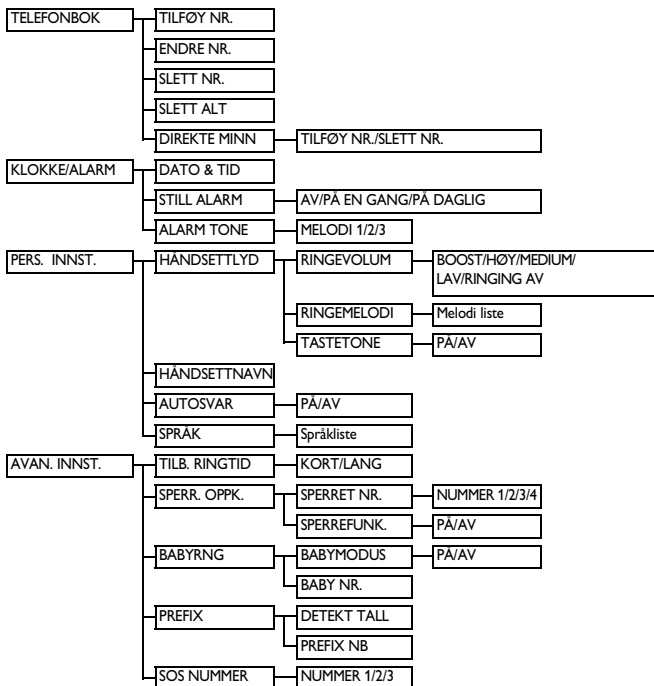

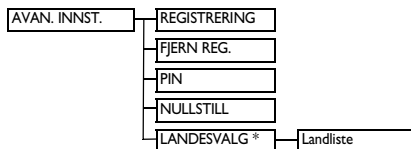

* Avhengig av landet ditt er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig for utvalg.

4 Bruk av din telefon

4.1 Utføre et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Slå nummeret (maks. 24 sifre).
- 2 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

* Tipp

Du kan legge inn et prefiks nummer i begynnelsen av ditt forhåndsvalg nummer, se "Still Prefiks" på side 30 for mer informasjon.

4.1.2 Direkte anrop

- 1 Trykk på  tast for å ta linjen.
- 2 Slå nummeret.
 - Samtalen er etablert.

4.1.3 Ringe fra redial liste

- 1 Trykk på  tast i hvile modus.
- 2 Skroll  til en innføring i redial-listen.
- 3 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

4.1.4 Ringe fra anropsloggen

- 1 Trykk på  i hvile modus.
- 2 Skroll  til en innføring i anropslisten.
- 3 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

Merk

Du må abonnere på anroperlinjeidentifikasjonstjenesten for å se anroperens nummer eller navn i anropsloggen. (se "Tilgang Anropslogg" på side 22)

4.1.5 Ringe fra telefonboken

- 1 Trykk på  i hvile modus.
- 2 Skroll  til en telefonbok innføring.
- 3 Trykk på  tast.
 - Samtalen er etablert.

* Tipp

Hvis du er i telefonboken kan du istenfor å skrolle  for å lete i de individuelle innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarer første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på  vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på  viser igjen innføringer som begynner på B, osv...

4.2 Svare på et anrop

Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, vær snill og ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Når telefonen ringer, trykk på  tast.

- Samtalen er etablert.

Merk

Innkommende anrop har prioritet ovenfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefon oppsetting, meny navigasjon, osv avbrutt.

Tipp

Hvis **AUTO SVAR** modus (se "Aktiver/Deaktiver Autosvar" på side 28) er aktivert, kan du bare løfte håndsettet fra basestasjonen for å svare på et anrop. Denne egenskapen er standardmessig deaktivert.

4.2.1 Handsfree svaring

Fare

Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

Når telefonen ringer, trykk på  tast.

- Høytaleren til håndsettet blir aktivert.
-

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk på  tast.

- Anropet slutter.

Tipp

Du kan bare plassere håndsettet tilbake på basestasjonen for å avslutte et anrop. Denne egenskapen er standardmessig aktivert.

Merk

Anropets varighet (TT-MM-SS) blir vist på håndsettets skjerm for ca. 10 sekunders.

Trykk på  **BACK** for å returnere til hvile modus.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Slå håndsettet på/av

Trykk og hold ned  tast for lengre enn 5 sekunder for å slå på/av håndsettet i hvile modus.

5.2 Tastatur låse/låse opp

Trykk og hold ned  tast for 1 sekund for å låse/låse opp tastaturet i hvile modus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer

Velger du et felt hvor du kan legge inn tekst, kan du legge inn bokstaver som er printet på tastene ved å trykke på den respektive tast en eller flere ganger. For eksempel å legge inn navnet "PETER":

- 1 Trykk på  en gang: **P**
- 2 Trykk på  to ganger: **PE**
- 3 Trykk på  en gang: **PET**
- 4 Trykk på  to ganger: **PETE**
- 5 Trykk på  tre ganger: **PETER**

Tabellen nedenfor viser bokstav-tildeling mens man legger inn tekst eller nummere.

Tastene	Tildelte bokstaver
	mellomrom 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Tipp

Trykk på  **BACK** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.4 Anrop pågår

Noen opsjoner er tilgjengelige for deg under anropet. De tilgjengelige opsjoner er :

5.4.1 Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **LYDSTYRKE 1** til **LYDSTYRKE 3**.

5.4.2 Damping/Mikrofon demping av

Hvis mikrofonen er dempet, kan din samtalepartner ikke høre deg.

- 1 Under anrop, trykk på  tast for å slå av mikrofonen.
- 2 Trykk på  tast igjen for å slå på mikrofonen.

5.4.3 Aktiver/Deaktiver høytalermodus

Fare

Handsfree aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonen opp til et veldig høyt nivå. Forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.

- 1 Under anrop, trykk på  tast for å aktivere høytalermodus.
- 2 Trykk på  tast igjen for å gå tilbake til normalmodus.

5.4.4 Juster høytaler volum

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **LYDSTYRKE 1** til **LYDSTYRKE 5**.

5.5 Bruk av din telefonbok

Din telefon kan lagre opp til 100 telefonbok minner. Hver innføring kan bestå av maks. 24 tegn for telefonnummeret og 12 tegn for navn.

5.5.1 Tilgang telefonbok

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å lete i telefonboken.
 - Innføringer i telefonboken blir listet opp i alfabetisk rekkefølge.
- 2 For å se detaljer, trykk på  tast.

Tipp

Istedet for å skrolle  for å lete i telefonbokens innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarer første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på .

vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på  viser igjen innføringer som begynner på B, osv...

5.5.2 Å lagre en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **TILFØY NR.**
- 2 **TAST NAVN** blir vist på skjermen.
- 3 Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  **OK**.
- 4 Tast inn navnet til kontakten (maks. 24 tegn) og trykk på  **OK**.
 - En godkjenningstone blir emmitert.

Merket

Trykk på  **BACK** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på  tast.

Tipp

Du kan ikke lagre en ny innføring hvis minnet er fullt. I dette tilfelle må du slette en eksisterende innføring for gjøre plass til nye innføringer.

5.5.3 Å forandre en telefonbok innføring

- 1 Trykk på  tast i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **ENDRE NR.** og trykk på  **OK** skroll
- 2 Skroll  for å velge en innføring som skal forandres.
- 3 Trykk på  **OK** for å vise navn. Tast inn nytt navn og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- 4 Tast inn nytt nummer og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- En godkjenningstone blir emmitert.

5.5.4 Slette en telefonbok innføring

- 1 Trykk på  i hvile modus, skroll  til **TELFONBOK** tast og trykk på  **OK**, skroll  til **SLETT NR.** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  for å velge en innføring som skal slettes og trykk på  **OK**.
- 3 **SLETT?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
- En godkjenningstone blir emmitert.

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til telefonlisten.

5.5.5 Slette telefonlisten

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **TELFONBOK** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **OK**.
- 3 **SLETT?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
- En godkjenningstone blir emmitert.

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til telefonlisten.

5.5.6 Direkte tilgang til minne

Det finnes 2 minner for direkte tilgang (Tast  og ) inkludert i minnet for telefonboken. Et langt trykk på tastene i hvile modus og lagret nummer blir automatisk slått.

5.5.6.1 Tilføy/Forandre Minne for Direkte Tilgang

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **TELFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **DIREKTE MINN** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **TAST 1** eller **TAST 2** og trykk på  **OK**.
- Lagret nummer blir vist (hvis tilstede).
- 3 Trykk på  **OK** for å åpne menyen for direkte minne.
- 4 Trykk på  **OK** igjen for taste inn **TILFØY NR..**
- 5 Tast inn navnet og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- 6 Tast inn nummeret og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- En godkjenningstone blir emmitert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Trykk på  **BACK** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.5.6.2 Slett Minne for Direkte Tilgang

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **TELFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **DIREKTE MINN** og trykk på  **OK** skroll

- 2** Skroll  til **TAST 1** eller **TAST 2** og trykk på  **OK**.

- *Lagret nummer blir vist (hvis tilstede).*

- 3** Trykk på  **OK** for å åpne menyen direkte minne.

- 4** Skroll  til **SLETT NR.** og trykk på  **OK**.

- 5** **SLETT?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.

- *En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

5.6 Bruk av Redial liste (siste nummer)

Redial listen lagrer de 5 siste nummer som ble slått. For hver innføring kan maks. 24 tegn bli vist.

5.6.1 Tilgang til redial liste

- 1** Trykk på  tast for å gå til redial liste og skroll  for å lete i redial listen.

- *Siste nummer som ble ringt kommer først opp i redial listen. Hvis redial nummer samsvarer en innføring i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.*

- 2** For å se detaljer, trykk på  tast.

Merk

For å gå tilbake til hvile modus, trykk på  tast.

5.6.2 Lagre et redial nummer i telefonboken

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til velg en innføring og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **LAGRE NUMMER**.

- 2** **TAST NAVN** blir vist på skjermen.

- 3** Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  **OK**.

- *LAGRET kommer opp i 5 sekunder og skjermen går tilbake til redial listen*
- *En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Merk

Trykk på  **BACK** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.6.3 Forandre etredial nummer

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  for å velge en innføring og trykk på  **OK**, skroll  til **ENDRE NR.** og trykk på  **OK** skroll

- 2** Forandre nummeret og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- *En godkjenningstone blir emittert.*

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til redial listen.

5.6.4 Slette et redial nummer

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  for å velge en innføring og trykk på  **OK**, skroll  til **SLETT NR.** og trykk på  **OK**.

- 2 SLETT?** blir vist på skjermen.
Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
- *En godkjenningstone blir emmitert.*

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til redial listen.

5.6.5 Slette redial listen

- 1** Trykk på  tast i hvile modus og trykk på  tast.
- 2** Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **OK**.
- 3 SLETT?** blir vist på skjermen.
Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
- *En godkjenningstone blir emmitert.*

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til redial listen.

5.7 Bruk av Anropslogg

Anropsloggen lagrer de siste 20 eksterne anrop og enhver ny talemelding. Hvis du har abonnert på anropslinje identifikasjon (CLI), og forutsatt at identiteten av anroperen ikke er skjult, blir navnet (eller nummeret) til anroperen vist.

Merk

Hvis anroperens identitet er skjult eller hvis nettverket ikke leverer informasjonen om dato og tid, blir disse informasjonene heller ikke vist i anropsloggen.

Hvis du ikke har abonnert anropslinje-identifikasjon, blir ingen informasjon vist i anropsloggen.

5.7.1 Tilgang Anropslogg

- 1** Trykk på  i hvile modus og skroll  for å lete i anropsloggen.
- *Anropene (ikke motatte og mottatte) blir vist i kronologisk rekkefølge med siste anrop på toppen av listen.*
- 2** For å se detaljer, trykk  tast.

5.7.2 Konsultere Anropslogg

Skjermen kan vise enten :

- anroperens nummer*
- anroperens navn (hvis det er innført i telefonboken)*
- **<UKJENT>** hvis anrop ikke blir identifisert**

* Avhengig av abonnementet med din nettverk operatør.

** Ikke innførte nummere eller skjult identitet til anroperen.

Merk

Du kan vise telefon nummeret, tid og dato for anropet ved å trykke på  tast. Tid og dato som vises er avhengig av nettverket.

5.7.3 Lagre en innføring i anropslisten i telefonboken

- 1** Trykk på  i hvile modus, skroll  til velg en innføring og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **LAGRE NUMMER**.
- 2 TAST NAVN** blir vist på skjermen.
- 3** Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  **OK**.
- **LAGRET** kommer opp i 5 sekunder og skjermen går tilbake til anropslogg.

Merk

Trykk på  **BACK** for å slette siste tegn eller nummer som ble tastet inn.

5.7.4 Slette en innføring i anropslisten

- 1 Trykk på  i hvile modus, skroll  for å velge en innføring og trykk på  **OK**, skroll  til **SLETT NR.** og trykk på  **OK**.
- 2 **SLETT?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone blir emmitert.

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til anropslogg.

5.7.5 Slette anropslisten

- 1 Trykk på  tast i hvile modus og trykk på  tast.
- 2 Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **OK**.
- 3 **SLETT?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone blir emmitert.

Merk

Trykk på  **BACK** for å lagre endringer og skjermen går tilbake til anrop logg.

5.8 Bruk av interkom

Advarsel

Interkom og anrops- overføring virker kun når håndsett er registrert ved samme basestasjon.

Denne egenskapen er kun tilgjengelig hvis det finnes 2 registrerte håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferanse opsjonen.

5.8.1 Kommunikasjon med et annet håndsett

Merk

Hvis håndsettet ikke tilhører CD240/245 serie, er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus.
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir intern kommunikasjon aktivert med en gang.
 - 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, tast inn nummeret til håndsett (tast  - ). For å ringe til alle håndsett med en gang, trykk på  tast.
-

5.8.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1 Under anrop, trykk og hold ned  tast for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
 - **INT 23456 *** blir vist, for å indikere hvilket håndsett som er tilgjengelig for kommunikasjon (* indikerer alle håndsett).
- 2 Tast inn nummeret til håndsettet (tast  - ) som du vil overføre det eksterne anropet til. For å ringe til alle håndsett med en gang, trykk på  tast.

- 3** Trykk på  tast på håndsettet du ringer til for å svare på intern anrop, med det kan begge interne anropere snakke sammen.

- *Intern kommunikasjon er etablert.*

- 4** Trykk på  tast på første håndsettet for å overføre eksternt anrop til håndsettet som du har ringt til.
- *Eksternt anrop blir overført.*

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, trykk på  tast for å ta den eksterne samtalen tilbake.

5.8.3 Svare på et eksternt anrop under intern kommunikasjon.

- 1** Under intern kommunikasjon høres det en ny ringetone hvis det kommer inn et eksternt anrop.
- 2** Trykk på  for å svare på eksternt anrop og avslutt intern kommunikasjon.
- *Samtalen er etablert.*

Merk

For å parkere en intern samtale, trykk på  tast for å svare på innkommende eksternt anrop.

5.8.4 Skifte mellom internt og eksternt anrop

Under samtalen trykk og hold ned  tast for å skifte mellom intern og eksternt anrop.

5.8.5 Etablere en konferanse-samtale med tredje deltaker

Egenskapen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (in. interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.

- 1** Under anrop, trykk lenge på  tast for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
- **INT 23456 *** blir vist, for å indikere hvilke håndsett som er tilgjengelig for kommunikasjon (* indikerer alle håndsett).
- 2** Tast inn håndsett nummeret (tast  - ) til den du vil ha med på konferansen. For å ringe til alle håndsett med en gang, trykk på  tast.
- 3** Trykk på  tast på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, med det kan begge interne anropere snakke sammen.
- *Intern kommunikasjon er etablert.*
- 4** Trykk og hold ned  tast i 2 sekunder på første håndsettet for å starte konferanse-samtalen med tre deltakere.
- **KONFERANSE** blir vist på skjermen når konferanse-samtalen er etablert.

5.9 Søker

Søkefunksjonen hjelper deg å finne et bortlagt håndsett hvis håndsettet befinner seg innen dekningsområdet og batteriene er fremdeles ladet.

- 1** Trykk på  tast på basestasjonen.
- *Alle registrerte håndsett ringer.*

- 2 Når den er funnet, trykk på enhver tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Merk

Hvis ingen tast blir trykket på i løpet av 30 sekunder, returnerer håndsettet og basestasjonen til hvile modus.

Tipp

Trykk på  tast igjen på basestasjonen for å avslutte søkingen.

5.10 Viderekobling

Denne egenskapen hjelper deg å slå et internt nummer under samtalen til et nummer som er allerede lagret i telefonboken.

- 1 Trykk på  for å ta linjen og trykk på  for å åpne telefonboken.
 - Innføringer i telefonboken blir listet opp i alfabetisk rekkefølge.
 - 2 Skroll  for å velge en innføring og trykk på  **OK**.
 - Den første delen blir slått.
 - 3 Tast inn internt nummer.
 - Hvert nummer blinker for å vise at det blir slått.
-

5.11 Klokke og alarm innstillinger

Denne innstillingen hjelper deg å stille inn datoen, tid og alarm innstillinger for din telefon. Standard dato og tid er **01/01** og **00:00** henholdsvis.

5.11.1 Still Dato og Tid

- 1 Trykk på  i hvile modus, skroll  til **KLOKKE/ALARM** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å taste inn **DATO & TID**.

- 2 Sist lagret dato blir vist.

Tast inn aktuell dato (DD/MM) og trykk på  **OK**.

- 3 Sist lagret tid blir vist.

Tast inn aktuell tid (TT:MM) og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Tipp

Trykk og hold ned  tast i hvile modus for å skifte mellom håndsett navn og tid/dato display modus.

Merk

Tast inn datoen i Dag/Måned format og tiden i 24-timers format.

En feiltone høres hvis et ugyldig nummer blir tastet inn i felt for dato/tid.

Time: 00 til 23; Minutt: 00 til 59

Dato: 01 til 31; Måned: 01 til 12

Advarsel

Hvis din telefon er koblet til en ISDN linje ved hjelp av en adapter, kan dato & tid blir oppdatert etter hver samtale.

Tilgjengeligheten av dato & tid oppdateringen er avhengig av nettverks operatøren. Vær snill og sjekk dato & tid innstillinger for ditt ISDN system eller ta kontakt med nettverkets operatør.

5.11.2 Still Alarm

- 1 Trykk på  i hvile modus, skroll  til **KLOKKE/ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **STILL ALARM** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **AV, PÅ EN GANG** or **PÅ DAGLIG** og trykk på  **OK**.

- 3** Hvis du velger **PÅ EN GANG** eller **PÅ DAGLIG**, tast inn tiden (TT:MM) for alarmen og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Alarmentonen og alarmtegnet  høres/ blinker kun 1 minutt når tiden for alarmen er nådd. Får å dempe alarmen, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet.

5.11.3 Still Alarmtone

- 1** Trykk på  i hvile modus, skroll  til **KLOKKE/ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ALARM TONE** og trykk på  **OK**.

- 2** Skroll  to **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

6 Personlige innstillinger

6.1 Håndsett-toner

6.1.1 Innstill Ringe volum

Fare

Når håndsettet ringer etter inkommande anrop, vær snill og ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din. Det finns 5 ringevolum opsjoner (**BOOST, HØY, MEDIUM, LAV** og **RINGING AV**). Standard nivå er **MEDIUM**.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **HÅNDESETTLYD** og trykk på  **OK** igjen for å komme til **RINGEVOLUM**.
- 2 Skroll  til ditt ønsket volum nivå og trykk på  **OK** for å bekrefte. En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis **RINGING AV** er aktivert, blir tegnet  vist på skjermen.

6.1.2 Innstill Ringemelodi

Det finnes 10 ringemelodi for ditt håndsett.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **HÅNDESETTLYD**, skroll  to **RINGE MELODIE** og trykk på  **OK**.

- 2 Skroll  til din ønskede melodi for å spille melodien.

- 3 Trykk på  **OK** for å stille inn ringemelodien.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.
-

6.1.3 Aktiver/Deaktiver Taste tone

En enkel tone høres når tasten blir trykket på. Du kan aktivere eller deaktivere tastetonen. Standardmessig er tastetonen **PÅ**.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **HÅNDESETTLYD**, skroll  to **TASTETONE** og trykk på  **OK**.
 - 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.
-

6.2 Endre Håndsettnavn

Du kan kalle håndsettet med et navn og vise håndsettets navn i hvile modus. Standard navn for ditt håndsett er **PHILIPS**.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **HÅNDESETTNAVN** og trykk på  **OK**.
- 2 Siste lagret navn blir vist. Trykk på  **BACK** tast for å slette bokstaver en etter en.

- 3** Tast inn et nytt navn (maks. 10 bokstaver) og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.3 Aktiver/Deaktiver Autosvar

Denne funksjonen tillater deg å svare på et anrop automatisk ved å bare løfte håndsettet fra basestasjonen.

Standardmessig er Autosvar funksjonen **AV** i dette tilfelle skal du trykke på  tast for å svare på et anrop.

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **AUTO SVAR** og trykk på  **OK**.

- 2** Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.4 Endre display språk

Ditt håndsett kan støtte forskjellige displayspråk, avhengig av det landet du valgte under VELKOMMEN modus.

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **SPRÅK** og trykk på  **OK**.

- 2** Skroll  til ditt ønsket språk og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

* Tipp

Med en gang displayspråket er valgt, blir alle opsjonsmenyer til håndsettet vist på det språket som ble valgt.

7 Avanserte innstillinger

7.1 Forandre Husketiden

Husketiden (eller anrops-forsinkelse) er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på  tast. Den kan stilles på kort eller lang.

standardverdien for husketiden som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett skulle være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å komme til **HUSKETID**.
- 2 Skroll  til **KORT** or **LANG** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.2 Sperre anrop

Anropssperre tillater deg å forhindre at utvalgte håndsett slår et telefonnummer som begynner med visse nummer. Du kan stille inn opp til 4 forskjellige sperrenummere, der hvert nummer består av 4 sifre.

7.2.1 For å aktivere/deaktivere anropssperre

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **SPERR. OPPK.** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Trykk på  **OK** for å komme inn på **SPERREFUNK**.
- 4 Skroll  til **PA** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis **SPERR. OPPK.** er aktivert, **BR** blir vist på skjermen.

7.2.2 Å forandre nummeret for anropssperre

Merk

Hvis noen slår et nummer som er sperret, kommer det ingen forbindelse. I dette tilfelle høres det en feiltone og telefonen returnerer til hvile modus.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **SPERR. OPPK.** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Trykk på  **OK** for å komme inn på **SPERRENUMMER**.
- 4 Skroll  til **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** or **NUMMER 4** og trykk på  **OK**.
- 5 Tast inn sperrenummer (maks. 4 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.3 Babyring

Hvis den er aktivert, tillater babyring-funksjonen å slå et nummer ved å trykke på hvilken som helst tast på håndsettet. Denne funksjonen er meget nyttig for å gi direkte tilgang til nødtjenester. Du kan taste inn opp til 24 siffer for babyring nummeret.

7.3.1 For å aktivere babyring modus

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **BABYRNG** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Trykk på  **OK** for å komme inn på **BABYMODUS**.
 - 4 Skroll  til **PÅ** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - 5 **BABYRNG PÅ** blir vist på skjermen.
 - En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.
-

7.3.2 For å deaktivere babyring modus

- 1 Langt trykk på  tast (hvis babyring modus har blitt aktivert tidligere).
- 2 Skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **BABYRNG** og trykk på  **OK**.

- 3 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 4 Trykk på  **OK** for å komme inn på **BABYMODUS**.

Skroll  til **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.
-

7.3.3 For å forandre babyring nummer

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **BABYRNG** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Skroll  til **BABYNR.** og trykk på  **OK**.

- Det sist lagret babyring nummer blir vist (hvis tilstede).

- 4 Tast inn babyring nummer (maks. 24 siffer) og trykk på  **OK** for å bekrefte.

- En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.
-

7.4 Still Prefiks

Denne funksjonen tillater deg å definere et prefiks nummer som legges til i

begynnelsen av et nummer under forvalget (se “Forhåndsvalg” på side 16). Denne funksjonen kan også brukes for å tilføye en søke-string som matcher og erstatter de første få sifrene til et nummer under forvalget. Du kan taste inn maks. 5 sifre for søke-stringen og det respektive prefiks nummeret.

- 1** Trykk på  tast i hvilemodus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **PREFIX** og trykk på  **OK**.
- 2** **DETEKT TALL** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å komme inn.
 - *Den sist lagret detekt-string blir vist (hvis tilstede).*
- 3** Tast inn detekt-stringsnummer (maks. 5 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- 4** **PREFIX NB** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å komme inn.
 - *Det sist lagret prefiksnummer blir vist (hvis tilstede).*
- 5** Tast inn prefiksnummer (maks. 5 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Merk

Hvis ingen detekt-string (blank) blir tastet inn, blir prefiks nummeret automatisk tilføyet forvalg nummeret etter  tast blir trykket på. For nummere som begynner med *, # eller P, blir prefiks nummeret ikke tilføyet forvalg nummeret etter  tast blir trykket på.

7.5 SOS Nummer

Denne funksjonen tillater deg å gjøre et nødanrop som begynner med visse nummere, selv om nummeret er sperret (se “Sperre anrop” på side 29). Du kan stille inn opp til 3 SOS nummere, hvor hvert nummer består av 4 sifre.

- 1** Trykk på  tast i hvilemodus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **SOS NUMMER** og trykk på  **OK**.
- 2** Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3** Skroll  til **NUMMER 1**, **NUMMER 2** eller **NUMMER 3** og trykk på  **OK**.
- 4** Tast inn SOS nummer (maks. 4 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone blir emittert og skjermen går tilbake til forrige meny.*

7.6 Registrering

Proseduren som er beskrevet nedenfor er også prosedyren som du finner på ditt håndsett. Prosedyren kan avvike avhengig av håndsettet du ønsker å registrere. I dette tilfelle vær snill og ta kontakt med produsenten av det ytterlige håndsettet. Ytterlige håndsett skal meldes på base-enheten før de kan brukes. Opp til 6 håndsett kan være registrert på en basestasjon.

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 På basestasjonen, trykk og hold ned  i ca. 5 sekunder.
- 2 På håndsettet, trykk på  tast, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **REGISTRERING** og trykk på  **OK**.

Merk

Hvis det ikke er noe aktivitet innen 10 sekunder, blir prosedyren for registreringen brutt. Hvis dette skjer, gjenta steg 1.

- 3 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 4 **VENTER_** blir vist på skjermen.
 - Ved vellykket registrering hører man en godkjenningstone og håndsett nummere (1 til 6) blir automatisk tildelt fra basen.

7.7 Avregistrere

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **FJERN REG.** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Skroll  for å velge håndsett nummer som skal avregistreres og trykk på  **OK**.

- Man hører en godkjenningstone for å melde vellykket registrering og skjermen viser **AVREGISTRERT**.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aksjon innen 15 sekunder, blir avmeldingsprosedyren brutt og håndsettet går tilbake til hvile modus. For å avregistrere et håndsett som ikke tilhører CD240/245 serien, kan du kun bruke CD240/245 håndsett for å avregistrere det.

7.8 Forandre Master PIN

Master PIN blir brukt for innstilling av sperre/babyringnummer og registrering/avregistrering av håndsett. Standard Master PIN nummer er 0000. Maks. lengde av Master PIN er 8 sifre. PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å oppfordre deg når PIN er nødvendig.

Merk

Standard pinkode er forhåndsinnstilt på 0000. Hvis du forandrer PIN kode, skal du oppbevare PIN informasjonen på et sikkert og lett tilgjengelig sted. Ikke mist PIN koden.

- 1 Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **PIN** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn aktuell Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - Inntastet PIN blir vist som stjerner (*) på skjermen.

- 3** Tast inn ny PIN og trykk på  **OK** for å bekrefte endringen av PIN.

*** Tipp**

Hvis du har glemt din PIN, er det nødvendig å tilbakestille din telefon til standard innstillinger. Se neste kapittel "Tilbakestill Enhet" for flere detaljer.

7.9 Tilbakestill Enhet

Med denne funksjonen kan du tilbakestille din telefon til standard innstillinger.

 Advarsel

I tilfelle tilbakestilling blir alle dine personlige innstillinger, anropslogg og innføringer i redial-liste slettet og telefonen blir satt til standard innstillinger. I alle fall blir din telefonbok uforandret etter tilbakestillingen.

 Merk

Det er kanskje mulig at du må konfigurere telefonen din en gang til. I dette tilfellet kommer VELKOMMEN modus opp igjen etter master reset. (gå til kapittel 3.3)

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **NULLSTILL** og trykk på  **OK**.
- 2** **BEKREFTE?** blir vist på skjermen.
- 3** Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emmitert.
 - Enheten er tilbakestilt til standard innstillinger. (se "Standard innstillinger" på side 33)

7.10 Lands valg

Tilgjengeligheten for denne menyen er avhengig av landet ditt.

Du kan velge et annet land enn det som er valgt ut under VELKOMMEN modus.

 Merk

Med en gang landet er valgt, blir standard innstillinger for det utvalgte landet beladet til telefonen automatisk (f.eks. Tilbakeringstid, Språk, osv.).

- 1** Trykk på  tast i hvile modus, skroll  til **AVANS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **LANDESVLG** og trykk på  **OK**.
- 2** Skroll  til landet du ønsker og trykk på  **OK**.
- 3** **BEKREFTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone blir emmitert og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.11 Standard innstillinger

Ringevolum	MEDIUM
Ringemelodi	MELODI 1
Øretelefon lydstyrke	LYDSTYRKE 2
Høytaler lydstyrke	LYDSTYRKE 3
Tastetone	PÅ
Autosvar	AV
Håndsettnavn	PHILIPS
Tid/Dato	01/01; 00:00
Master PIN	0000
Alarm	AV
Alarmtone	MELODI 1
Sperre Anrop	AV

8 Tekniske data

Display

- Progressiv LCD bakgrunnsbelysning
- Bakgrunnsbelysningen er på i 15 sekunder etter siste aksjon som f.eks innkommende anrop, tastetrykk, løfte håndsettet fra basestasjonen osv.
- Fargen for LCD bakgrunnsbelysningen er amber.

Generelle telefon egenskaper

- Dual modus anropsnavn- & nummer identifikasjon
- 10 polyfone ringemelodier

Telefonbokliste, redial-liste og anropslogg

- Telefonbok liste med 100 innføringer
- Redial-liste med 5 innføringer
- Anropslogg med 20 innføringer

Batteri

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterier

Strømforbruk

- Strømforbruk i hvile modus: ca. 800mW

Vekt og mål

- 160 gr.
- 117mm x 109mm x 82mm
(H x D x B)

Temperatur område

- Drift: Mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
- Lagring: Mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 95% ved 40°C
- Lagring: Opp til 95% ved 40°C

9 Flest stilte spørsmål

I dette kapittelet finner du de flest stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lade batterier: Sett håndsettet inn i basestasjonen for lading. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Sjekk tilkoblinger for ladeapparatet.

tegnet blinker ikke under ladingen!

- Batteri er fullstendig ladet: Batteriet behøver ingen lading.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet litt.
- Skitten kontakt: Rens kontakten til batteriet med en klut som er fuktet med alkohol.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet:
- Beveg deg mot basestasjonen.

Telefonen er "utenfor dekningsområdet"!

- Beveg deg mot basestasjonen.

Oppsett

SØKER... blir vist på håndsett og tegnet blinker!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Forsikre deg om at basestasjonen er slått på.
- Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen.

INITIAL blir vist på håndsettet under ladingen!

- Lad batteriene i noen minutter til for å starte normalt.

Lyd

Håndsett ringer ikke!

Sjekk at **RINGEVOLUM** ikke er stilt på **RINGING AV**, og forsikre deg om  at tegnet ikke blir vist på skjermen (se "Innstill Ringe volum" på side 27).

Anroperen hører meg ikke!

Mikrofon kan være dempet: Under anrop, trykk .

Det er ingen summetone!

- Ingen strøm: Sjekk tilkoblinger..
- Batterier er tomme: Lade batterier:
- Beveg deg mot basestasjonen.
- Brukt feil telefonkabel: Bruk telefonkabel som ble levert.

- Linjeadapter er nødvendig: Tilkoble linjeadapter til linjekabel.

Anroperen hører meg dårlig!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Beveg basestasjonen minst en meter vekk fra etthvert elektronisk utstyr.

Hyppe lydforstyrrelser på min radio eller fjernsyn!

- Beveg basestasjonen så langt vekk som mulig fra etthvert elektronisk utstyr.
-

Produkt oppførsel

Tastatur virker ikke!

- Lås opp ditt tastatur: Langt trykk på  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under en lang samtale!

- Det er vanlig oppførsel. Håndsettet forbruker energi under samtalen.

Håndsettet kan ikke blir registrert på basestasjonen!

- Maks. antall av håndsett (6) er tilkoblet. For å registrere et nytt håndsett må du avregistrere et eksisterende håndsett.
- Ta ut og skift håndsettets batterier.
- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for registrering av håndsett (se "Registrering" på side 31).

Anropsnummer blir ikke vist!

- Tjenesten er ikke aktivert: Sjekk dit abonnement med din nettverk operatør.

Mitt håndsett går stadig til hvilemodus!

- Hvis ingen taster blir trykket på i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

Innføringen i telefonboken kan ikke blir lagret og MINNE FULLT blir vist!

- Slett en innføring for å lage plass i minnet før du lagrer kontakten din igjen.

Master PIN-koden er feil!

- Standard master PIN er 0000.
- Nullstill håndsettet for å gå tilbake til standard master PIN-koden hvis den har blitt forandret fra før (se "Tilbakestill Enhet" på side 33).

10 Indeks

A

Alarm 25
Alarmtone 26
Anrop logg 16
Anrop pågår 18
Anropslogg 22
Autosvar 28
Avregistrere 32
Avslutte et anrop 17

B

Babyring 30

D

Dato og Tid 25
Demping 18
Demping av 18
Direkte anrop 16
Display tegn 9

F

Forandre et redial nummer 21
Forhåndsvalg 16

H

Håndsettnavn 27
Håndsett-toner 27
Handsfree svaring 17
Høytaler volum 19
Høytalermodus 19
Husketiden 29

I

Installer telefonen 11
Interkom 23

K

Klokke og alarm 25
Koble basestasjonen 11
Konferanse-samtale 24

L

Lade batteri 12
Lagre en kontakt 19
Lagre et redial nummer 21
Lands valg 33
Legg inn batterier 12
Legge inn tekst eller nummer 18
Lydstyrke 18

M

Master PIN 32
Menystruktur 14

O

Overfør ekstern anrop 23
Oversikt over basisstasjonen 10
Oversikt over din telefon 7

P

Prefiks 30

R

Redial liste 16, 21
Registrering 31
Resirkulering og avhending 4
Ringemelodi 27
Ringevolum 27

S

Slå håndsettet på/av 18
Slette anropslisten 23
Slette en innføring i anropsliste 23
Slette et redial nummer 21
Slette redial liste 22
Slette telefonbok 20
Søker 24
SOS Nummer 31
Spærre anrop 29
Språk 28
Standard innstillinger 33

Svare eksternt anrop 24

Svare på et anrop 16

T

Tastatur låse/låse opp 18

Tastetone 27

Telefonbok 16, 19

Tilbakestill Enhet 33

Tilbehør 6

U

Utføre et anrop 16

V

Viderekobling 25



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 37241