




## Teslimat kapsamı

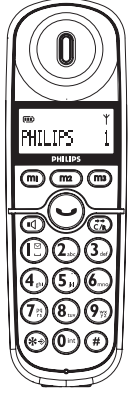


El cihazı

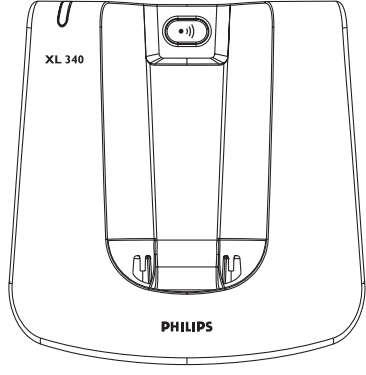


Baz ünite

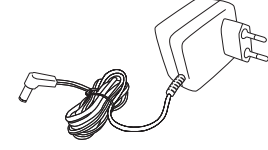


Baz ünite için güç adaptörü

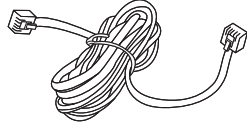

Telefon kablosu\*

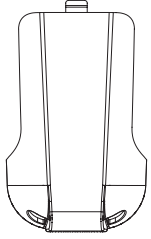


Pil bölmesi kapağı



2 adet şarj edilebilir pil



Kullanım kılavuzu

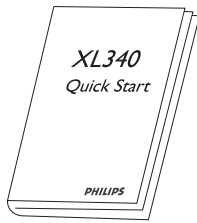

Çabuk başlama kılavuzu



Garanti belgesi


\* Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. Bu durumda, lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.

Tüm bu parçaların ambalaj kutusu içinde olduğunu kontrol edin. Eğer herhangi bir parça eksikse telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak el cihazları, şarj cihazları, besleme üniteleri ve piller bulunacaktır.

## 1 Bağlantı

### A Baz ünitenin bağlanması

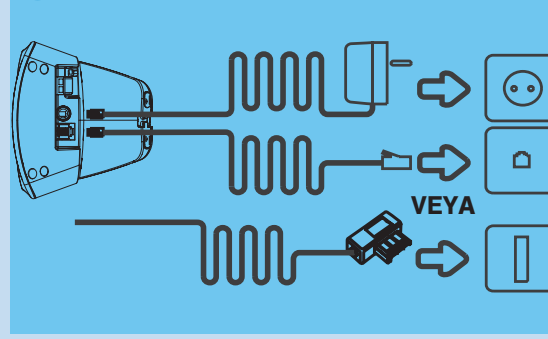


- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Telefon kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Elektrik besleme ünitesini prize takın.
- Telefon kablosunu telefon hattı prizine takın.

## 2 Kurulum


Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır.

### A Bataryaları yerleştirin

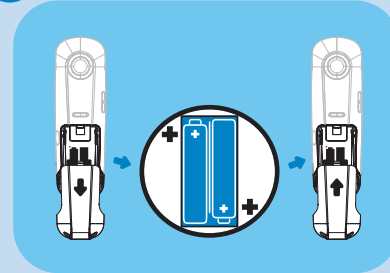

### B

El cihazını yakl. 24 saat şarj edin

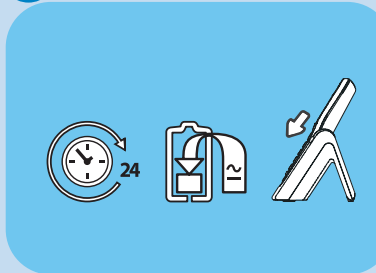

Eğer piller tamamen boşsa ürünün açılması mümkün değildir. Başlangıç şarjı esnasında el cihazı ısınabilir. Bu normaldir.

## 3 Kullanım

### Arama yapmak

☺ tuşuna basın ve numarayı çevirin.

### Gelen bir aramaya cevap vermek

☺ tuşuna basın.

**TAVSİYE:** Numarayı, hattı meşgul etmeden önce de girebilirsiniz.

Görüşme esnasında el cihazı hoparlörünü açmak veya kapatmak için tuşuna basın.

### Hattayken ses seviyesini ayarlamak

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için tuşuna veya tuşuna basın.

### Bekleme modunda el cihazı zil melodisini ayarlamak

1. Aktüel melodi ismini görünceye kadar tuşuna basın ve basılı tutun.
2. 0'dan 9'a kadar olan rakam tuşlarına basarak arzu edilen melodiyi seçin.
3. Onaylamak için tuşuna basın.

### Bekleme modunda zil sesi seviyesini değiştirmek

1. Aktüel melodi ismini görünceye kadar tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Ses seviyesini artırma veya azaltmak için tuşuna veya tuşuna basın.
3. Onaylamak için tuşuna basın.

Ses seviyesi **KAPALI** konumundaysa, görünür.

### Direkt hafıza içine bir ismi ve numarayı kaydetmek

1. Bekleme modunda numarayı girin.
2. Direkt hafıza tuşlarından birine veya veya basın ve basılı tutun.
3. İsmi girin.
4. İsmi kaydetmek için aynı rakam tuşuna basın ve basılı tutun.

**Ekstra hafızaya bir isim ve numara kaydetmek**

1. Numarayı bekleme modunda girin.
2. Rakam tuşlarından birine basın ve basılı tutun (1'den 9'a kadar).
3. İsmi girin.
4. İsmi kaydetmek için aynı rakam tuşuna basın ve basılı tutun.

Bir duraklama eklemek için **#** tuşuna basın ve basılı tutun, **P** gösterilir.

**Telefon hafızasına bakmak**

Direkt hafıza tuşlarından birine **m1** veya **m2** veya **m3** tuşuna basın

**VEYA**

rakam tuşlarından birine basın ve basılı tutun (1'den 9'a kadar). İsmi ve numara gösterilir.

**Telefon hafızasından aramak**

Hafızadaki bir numaraya bakarken tuşuna **☺** basın. Kaydedilen numara çevrilir.

Numara eğer 12 rakamdan fazla ise, ekranda yalnızca son 12 rakam gösterilir.

**Telefonunuza bir isim verin**

1. **MENÜ?**'yü görünceye kadar **\*☺** tuşuna basın ve tutun.
2. **40** sayısını girin.
3. **\*☺** tuşuna basın ve tutun.
4. İsmi yazın.
5. Onaylamak için **\*☺** tuşuna basın ve tutun.

**Arka ışığı açma/kapatma**

1. **MENÜ?**'yü görünceye kadar **\*☺** tuşuna basın ve tutun.
2. **44** sayısını girin.
3. Onaylamak için **\*☺** tuşuna basın ve tutun.

**Hata arama ve giderme**

Ayrıntılı bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın

**Sorun**

- Çevir sesi gelmiyor.
- Ses kalitesi kötü.
- Ekranda herhangi bir simge görünmüyor.
- El cihazı şarj olmuyor.
- Arayan numara gösterilmiyor.

**Çözüm**

- Bağlantıları kontrol edin.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyun.
- Cihazın fişinin takıldığından emin olun.
- Bataryaları şarj edin.
- Baz ünite/Şarj cihazı bağlantılarını kontrol edin.
- Pillerin doğru takıldığını kontrol edin.
- Arayan numarayı gösterme servisi aktifleştirilmemiş olabilir. Şebeke operatörünüzden kontrol ettirin.

**Yardıma mı ihtiyacınız var?****Kullanım kılavuzu**

XL340 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakın.

**Online yardım**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Hoş geldiniz

## Kullanım Kılavuzu Özeti

**1**

Bağlantı

**2**

Kurulum

**3**

Kullanım



**DİKKAT** Şarjı mümkün olmayan pilleri kesinlikle kullanmayın.

# PHILIPS