

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/welcome

D200

D205



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS

Olulised ohutusjuhised



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Tagage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC tingimustele.
- Kasutage ainult nendes juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult nendes juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuset.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt juhtnööride järgi.
- Käsitelefoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustusi.

1 Ulevaade

Kõne keskel

MENU OK Telefoniraamat

 Muutke helitugevust

 Kõne lõpetamine

• Kõlari sisse-/väljalülitamine

 Mikrofoni vaigistus sees/väljas

#a/A Pausi sisestamine

Menüüs

MENU Kinnita / sisene suvandite menüüsse / vali
OK

REDIAL Tühista

Üles / alla

 Välju menüüst

Ooterežiim

MENU Peamenüü avamine
OK

 Telefoniraamat

 Kõnelogi

 ^R Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

*INT Sisekõne tegemine

 Klahvide lukustamine/
vabastamine



• Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

Tekstisisestus

REDIAL Teksti kustutamine

 Tühiku sisestamine

#a/A Lülita suur/väiketähtede vahel

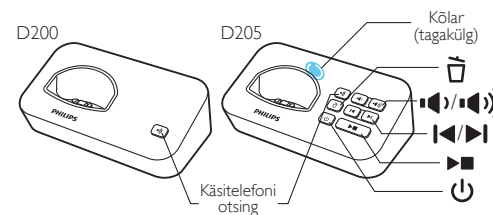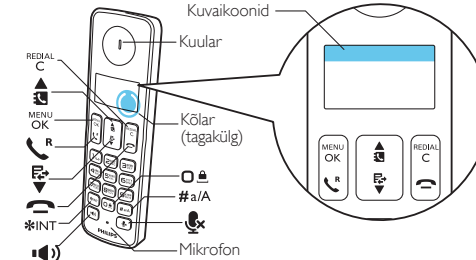

Kuvaikoonid

- Näitab käsitelofoni ja aluse vahelist ühendust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.

- ☛ Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.

➔ Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.

- See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõneloogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.

See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.

🔊) Kõlar on sisse lülitatud.

🎵 Helin on välja lülitatud.

Ainult D205: automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.



✉ Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral.
* Sõltub võrgust

▲▼ Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.

- Paremal pool on rohkem numbmeid. Lugemiseks vajutate klahvi ^{REDIAL}C.

ECO+ Aktiveeritud on ECO+ režiim.


2 Ühendage

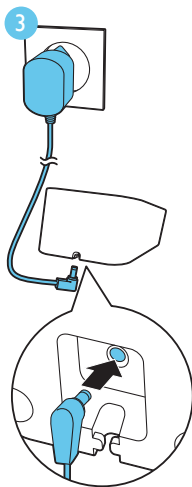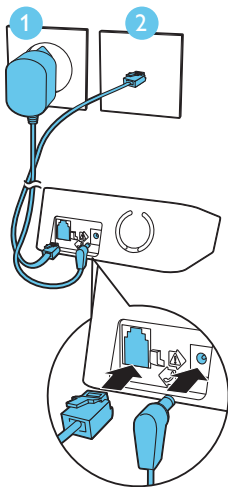

Ainult
multikäsitefonide
korral.

3 Alustamine


Sisestage akud/patareid

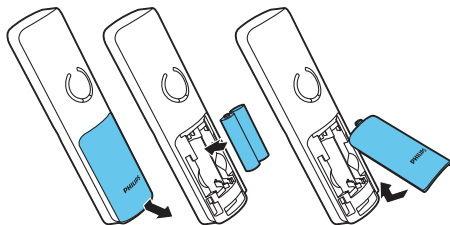

Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaeg
 - Kui kellaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi / , et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).

Telefoni laadimine

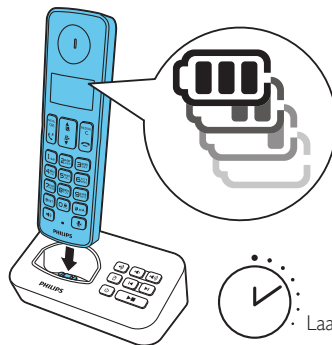

> 70 %

40 % — 70 %

10 % — 40 %

< 10 %

Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Mälu otseteed

Teil on mälu kaks otseteed (klahvid 1 ja 2).
Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all.
Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie võrgufirma numbritele
[1_kõnepost] (kõnepostinumber) ja
[2_infoteenus] (teabeteenuse number).

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Valige  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Valige  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Valige  >  > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Valige  >  > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Teadaande salvestamine (ainult telefonile D205)

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Aut. vast.]** > **[Teadaanne]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitelefone.

- 4 Vajutage .
 - 5 Valige **[Teenused]** > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - 6 Vajutage telefonilusel  ja hoidke 5 sekundit all.
 - 7 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
 - 8 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks .
- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algse tehaseseaded.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Teenused]** > **[Lähtest]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

Tehnilised andmed



Aku

- Philips: 2 × AAA NiMH 1,2 V laetavat 550 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Adapter

Telefonialus ja laadija:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
sisend	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
väljund	6 V 400 mA	6 V 400 mA

50 kirjega telefoniraamat

20 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 16 tundi

Ooteaeg: 180 tundi



Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.



Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas.Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse tekst **[Ilma reg.-ta]**, registreerige käsitelefon.

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ^{MENU}OK > **[Teenused]** > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu ^{MENU}OK.
- 3 Mille järel ilmub ekraanile üks järgnevatest tekstidest:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat] > [Valoda]

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril.Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.


Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud.Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

i

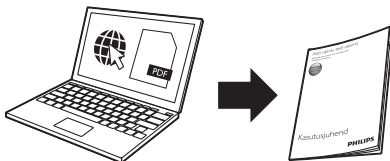

www.philips.com/support

Lisateavet leiate veebipõhisest laiendatud kasutajadokumentatsioonist..



CE 0168



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa
direktiiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte
Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid
ja WOOX Innovations Limited kasutab neid
Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.

UMS_D200-205
51_ET_V2.0
WK12362