

Guide de mise en route



- 1 Préparation
- 2 Connexions
- 3 Utilisation


PHILIPS

Lisez attentivement et acceptez les conditions générales Streamium, ainsi que le contrat de licence utilisateur final, fournis avec le manuel d'utilisation.

Contenu de la boîte



Lecteur audio réseau Streamium NP1100



Télécommande
2 piles AAA



1 câble RCA




1 cordon
d'alimentation secteur



CD-ROM contenant
Mode d'emploi et
logiciel


Avant d'utiliser la télécommande :

Insérez les piles comme sur l'illustration.

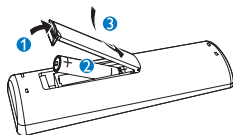

I Préparation

Vue avant

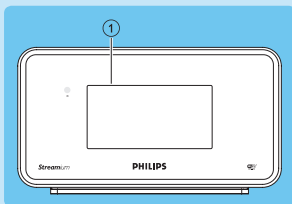


- ① Afficheur

Vue du dessus




- ① **STANDBY - ON**

Vue arrière

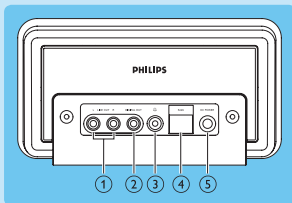


- ① Entrées **LINE OUT** (rouge/blanche)
② Entrée **DIGITAL OUT**
③ Entrée 
④ Prise **ETHERNET**
⑤ Entrée **POWER SUPPLY**

Télécommande

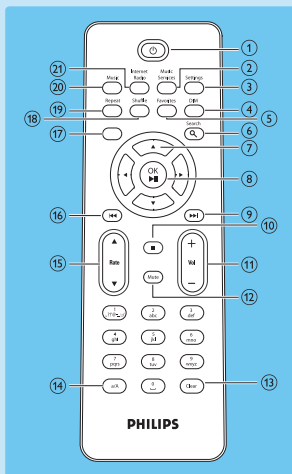

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** fonction facultative disponible dans certaines zones géographiques
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** réglage de l'afficheur
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 touches de navigation
- 8 **OK / ►||** confirmer/ lecture/ pause
- 9 avance rapide
- 10 stop
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** minuscule/ majuscule
- 15 **▲RATE▼**
- 16 retour arrière
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** lecture aléatoire
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

2 Connexions

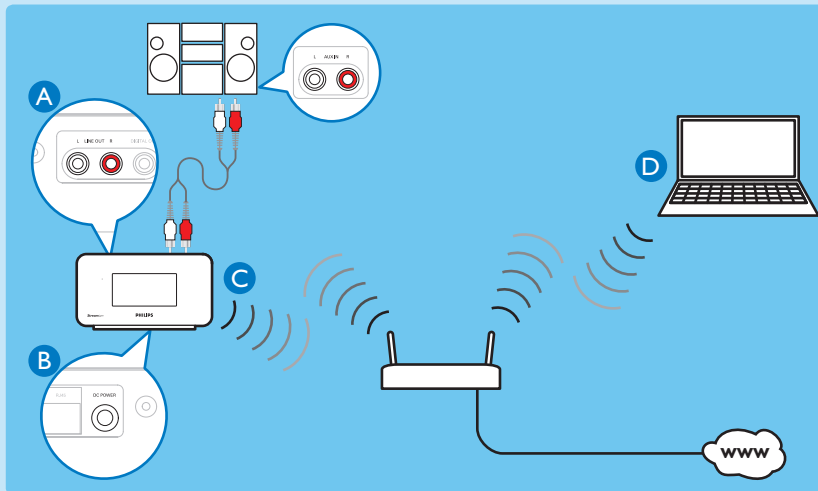

- A Connexion d'un système audio**
- B Branchement du lecteur sur le secteur**
- C Connexion du lecteur à un réseau domestique**
- D Diffusion de musique en mode sans fil à partir d'un PC**

Cette section présente la manière la plus répandue d'installer un réseau domestique sans fil. (Pour savoir comment créer une connexion filaire, reportez-vous au manuel d'utilisation.)

Lorsque vous connectez le lecteur à un réseau domestique avec un accès Internet à haut débit Vous pouvez écouter la radio sur Internet

Vous pouvez vous connecter à Internet pour effectuer les mises à jour du micrologiciel

CONFIGURATION INITIALE

Important ! Lors de la configuration initiale, munissez-vous du nom et du mot de passe de votre réseau ou de la clé de chiffrement.

A Connexion d'un système audio

- 1 Connectez les entrées AUX IN du système audio aux entrées **LINE OUT** rouge et blanche du NP1100 à l'aide des câbles audio rouge et blanc.
- 2 Définissez la source du système audio sur « AUX » et utilisez le système audio comme vous le feriez normalement.

B Branchement du lecteur sur le secteur

Après une courte démo d'introduction, l'écran [**Langue**] s'affiche sur le lecteur.

- 1 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner la langue, puis sur la touche ►.
> L'écran [**Déf. format date**] s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touch ▲▼ pour effectuer les réglages, puis sur la touche ► pour valider et passer au réglage suivant.
- 3 Suivez l'étape 2 pour régler la date, l'heure et leur format d'affichage.
> L'écran [**Config. réseau**] s'affiche.

C Création d'une connexion sans fil à votre réseau domestique avec un accès Internet à haut débit

- 1 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **[Sans fil]**, puis sur la touche ►.
- 2 Appuyez sur la touche ► pour rechercher votre réseau domestique.
- 3 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner votre réseau domestique doté d'un accès Internet sans fil à haut débit, puis sur la touche ►.
- 4 Sélectionnez **[Automatique]** > (Activer proxy ?) **[Non (par défaut)]**.
> *Un écran de confirmation indiquant que les réglages ont bien été enregistrés s'affiche sur le NP1100.*

Cette section explique comment créer une connexion sans fil à tout moment, une fois la configuration initiale effectuée :

- 1 Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil est allumé et connecté à un accès Internet à haut débit.
- 2 Vérifiez que le NP1100 est allumé et connecté au point d'accès ou routeur sans fil.
- 3 Configurez le réseau sur le NP1100 :
- 4 Appuyez sur la touche **HOME**.
- 5 Appuyez sur la touche ▲▼, puis sélectionnez **[Paramètres]** > **[Config. réseau]** > **[Sans fil]** > **[Recherche de réseaux]**.
- 6 Appuyez sur la touche ▲▼, puis sélectionnez le réseau.
 - Entrez la clé de cryptage (si nécessaire).

Remarque : pour plus de détails sur comment créer une connexion filaire, reportez-vous au manuel d'utilisation.

D Diffusion de musique en mode sans fil à partir d'un PC

Vous pouvez diffuser de la musique sur le NP1100 à partir d'un PC connecté si vous y installez le Lecteur Windows Media 11 et configurez le PC pour partager votre musique. (Si le Lecteur Windows Media 11 est déjà installé sur le PC, vous pouvez passer cette section et poursuivre la configuration.)

Installation du Lecteur Windows Media 11

1 Insérez le CD logiciel fourni dans votre PC.

- L'installation démarre.
- Si l'installation ne démarre pas, cliquez sur l'icône  du Lecteur Windows Media 11 de votre programme Explorer.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le Lecteur Windows Media 11.

Configuration d'un PC pour partager de la musique

Dans ce chapitre, il est expliqué comment configurer votre PC pour partager de la musique avec le NP1100.

1 Suivez les instructions pour installer le Lecteur Windows Media 11.

2 Sur votre PC, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Lecteur Windows Media**.

3 Dans l'interface du Lecteur Windows Media, cliquez sur le menu déroulant Bibliothèque, puis sélectionnez **Partager des fichiers multimédias...**



- 4 Dans la fenêtre contextuelle Partage des fichiers multimédias, sélectionnez Partager mes fichiers multimédias, puis confirmez en cliquant sur OK.
 - Lorsque le NP1100 est connecté à votre réseau domestique, NP1100 s'affiche à l'écran avec une icône d'alerte : 
- 5 Cliquez sur le NP1100.
- 6 Sélectionnez **Autoriser**, puis confirmez en cliquant sur **OK**.
- 7 Sur le NP1100, appuyez sur **HOME**.
- 8 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner **[Musique]**, puis sur la touche **▶**.
 - > Le message **[Recherche de serveurs UPnP...]**, s'affiche, suivi de la liste des serveurs multimédias.
- 9 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner le PC, puis sur la touche **▶**.

3 Utilisation

Radio Internet

Remarque : afin de profiter des fonctionnalités de la radio sur Internet, le NP1100 doit être connecté à un réseau domestique avec un accès Internet à haut débit.

A Écoute de la radio sur Internet

- 1 Vérifiez que le NP1100 est sous tension.
- 2 Vérifiez que le NP1100 est connecté au réseau domestique doté d'un accès Internet à haut débit.
- 3 Appuyez sur **INTERNET RADIO**.
 - Les options s'affichent à l'écran.
 - Pour écouter une station de radio Internet précise, sélectionnez l'option **[Recherche]**, puis saisissez le nom de la station à l'aide des touches alphanumériques.
- 4 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner la station, puis sur la touche **▶**.
 - Pour revenir au menu Home, appuyez sur **HOME**.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre lecteur.

En ligne

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.



- L'utilisation du casque à fort volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et n'augmentez pas ce niveau.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- Réglez le volume à une faible valeur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement "sûr", peut aussi entraîner une perte d'audition.
- Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.


Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes raisonnables.
- Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez temporairement d'utiliser l'équipement.
- N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

Important

Sécurité

Apprenez la signification de ces symboles de sécurité

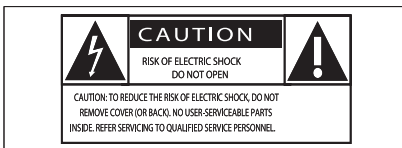


Ce symbole éclair signifie que les composants non-isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit. Le point d'exclamation signale des fonctions pour lesquelles vous êtes invité à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance. **AVERTISSEMENT :** afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de

l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil. **ATTENTION :** pour éviter tout risque de décharge électrique, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ Évitez d'obstruer les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Pour les pays dont l'alimentation secteur est polarisée, respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

Remarques : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'orifice large correspondant, en l'insérant au maximum.



- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par

exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑮ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑯ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑰ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑱ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.



Attention

- Ne retirez jamais le boîtier du NP1100.
- Ne graissez jamais aucun composant du NP1100.
- Placez le NP1100 sur une surface plane, rigide et stable.
- Ne posez jamais le NP1100 sur un autre équipement électrique.
- Utilisez le NP1100 uniquement en intérieur. Éloignez le NP1100 des sources d'eau ou d'humidité, ou d'objets remplis de liquide.
- Conservez le NP1100 à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

Branchement d'une fiche

Les fils du cordon d'alimentation (secteur) sont de couleurs différentes : bleu = neutre (N) et marron = phase (L).

Ces couleurs ne correspondant pas nécessairement au codage couleur identifiant les terminaux de votre fiche, procédez comme suit :

- Connectez le fil bleu au terminal signalé par la lettre N ou de couleur noire.
 - Connectez le fil marron au terminal signalé par la lettre L ou de couleur rouge.
 - Ne connectez aucun de ces fils à la borne de terre de la prise, signalée par la lettre E (ou e) ou de couleur verte (ou verte et jaune).
- Avant de remplacer le couvercle du fusible, vérifiez que la bride de cordon est pincée sur la gaine du cordon et pas simplement sur les deux fils.

Prise secteur

Cet appareil est équipé d'une fiche certifiée 13 Amp. Pour remplacer un fusible sur ce type de fiche, procédez comme suit :

- ① Ôtez le couvercle du fusible et le fusible lui-même.
- ② Placez le nouveau fusible certifié de type BS13625 Amp, A.S.T.A ou BSI.
- ③ Remplacez le couvercle du fusible.

Si la fiche incorporée n'est pas adaptée à vos prises électriques, coupez-la et remplacez-la par une fiche appropriée.

Si la prise secteur comprend un fusible, celui-ci doit être marqué 5 Amp. Si une prise sans fusible est utilisée, l'intensité du fusible du tableau de distribution ne doit pas dépasser 5 Amp. La fiche endommagée doit être mise au rebut, afin d'éviter qu'un choc électrique dangereux ne se produise si cette dernière était insérée dans une prise 13 Amp.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Avertissement

Remarques sur la conformité

Pour les États-Unis :

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Pour le Canada :

Cet appareil numérique n'émet pas de

bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Symbole d'équipement de classe II



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Mise au rebut du produit et de l'emballage

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Tout emballage superflu a été omis. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en mono matériaux. Respectez les réglementations locales pour mettre les emballages au rebut.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été omis. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Informations relatives à la mise au rebut des piles

Les piles (notamment la batterie rechargeable intégrée) contiennent des substances pouvant polluer l'environnement. Avant de jeter l'appareil, apportez-le toujours dans un point de collecte

officiel pour retirer toute batterie intégrée. Toutes les piles doivent être mises au rebut dans un point de collecte officiel.





Be responsible
Respect copyrights

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales citées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

www.philips.com



Imprimé en Chine

wk8181