

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



BTB7150



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2	7	Informace o výrobku	17
	Bezpečnost	2		Specifikace	17
2	Váš mikrosystém	4		Informace o hratelnosti USB	18
	Úvod	4		Podporované formáty disků MP3	18
	Obsah balení	4		Typy programů RDS	19
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5	8	Řešení problémů	19
	Celkový pohled na dálkový ovladač	6	9	Oznámení	21
3	Začínáme	7			
	Připojení reproduktorů	7			
	Připojení antény FM	8			
	Připojení napájení	8			
	Příprava dálkového ovladače	8			
	Ukázka funkcí	8			
	Nastavení hodin	8			
	Zapnutí	9			
4	Přehrávání	9			
	Přehrávání z disku	9			
	Přehrávání z jednotky USB	9			
	Přehrávání	10			
	Přechod na skladbu	10			
	Programování skladeb	11			
	Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth	11			
5	Poslech rádia	13			
	Poslech rádia DAB+	13			
	Poslech rádia VKV	15			
6	Další funkce	16			
	Nastavení budíku	16			
	Nastavení časovače vypnutí	16			
	Poslech externího zařízení	16			
	Poslech prostřednictvím sluchátek	17			

1 Důležité informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst příloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. **POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké šterbiny.)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.)

nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.

- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stoly doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- Během bouřky či v době, kdy zařízení nebude delší dobu používáno, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie - dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniklu elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a - na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.

Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a

vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouvejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouvejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.

Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat zvuk z disků, zařízení podporujících technologii Bluetooth, paměťových zařízení USB nebo jiných externích zařízení.
- poslouchat rádiové stanice FM a stanice digitálního vysílání zvuku (DAB).

Zvukový výstup můžete obohatit těmito zvukovými efekty:

- TREBLE
- BASS


Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 reproduktory
- 2 x kabely k reproduktorům
- 2 x napájecí kabel
- 1 x anténa
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Krátká uživatelská příručka
- Upozornění týkající se bezpečnosti

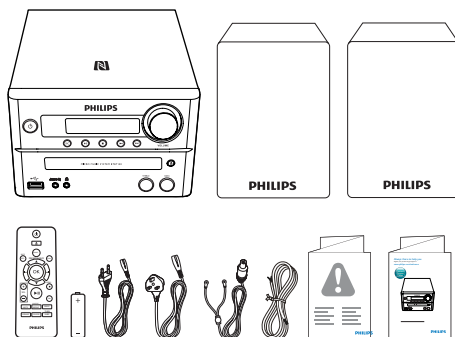

Celkový pohled na hlavní jednotku

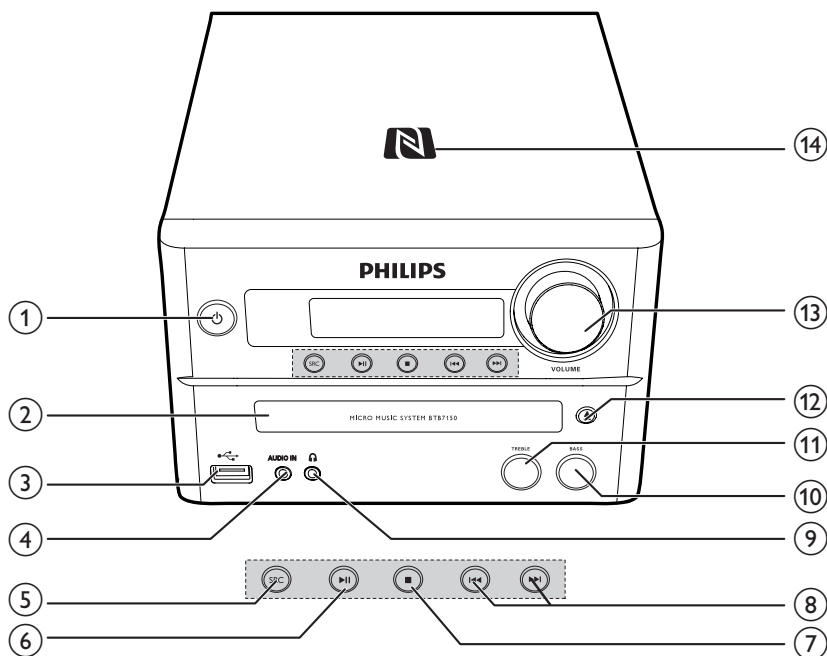


- 1
 - Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.
 - Kontrolka Bluetooth.
- 2 **Podavač disku**
- 3
 - Konektor USB.
- 4 **AUDIO IN**
 - Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audiozařízení.
- 5 **SRC**
 - Výběr zdroje: DISC, USB, DAB, TUNER, BT a AUDIO IN.
- 6
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- 7
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- 8
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- 9
 - Konektor pro připojení sluchátek.
- 10 **BASS**
 - Nastavení úrovně basů.
- 11 **TREBLE**
 - Nastavení úrovně výšek.
- 12 **VOLUME**

- 12 ▲
- Otevření/zavření podavače disku.

- 13 HLASITOST
- Nastavení hlasitosti.

- 14 Oblast NFC
- Dotykem kompatibilního zařízení s funkcí NFC (Near Field Communication) nastavíte připojení Bluetooth automaticky.

Celkový pohled na dálkový ovladač

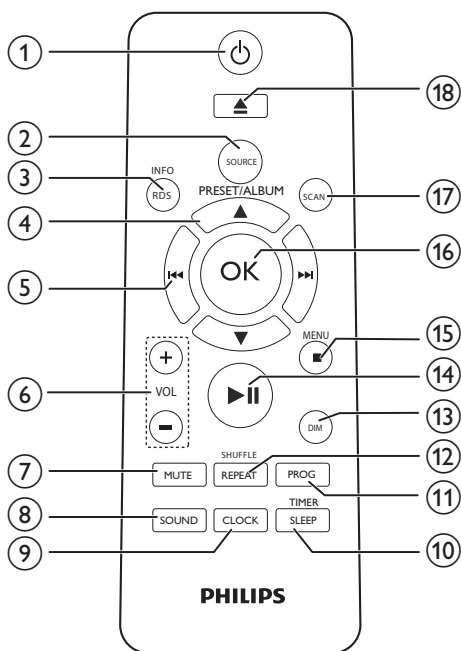

- 1 🔌
- Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
 - Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

- 2 SOURCE
- Výběr zdroje: DISC, USB, DAB, TUNER, BT a AUDIO IN.

- 3 INFO/RDS
- Zobrazení aktuálního stavu nebo informací o disku.
 - U vybraných rádiových stanic FM se zobrazí informace RDS.
- 4 PRESET/ALBUM ▲ / ▼
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- 5 ◀◀ / ▶▶
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
- 6 VOL +/-
- Nastavení hlasitosti.
- 7 MUTE
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- 8 SOUND
- Nastavení úrovně basů a výšek.
- 9 CLOCK
- Nastavení hodin.
 - Zobrazení informací hodin.
- 10 SLEEP/TIMER
- Nastavení časovače.
 - Nastavení budíku.
- 11 PROG
- Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
- 12 REPEAT/SHUFFLE
- Výběr režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
- 13 DIM
- Nastavení jasu displeje.
- 14 ▶▶
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

- ⑮ **■ /MENU**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Přejděte do nabídky DAB+ nebo FM.

- ⑯ **OK**
- Potvrzení výběru.

- ⑰ **SCAN**
- Vyhledávání rádiových stanic FM nebo DAB+.

- ⑱ **▲**
- Stisknutím otevřete nebo zavřete podavač disku.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____


Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení reproduktorů




Poznámka

- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

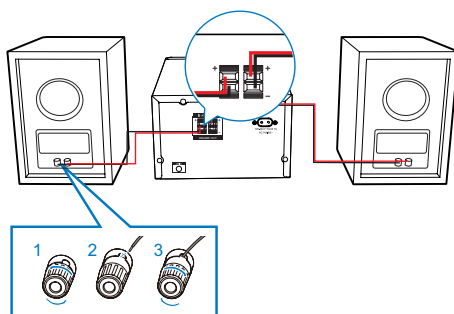

Připojení antény FM


Před poslechem rádia připojte k tomuto zařízení dodanou anténu.

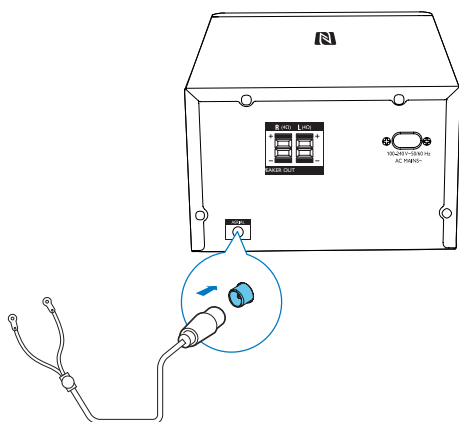

Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

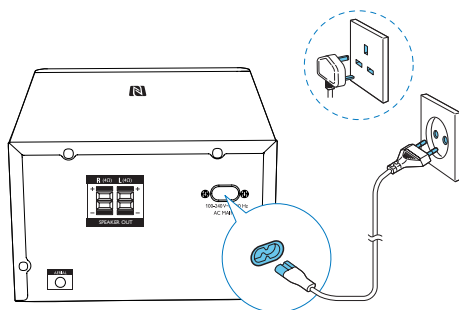


Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

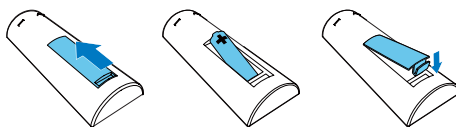

Ukázka funkcí

Stisknutím a podržením tlačítka ■ v pohotovostním režimu po dobu tří sekund spustíte ukázkou funkcí zařízení.

↳ Funkce se poté zobrazí jedna po druhé na panelu displeje.

- Chcete-li ukázkou vypnout, stiskněte znovu tlačítko ■.

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** na dálkovém ovladači po dobu tří sekund.
↳ Zobrazí se formát hodin **[24H]** nebo **[12H]**.
- 2 Stisknutím tlačítek **◀◀** / **▶▶** vyberte formát hodin **[24H]** nebo **[12H]**.

- 3 stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny a minuty.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin.



Tip

- Když je přístroj zapnutý, můžete zobrazit hodiny stisknutím tlačítka **CLOCK**.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

- ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu.

- ↳ Na panelu displeje jsou vidět hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.

- ↳ Panel displeje se ztmaví.



Poznámka

- Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco.


Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco:

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než dvě sekundy.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **DISC**.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
- 4 Stisknutím tlačítka  podavač disku uzavřete.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko .

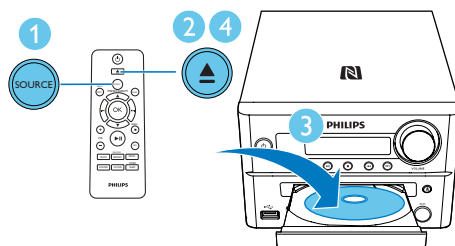


Přehrávání z jednotky USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **USB**.
- 2 Zapojte zařízení USB do konektoru 
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko .

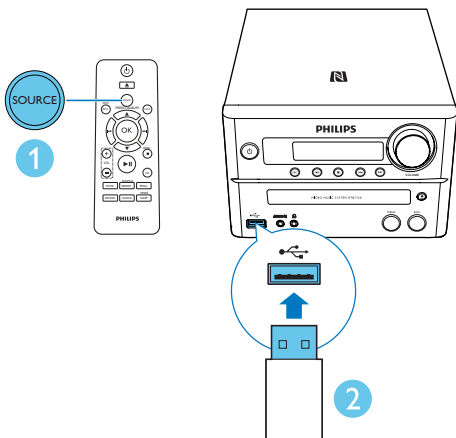


Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabíjet prostřednictvím kabelu USB (není součástí balení) a konektoru USB na tomto výrobku.

Poznámka

- Maximální hodnota proudu pro nabíjení přes USB je 1 A.
- Nabíjení přes USB není zaručeno na všech zařízeních.

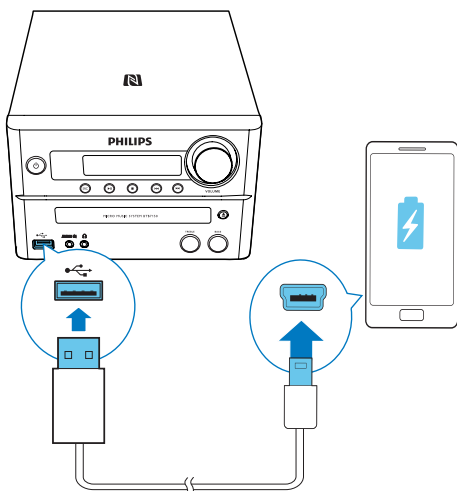

Přehrávání

▲ / ▼	Výběr složky.
◀◀ / ▶▶	Výběr zvukového souboru.
▶	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
REPEAT/ SHUFFLE	Výběr dostupného režimu přehrávání. • [REPEAT ONE] (opakovat jednu): opakování aktuální skladby • [REPEAT ALB] (opakovat album): opakování aktuálního alba • [REPEAT ALL] (opakovat vše): opakování všech skladeb • [SHUFFLE] (náhodně přehrávat): přehrávání skladeb v náhodném pořadí • [OFF] (vypnuto): postupné přehrávání skladeb
VOL +/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE	Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND	Stisknutím tlačítka SOUND vyberte režim výšek nebo basů a poté stisknutím tlačítka VOL +/- upravte hlasitost výšek a basů. Stisknutím a podržením tlačítka SOUND na tři sekundy zapněte nebo vypněte HLASITOST .
DIM	Nastavení jasu displeje.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte další skladbu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu nebo soubor.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
- 2 U skladeb MP3 vyberte pomocí tlačítek ▲ / ▼ album.
- 3 Pomocí tlačítek ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶◼ přehrajete naprogramované skladby.
 - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko ◼.

Přehrávání ze zařízení podporujících technologii Bluetooth

Poznámka

- Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Efektivní provozní rozsah mezi tímto výrobkem a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

Chcete-li poslouchat hudbu bezdrátově, musíte nejprve spárovat zařízení podporující Bluetooth s jednotkou.

Zvolte nejvhodnější způsob párování Bluetooth podle následujících předpokladů.

Předpoklad	Způsob párování
Zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC (Near Field Communication) i funkci A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).	Zvolte 1. možnost (doporučeno) nebo 2. možnost.
Zařízení Bluetooth podporuje pouze funkci A2DP.	Zvolte 2. možnost.

Párování a připojení

1. možnost: Párování a připojení prostřednictvím funkce NFC


Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje komunikaci mezi kompatibilními zařízeními NFC např. mobilními telefony a značkami IC.

Datová komunikace pomocí funkce NFC je jednoduchá - stačí se dotknout příslušného symbolu nebo určeného místa na zařízeních kompatibilních s technologií NFC.

Poznámka

- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními NFC.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **BT**.
 - ↳ Zobrazen se hlášení [BT] (Bluetooth).
 - ↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 Aktivujte funkci NFC v zařízení podporujícím Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Umístěte oblast NFC externího zařízení a oblast NFC tohoto výrobku do vzdálenosti max. 2 cm.
- 4 Při prvním použití potvrďte párování „**PHILIPS BTB7150**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 - ↳ Po úspěšném spárování a připojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a pípne.

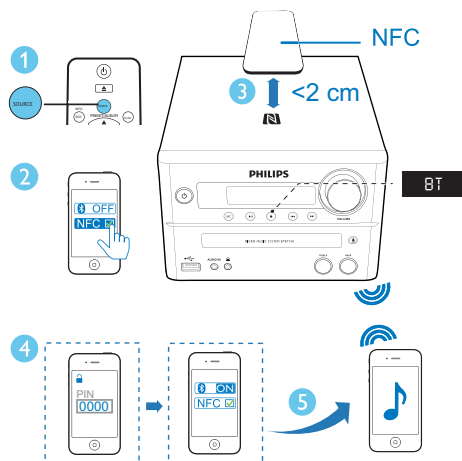

2. možnost: Ruční párování a připojení

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **BT**.


↳ Zobrazení se hlášení **[BT]** (Bluetooth).

↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.

2 V zařízení podporujícím Bluetooth vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).

3 V zařízení podporujícím Bluetooth vyberte možnost „**Philips BTB7150**“ a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.

↳ Po úspěšném párování a připojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a pípne.

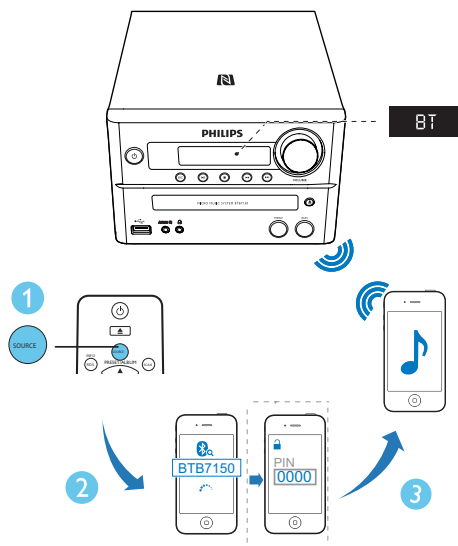

Přenos hudby prostřednictvím funkce Bluetooth

- Přehrávání zvuku na zařízení Bluetooth připojeném k tomuto výrobku.
↳ Stream zvuku směřuje ze zařízení podporujícího Bluetooth do reproduktoru tohoto výrobku.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.

Vymazání historie párování Bluetooth:

- Stiskněte a na 8 sekund podržte tlačítko **►||** na hlavní jednotce.
↳ Po úspěšném vymazání se ozve zvukový signál.

Přehrávání z aplikace Philips DigitalRadio

Aplikace **Philips DigitalRadio** je k dispozici v obchodech Apple App Store a Google Play. Chcete-li plně využít funkce tohoto výrobku, stáhněte a nainstalujte si aplikaci do svého chytrého zařízení.

Po připojení zařízení podporujícího Bluetooth k tomuto výrobku tato aplikace umožňuje ovládat režimy přehrávání **DAB**, **TUNER**, **BT** a **AUDIO IN** ze zařízení podporujícího Bluetooth.

5 Poslech rádia



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Zkontrolujte, zda jste připojili dodanou anténu.
- Pro optimální příjem anténu zcela vysuňte a upravte její polohu.

Poslech rádia DAB+

Digitální vysílání zvuku (DAB+) je typ digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Přináší vám více možností volby, kvalitnější zvuk a více informací.

Ladění rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá.

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **DAB**.

↳ Zobrazí se zpráva **[FULL SCAN]** (úplné vyhledávání).

↳ Jednotka automaticky uloží všechny rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici.

↳ Seznam stanic se uloží do jednotky. Při dalším zapnutí jednotky se vyhledávání stanic již nespustí.



Poznámka

- Pokud není nalezena ani jedna stanice DAB+, zobrazí se zpráva **[NO DAB]** (žádná stanice DAB) a poté se znovu zobrazí zpráva **[FULL SCAN]** (úplné vyhledávání).

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic:

Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** v režimu DAB+ procházejte dostupné stanice DAB+.

Automatické uložení rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Do vysílání DAB+ budou občas přidávány nové stanice a služby. Chcete-li získat přístup k novým službám a stanicím DAB+, provádějte pravidelně úplné vyhledávání.

V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **SCAN**.

➔ Jednotka vyhledá všechny dostupné rádiové stanice DAB+ a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic DAB+



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic DAB+.

- 1 Naladte rádiovou stanici DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** na tři sekundy aktivujete režim ukládání.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte kanál.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
➔ Zobrazí se název předvolby stanice.
- 5 Opakováním výše uvedených kroků uložte další stanice DAB+.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici DAB+ vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice DAB+

Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** v režimu DAB+ vyberte číslo předvolby a poté stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Zobrazení informací DAB+

Během poslechu rádia DAB+ opakovaně stiskněte tlačítko **INFO/RDS** a procházejte následující informace (jsou-li k dispozici):

- Název stanice
- Zpráva RDS TEXT
- Dynamic Label Segment
- Typ programu
- Název souboru
- Frekvence
- Chybovost signálu
- Bitová rychlost
- Stav zvuku (DAB, DAB+)
- Čas
- Datum

Používání nabídky systému DAB+

Stisknutím tlačítka **MENU** v režimu DAB+ otevřete nabídku DAB+.

- 1 Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** lze procházet možnostmi nabídky:
 - **[Full scan]** (úplné vyhledávání): vyhledání a uložení všech dostupných rádiových stanic DAB+.
 - **[Manual]** (ruční ladění): ruční naladění stanice DAB+.
 - **[Prune]** (vyřazení stanic): odstranění neplatných stanic ze seznamu.
 - **[System]** (systém): úprava nastavení systému.
 - 2 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Pokud je k dispozici nabídka dalších možností, opakujte kroky 2 a 3.
- [System]** (systém)
- **[Reset]** (resetování): obnovení všech výchozích nastavení z výroby.
 - **[BT RESET]** (resetování Bluetooth): obnovení výchozích nastavení Bluetooth z výroby.
 - **[UPGRADE]** (aktualizace): aktualizace softwaru, je-li dostupná.
 - **[BT UPGRADE]** (aktualizace Bluetooth): aktualizace softwaru Bluetooth, je-li dostupná.
 - **[SW VER]** (verze softwaru): zobrazení verze softwaru jednotky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k ukončení nabídky.

Poslech rádia VKV

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj tuneru.
- 2 Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** v režimu tuneru přejdete do nabídky tuneru FM.
 - ↳ Zobrazí se položka **[SCAN]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK** a poté stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** procházejte možnosti nabídky:
 - **[Strong]** (stanice se silným signálem): vyhledání stanic pouze se silným signálem.
 - **[All]** (všechny stanice): vyhledání všech dostupných rádiových stanic FM.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnost.

- 4 V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko **SCAN**.
 - ↳ Vyhledané stanice jsou založené na výběru z kroku 2.
 - ↳ Jednotka začne vysílat první vyhledanou rádiovou stanicí FM.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladíte rádiovou stanicí FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.
 - ↳ Bliká hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROG**.
 - ↳ Zobrazí se frekvence předvolby rádiové stanice.
- 5 Opakováním výše uvedených kroků uložte další stanice FM.

Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** v režimu FM vyberte číslo předvolby a poté stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné).
 - Rádiová textová zpráva
 - Typ programu
 - Frekvence
 - Stereo nebo Mono

6 Další funkce



Tip

- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů DISC/USB, ale není vložen disk ani připojené zařízení USB, systém se automaticky přepne na zdroj tuner.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Jako zdroj budíku lze zvolit **DISC, TUNER, DAB** nebo **USB**.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí se zpráva **[SET TIMER]** a pak zpráva **[DISC]**, která začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** (nebo tlačítka **SOURCE**) vyberte zdroj budíku (**DISC, TUNER, DAB** nebo **USB**).
- 3 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** (nebo **OK**).
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny, minuty a hlasitost budíku.



Poznámka

- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, jednotka automaticky ukončí režim nastavení časovače.

Chcete-li zapnout nebo vypnout budík:

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** procházejte informace budíku a aktivujte či deaktivujte budík.

- ↳ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol .
- ↳ Pokud je časovač deaktivován, zobrazí se zpráva **[TIMER OFF]** (časovač je vypnutý) a symbol  zmizí.

Nastavení časovače vypnutí


Chcete-li nastavit časovač vypnutí, mějte přístroj zapnutý a opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte nastavený časový úsek (v minutách).

- ↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol . V opačném případě symbol  zmizí.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a audiokabelu můžete poslouchat externí zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 2 Připojte audiokabel (není součástí balení):
 - ke konektoru **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotce
 - a ke konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

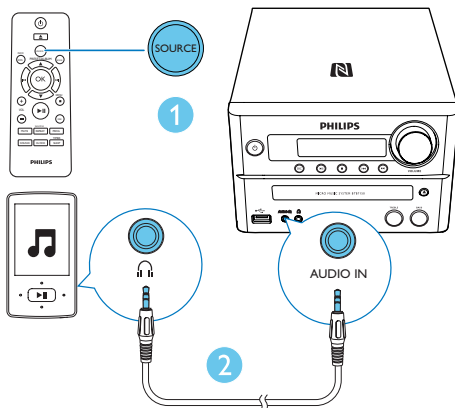

Poslech prostřednictvím sluchátek

Zapojte sluchátka (nejsou součástí balení) do konektoru  na předním panelu tohoto výrobku.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač	
Maximální výstupní výkon	150 W
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum	≥70 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Aux	600 mV RMS

Reproduktory	
Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	5,25" basový reproduktor + 25mm výškový reproduktor
Citlivost	>84 dB/m/W

Disk	
Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm /8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
Poměr signálu k šumu	>70 dBA

USB

USB Direct, verze	2.0, plná rychlost
Nabíjení přes USB	1 A

Bluetooth

Verze Bluetooth	V2.1 + EDR/podpora APT-X
Frekvenční pásmo	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
- Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
- Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<45 dBf
Citlivost ladění	<30 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>45 dBA

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	45 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š × V × H)	230 × 145 × 240 mm
- Reproduktorová skříň (Š × V × H)	173 × 261 × 241 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	2,9 kg
- Reproduktorová skříň	2 × 3,1 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty USB:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless
- Soubory FLAC

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Typy programů RDS

NO TYPE	Žádný typ programu RDS
NEWS	Zprávy
AFFAIRS	Politické a aktuální události
INFO	Zvláštní informační programy
SPORT	Sport
EDUCATE	Vzdělávání a školení
DRAMA	Rozhlasové hry a literatura
CULTURE	Kultura, náboženství a společnost
SCIENCE	Věda
VARIED	Zábavné programy
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Zvláštní hudební programy
WEATHER	Počasí
FINANCE	Finance
CHILDREN	Dětské programy
SOCIAL	Společenské události
RELIGION	Náboženství
PHONE IN	Kontaktní programy typu Phone In
TRAVEL	Cestovní
LEISURE	Volný čas
JAZZ	Jazzová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národní hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumenty
TES	Test alarmu
ALARM	Budík

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).

- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Ujistěte se, že jste vložili disk stranou s potiskem nahoru.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Připojte a úplně vysuňte dodanou anténu.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.
- Při párování a připojení prostřednictvím funkce NFC zkontrolujte, zda:
 - jsou v zařízení aktivovány funkce Bluetooth a NFC.
 - se oblast NFC zařízení dotýká oblasti NFC reproduktoru, dokud se nezve zvukový signál.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra. Znovu nastavte hodiny/časovač.

9 Oznámení

CE 0890

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.

N nfc

Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně zařízení.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

