

M20



Korte gebruiksaanwijzing

⚠️ Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is gevaarlijk bevonden. De enige manier om de oplader uit te zetten is door de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd makkelijk bereikbaar is.
- Bekijk de veiligheidsinformatie voor je dit product gebruikt.
- TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de eisen en andere voorzieningen zoals in de Europese richtlijn 2014/53/EU staat.
- Gebruik alleen de stroomvoorziening die in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik alleen de batterijen die in de instructies staan.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistoffen.
- Risico op explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.
- Gooi de batterijen weg zoals in de instructies staat.
- Als de handset belt of wanneer de handsfree is

ingeschakeld, houd de handset dan verwijderd van uw oor om gehoorschadiging te voorkomen.

- Dit product moet gebruikt worden zodat het niet legale radiostations stoort en beschermd is tegen interferentie.

Om schade en niet werken te voorkomen

⚠️ Waarschuwing:

- Mijd hoge temperaturen (60°C) en vochtige of corroderende omgevingen.


NCC waarschuwing:

- Dit product moet binnen gebruikt worden zodat het niet interfereert met legale radiostations en beschermd is van interferentie.
- Gebruik het product op de juiste manier om de invloed van magnetische straling te verminderen.

1 wat zit er in de box



2 Verbinden

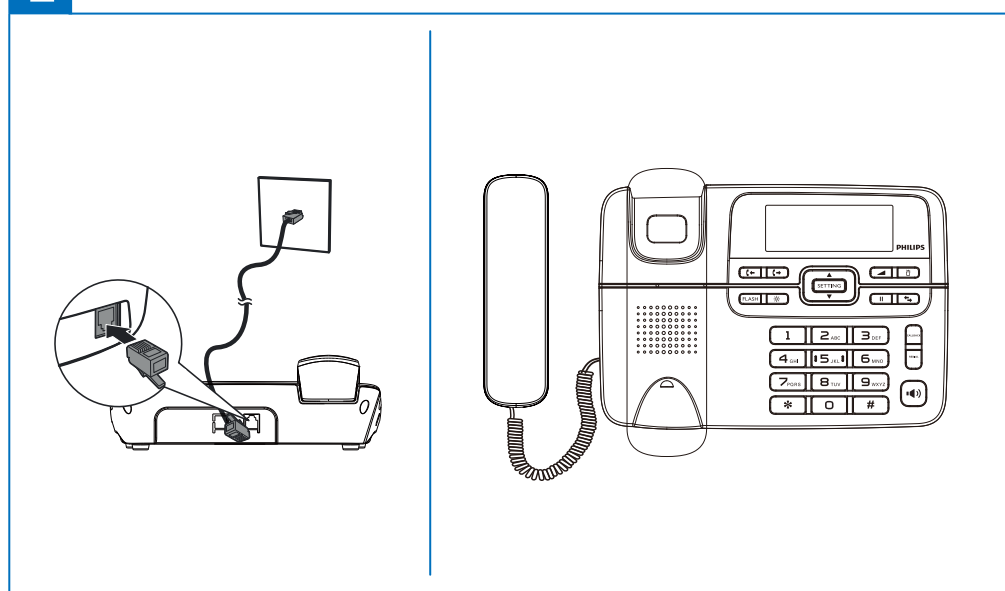

3 Overzicht

Handset

➡️ Lijst uitgaande gesprekken

* Het laat de lijst van uitgaande gesprekken zien.

⬅️ Lijst binnekomende gesprekken

* Het laat de lijst van uitgaande gesprekken zien.

☀️ Helderheid

* Het past de helderheid aan van het scherm terwijl de hoorn op de haak is.

FLASH Opnieuw bellen

* Het past de helderheid aan van het scherm terwijl de hoorn op de haak is.

🔊 Speaker

* Bel en neem gesprekken aan door middel van de speaker.

REDIAL Opnieuw bellen

CALLBACK Terugbellen

➡️ Gesprek doorverbinden

⏸️ Pauze

🗑️ Wissen

* Het wist een binnekomend of uitgaand gesprek. Druk in en houdt 3s vast om de lijst met alle binnekomende en uitgaande gesprekken te wissen.

* Het wist een cijfer als je een nummer toetst.


🔊 Volume

⚙️ Instellingen

⬆️ Omhoog/Omlaag

📺 LCD_scherm

🔌 Kabelaansluiting

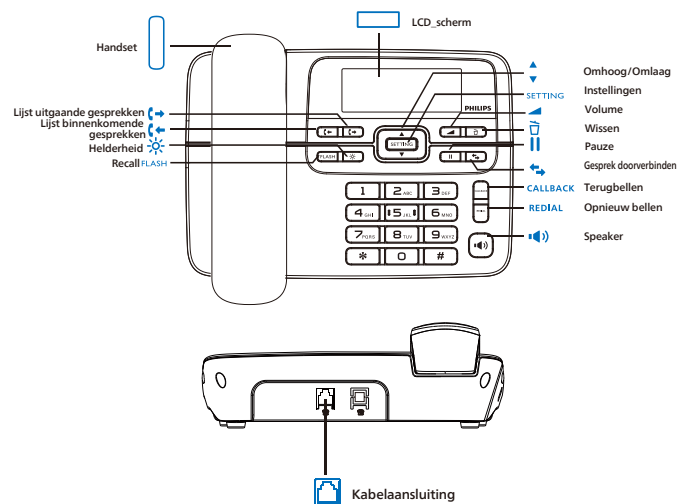

4 aan de slag

Stel de datum en tijd in

- Druk op **[SETTING]**. Het scherm geeft weer: "SEt 1 dRE". Druk nogmaals op **[SETTING]** om te bevestigen. Nadat de datum/tijd is ingevoerd zullen de cijfers van het jaar gaan knipperen. Druk op **[↕]** om het jaar in te stellen en druk dan op **[SETTING]** om de dag/het uur/ de minuut in te stellen.
- Neem de handset op om de instellingen te bevestigen.

Opmerkingen

- Nadat de tijd en de datum zijn ingesteld, zal het LCD-scherm automatisch de dag van de week weergeven.

5 geniet ervan

Bellen

Je kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bel van de terugbellijst
- Bel van de bellijst

Normale oproep

1. Neem de handset op of druk op **[☎]**.
2. Bel het telefoonnummer.
 - Toon een cijfer te wissen, druk op **[C]**.

Bel een nummer opnieuw

1. Neem de handset op.
2. Druk op **[☎]**. Het laatste uitgaande nummer wordt gebeld.

Bel van de bellijst

1. Druk op **[☎]** om de lijst van binnenkomende gesprekken in te zien.
2. Druk op **[↕]** om een opname van de lijst te selecteren.
3. Het scherm geeft het binnenkomende nummer en de datum en tijd weer.
4. Druk nogmaals op **[☎]** of **[☎]** om terug te bellen.

1. Druk op **[☎]** om in de lijst van uitgaande gesprekken te komen.
2. Druk op **[☎]** om van het laatste uitgaande gesprek het nummer en de tijd in te zien.
3. Druk nogmaals op **[☎]** of **[☎]** om terug te bellen.

Vraag naar binnenkomende oproepen

1. Druk op **[☎]** om de lijst van binnenkomende gesprekken in te zien.
2. Druk op **[↕]** om een opname van de lijst te selecteren.
3. Het scherm geeft het binnenkomende nummer en de datum en tijd weer.

Zet de speaker aan of uit

Druk op **[☎]**.

Pas het volume aan

Pas het volume van de speaker aan
Je kunt het volume van de speaker op de volgende manieren instellen:

1. Druk op **[☎]** om in de speaker modus te komen.
2. Druk op **[↔]** op het volume van de speaker aan te passen. Het luidsprekersniveau staat vanuit de fabriek op hoog


Stel de helderheid in

Er zijn vijf helderheidsniveaus om te selecteren.

1. Druk met de telefoon op de haak op **[☎]** om het LCD-scherm aan te passen. Druk continu op deze knop om verschillende helderheidsniveaus weer te geven. De helderheid staat vanuit de fabriek op niveau 3.
2. Neem de handset op om de instellingen te bevestigen.

Tijdelijke tijdsinstelling

1. Druk op **[SETTING]** om in het instellingen-menu te komen.
2. Druk op **[↕]** om te kiezen "SEt 4 FLASH".
3. Druk nogmaals op **[SETTING]** om in het tijdelijke instellingen-menu te komen.
4. "FLASH 600" wordt weergegeven.
5. Druk op **[↕]** om de tijd in te stellen.
6. Neem de handset op om de instellingen te bevestigen.

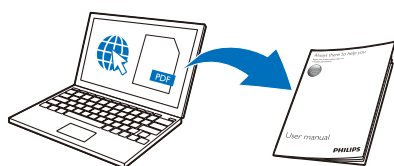

www.philips.com/support

Gebruik om de gebruiksaanwijzing online te vinden het nummer van het referentiemodel. Dit is te vinden op het label van het product onderop het basisstation.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder waarschuwing veranderd worden. Dit symbol op een product betekent dat het product valt onder de Europese Verordening 2012/19/EU.



UMS_M20_00_V1.0



Dit product is gemaakt en verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever in relatie tot dit product. Philips en het Philips scherm zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



Technische gegevens

Afmetingen scherm

- Grootte scherm: 8,4 centimeter

Algemene gegevens en bijzonderheden

- Speakertelefoon
- Terugbellen en opnieuw bellen
- Gesprek doorverbinden of drieweggesprek met de transferbutton in combinatie met de schakelaar

Gewicht en afmetingen

- Basisstation en handset: 539,0 gram
- 77,0 × 218,0 × 179,0 mm (H × B × D)



Veel Gestelde Vragen

Geen beltoon

- Zorg ervoor dat de telefoon op de juiste manier is verbonden met de telefoondraad.

Geen stem van de ontvanger of geen spraakoverdracht

- Zorg ervoor dat de handset op de juiste manier met het basisstation is verbonden middels een telefoondraad.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw service provider.
- Informatie over de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Geen weergave

- Zorg ervoor dat er stroom- en telefoonaansluitingen zijn.