


3 Lyt


Start afspilning af disken

- 1 Tryk på for at åbne diskskuffen.

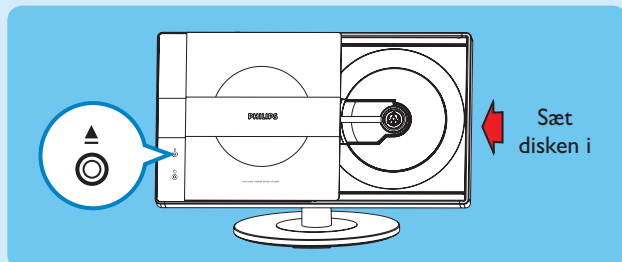


- 2 Sæt en disk i med etiketten mod dig selv.
- 3 Tryk på for at lukke diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises på TV'et, skal du bruge markørtasterne til at vælge på menuen og trykke på **OK** for at starte afspilningen.
- 6 Tryk på for at standse afspilningen.

Bemærk Når du trykker på **▶||**-knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på **◀◀**.

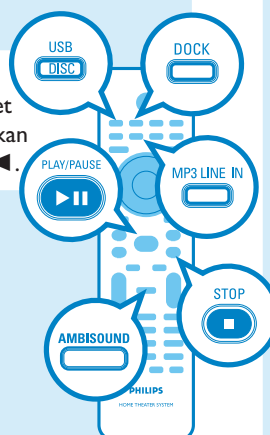

Afspilning af andre enheder

Stikkene til andre enheder findes i venstre side af hovedenheden.

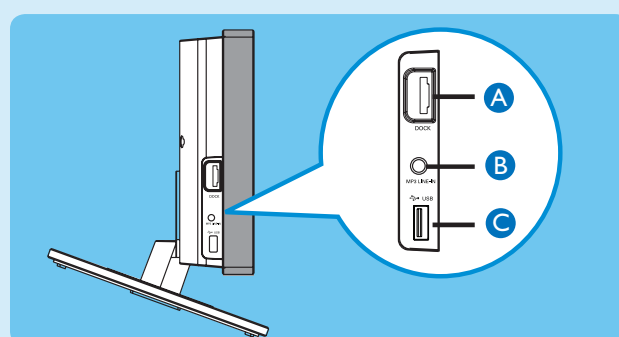

Philips GoGear/Apple iPod

- 1 Tilslut Philips HTD700I-dockingstationen (ekstratilbehør - kan fås i udvalgte lande) til **A**.
- 2 Tænd for din GoGear eller iPod, før du sætter den i den korrekte holder.
- 3 Tryk på **DOCK** for at skifte til 'DOCK'-tilstand.
- 4 Tryk på **PLAY** på din GoGear eller iPod.

Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug det medfølgende MP3 LINE-IN-kabel til at tilslutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lydafspiller til **B**.
- 2 Tryk på **PLAY** på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.

USB-enhed

- 1 Sæt din USB-enhed i **C**.
- 2 Tryk på **DISC/USB** for at skifte til "USB"-tilstand.
- 3 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC/USB** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.


Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25482
www.philips.com

Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Hvad følger med?

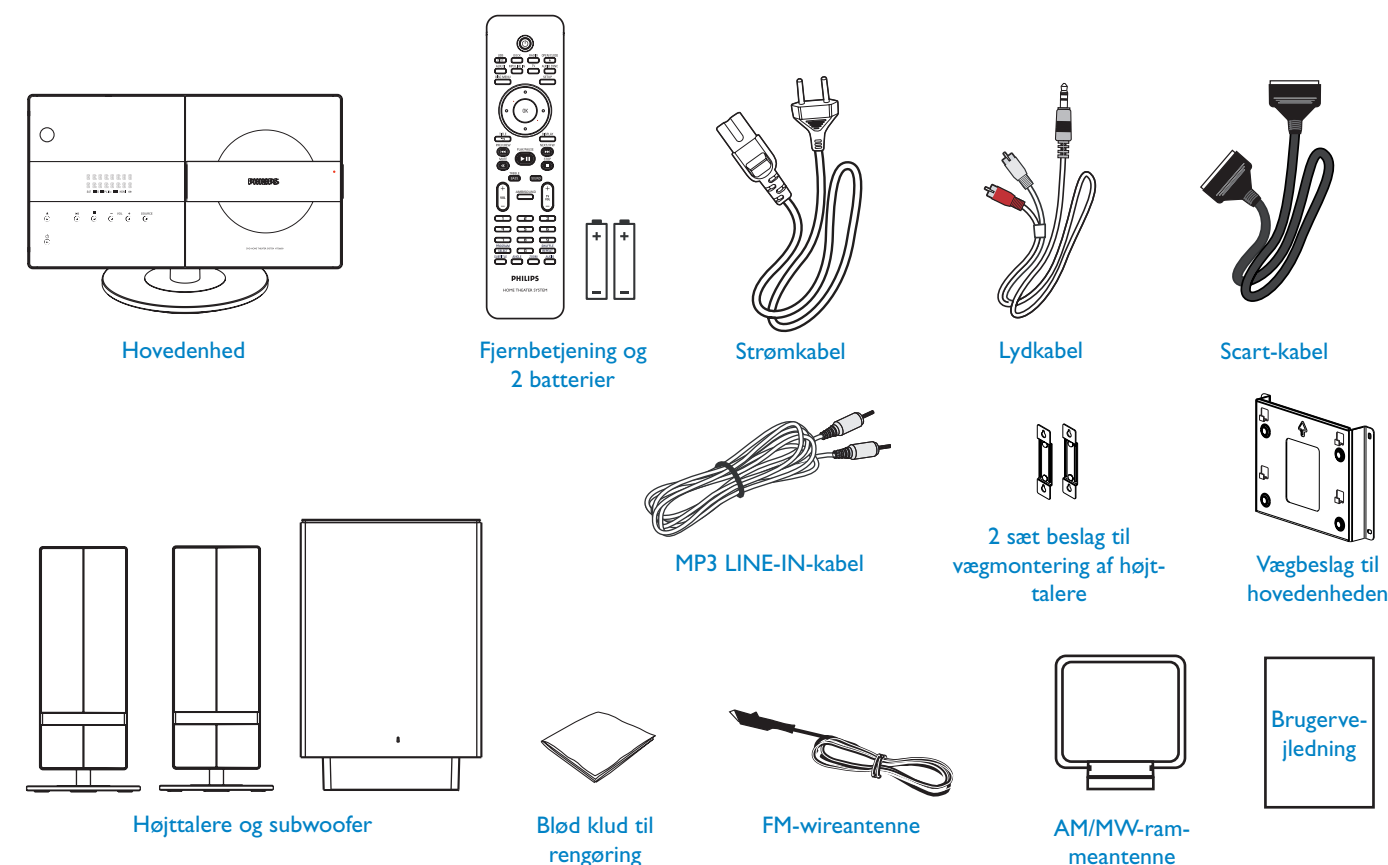


PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

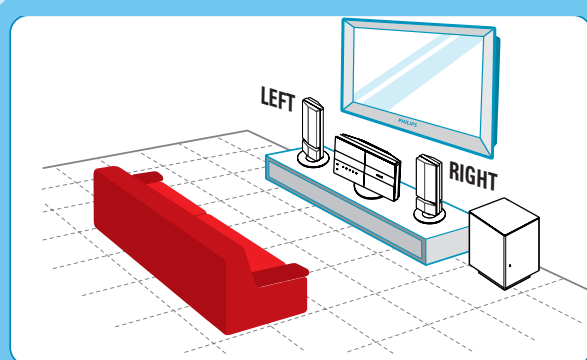


- 1 Placer højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV'et pegende direkte mod lytteområdet.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.

B Fjern bagbeklædningen fra hovedenheden

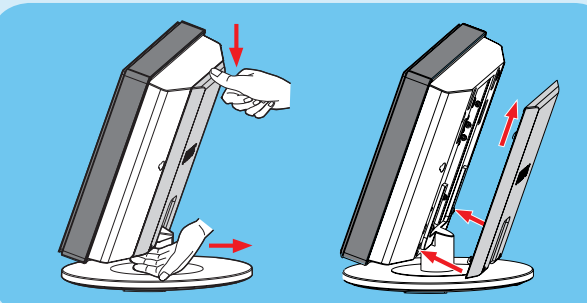


- 1 Skub forsigtigt bagbeklædningen ned fra toppen, og tag den af hovedenheden.
- 2 Når du har foretaget tilslutningerne (se oplysningerne i følgende afsnit), skal du lukke bagbeklædningen ved at sætte tapperne i hullerne og skubbe op.

C Tilslut højttalerne og hovedenheden til subwooferen

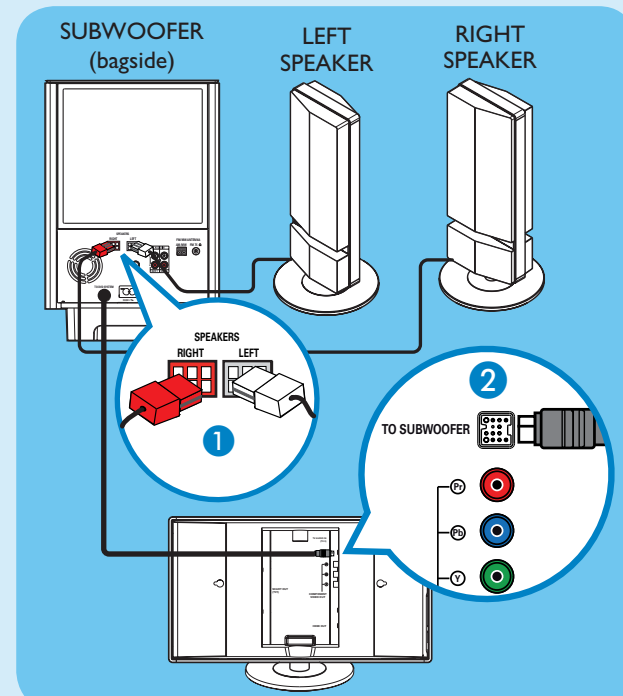

- 1 Tilslut venstre højttaler til stikket SPEAKER LEFT og højre højttaler til SPEAKER RIGHT bag på subwooferen.
- 2 Tilslut stikket TO MAIN UNIT fra subwooferen til stikket TO SUBWOOFER bag på hovedenheden.


D Tilslut hovedenheden til TV

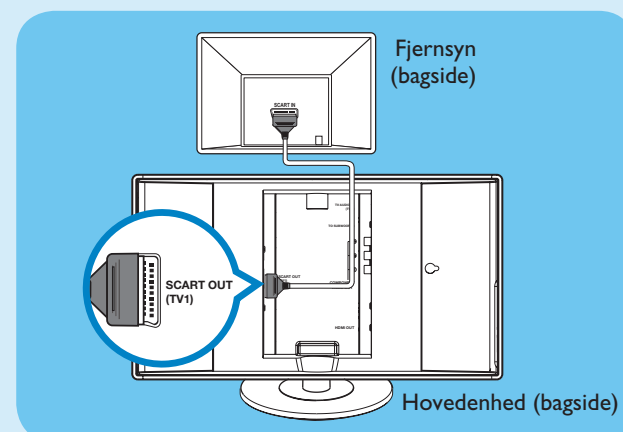

- Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte stikket SCART OUT (TV1) på hovedenheden til SCART IN-indgangen på TV'et.
- Hvis TV'et understøtter HDMI, skal du bruge et HDMI-kabel (følger ikke med) til at slutte HDMI OUT til HDMI IN-stikket på TV'et.

E Tilslut radioantennerne


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

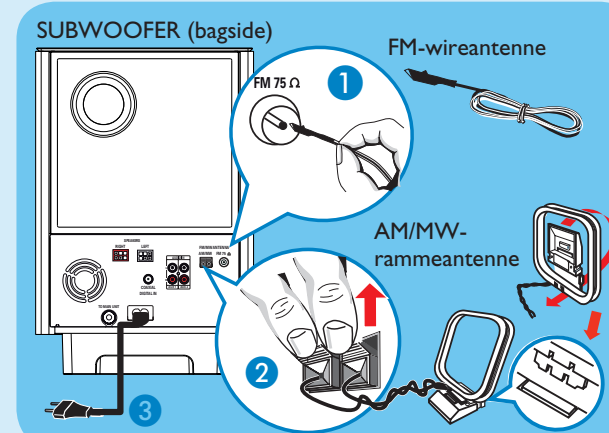

- 1 Tilslut FM-antennen til FM 75 Ω stikket. Træk ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.
- 3 Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

F Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lyd kabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX1 eller AUX2-stikkene på subwooferen til AUDIO OUT-stik på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videooptager, kabel-/satellitboks).

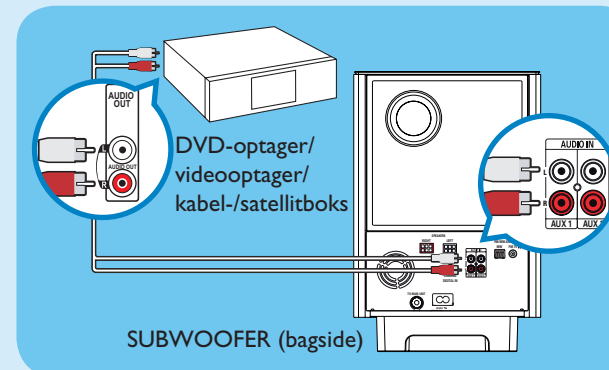

Bemærk Tryk på **AUX/DI** på fjernbetjeningen for at vælge 'AUX1' eller 'AUX2', som du vil lytte til.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY ON) på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV, SELECT, -**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Indstilling af højttalerne

Når du tænder for denne enhed for første gang, bør du se meddelelsen om indstilling af højttalere på TV'et.

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen for at komme til General Setup Page' (Grundlæggende opsætning).
- 2 Tryk på pil ned for at fremhæve { **Indstilling af Ambisound** }, og tryk derefter på pil til højre.
- 3 Vælg en af mulighederne herunder, og tryk på højre markørknop.

{ Room Acoustics }

{ Hård } – hvis der er beton eller trævægge.
{ Blød } – hvis der er gardiner, eller et åbent rum.


{ Højttalerafstand }

{ Nær } – 'X' er under 1,2 meter.
{ Standard } – 'X' er mellem 1,2~2 meter.
{ Fjern } – 'X' er mere end 2 meter væk.

{ Lytteposition }

{ Nær } – 'Z' er under 2 meter.
{ Standard } – 'Z' er mellem 2~3 meter.
{ Fjern } – 'Z' er mere end 3 meter væk.

Bemærk De understregede værdier er standardværdier.

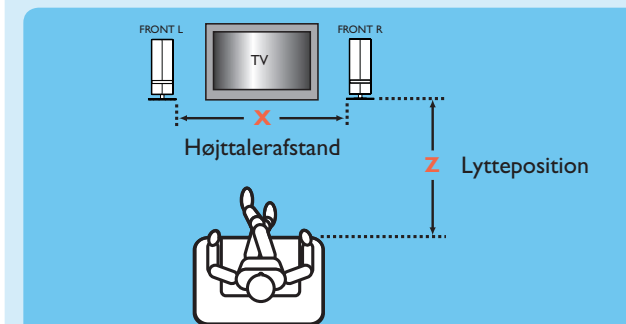

- 4 Vælg den forudindstilling, der passer bedst, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Når det er gjort, skal du trykke på **SETUP** for at forlade menuen.

Bemærk Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.