



CD145

www.philips.com/support

SI Digitalni brezžični
telefonski aparat

⚠️ Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske
baterijske vložke.
Pred uporabo slušalko(e) polnite
24 ur.

PHILIPS



Kazalo

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Pomembno | 3 |
| 1.1 | Napajanje | 3 |
| 1.2 | Skladnost | 3 |
| 1.3 | Recikliranje in odlaganje | 3 |
| 1.4 | V skladu s standardom GAP | 5 |
| 1.5 | Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF) | 5 |
| 2 | Telefonski aparat | 6 |
| 2.1 | Kaj je v paketu? | 6 |
| 2.2 | Pregled lastnosti telefona | 7 |
| 3 | Pred začetkom | 11 |
| 3.1 | Povezava bazne postaje | 11 |
| 3.2 | Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov | 12 |
| 3.3 | Namestitev slušalke na polnilni nastavek | 12 |
| 3.4 | Konfiguracija telefona | 13 |
| 3.5 | Registracija slušalke | 15 |
| 4 | Uporaba telefona | 16 |
| 4.1 | Kliči | 16 |
| 4.2 | Odgovori na klic | 17 |
| 4.3 | Končaj klic | 17 |
| 4.4 | Ponovni poziv | 17 |
| 4.5 | Kako uporabljati interkom? | 18 |
| 4.6 | Kako najti slušalko? | 19 |
| 5 | Izkoristite svoj telefonski aparat | 19 |
| 5.1 | Klic v teku | 19 |
| 5.2 | Imenik | 20 |
| 5.3 | Dnevnik klicev | 21 |
| 5.4 | Seznam ponovnega izbiranja | 21 |
| 5.5 | Nastavitev | 22 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6 | Avtomatska telefonska tajnica | 26 |
| 6.1 | Kako vklopiti avtomatsko telefonsko tajnico? | 26 |
| 6.2 | Kako izklopiti avtomatsko telefonsko tajnico? | 26 |
| 6.3 | Kako nastaviti zamik prevzema klica? | 26 |
| 6.4 | Kako posneti odhodno sporočilo? | 26 |
| 6.5 | Kako predvajati odhodno sporočilo? | 27 |
| 6.6 | Kako izbrisati odhodno sporočilo? | 27 |
| 6.7 | Kako izbrati privzeto odhodno sporočilo? | 27 |
| 6.8 | Kako predvajati prihajajoča sporočila? | 28 |
| 6.9 | Kako izbrisati vsa prihajajoča sporočila? | 29 |
| 6.10 | Kako pregledati ustreznost prihajajočega klica? | 29 |
| 6.11 | Kako vklopiti avtomatsko telefonsko tajnico z oddaljenega mesta? | 29 |
| 6.12 | Kako spremeniti daljinsko dostopovno kodo PIN? | 30 |
| 7 | Privzete nastavitev | 31 |
| 8 | Pogosta vprašanja | 32 |

1 Pomembno

Pred uporabo telefonskega aparata CD145 natančno preberite priročnik za uporabnika. Vključuje pomembne podatke in navodila v zvezi s telefonskim aparatom.

1.1 Napajanje

- Izdelek se napaja v električnemu omrežju 220-240 V AC. V primeru prekinitve ali napake v napajanju se lahko izgubi komunikacija.
- Električno omrežje je razvrščeno med nevarne sisteme. Polnilnik lahko ugasnete le tako, da odklopite napajalen kabel z omrežne vtičnice. Električna vtičnica mora biti v vsakem trenutku enostavno dostopna.

Opozorilo

- Preprečite stik napajalnih sponk ali baterijskih vložkov s kovinskimi predmeti.
- Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
- V nobenem primeru ne uporabite drugega baterijskega vložka namesto vložka, ki je dobavljen skupaj s telefonskim aparatom, ali kot ga priporoča podjetje Philips: nevarnost eksplozije.

- Obvezno uporabljajte kable, ki so priloženi telefonskemu aparatu.
- Prostoročen vklop lahko spodbudi nenadno povečanje glasnosti v slušalki, in sicer v visokih frekvencah: slušalko držite v varni razdalji od ušes.
- Oprema ni izdelana za klice v sili, ko zmanjka energije. Za klice v sili je treba najti alternativno rešitev.

1.2 Skladnost

Podjetje Philips s tem izjavlja, da je izdelek narejen v skladu z zahtevami in drugimi predmetnimi predpisi direktive 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletnem naslovu:
www.p4c.philips.com.

1.3 Recikliranje in odlaganje

Navodila za odlaganje odsluženih izdelkov:

V skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE: 2000/96/ES) je treba vse izdelke reciklirati, in sicer z najprimernejšimi kapacitetami, tehnikami zbiranja in recikliranja, ki so na voljo, ter s tem zagotoviti zdravje ljudi in visoko stopnjo zaščite okolja.

Izdelek je oblikovan in izdelan iz visoko kakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.
Pozanimajte se o lokalnih zbirnih ločevalnih centrih za električne in elektronske dele, ki so označeni s tem simbolom.



Izberite eno od naslednjih možnosti za odlaganje:

- Cel izdelek (vključno s kabli, vtiči in dodatki) zavrzhite v pooblaščenih zbirnih centrih za odlaganje električnih in elektronskih delov (WEEE).
- Če kupite nov izdelek, odsluženi izdelek v kompletu vrnite prodajalcu. Prodajalec mora sprejeti odslužen izdelek v skladu z direktivo o odlaganju električnih in elektronskih delov (WEEE).

Navodila za odlaganje baterijskih vložkov:



Baterijskih vložkov ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke.

Podatki o embalaži:

Podjetje Philips je embalažo označil s standardnimi simboli za recikliranje in ustrezno odlaganje morebitnih odpadkov.



Državnemu združenju za sistem zbiranja in recikliranja je namenjen določen finančni prispevek.



Označeni embalažni material se lahko reciklira.

1.4 V skladu s standardom GAP

V skladu s standardom GAP so vse slušalke DECT™ GAP in bazne postaje izdelane v skladu z minimalnim standardom delovanja ne glede na njihovo oznako. Slušalka CD140/145 in bazna postaja GAP izpolnjujeta ustrezne zahteve, to pomeni, da so zajamčene minimalne funkcije: registracija slušalke, prevzem linije, sprejetje klica in izbiranje številk. Bazna postaja ne nudi vedno naprednih funkcij pri uporabi slušalk, ki niso CD140/145. Za registracijo in uporabo slušalk CD140/145 na standardno bazno postajo GAP, ki ni iste izdelave, ukrepajte, kot opisano v navodilih izdelovalca in nato, kot opisano v 3.5. poglavju. Za registracijo slušalke druge izvedbe na bazno postajo CD140/145, slednjo nastavite v način za registracijo (3.5. poglavje), nato ukrepajte, ki opisano v navodilih izdelovalca.

1.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)

- 1** Podjetje Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja proizvode, izdelane za potrošnike, ki običajno, tako kot je značilno za elektronske naprave, lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
- 2** Eno od glavnih poslovnih načel podjetja Philips je ustrezeno ukrepati za zdravje in varnost pri izdelavi vseh izdelkih, upoštevati vse veljavne zakonske predpise in izpolnjevati zahteve za standarde EMF, ki veljajo v času izdelave.
- 3** Podjetje Philips je odločeno razvijati, izdelovati in tržiti proizvode, ki ne povzročajo neželenih učinkov za zdravje.
- 4** Podjetje Philips jamči, da so proizvodi lastne izdelave varni za uporabo v skladu z aktualnimi znanstvenimi izsledki, in sicer ob ustreznih pravilnih uporabi.
- 5** Podjetje Philips dejavno sodeluje pri razvijanju mednarodnih standardov za polja EMF in varnostnih standardov, tako da lahko razvojne dosežke s področja standardizacije zgodaj vključi v izdelavo lastnih proizvodov.



2 Telefonski aparat

2.1 Kaj je v paketu?



Telefonska slušalka



Bazna postaja



Električna napajalna enota



Telefonski linijski kabel



2 akumulatorska baterijska vložka AAA



Navodila za hitri zagon



Priročnik za uporabnika




Garancijski list

Pomni

Telefonski linijski adapter lahko ni povezan na telefonski linijski kabel. Poglejte, če je priložen v škatlo. Če je, ga povežite s telefonskim linijskim kablom in šele nato kabel povežite v linijsko vtičnico. V paketih z več slušalkami so: ena ali več dodatnih slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

2.2 Pregled lastnosti telefona

2.2.1 Slušalka

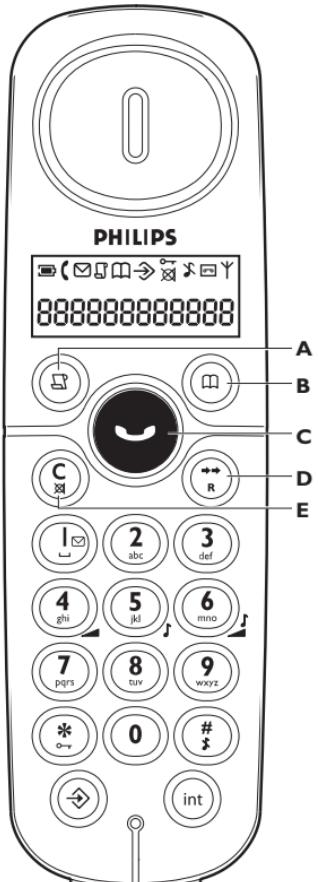

A Tipka za dnevnik klicev

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v seznam dnevnika klicev

B Tipka za imenik

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v imenik

C Tipka za pogovor

V nedejavnem stanju: Pritisnite za prevzem prihajajočega klica
V nedejavnem stanju: Pritisnite za klicanje

Med klicem: Zaključek klica

D Tipka za ponovno izbiranje/ signalna tipka

V nedejavnem stanju: Pritisnite za vstop v seznam ponovnega izbiranja

V načinu predizbiranja: Pritisnite za vnos signalne tipke

E Pomni


Prva števka ne more biti signalna med predizbiranjem.

E Tipka za Počisti/nazaj/ utišanje

V načinu urejanja/predizbiranja: Kratek pritisk za izbris enega znaka/številke

V načinu urejanja/predizbiranja: Dolg pritisk za izbris vseh znakov/številk

V načinu pregleda imenika/ pregleda dnevnika klicev/ pregleda seznama ponovnega izbiranja: Pritisnite za izhod iz nedejavnega stanja

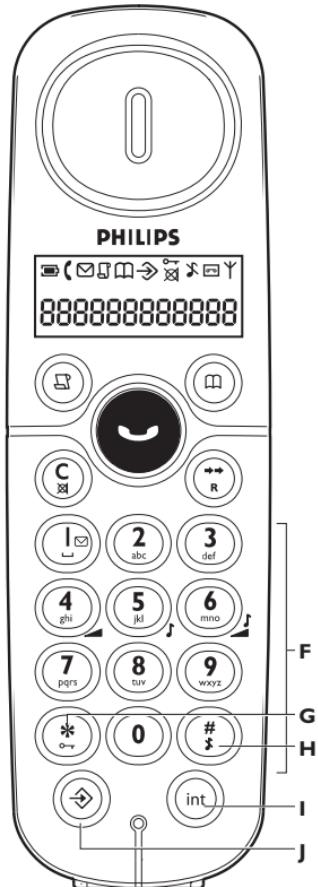

V načinu nastavitev telefona:
Pritisnite za izhod v predhodni nivo
Med klicno povezavo: Pritisnite za
utišanje mikrofona

F Alfanumerična tipkovnica

G Tipka zvezdica

V nedejavnem stanju: Kratek pritisk
za vnos *

V nedejavnem stanju: Dolg pritisk
za vklop ali izklop zaklepanja
tipkovnice

H Tipka lojtanca

V načinu mirovanja/izbiranja: Kratek
pritisk za vnos #

V nedejavnem stanju: Dolg pritisk za
izklop zvonjenja

V načinu mirovanja: Dolg pritisk za
vnos premora

I Prenos kica/interkom/ konferanca

V nedejavnem stanju: Kratek pritisk
za zagon interkom klica

Med povezavo zunanjega klica:
Kratek pritisk za začetek internega
klica ali preklop med internim in
zunanjim klicem

Dolg pritisk za začetek
konferenčnega klica z zunanjim
klicem in drugim internim klicem

J Programska tipka

V nedejavnem stanju: Pritisnite za
vstop v način nastavitev telefona


V načinu nastavitev telefona (razen
v načinu urejanja): Pritisnite za
potrditev in shranitev nastavitev



2.2.2 Ikone zaslona na slušalki

| | |
|--|--|
| | Označi preostalo zmogljivost baterijskega vložka. Ikona praznega baterijskega vložka se izpiše, ko je baterijski vložek skoraj prazen, v nasprotnem primeru se izpiše ikona polnega baterijskega vložka. |
| | Izpiši, ko je telefon v uporabi. Utripaj med zvonjenjem. |
| | Utripaj ob prejemu novih, še neprebranih glasovnih sporočil. |
| | Izpiši med brskanjem po dnevniku klicev. Utripaj ob prejemu zgrešenih klicev. |
| | Izpiši med brskanjem po imeniku. |
| | Izpiši, ko je telefon v načinu nastavitev telefona. |
| | Izpiši, ko je tipkovnica zaklenjena. |
| | Izpiši, ko je mikrofon utišan. |
| | Izpiši, ko je zvonjenje izključeno. |
| | Izpiši, ko je avtomatska telefonska tajnica (TAM) vključena. Utripaj, ko avtomatska telefonska tajnica sprejme novo sporočilo. |
| | Izpiši, ko je slušalka registrirana in je v območju bazne postaje. Utripaj, ko je slušalka izven območja ali išče za bazno postajo. |

2.2.3 Bazna postaja

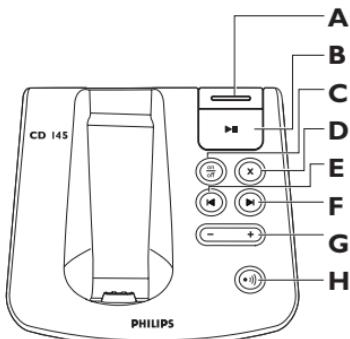

A LED dogodka

IZKLOP: Sistem avtomatske telefonske tajnice je izključen.
VKLOP: Sistem avtomatske telefonske tajnice je vključen.
Normalno utripanje: Sprejem novega sporočila oziroma snemanje prihajočega sporočila
Hitro utripanje: Predal za sporočila je poln.

B Tipka za zaustavitev/predvajanje (Stop/Play)

Pritisnite za predvajanje sporočila (prvo posneto sporočilo se predvaja prvo).
Pritisnite za zaustavitev predvajanja sporočil.

C Tipka za vklop/izklop avtomatske telefonske tajnice (ON/OFF)

Pritisnite za vklop ali izklop avtomatske telefonske tajnice.

D Tipka za izbris

Izbris trenutnega sporočila med predvajanjem sporočil.

Dolg pritisk za izbris vseh sporočil, ko je sistem avtomatske telefonske tajnice v stanju pripravljenosti.

E Pomni

Neprebrana sporočila se ne zbrisejo.

F Tipka za premik nazaj

Pritisnite za premik nazaj na predhodne sporočilo.

G Tipka + / -

Povečj (+) ali zmanjšaj (-) glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila.

H Tipka za poziv

Pritisnite za pozivanje slušalke
Pritisnite in nekaj sekund zadržite za zagon postopka registracije.

3 Pred začetkom

3.1 Povezava bazne postaje

! Pozor

Bazne postaje ni dovoljeno namestiti v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so omare, radiatorji ali električne naprave. V takšnih pogojih lahko nastopijo ovire zvoka ali kakovosti. V zgradbah z debelimi notranjimi in zunanjimi stenami lahko nastopijo motnje pri prenosu signala v in iz bazne postaje.


! Opozorilo

Napajanje se zažene, ko napajalni adapter priključete v enoto in električno vtičnico. Enoto lahko ugasnete le tako, da odklopite napajalni adapter z omrežne vtičnice. Zato mora biti električna vtičnica v vsakem trenutku enostano dostopna.


Napajalni adapter in telefonski linijski kabel je treba pravilno povezati; z nepravilno povezavo lahko poškodujete enoto.

Obvezno uporabite telefonski linijski kabel, ki ste ga prejeli z enoto. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ne bo tona izbiranja.


- 1** Pritrdite vtič napajalnega kabla v vtičnico na dnu bazne postaje.

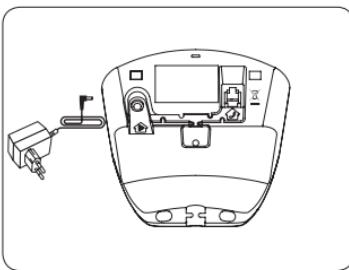

- 2** Pritrdite vtič telefonskega linijskega kabla v vtičnico na dnu bazne postaje.

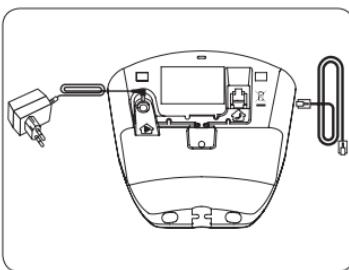

- 3** Povežite drugi del linijskega kabla v telefonsko vtičnico in drugi del napajalnega kabla v električno vtičnico.

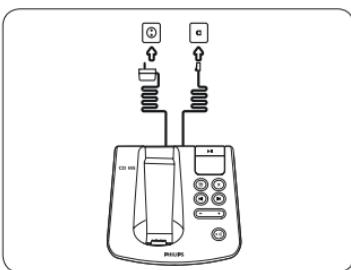


● Pomni

V paketu linijski adapter morda ni povezan s telefonskim linijskim kablom. V tem primeru, je treba linijski adapter najprej povezati s telefonskim linijskim kablom in nato kabel v linijsko vtičnico.

3.2 Namestitev akumulatorskih baterijskih vložkov

CD145 so ob dostavi priloženi akumulatorski baterijski vložki. Pred prvo uporabo slušalko namestite baterijske vložke v slušalko in jih do konca napolnite.

- 1** Potisnite dol pokrovček predelka za baterijske vložke.

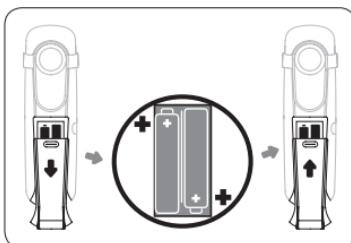

- 2** Namestite baterijske vložke, kot označeno v predelku in nastavite nazaj pokrovček.

3.3 Namestitev slušalke na polnilni nastavek

Pred prvo uporabo slušalko polnite najmanj 24 ur.

Polno napolnjeni baterijski vložki zagotovijo približno 12 ur pogovora s CD145 in približno 120 ur stanja pripravljenosti.

- 1** Namestite slušalko na polnilni nastavek bazne postaje.
- 2** Ko se slušalka do konca napolni, se na zaslonu izpiše .

3.4 Konfiguracija telefona

Pred prvo uporabo CD145 je treba telefonski aparat konfigurirati ustrezeno državi, kjer se le-ta uporablja. Zaslon za izbiro države se ne označi vedno, odvisno od države. Če se zaslon izbere države ne označi, to pomeni, da ni treba izbrati kode države za konfiguracijo telefona. Zaslon za izbiro kode države se označi po nekaj minutah polnjenja. Telefon konfigurirajte, kot sledi:

Tabela nastavitev za državo

| Koda | Država | Privzeta nastavitev jezika odhodnega sporočila | * Odhodno sporočilo jeziki na razpolago |
|------|-------------|--|---|
| 01 | Nemčija | Nemščina | 1 – Nemščina 2 – Turščina |
| 02 | Avstrija | Nemščina | |
| 03 | Turčija | Turščina | |
| 04 | UK | Angleščina | 1 – Angleščina |
| 05 | Irska | Angleščina | |
| 06 | Francija | Francoščina | 1 – Francoščina 2 – Italijanščina |
| 07 | Italija | Italijanščina | 3 – Portugalščina |
| 08 | Portugalska | Portugalščina | 4 – Grščina |
| 09 | Grčija | Grščina | 5 – Španščina |
| 10 | Španija | Španščina | |
| 11-1 | Švica | Angleščina | 1 – Francoščina |
| 11-2 | Švica | | 2 – Nemščina |
| 11-3 | Švica | | 3 – Italijanščina 4 – Angleščina |
| 12 | Francija | | |

* Po privzeti vrednosti, se izpiše jezik 1 odhodnega sporočila, glejte 6.7. poglavje o tem, kako vstopiti v meni jezikov odhodnega sporočila, ki so na voljo.

| Koda | Država | Privzeta nastavitev jezika odhodnega sporočila | * Odhodno sporočilo jeziki na razpolago |
|-------------|----------------|---|---|
| 13 | Nizozemska | Angleščina | 1 – Nizozemščina 2 – Francoščina 3 – Nemščina 4 – Angleščina |
| 14-1 | Belgija | | |
| 14-2 | Belgija | | |
| 15 | Švedska | Angleščina | 1 – Švedščina 2 – Norveščina 3 – Finščina 4 – Danščina 5 – Angleščina |
| 16 | Norveška | | |
| 17 | Finska | | |
| 18 | Danska | | |
| 21 | Romunija | Angleščina | 1 – Romunščina 2 – Poljščina 3 – Češčina 4 – Madžarščina 5 – Angleščina |
| 22 | Poljska | | |
| 23 | Češka | | |
| 24 | Madžarska | | |
| 25 | Slovaška | | |
| 26 | Slovenija | | |
| 27 | Hrvaška | | |
| 28 | Bolgarija | | |
| 29 | Srbija | | |
| 30 | Singapur | Angleščina | 1 – Angleščina |
| 31 | Indonezija | | |
| 32 | Malajzija | | |
| 35 | Avstralija | | |
| 36 | Nova Zelandija | | |
| 39 | Brazilija | Angleščina | 1 – Brazilijščina 2 – Španščina 3 – Angleščina |
| 40 | Meksiko | | |

* Po privzeti vrednosti, se izpiše jezik 1 odhodnega sporočila, glejte 6.7. poglavje o tem, kako vstopiti v meni jezikov odhodnega sporočila, ki so na voljo.

Pomni

Ko izberete državo, telefonski aparat samodejno prevzame privzete linjske nastavite za izbrano državo.

Nasvet

Če nepravilno izberete državo uporabe ali če želite po prvi konfiguraciji spremeniti državo, pritisnite   nasvet, vnesite 4-mestno kodo PIN (privzeta koda PIN je 0000) in pritisnite  v nedejavnem stanju za privzete nastavite. Na slušalki se ponovno označi zaslon izbire kode države, kjer lahko ponovno izberete kodo države. Če izbira države ni potrebna, se po ponastavitvi na slušalki ponovno onači zaslon stanja v pripravljenosti.

3.5 Registracija slušalke

Novo slušalko je treba registrirati oziroma je treba registrirati slušalko za drugo bazno postajo. Na eno bazno postajo lahko registrirate do 4 slušalke. Pred vnosom 4-mestne kode PIN, približno 3 sekunde pritiskajte  na bazni postaji, ko je le-ta v stanju pripravljenosti.

1 Pritisnite  

2 Vnesite privzeto ali obstoječo 4-mestno kodo PIN. (Privzeta koda PIN je 0000.)

3 Pritisnite  za začetek registracije

Pomni

Če vnesete nepravilno kodo PIN, se vključi dolg pisk in telefon se nastavi nazaj v stanje pripravljenosti.

4 Uporaba telefona

4.1 Kliči

4.1.1 Predizbiranje

- 1 Vnesite telefonsko številko (največ 24 števk).
- 2 Pritisnite za izbiranje številke
 - *Klic se začne.*

4.1.2 Neposredno izbiranje

- 1 Pritisnite za prevzem linije. Vnesite telefonsko številko.
- *Klic se začne.*

4.1.3 Kliči iz dnevnika klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza identitetne kličočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev.

- 1 Pritisnite za prikaz zadnjega vnosa v dnevnik klicev.
- 2 Po seznamu neodgovorjenih klicev se pomikate s pritiskanjem na in izberite želen neodgovorenji klic.
- 3 Pritisnite za izbiranje izbrane številke.

Pomni

Ko je pomnilnik poln, se izbriše najstarejši vnos.

4.1.4 Kliči iz imenika

- 1 Pritisnite in izpiše se prva številka v imeniku.

Označi se številka, ki je bila shranjena na mestu 0 v pomnilniku; če ni bila shranjena nobena številka, se označi le številka mesta lokacije .

- 2 Pritiskejte , dokler se ne označi želena telefonska številka.

Nasvet

Za številke, ki so shranjene na mestih 0 do 9, lahko neposredno vnesete številko mesta v imeniku za dostop do želene telefonske številke. Za številke, ki so shranjene na mestih pomnilnika 10 do 19, pritiskejte za dostop.

- 3 Pritisnite za izbiranje želene številke.
- *Klic se začne.*

4.1.5 Kliči s seznama za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite

- *Na zaslonu se izpiše številka, ki je bila nazadnje klicana.*

Pomni

V slušalko se shrani zadnjih pet klicanih številk.



- 2** Pritisnite za prikaz drugih klicanih številk.
- 3** Pritisnite za izbiranje želene številke.

4.1.6 Časovni merilnik za trajanje klica

Ko odložite slušalko, časovni merilnik označi trajanje tekočega klica. Trajanje se označi v minutnem in sekundnem formatu (MM-SS).

4.2 Odgovori na klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite .

- *Klic se začne.*

4.3 Končaj klic

Pritisnite med klicno povezavo.

- *Klic se konča.*

ALI

Slušalko namestite na bazno postajo.

- *Klic se konča.*

4.4 Ponovni poziv

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev pri lokalnemu operaterju. S funkcijo za ponovni poziv lahko opravite ali sprejmete drugi klic. Operacije iz 4.4.1. in 4.4.2. poglavja se lahko spremenijo, odvisno od držav in lokalnih ponudnikov storitev. Za

podrobnosti o funkciji ponovnega izbiranja te storitve se posvetujte z lokalnim operaterjem.

4.4.1 Kako opraviti drug klic?

Med klicem:

- 1** Pritisnite za postavitev tekočega klica na čakanje.
 - *Vključi se ton izbiranja.*
- 2** Vnesite številko drugega klica, ki se nato pokliče.
- 3** Po prevzemu drugega klica, lahko pritisnete in za preklapljanje med dvema klicema.

4.4.2 Kako sprejeti drug klic?

Za uporabo te funkcije je treba naročiti ustrezno storitev pri ponudniku omrežnih storitev. Če med trajanjem klica prejmete drug klic, vas telefon na to opozarja s kratkimi piski v intervalih:

- 1** Pritisnite za prevzem drugega klica.
 - *Prvi klic se samodejno prestavi na čakanje.*
- 2** Pritisnite in za preklapljanje klicne povezave med prvim in drugim klicateljem.

Pomni

Če ste se naročili na storitev prepozname klicatelja (Caller ID), se na zaslonu izpiše identifikacija klicatelja.

4.5 Kako uporabljati interkom?

Za izvajanje te funkcije je treba registrirati vsaj dve slušalki. S to funkcijo lahko opravljate interne klice, zunanje klice vežete z eno slušalko na drugo in izvajate konferenčne klice.

4.5.1. Kako opraviti interni klic?

- 1** Pritisnite 
 - 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti.
 - 3** Pritisnite  na klicani slušalki.
- *Interkom je vzpostavljen.*

Pomni

Če je klicana slušalka zasedena, vas na to opozori ustrezni ton iz kličoče slušalke.

4.5.2 Kako vezati zunanji klic na drugo slušalko?

Med zunanjim klicem:

- 1** Pritisnite 

- 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti.
- 3** *Klicana slušalka začne zvoniti, če je prosta; pritisnite  na klicani slušalki za začetek interkoma, zunanji klic se samodejno prestavi na čakanje.*

Pomni

Pritisnite  za preklop klica med internim in zunanjim klicem.

- 3** Pritisnite  za prenos zunanjega klica na kličoči slušalki.
- 4** *Kličoča slušalka veže zunanji klic na klicano slušalko.*

4.5.3 Kako opraviti 3-poten konferenčni klic?

S funkcijo konferenčnega klica si lahko dve slušalki delita zunanji klic (v interkomu). Pogovarjajo se lahko trije in za to ni treba naročiti nobene omrežne storitve.

Med zunanjim klicem:

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite številko slušalke, s katero želite govoriti. Klicana slušalka začne zvoniti, če je prosta
- 3** Pritisnite  za prenos zunanjega klica na kličoči slušalki.



- 4** Pritisnite in zadržite na kličoči slušalki.
- Konferenčni klic se začne.

Med konferenčnim klicem:

- 1** Pritisnite za postavitev zunanjega klica na čakanje in preklop nazaj na notranji klic.
- Zunanji klic se samodejno prestavi na čakanje.
- 2** Pritisnite in zadržite za ponovno vzpostavitev konferenčnega klica.

Pomni

Če med konferenčnim klicem kdor koli odloži slušalko, druga slušalka ostane povezana z zunanjim klicem.

4.6 Kako najti slušalko?

Slušalko lahko najdete tako, da pritisnete na na bazni postaji. Na vseh slušalkah, ki so registrirane za bazno postajo, se vključi zvok pozivanja, ki ga izključite tako, da pritisnete na na slušalki ali ponovno na bazni postaji.

-
- 5** Izkoristite svoj telefonski aparat

5.1 Klic v teku

5.1.1 Izklop/vklop mikrofona

Med klicem:

- 1** Pritisnite .
- Mikrofon se izključi in na zaslonu se izpiše .
- 2** Ponovno pritisnite za vklop mikrofona.

5.1.2 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Med klicem:

- 1** Pritisnite .
- 2** Na trenutni slušalki se označi glasnost.
- 3** Pritisnite , ali za nastavitev želene glasnosti slušalke.
- Telefon se ponastavi na zaslon povezave klica.

5.2 Imenik

V slušalko lahko shranite do 20 vnosov v imenik, in sicer na 20 različnih mest v pomnilniku. Telefonsko številko lahko sestavlja največ 24 števk. Vsaka registrirana slušalka ima svoj lasten imenik.

5.2.1 Kako shraniti številko v imenik?

V nedejavnem stanju:

- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite
- 3 Pritisnjte za izbiro želene številke mesta v pomnilniku.
- 4 Vnesite telefonsko številko.
- 5 Pritisnjte za shranitev številke.
- Številka se shrani na izbrano mesto v pomnilniku.

Pomni

Če je mesto v pomnilniku zasedeno, se izpiše številka, ki je shranjena na to mesto. Za urejanje telefonske številke lahko pritisnete .

5.2.2 Kako vstopiti v telefonski imenik?

V nedejavnem stanju:

- 1 Pritisnjte za vstop v telefonski imenik.

- Izpiše se številka, ki je shranjena na mesto 0 v pomnilniku.

- 2 Pritisnjte za pregled drugih vnosov v telefonski imenik.

Nasvet

Za dostop do številk, ki so shranjene na mestih 0 do 9, lahko neposredno pritisnite številke mest v pomnilniku, in sicer za ogled shranjenih telefonskih številk.

5.2.3 Kako urediti vnos v imenik ali izbrisati številko?

- 1 Pritisnjte
- 2 Pritisnjte
- 3 Pritisnjte , dokler se ne označi želena telefonska številka.
- 4 Pritisnjte za izbris števke za drugo.

Nasvet

Za izbris cele številke pritisnete in zadržite , nato pritisnjte za izbris vnosa v imenik, telefon se ponastavi v načinu mirovanja.

5 Urejanje številke

- 6 Pritisnjte za potrditev.
 - Vsebina izbranega mesta v pomnilniku je ažurirana.



5.2.4 Kako izbrisati vse vnose v imenik?

1 Pritisnite

2 Pritisnite

3 Pritisnite

4 Pritisnite

- Vsi vnosi v imenik so izbrisani.

5.3 Dnevnik klicev

Za uporabo te funkcije je treba naročiti storitev prikaza identitete klicočega (CLI) pri ponudniku omrežnih storitev. V telefon se lahko shrani do 10 neodgovorjenih klicev. utripa in vas opozarja na prejete neodgovorjene klice. Če ste naročili storitev prepozname linije klicatelja (CLI) in če številka klicatelja ni skrita, se označi številka klicatelja. Izpišejo se neodgovorjeni klici, in sicer v časovnem zaporedju tako, da je zadnji neodgovoren klic na vrhu seznama.

5.3.1 Kako vstopiti v dnevnik klicev?

1 Pritisnite za neposreden vstop v dnevnik klicev.

• Izpiše se zadnji neodgovoren klic.

Pomni

Če je dnevnik klicev prazen, se izpiše “-----”.

2 Pritisnite za pregled drugih neodgovorjenih klicev.

5.3.2 Kako izbrisati vse vnose v imeniku klicev?

1 Pritisnite

2 Pritisnite

3 Pritisnite

4 Pritisnite

- Vsi vnosi v dnevnik klicev so izbrisani.

5.4 Seznam ponovnega izbiranja

V slušalko se lahko shrani zadnjih pet številk, ki ste jih klicali. Shrani se le prvih 24 števk posamezne številke.

5.4.1 Kako vstopiti v seznam ponovnega izbiranja?

1 Pritisnite

• Izpiše se zadnja klicana številka.

2 Pritisnite za pregled drugih klicanih številk.

5.5 Nastavitev

5.5.1 Kako nastaviti uro?

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- 3** Nastavite uro (HH-MM) v 24-urnem formatu.
- 4** Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.5.2 Kako nastaviti melodijo opozarjanja na klic?

V telefonu je shranjenih 10 različnih melodij opozarjanja na klic.

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
 - *Predvaja se nastavljena melodija opozarjanja na klic.*
- 3** Pritisnite eno tipk do za izbiro želene melodije opozarjanja na klic.
- 4** Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.5.3 Kako nastaviti glasnost opozarjanja na klic?

Izbirate lahko med tremi jakostmi zvoka.

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite

- *Predvaja in označi se nastavljena glasnost opozarjanja na klic.*

- 3** Pritisnite eno tipko do za nastavitev želene glasnosti opozarjanja na klic.
- 4** Pritisnite za shranitev nastavitev.

Nasvet

Za izklop zvonjenja lahko pritisnete in zadržite . Izpiše se .

5.5.4 Kako nastaviti glasnost slušalke?

Izbirate lahko med tremi jakostmi zvoka slušalke.

- 1** Pritisnite
- 2** Pritisnite
- *Označi se glasnost trenutne slušalke.*
- 3** Pritisnite (majhno), (srednje) or (veliko) za nastavitev želene glasnosti slušalke.
- 4** Pritisnite za shranitev nastavitev.

5.5.5 Kako vključiti/izklučiti zaklepanje tipkovnice

- 1** Pritisnite in zadržite
- se izpiše, če je zaklepanje tipkovnice vključeno.

- 2** Ponovno pritisnite in zadržite  za izklop zaklepanja tipkovnice.
-  *izgine, če je zaklepanje tipkovnice izključeno.*

Nasvet

Zaklepanje tipkovnice lahko izključite tudi tako, da odstranite in zamenjate baterijske vložke v slušalki.

5.5.6 Kako izberete čas povratnega klica?

Čas povratnega klica je časovni zamik prekinitve linije, potem ko pritisnete . Privzeta vrednost za čas povratnega klica, ki je vnaprej nastavljena v CD145, mora najbolj ustrezzati aktualnemu omrežju v državi. Ni je treba spremenjati.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Pritisnite eno tipko  do  za izbiro časa povratnega klica.

Pomni

Število možnosti za čas povratnega klica se razlikuje od države do države.

- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitev.

5.5.7 Kako izbrati način izbiranja?

Nastavitev načina izbiranja je odvisna od posamezne države. Način impulznega izbiranja ni na voljo v vseh državah.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Pritisnite  za način impulznega izbiranja ali  za način tonskega izbiranja.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitev.

5.5.8 Kako vključiti/izključite ton tipk?

- 1** Pritisnite 
 - 2** Če je ton tipk vključen, pritisnite  za izklop tona tipk.
 - 3** Pritisnite  za shranitev nastavitev.
- *V nadaljevanju tona tipk ob pritisku ne boste več slišali.*

5.5.9 Kako nastaviti avtom. prefiks?

Maksimalna dolžina številke avtom. prefiksa je 10 števk. Ko nastavite številko, se ta samodejno vstavi na začetek vsake klicane številke.

- 1** Pritisnite , 

- 2** Vnesite zaznavno števko, dolžina zaznavne števke ne sme biti več kot 5 števk.
- 3** Pritisnite 
- 4** Vstavite številko avtom. prefiksa.
- 5** Pritisnite  za shranitev nastavitev.

5.5.10 Kako spremeniti glavno kodo PIN?

Glavna koda PIN je 4-mesta koda PIN za registracijo slušalke in ponastavitev telefona. Privzeta glavna koda PIN je 0000. Ta koda PIN se uporablja tudi za zaščito nastavitev slušalke. Slušalka vas pozove, kadar koli je treba vnesti kodo PIN.

Pomni

Privzeta koda PIN za izdelek je 0000. Če spremenite kodo PIN, podatke spravite na varno in enostavno dostopno mesto. Kode PIN ne izgubite.

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Vnesite privzeto ali obstoječo 4-mestno kodo PIN (0 do 9).
- 4** Pritisnite 
- 5** Vnesite novo 4-mestno kodo PIN.

- 6** Pritisnite 
- 7** Za potrditev ponovno vnesite novo 4-mestno kodo PIN.
- 8** Pritisnite  za shranitev nastavitev.

• Nova koda PIN je shranjena.

Pomni

Če vnesete nepravilno kodo PIN, se vključi dolg pisk in telefon se nastavi nazaj v nedejavno stanje.

5.5.11 Kako programirati številko glasovnega poštnega predala?

Nekateri ponudniki omrežnih storitev nudijo tudi storitev glasovne pošte. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na ponudnika omrežnih storitev. Številko glasovnega poštnega predala lahko nastavite neposredno v .

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite 
- 3** Vnesite telefonsko številko omrežnega glasovnega poštnega predala.
- 4** Pritisnite  za shranitev nastavitev.



5.5.12 Kako dostopiti do številke glasovne pošte?

- 1** Pritisnite in zadržite za izbiranje številke glasovnega poštnega predala.

5.5.13 Kako ponastavite privzete nastavitve?

Telefon lahko kadar koli ponastavite na privzete nastavitve (glejte 7. poglavje). Po ponastavitvi se vse osebne nastavitve in vnosi v dnevnik klicev izbrišejo, vnosi v imenik pa ostanejo nespremenjeni.

- 1** Pritisnite
 - 2** Pritisnite
 - 3** Vnesite svojo 4-mestno kodo PIN.
-
- 4** Pritisnite
 - *Telefonski aparat je ponastavljen na privzete nastavitve.*

6 Avtomatska telefonska tajnica

Telefonski aparat CD145 ima vgrajeno avtomatsko telefonsko tajnico, ki posname neodgovorjene klice. Ko je avtomatska telefonska tajnica vključena, enakomerno sveti indikator LED na bazni postaji. Shranite lahko do 99 prihajajočih sporočil v približno 15 minutah najdaljšega dovoljenega snemanja, vključno z odhodnimi sporočili.

6.1 Kako vklopiti avtomatsko telefonsko tajnico?

- 1 Pritisnite  na bazni postaji za vklop avtomatske telefonske tajnice.
 -  se izpiše na zaslonu.
-

6.2 Kako izklopiti avtomatsko telefonsko tajnico?

- 1 Pritisnite  na bazni postaji za izklop avtomatske telefonske tajnice.
 -  izgine z zaslona.
-

6.3 Kako nastaviti zamik prevzema klica?

Nastavite lahko število opozarjanj na klic, preden se vklopi avtomatska telefonska tajnica in začne predvajati pozdrav. Avtomatsko telefonsko tajnico lahko nastavite na vklop po treh do osmih opozarjanjih na klic ali po vklopu funkcije varčevanja impulzov (toll saver). Privzeti zamik je 6 opozarjanj na klic.

- 1 Pritisnite  in 
 - 2 Pritisnite 
 - Izpiše se trenutna nastavitev.
 - 3 Pritisnite tipko od  (3 opozarjanja), do  (8 opozarjanj) ali  (9) (varčevanje impulzov "toll saver") in izberite želen zamik prevzema klica.
 - 4 Pritisnite  za shranitev nastavitev.
-

6.4 Kako posneti odhodno sporočilo?

Avtomatska telefonska tajnica najavi odhodno sporočilo, ko prevzame klic. Telefon nudi eno preddoločeno odhodno sporočilo na jezik. Posnamete pa lahko tudi svoje odhodno sporočilo. Ko posnamete



svoje odhodno sporočilo, se le-to uporabi, ko avtomatska telefonska tajnica prevzame klic.

1 Pritisnite in **2**

2 Pritisnite **2**

Po pisku zaženite snemanje svojega odhodnega sporočila.

Pomni

Pozdrav je lahko dolg največ 60 sekund.

3 Kadar koli lahko pritisnите za zaustavitev in shranitev posnetega.

- Posneto odhodno sporočilo se samodejno predvaja na slušalki.

Pomni

Če svoje odhodno sporočilo zbrišete, se samodejno uporabi privzeto odhodno sporočilo.

6.5 Kako predvajati odhodno sporočilo?

1 Pritisnite in **2**

2 Pritisnite **3**

- Odhodno sporočilo se predvaja v slušalki.

3 Pritisnite ali za zaustavitev predvajanja odhodnega sporočila.

6.6 Kako izbrisati odhodno sporočilo?

1 Pritisnite in **2**

2 Pritisnite **4**

3 Pritisnite za potrditev.

Predhodno posneto odhodno sporočilo je izbrisano in vključi se kratek pisk.

6.7 Kako izbrati privzeto odhodno sporočilo?

1 Pritisnite in **2**

2 Pritisnite **5**

- Izpiše se trenutna nastavitev.

3 Vnesite zahtevo za izbiro jezika (glejte tabelo nastavitev za državo, 3.4. poglavje).

4 Pritisnite za shranitev nastavitev.

6.8 Kako predvajati prihajajoča sporočila?

Na nova sporočila opozarja utripajoč indikator LED na bazni postaji. Utripanje se zaustavi, potem ko poslušate vsa nova sporočila. Nova prihajajoča sporočila se

predvajajo v zaporedju, kot so bila posneta. Po vsakem sporočilu se posreduje določen ton. Stara sporočila lahko predvajate le, potem ko ste poslušali vsa nova sporočila. Ko je pomnilnik poln indikator LED utripa hitreje.

| Gumbi na bazni postaji | Opis |
|------------------------|---|
| | Pritisnite za predvajanje sporočila ali zaustavitev predvajanja sporočila. |
| | Pritisnite za preskok tekočega sporočila in predvajanje naslednjega. |
| | Pritisnite za vrnitev na prejšnje sporočilo, in sicer v prvi sekundi predvajanja trenutnega sporočila. Pritisnite za odgovor na trenutno sporočilo, in sicer po prvi sekundi predvajanja trenutnega sporočila. |
| | Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočila. |
| | Pritisnite za izbiro predvajanja trenutnega sporočila. Pritisnite in zadržite dve sekundi za izbris starih sporočil v nedejavnem stanju. |

Pomni

Če med predvajanjem sporočila prejmete prihajajoči klic, se predvajanje takoj zaustavi. Za prevzem klica lahko pritisnete .

6.9 Kako izbrisati vsa prihajajoča sporočila?

V nedejavnem stanju:

- 1 Pritisnite in dve sekundi zadržite  za izbris vseh starih sporočil.

 **Pomni**

Neposlušanih novih sporočil ni možno zbrisati.

6.10 Kako pregledati ustreznost prihajajočega klica?

Medtem ko avtomska telefonska tajnica sprejme klic, lahko vi spremljate dogajanje preko zvočnika. Na ta način lahko prepozname kicatela in se odločite, ali boste prevzeli klic ali ne. Ko enkrat pritisnete  za prevzem klica, se snemanje samodejno zaustavi.
Na voljo je pet jakosti zvoka zvočnika. V nedejavnem stanju pritiskajte  za nastavitev glasnosti zvočnika na najnižjo jakost, in sicer za izklop pregleda ustreznosti klica. Za povečanje glasnosti zvočnika, in sicer za vklop pregleda ustreznosti klica lahko pritisnete .

6.11 Kako vklopiti avtomatsko telefonsko tajnico z oddaljenega mesta?

S to funkcijo lahko preverite sporočila ali drugače upravljate avtomsko telefonsko tajnico tako, da le-to pokličete in vnesete daljinsko dostopovno kodo, in sicer na telefonu s tonskim izbiranjem. Upravljanje dostopa z oddaljenega mesta lahko vključite tako, da:

- 1 Pokličete z zunanjega telefona svoj CD145.
- 2 Ko avtomska telefonska tajnica prevzame klic in začne predvajati odhodno sporočilo, pritisnite #.
- 3 Vnesite 4-mestno daljinsko dostopovno kodo PIN (privzeta daljinska dostopovna koda PIN je 0000).

 **Pomni**

Če je koda PIN pravilna, se posneta sporočila začnejo samodejno predvajati.
Če pa koda PIN ni pravilna, se vključi ton napake; ponovno poskusite vnesti dostopovno kodo PIN.

Vsa nova sporočila se predvajajo takoj in po daljšem pisku se predvaja še staro sporočilo.

- 4** Za izvajanje želenih funkcij pritisnite naslednje tipke.

| Tipke | Opis |
|-------|--|
| 1 | Preskoči nazaj na prejšnje sporočilo |
| 2 | Predvajaj sporočilo |
| 3 | Preskoči naprej na naslednje sporočilo |
| 6 | Izbriši predvajanje sporočila |
| 7 | Vključi avtomatsko telefonsko tajnico |
| 8 | Zaustavi predvajanje sporočila |
| 9 | Izklojuči avtomatsko telefonsko tajnico |
| # | Vnesite daljinsko dostopovno kodo, če je avtomatska telefonska tajnica vključena in se predvaja odhodno sporočilo. |

Pomni

Če je avtomatska telefonska tajnica izklučena, se telefon ponastavi v način dostopa z oddaljenega mesta, in sicer po 10 opozarjanjih na klic. Za vklop funkcije dostopa z oddaljenega mesta uporabnik vnese 4-mestno daljinsko dostopovno kodo PIN (privzeta daljinska dostopovna koda PIN je 0000).

6.12 Kako spremeniti daljinsko dostopovno kodo PIN?

- 1** Pritisnite 
- 2** Pritisnite  
- 3** Vnesite privzeto/trenutno 4-mestno daljinsko dostopovno kodo PIN (privzeta daljinska dostopovna koda PIN je 0000).
- 4** Pritisnite 
- 5** Vnesite novo 4-mestno daljinsko dostopovno kodo PIN.
- 6** Pritisnite 
- 7** Za potrditev ponovno vnesite novo daljinsko dostopovno kodo PIN.
- 8** Pritisnite  za shranitev nastavitev.
 - Nova daljinska dostopovna koda PIN je shranjena.

Pomni

Daljinska dostopovna koda PIN je drugačna od glavne kode PIN.

7 Privzete nastavitev

| Predmeti | Privzete vrednosti |
|---|----------------------|
| Glasnost slušalke | Jakost 2 |
| Melodija opozarjanja na klic | Melodija 1 |
| Glasnost opozarjanja na klic | Jakost 3 |
| Ton tipke | VKLOP |
| Čas povratnega klica | Odvisno od države |
| Način izbiranja | Odvisno od države |
| Glavna koda PIN | 0000 |
| Seznam ponovnega izbiranja | Prazno |
| Dnevnik kljucov | Prazno |
| Pomnilnik imenika | Ostane nespremenjeno |
| Avtomatska telefonska tajnica | VKLOP |
| Način prevzema klica | Prevzem in snemanje |
| Zamik opozarjanja na klic | 6 opozarjanj |
| Ton sporočila | IZKLOP |
| Daljinska dostopovna koda PIN | 0000 |
| Glasnost baznega zvočnika | 03 |
| Osebno odhodno sporočilo | Prazno |
| Privzeti jezik odhodnega sporočila | Odvisno od države |
| Pomnilnik avtomatske telefonske tajnice | Prazno |



8 Pogosta vprašanja

V tem poglavju je seznam najbolj pogosto zastavljenih vprašanj o telefonu in odgovorov.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterijski vložek. Slušalko namestite na polnilnik. Telefon se vključi v nekaj trenutkih.
- Preglejte povezave polnilnika.
- Uporabljate lahko le PRILOŽENE AKUMULATORSKIE BATERIJSKE VLOŽKE.

Telefon sploh ne deluje.

- Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski kabel pravilno povezana.
- Preverite, če so baterijski vložki napolnjeni in pravilno nameščeni.
- Ta telefonski aparat ne deluje med prekinitvijo napajanja.

Komunikacija se med klicem izgubi!

- Napolnite PRILOŽENE AKUMULATORSKIE BATERIJSKE VLOŽKE.
- Stopite bliže k bazni postaji.

Slaba kakovost zvoka

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Bazno postajo namestite vsaj 1 meter stran od električnih naprav.

Ni tona izbiranja

- Preglejte povezave. Telefonski aparat ponastavite: odklopite in ponovno priklopite v omrežno napajanje.
- Baterijske vložke polnite vsaj 24 ur.
- Stopite bliže k bazni postaji.
- Uporabite priložene linijske kable.
- Linijski adapter (po potrebi) povežite s telefonskim linijskim adapterjem.

utripa.

- Stopite bliže k bazni postaji.
- Preverite preostalo zmogljivost baterijskega vložka.
- Slušalko registrirajte na bazno postajo.

Izpiše se .

- Baterijske vložke zamenjajte z novimi (uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke).

Nastavitev

Prepoznavanje klicatelja (Caller ID) ne deluje pravilno.

- Preverite pri svojem ponudniku telefonskih storitev, če ste naročeni na storitev prikaza identitete klicočega (CID).
- Pustite, da telefon zazvoni vsaj enkrat, preden prevzamete klic.

Klica v čakanju ni možno prevzeti.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku telefonskih storitev in nastavite pravilno trajanje povratnega klica.

Na zaslonu na slušalki se nič ne izpiše, utripa le .

- Poskusite ponovno tako, da bazno postajo odklopite in ponovno priklopite na omrežno napajanje in registrirajte slušalko (glejte 3.5. poglavje).
 - Vzemite ven in ponovno namestite baterijske vložke v slušalki.
-

Zvok

Slušalka ne opozarja na klic!

- Povečajte glasnost.
- Preverite, če sta kabel adapterja in telefonski kabel pravilno povezana.
- Slušalko prestavite bliže k bazni postaji.
- Prepričajte se, da je zvonenje slušalke vključeno ( se ne izpiše na zaslonu LC).

Klicatelj me ne sliši!

- Mikrofon je lahko izključen:
Med klicem pritisnite .

Motnje na radiu in televiziji

- Napajalni adapter ali bazno postajo umaknite čim dlje stran.



Delovanje izdelka

Storitev identifikacije linije klicatelja (CLI) ne deluje.

- Preverite pogoje uporabe pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Vnosa v imenik ni možno shraniti.

- Izbrišite vnos in tako sprostite pomnilnik.

Slušalke ni možno registrirati.

- Pritisnite tri sekunde.
- Na vsako bazno postajo lahko registrirate največ štiri slušalke.
- Posamezno slušalko lahko registrirate le na eno bazno postajo.

Pozabil(a) sem kodo PIN.

- Pritisnite
- Pritisnite
- Pritisnite # # * * 793

- Telefonski aparat se ponastavi na privzete vrednosti in privzeta koda PIN je 0000. Vnosi v imenik se ne izbrišejo.

Avtomatska telefonska tajnica

Avtomatska telefonska tajnica ne snema klicev.

- Prepričajte se, da je avtomatska telefonska tajnica povezana na napajalni adapter, ki je povezan v vključeno omrežno napajanje.
- Preverite, če je morda pomnilnik avtomatske tajnice poln. Če je, izbrišite nekaj ali vsa sporočila.
- Poskusite tako, da izključite napajanje v omrežni vtičnici in ga po 1 minuti ponovno vključite.

Upravljanje z oddaljenega mesta ni možno.

- Prepričajte se, da ste vnesli pravilno daljinsko dostopovno kodo.
- Uporabite telefonski aparat tona na dotik.

Pomni

Če rešitve, kot opisano zgoraj, ne delujejo, prekinite napajanje slušalke in bazne postaje. Počakajte 1 minuto in poskusite znova.









CE

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridržane.

Št. dokumenta: 3111 285 35401

