

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AJ4000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
3	Ξεκίνημα	4
	Τοποθέτηση μπαταρίας	4
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ρύθμιση ρολογιού	5
4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	6
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	6
5	Ρύθμιση αφύπνισης	7
	Ρύθμιση αφύπνισης	7
	Επιλογή πηγής αφύπνισης	7
	Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης	7
	Αναβολή της αφύπνισης	8
6	Άλλες λειτουργίες	8
	Ρύθμιση φωτεινότητας	8
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	8
	Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου	9
7	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Προδιαγραφές	10
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
9	Σημείωση	12

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο ρολόι-ραδιόφωνο:
 - Τοποθετείτε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Αφαιρείτε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.


2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. (Εικ. ①)

1

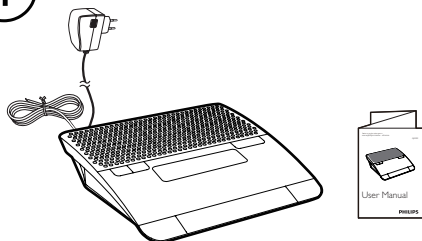

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.

Τοποθετήστε μια μπαταρία **9V 6F22** (δεν παρέχεται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως βλέπετε στην εικόνα. (Εικ. ②.)

2

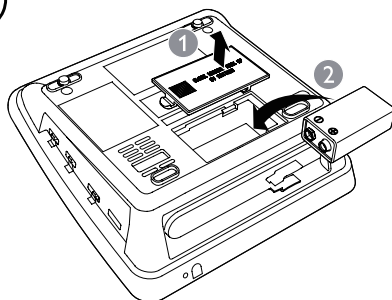

Σημείωση

- Η μπαταρία μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα και την αφύπνιση.

Σύνδεση στο ρεύμα


! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

☰ Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ρολογιού-ραδιοφώνου.


(Εικ. ③)

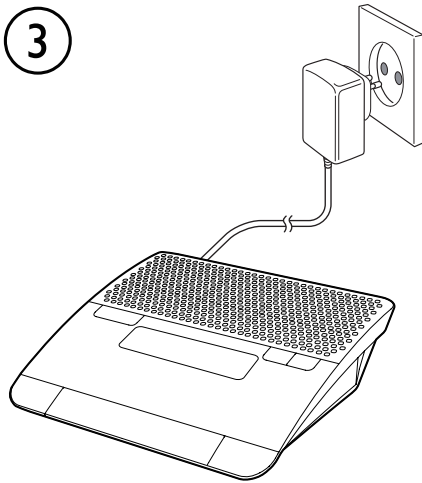

Ρύθμιση ρολογιού

(Εικ. ④)

4

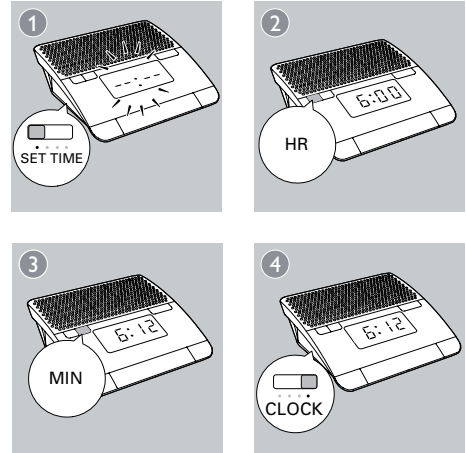

- 1 Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **SET TIME**.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **HR** και **MIN** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **CLOCK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση





- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **RADIO**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **TUNING** για να επιλέξετε κάποιο σταθμό.
→ Η ένδειξη εμφανίζει τη ραδιοφωνική συχνότητα της ζώνης συχνοτήτων.
- 3 Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, περιστρέψτε το **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- 4 Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **OFF** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

(Εικ 5.)

5



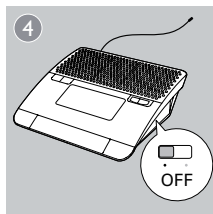
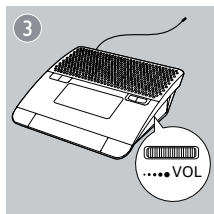
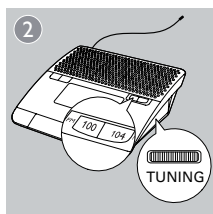
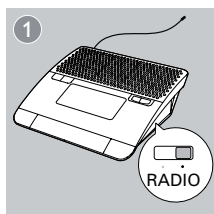


5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα για να ρυθμίσετε την αφύπνιση (εικ. 6).

6

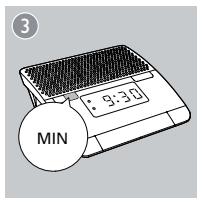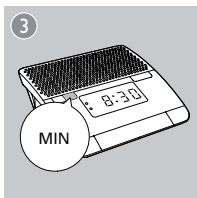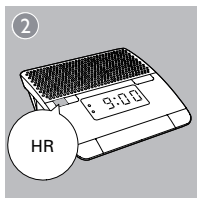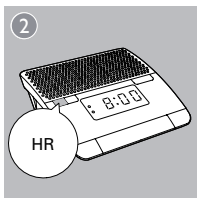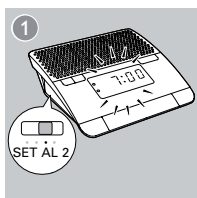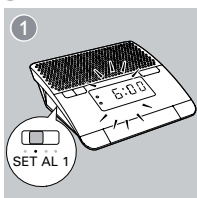


- **AL1:** Ρύθμιση της πρώτης αφύπνισης.
- **AL2:** Ρύθμιση της δεύτερης αφύπνισης.

Επιλογή πηγής αφύπνισης

(Εικ. 7)

7

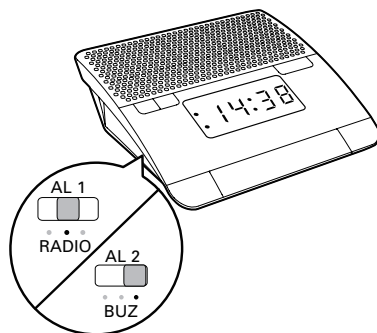

Για να επιλέξετε ως ήχο αφύπνισης τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε ή το βομβητή:

- **AL1:** Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **RADIO** ή στο **BUZ**.
- **AL2:** Γυρίστε το συρόμενο διακόπτη στο **RADIO** ή στο **BUZ**.
 - ↳ Ανάβει το αντίστοιχο εικονίδιο αφύπνισης.



Σημείωση

- Η λειτουργία ήπιας αφύπνισης είναι διαθέσιμη μόνο για το βομβητή.

Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης


Γυρίστε το **AL1** ή το **AL2** στο **OFF** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης απενεργοποιείται, σβήνει και η ένδειξη της αφύπνισης.

Αναβολή της αφύπνισης

(Εικ. ⑧)

⑧

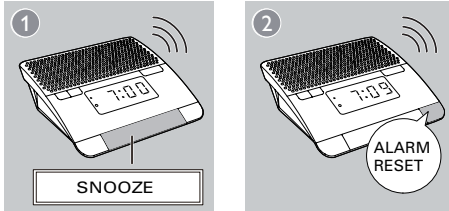

1 Την ώρα που ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

2 Για να σταματήσετε την αφύπνιση, πατήστε **ALARM RESET**.


↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση φωτεινότητας

(Εικ. ⑨)


⑨

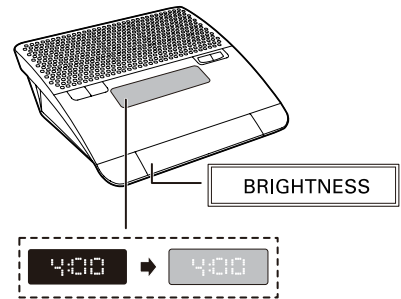

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

(Εικ. ⑩)

⑩

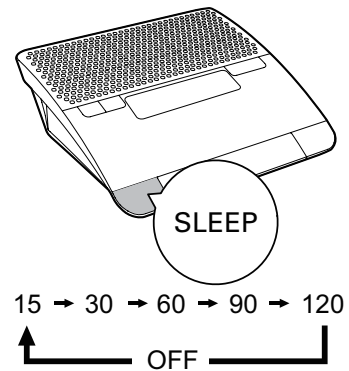

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

↳ Το ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

- 2 Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει, πατήστε ξανά **SLEEP**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]**.

Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή για να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB και το καλώδιο Micro USB χρησιμοποιούνται μόνο για φόρτιση.
- Η φόρτιση μέσω USB και Micro USB είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα AC.



Σημείωση

- Το καλώδιο USB δεν παρέχεται.
- Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, ορισμένα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτήν τη συσκευή.

Επιλογή 2: Καλώδιο Micro USB


(Εικ. 12)

12

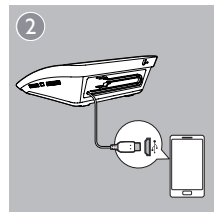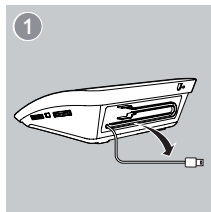

Επιλογή 1: Υποδοχή USB

(Εικ. 11)

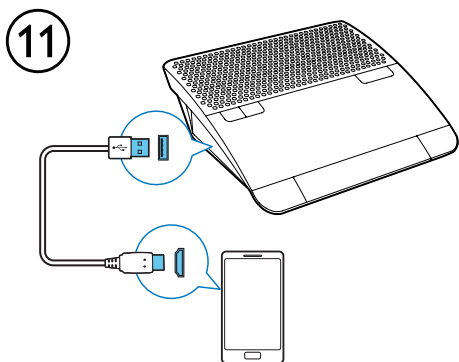

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Τάση φόρτισης μέσω USB	DC 5 V
Τάση φόρτισης μέσω Micro USB	DC 5 V
Διαστάσεις:	
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	173 x 64 x 159 χιλ.
Βάρος:	
- Κύρια μονάδα	0,5 κιλά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 300 mW RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού 87,5 - 108MHz

Ευαισθησία

- Μονοφωνικός, λόγος <22 dBf
σήματος προς θόρυβο 26dB

Συνολική αρμονική παρα-
μόρφωση <3%

Λόγος σήματος προς
θόρυβο >45 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδο- Επωνυμία: PHILIPS,
τικό) Μοντέλο: EF-
S00900650130EU,
Είσοδος: 100-240 V~
50/60 Hz, 0,3A,
Έξοδος: 6,5 V = 1,3 A

Ισχύς μπαταρίας 9 V

Κατανάλωση ενέργει-
ας σε λειτουργία 11 W

Κατανάλωση ενέργει-
ας κατά την αναμονή <1 W

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Χωρίς φόρτιση

- Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνόδευε τη συσκευή σας.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Η εφεδρική μπαταρία έχει αδειάσει.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

