


# Guida rapida


- 1 Connessione
- 2 Buon ascolto



# Cosa c'è nella confezione

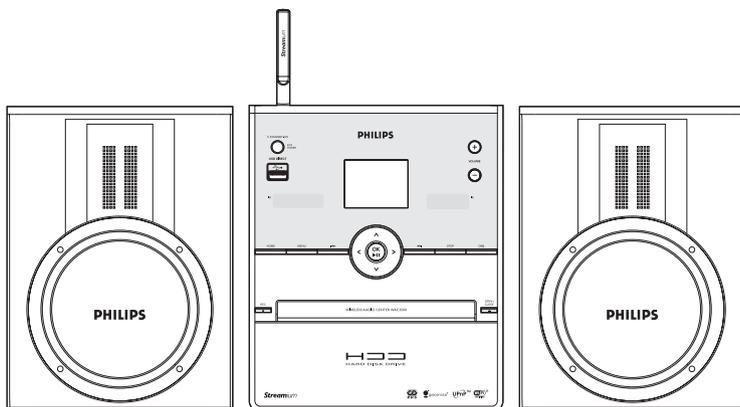

Wireless Music Center WAC3500

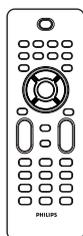

Telecomando  
2 batterie tipo AAA



Guida rapida



Manuale d'uso



Collegamento al PC



PC suite da CD




1 x cavo Ethernet



1 antenna FM con fili




1 cavo di alimentazione CA

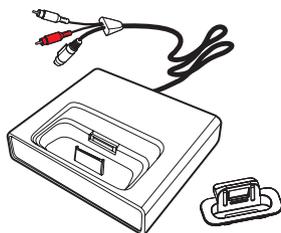

Alloggiamento docking iPod + 8 adattatori  
per docking iPod (per WAC3500D)

## Prima di usare il telecomando:

- Inserire le batterie nel telecomando come mostra la figura

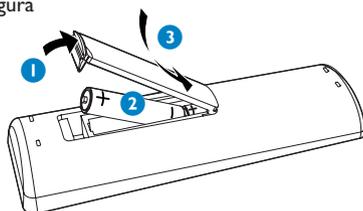

# A

# Connessione

## Collegamenti della parte posteriore

1


Collegamento dei cavi degli altoparlanti

2


Collegamento dell'antenna FM

3

Collegamento del cavo di alimentazione CA del Center

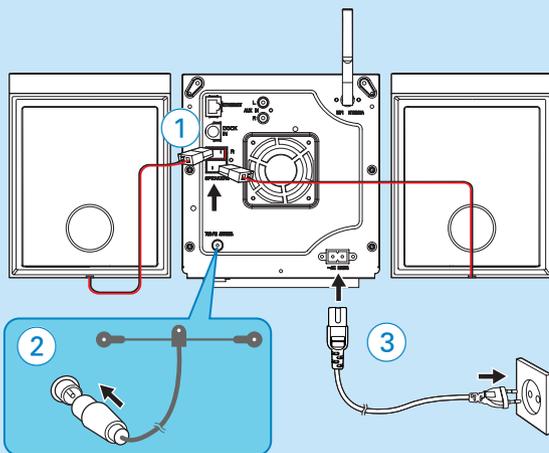

Collegamento del docking station dell'iPod (per WAC3500D)

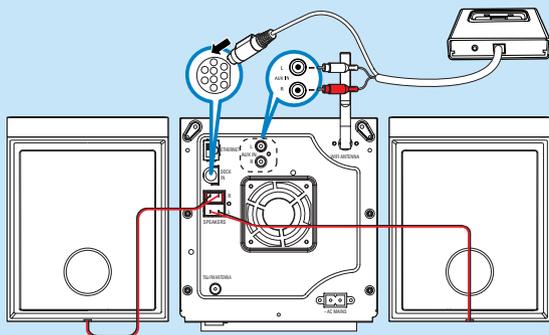

### Suggerimento:

- Leggere il Manuale d'Uso su come collegare altre apparecchiature al Center

# B<sub>1</sub>

# Buon ascolto

## Riproduzione dei CD

Per la riproduzione sul Center, è possibile utilizzare:

- Tutti i CD audio preregistrati
- Tutti i dischi audio CDR e CDRW completati
- MP3/WMA/M4A-CD (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA/M4A)

1


Per accendere il Center, premere **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

a. Premere **OPEN • CLOSE**  sull'apparecchio per aprire lo scomparto del CD  
b. Inserire un disco con il lato stampato rivolto in su  
c. Premere nuovamente **OPEN • CLOSE**  per chiudere lo scomparto

- Il display mostra **Reading CD** (Lettura CD)
- Compare l'elenco delle tracce sul CD

**(Per CD registrati con file musicali MP3/WMA/M4A: Per inserire un elenco delle tracce, premere  su una cartella file evidenziata)**

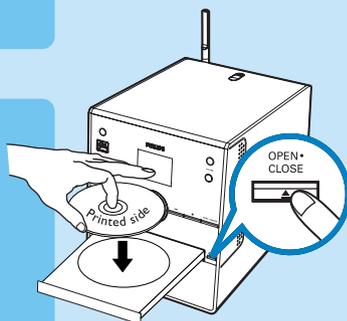

3

Usare i comandi di navigazione     per selezionare una traccia o un album

4


Premere **OK / ** per avviare la riproduzione

5

Per arrestare la riproduzione, premere **STOP** 

6

Per rimuovere il CD, premere **OPEN • CLOSE** 

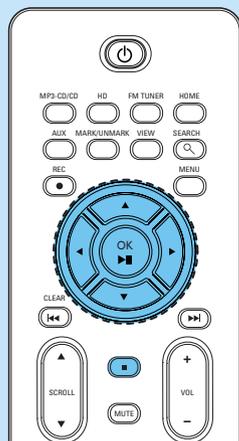

### Suggerimento:

- Il Center WAC3500 consente di controllare se le informazioni correnti del CD possono essere trovate nell'ultimo database per il servizio di ricerca musicale Gracenote® via Internet. Per i dettagli, vedere la sezione **12. Informazioni sul CD Gracenote del Manuale d'Uso.**

Creazione di una libreria musicale sull'hard disk del Center registrando da CD, impostazione di file MP3/WMA/M4A da PC o registrazione dalla radio o da sorgente esterna.

### Registrazione da CD

1

Inserire un CD nel caricatore per CD sul Center  
(Per i dettagli, vedere la Sezione **B1**)

- Il display mostra Lettura CD in corso
- Compare una lista delle canzoni del CD
- **Per CD registrati con file musicali MP3/WMA/M4A:** Per entrare nella lista delle canzoni, premere ► o su una cartella di file evidenziata)

2

- Nella schermata lista canzoni, premere **REC** ●
- Compare una lista di caselle di spunta  delle canzoni

3


- Per iniziare la registrazione dell'intero CD, premere **REC** ●.  
(Per masterizzare parte del CD, premere ► o **MARK/UNMARK** per selezionare / deselezionare le canzoni da registrare e poi premere **REC** ●)
- Compare **CD-Rec**. Il display mostra il nome dell'album della canzone in registrazione.
  - Il Center torna in modalità CD quando la registrazione è completa

4

Per registrare da un altro CD, ripetere i punti da 1 a 3 che precedono

#### IMPORTANTE!

- La conversione della musica registrata su CD in file MP3 richiede del tempo. Tenere sempre premuto **STANDBY-ON** affinché l'apparecchio passi ad ECO POWER (modalità di risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto per evitare la perdita di tracce.
- Per importare file MP3/WMA/M4A dal PC, vedere il manuale **Collegamento al PC**.
- Per registrare dalla radio o da una sorgente esterna, vedere il Manuale d'uso, **6.5 HD: creazione di una libreria musicale sul Center**.

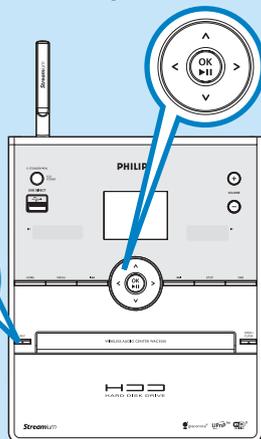

**B<sub>3</sub>**

# Buon ascolto

## Riproduzione di Hard Disk (HD)

È possibile memorizzare fino a 1500 CD audio nell'hard disk da 80GB\* del Center

**1**

Per accendere il Center, premere **STANDBY-ON/ECO POWER** 

**2**

Premere **HOME** ed usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare **HD** (o premere **HD** sul telecomando)

**3**

Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare le opzioni di riproduzione (Le canzoni demo sono memorizzate alla voce Tutte le canzoni)

**4**

Premere **OK / ▶II** per avviare la riproduzione

**5**


- Per modificare le opzioni di riproduzione,
- Premere **◀** una o più volte per entrare nelle precedenti liste delle opzioni
  - Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare
  - Premere **OK / ▶II** o **▶** per confermare

**6**

Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** 

### Suggerimenti:

- Lo spazio di memorizzazione disponibile per la musica è di circa 75GB, a causa della capacità riservata per esigenze del sistema.

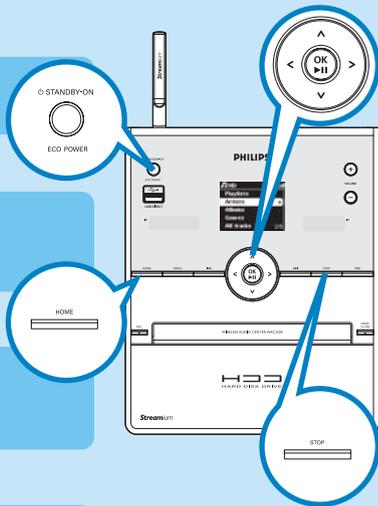

### Ricerca per parola chiave

La parola chiave dovrebbe essere la prima lettera o la prima parola del titolo della traccia che si desidera trovare. Inserendo una parola chiave, è possibile trovare velocemente tutte le voci che contengono la parola.

1

Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per entrare nella lista delle opzioni desiderate alla voce tracks, albums, artists o playlists (canzoni, album, artisti o playlist)

2

Premere **SEARCH** sul telecomando




- Comparire una casella di testo

3

- Premere ripetutamente i pulsanti alfanumerici per inserire la parola chiave (massimo 8 caratteri).
- Per cancellare l'inserimento prima del cursore, premere ◀◀ (**CLEAR**)
- Premere ◀ o ▶ per spostare il cursore avanti / indietro

4

- Premere **OK** / ▶▶ per avviare la ricerca
- Il display mostra: **Ricerca...** La ricerca parte dall'inizio della lista opzioni corrente
  - Le voci in corrispondenza compaiono nella parte superiore della lista

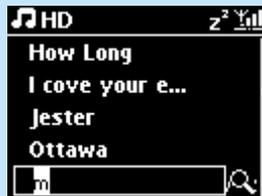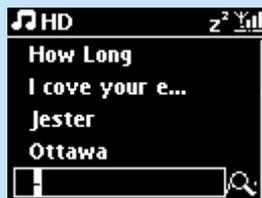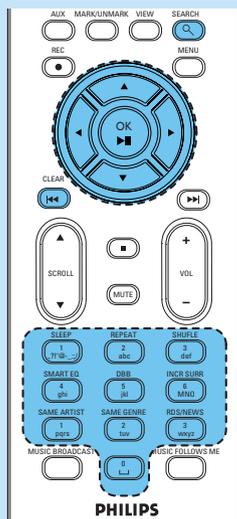

### Riproduzione della musica da dispositivi USB

È possibile utilizzare memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1) e lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1) con il Center.

1

Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa del  Center

2

Premere **HOME** ed usare i comandi di navigazione   per selezionare **Portable** (Portatile) > **USB**


- Comparire l'icona 
- Comparire l'elenco delle tracce musicali

3

Usare i comandi di navigazione     per selezionare le opzioni di riproduzione

4

Premere **OK** /  per avviare la riproduzione

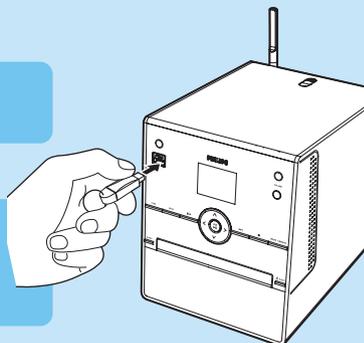

### Trasferimento della musica su dispositivi USB

1

Controllare che il dispositivo USB sia collegato correttamente al Center. Premere **HOME** per selezionare **HD**

2

Premere i comandi di navigazione  o  e  per selezionare l'opzione per entrare nella corrispondente lista di canzoni (se necessario)

3

Premere **REC** . Premere **MARK·UNMARK** per selezionare o deselezionare le canzoni da registrare (Per selezionare/deselezionare tutte le canzoni, tenere premuto **MARK·UNMARK**)

4

- Premere **REC**  per avviare la registrazione
- Il display mostra Trasferimento in corso. Comparire il numero di canzoni trasferite/da trasferire
  - Le canzoni selezionate sono trasferite sul dispositivo USB



# B<sub>6</sub>

## Buon ascolto

### Riproduzione di un lettore iPod

1

Controllare che il lettore iPod sia collegato correttamente al Center (vedere **Section A**)

2

Controllare che il Center sia acceso o che sia già in modalità di stand-by

3


Premere **HOME** per accedere alla homepage ed usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare **Portable (Portatile) > iPod**

4

lettore iPod:  
a. abbassare il volume per evitare la distorsione acustica  
b. premere il tasto PLAY per iniziare la riproduzione

5

Per regolare il volume, premere **VOL+/-** o usare i comandi audio sull'iPod

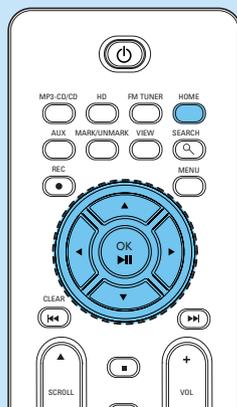

## Ascolto della Radio FM

1

Premere **HOME** ed usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare **Radio > FM Tuner** (Sintonizzatore FM) (o premere **FM TUNER** sul telecomando)

2

a. Premere **MENU**

b. Premere ▲ o ▼ e ► per selezionare **Autoriprist. radio**

• Il display mostra: Registr. autom. Attendere


Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state memorizzate, la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata, sarà riprodotta automaticamente

• È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preimpostate. (compreso un massimo di 10 stazioni RDS)

3

a. Premere ► per entrare nella lista preimpostata

b. Utilizzare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare la stazione desiderata

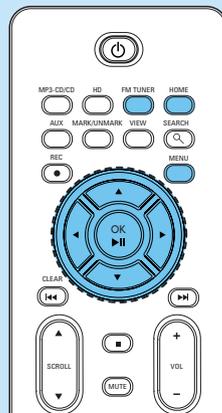

È possibile aggiungere fino a 5 Philips Wireless Music Station (vendute separatamente) al center per realizzare un sistema musicale senza fili personale. Con questo sistema, si potrà godere in tutta libertà della propria musica preferita ovunque a casa.



My room, my music

### My Room, My Music

Ognuno – o tutti – può avere accesso all'intera collezione di CD e godere di ciò che si vuole, quando lo si vuole – nella stanza scelta



Music follows me

### Music Follows Me

Questa funzione permette di ascoltare musica quando ci si muove da una stanza all'altra, senza dover navigare ed iniziare la riproduzione delle tracce scelte ancora una volta dall'inizio. (Per i dettagli, vedere **15. Funzioni espandibili del Manuale d'Uso**)



Music broadcast

### Music Broadcast

Questa funzione permette di inviare simultaneamente la musica scelta a ciascuna Wireless Music Station di casa – premendo semplicemente un pulsante. (Per i dettagli, vedere **15. Funzioni espandibili del Manuale d'Uso**)



Serve aiuto?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



chiamare il servizio assistenza

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible  
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.

3141 075 21941

[www.philips.com](http://www.philips.com)

