

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

AEA7000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	3
2 Ihr kabelloses Mikrofon und Bluetooth®-Lautsprecher	5
Einführung	5
Lieferumfang	5
Geräteübersicht	5
3 Erste Schritte	7
Anschließen an die Stromversorgung	7
Schalten Sie den Bluetooth®-Lautsprecher ein.	7
Einlegen/Ersetzen von Mikrofon-Batterien	7
4 Wiedergabe	9
Singen über das kabellose Mikrofon	9
Wiedergabe von einem Bluetooth®-fähigen Gerät	10
Direkt über den Dock-Anschluss kann Musik von Ihrem iPad wiedergegeben und Ihr iPad geladen werden.	11
Wiedergabe von einem externen Gerät	12
5 Produktinformationen	13
Technische Daten	13
6 Fehlerbehebung	14

1 Wichtig

Sicherheit

Informationen für Europa:

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Das "Ausrufezeichen" macht auf Funktionen aufmerksam, für die Sie die beigefügten Hinweise sorgfältig lesen sollten, um Fehler bei Benutzung und Pflege zu vermeiden.

Das "Blitzsymbol" weist auf ungeschützte Komponenten des Geräts hin, die einen elektrischen Schlag auslösen können.

Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät.

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes.
- ⑨ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder besprüht werden. Setzen Sie es nicht Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- ⑩ Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.
- ⑪ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, Wärmeregistern oder anderen elektrischen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
- ⑫ Stellen Sie keine anderen elektrischen Geräte auf diesem Gerät ab.
- ⑬ Stellen Sie keine möglichen Gefahrenquellen auf dem Gerät ab (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ⑭ Dieses Gerät kann Batterien enthalten. Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Entsorgung von Batterien in dieser Bedienungsanleitung.
- ⑮ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Überhitzungsgefahr! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.

Netzsicherung

Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen Netzstecker.

Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
- die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
- einem ASTA-Prüfzeichen versehen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.

Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

C € 2150

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Dieser Fernseher entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Eine Kopie der EC-Konformitätserklärung (DoC) ist in der Verpackung verfügbar.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Informationen zur Verwendung von Batterien:



Achtung

- **Auslafrisiko:** Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Mischen Sie keine neuen und alten Batterien. Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller. Beachten Sie die korrekte Polarität. Entnehmen Sie Batterien aus Produkten, die Sie über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bewahren Sie Batterien an einem trockenen Ort auf.
- **Verletzungsrisiko:** Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- **Explosionsgefahr:** Schließen Sie Batterien nicht kurz. Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze aus. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Beschädigen Sie Batterien nicht, und nehmen Sie sie nicht auseinander. Laden Sie nicht-aufladbare Batterien nicht wieder auf.

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips erfolgt unter Lizenz.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



"Made for iPad" (Hergestellt für iPad) bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für ein iPad entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPad die kabellose Übertragungsleistung beeinflussen kann.

iPad ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

2 Ihr kabelloses Mikrofon und Bluetooth®-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr.: _____

Serien-Nr.: _____

Einführung

Mit dem Philips kabellosen Mikrofon und dem Bluetooth®-Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Anschließen Ihres iPads an den Dockinglautsprecher und Singen zu Musik von der App (**The Voice: On Stage**) in das kabellose Mikrofon.

Mit dem Bluetooth®-Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Wiedergabe von Musik über ein Bluetooth-fähiges Gerät, das A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.
- Wiedergabe von Musik Ihres iPads direkt über den Dock-Anschluss und dabei Aufladung ihres iPads.

- Wiedergabe von Musik von anderen Audiogeräten über den Anschluss **AUDIO-IN**.


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Kabelloses Mikrofon
- Bluetooth®-Lautsprecher
- Netzkabel
- 3 AAA-Batterien
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

Kabelloses Mikrofon

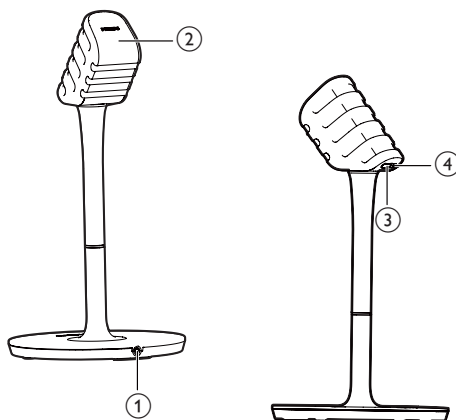

① Line Out-Anschluss

- Um das Mikrofon separat zu verwenden, schließen Sie es an die Mikrofon-Eingangsbuchse eines existierenden HiFi-Systems an.

② Batteriefach


③ OFF/ON

- Mikrofon ein- oder ausschalten.

④ Power-Anzeige

- Leuchtet rot, wenn das kabellose Mikrofon eingeschaltet ist.
- Blinkt rot, wenn der Akkustand niedrig ist.

Bluetooth®-Lautsprecher

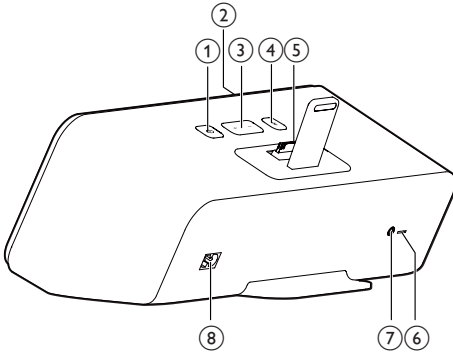

① ①

- Ein- und Ausschalten des Geräts

② Betriebs-/Bluetooth®-Anzeige

- Zeigt den Betriebs-/Bluetooth®-Status an.

③ -/+

- Einstellen der Lautstärke

④ *

- (Drücken) Kopplung eines Bluetooth®-fähigen Geräts, das A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.
- (Gedrückt halten) Kopplung des kabellosen Mikrofons, falls automatische Kopplung fehlschlägt.

⑤ Dock für iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (Nicht für Gebrauch durch Endverbraucher)

⑦ AUDIO-IN

- Verbinden eines externen Audio-Players über ein 3,5-mm-Audioeingangskabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

⑧ AC MAINS~

- Steckdose


3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

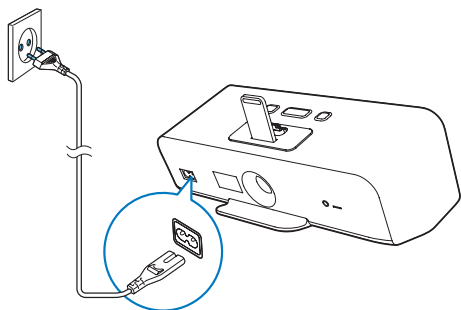

- Verbinden Sie das Netzkabel mit:
 - der **AC MAINS~**-Buchse auf der Rückseite des Bluetooth®-Lautsprechers.
 - einer Steckdose

Schalten Sie den Bluetooth®-Lautsprecher ein.

- Drücken Sie **⓪** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers.
↳ Die Betriebsanzeige leuchtet weiß.

- Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie **⓪** auf der Oberseite.
- Um das Gerät aus dem Standby-Modus heraus einzuschalten, drücken Sie erneut **⓪**.



Tipp

- Wenn sich der Lautsprecher mehr als 15 Minuten im Ruhemodus befindet, schaltet er automatisch in den Standby-Modus.


Einlegen/Ersetzen von Mikrofon-Batterien




Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, und nehmen Sie die Batteriepatrone heraus.

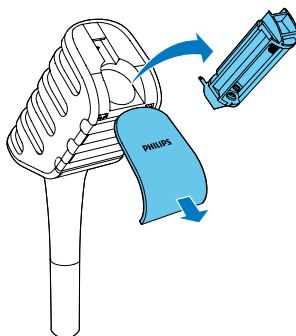

- 2 Legen Sie 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) in die Patrone mit richtiger Polarität (+/-), wie angezeigt, ein.

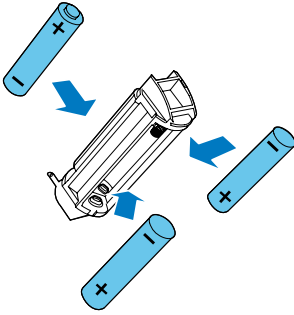

- 3 Setzen Sie die Batteriepatrone wieder ein, und schließen Sie anschließend das Batteriefach.



Hinweis

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Mikrofon, wenn Sie dieses längere Zeit nicht verwendet haben.
- Neue Batterien, die in das Mikrofon eingelegt werden, bieten eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden bei kontinuierlicher Nutzung.
- Wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, ist der Batterieladestand niedrig, und Sie müssen die Batterien ersetzen.


4 Wiedergabe

Singen über das kabellose Mikrofon

Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem kabellosen Mikrofon und dem Bluetooth®-Lautsprecher beträgt etwa 10 Meter:


- Schließen Sie Ihr iPad an den Bluetooth®-Lautsprecher an.
 - Auf Ihrem iPad-Bildschirm wird eine Aufforderung angezeigt, die relevante App zu installieren.

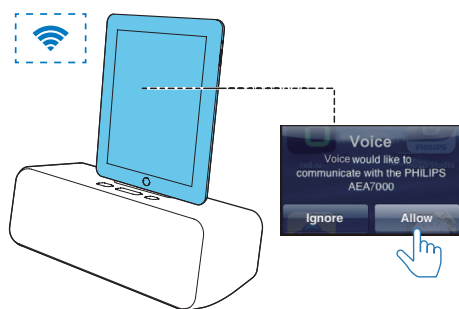


- Tippen Sie bei der Aufforderung auf **YES**, um die App (**The Voice: On Stage**) vom Apple App Store zu installieren.
- Starten Sie nach erfolgreicher Installation **The Voice: On Stage** auf dem iPad.




- Stellen Sie den **OFF/ON** Schalter auf dem kabellosen Mikrofon auf die Position **ON**.
 - Die Bluetooth®-Anzeige auf dem Bluetooth®-Lautsprecher blinkt blau.
 - Das kabellose Mikrofon startet die Kopplung mit dem Bluetooth®-Lautsprecher automatisch.
 - Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die Bluetooth®-Anzeige kontinuierlich blau.

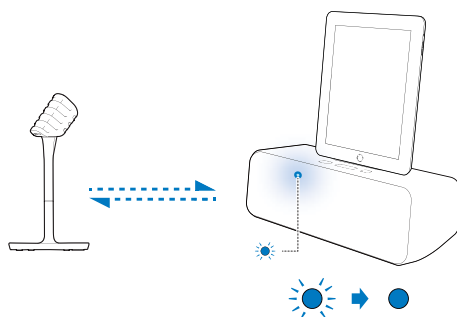

- Suchen und laden Sie ein Tutorial von **The Voice: On Stage** herunter; tippen Sie anschließend auf **SING**. Dort werden Sie sehen, wie Sie über das kabellose Mikrofon und den Bluetooth®-Lautsprecher singen können.

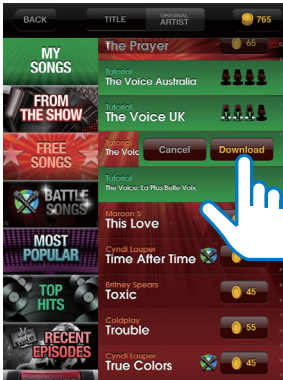

- 6 Wählen Sie ein Lied von **The Voice: On Stage** aus, und singen Sie dazu über das kabellose Mikrofon.

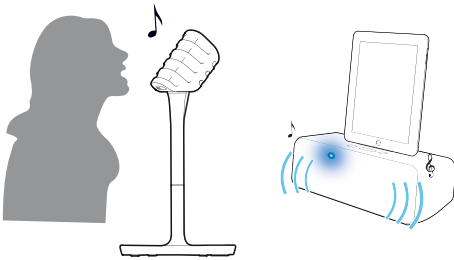

- 7 Drücken Sie **-/ +** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers, um die Lautstärke einzustellen.

Tipp


- Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, halten Sie **⌘** auf dem Lautsprecher mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon manuell mit dem Lautsprecher zu koppeln.
- Wenn das kabellose Mikrofon länger als 15 Minuten nicht mit dem Bluetooth®-Lautsprecher verbunden ist, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Um es wieder anzuschalten, müssen Sie den **OFF/ON** Schalter auf dem Mikrofon auf die Position **OFF** stellen, und anschließend wieder auf **ON**.
- Sie können bei der App verfügbare Steuerungen verwenden, um Soundeffekte einzustellen.
- Wenn es pfeift oder hallt, versuchen Sie, die Entfernung zwischen dem Mikrofon und dem Lautsprecher zu erhöhen oder das Mikrofon in Richtung des Lautsprechers auszurichten.

Wiedergabe von einem Bluetooth®-fähigen Gerät


Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem Bluetooth®-Lautsprecher und dem Bluetooth®-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter.
- Für die Kopplung mit einem Bluetooth®-fähigen Mobilgerät vergewissern Sie sich, dass kein iPad angeschlossen ist bzw. Sie die Musikwiedergabe angehalten haben und **The Voice: On Stage** auf Ihrem angeschlossenen iPad beendet wurde.
- Für die Kopplung mit einem neuen Mobilgerät können Sie **⌘** drücken, um die existierende Bluetooth®-Verbindung zu entfernen.
- Um Musik von einem Bluetooth®-fähigen Gerät wiederzugeben, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht Musik von Ihrem iPad, der mit dem Bluetooth®-Lautsprecher verbunden ist, wiedergeben.

- 1 Drücken Sie **⌘** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers.
↳ Die Bluetooth®-Anzeige blinkt blau.

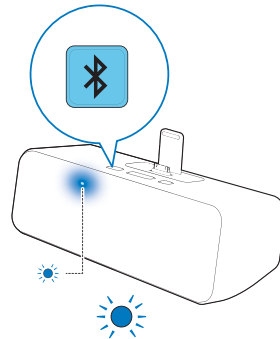


- 2 Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Gerät, das A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.

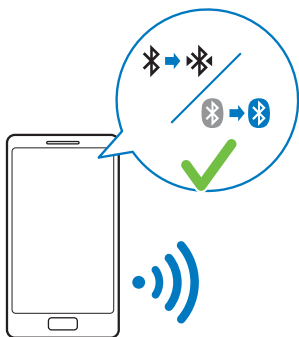


- 3 Wählen Sie "PHILIPS_AEA7000/10" auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät, und falls notwendig, geben Sie "0000" als Passwort zur Kopplung ein.

↳ Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung leuchtet die Bluetooth®-Anzeige auf dem Lautsprecher blau, und der Lautsprecher gibt zwei Pieptöne aus.

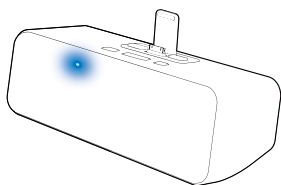

- 4 Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät.

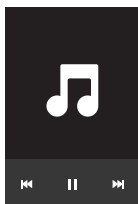

- 5 Drücken Sie -/ + auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers, um die Lautstärke einzustellen.

Direkt über den Dock-Anschluss kann Musik von Ihrem iPad wiedergegeben und Ihr iPad geladen werden.


Kompatible iPad-Modelle

Dieses Gerät unterstützt die Wiedergabe von Musik und das Aufladen von folgenden iPad-Modellen:

- Neues iPad
- iPad 2
- iPad

Einsetzen des iPads

- Anschließen des iPads

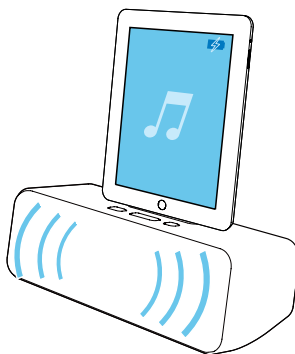

Um das iPad zu entfernen, tun Sie Folgendes:

- Entnehmen Sie das iPad aus dem Dock.

Wiedergabe über das iPad

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPad korrekt eingesetzt ist.
- 2 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem iPad.
 - ↳ Das angeschlossene iPad beginnt mit der Wiedergabe.
- 3 Drücken Sie **- / +** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers, um die Lautstärke einzustellen.


- 2 Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem externen Audio-Player.
- 3 Drücken Sie **- / +** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers, um die Lautstärke einzustellen.

Aufladen des iPads

Das angeschlossene iPad beginnt mit dem Ladevorgang, sobald das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können auch Inhalte von einem externen Audio-Player über den Bluetooth®-Lautsprecher wiedergeben.

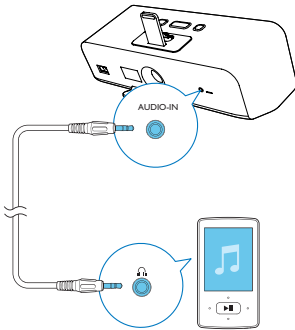

- 1 Verbinden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel mit:
 - der **AUDIO-IN**-Buchse auf der Rückseite des Bluetooth®-Lautsprechers.
 - der Kopfhörerbuchse an einem externen Audio-Player.

5 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen

(B x H x T):

- Lautsprecher 300 x 162 x 148 mm
- Mikrofon 162 x 333 x 162 mm

Gewicht

- Mit Verpackung 2,5 kg
- Hauptgerät 1,5 kg

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 5 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis	> 70 dB
Aux-in-Verbindung	600 mV RMS, 20 Kiloohm

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	70 mm Full-Range
Empfindlichkeit	>84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Bluetooth®-Version	V2.1 + EDR
Frequenzband	2,402 - 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

Allgemeine Informationen

Netzspannung	100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	20 W

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung des Bluetooth®-Lautsprechers

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Im Rahmen einer Energiesparfunktion schaltet der Lautsprecher nach 15 Minuten im Ruhezustand automatisch in den Standby-Modus. Schalten Sie den Lautsprecher wieder ein. (siehe 'Schalten Sie den Bluetooth®-Lautsprecher ein.' auf Seite 7)

Keine Stromversorgung des kabellosen Mikrofons

- Die Batterien sind möglicherweise falsch eingelegt worden oder leer. Legen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein oder ersetzen Sie sie. (siehe 'Einlegen/Ersetzen von Mikrofon-Batterien' auf Seite 7)
- Im Rahmen einer Energiesparfunktion schaltet das Mikrofon automatisch in den Standby-Modus, wenn es länger als 15 Minuten nicht an den Lautsprecher angeschlossen war. Um es wieder anzuschalten, müssen Sie den **OFF/ON** Schalter auf dem Mikrofon auf die Position

OFF stellen, und anschließend wieder auf **ON**.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Einstellen der Lautstärke
- Überprüfen Sie die Bluetooth®-Verbindung.
- Prüfen, ob Sie die Musikwiedergabe auf dem verbundenen Gerät gestartet haben.

Verbindung zwischen dem Mikrofon und dem Lautsprecher fehlgeschlagen

- Überprüfen Sie, ob das kabellose Mikrofon und der Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das kabellose Mikrofon und der Bluetooth®-Lautsprecher innerhalb der effektiven Reichweite (ca. 10 Meter) befinden.
- Halten Sie **✱** auf der Oberseite des Bluetooth®-Lautsprechers für mehr als 10 Sekunden gedrückt, um eine kabellose Verbindung manuell herzustellen.

Hallen oder Pfeifen des kabellosen Mikrofons

- Einstellen der Lautstärke
- Erhöhen der Entfernung zwischen dem Mikrofon und dem Lautsprecher oder Ausrichten des Mikrofons in Richtung des Lautsprechers.

Keine Reaktion vom Bluetooth®-Lautsprecher

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

