

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

HMP4000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Tescilli marka uyarısı	3
2	Güvenlik ve bildirim	4
	Güvenlik	4
	Uyumluluk	5
	Telif Hakkı	6
	Çevremizi koruyun	6
	Garanti	7
3	Temel Bilgiler	8
	Bağlantı	8
	Açma veya kapatma	9
	Otomatik bekleme modu	10
	Ekran koruyucu	10
	Uzaktan kumandayı kullanma	10
	Metin girme	11
4	Oynatın	13
	Yığın depolama cihazından oynatma	13
	Ortam dosyalarını arama	14
	Çalma seçeneklerini seçme	14
	Dosyaları yönetme	15
	Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma	16
	Dosyaları ve klasörleri silme	16

Dosyaları ve klasörleri yeniden adlandırma	16
Müzik parça listeleri oluşturma	17
Fotoğraf albümleri oluşturma	17
5 Ayar	18
Sistem	18
Ses	18
Video	19
6 EasyLink	20
7 Bellenimi bir USB depolama cihazı aracılığıyla güncelleme	21
8 Sorun giderme	22
9 Özellik	23

1 Tescilli marka uyarısı

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır."



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

2 Güvenlik ve bildirim

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın.



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek:

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DIKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.

- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Üründe değişiklik yapılması zararlı EMC radyasyonuna veya diğer tehlikeli işlemlere neden olabilir.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.
Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Not

- Tıp plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

Telif Hakkı

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin deęiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istedięi zaman ürünleri deęiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Çevremizi koruyun

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayınlabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.


Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Garanti

- Ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın, bu yaralanmalara, ürünün zarar görmesine sebep olabilir ve garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Ürünü ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın. Ürünün arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir.
- Bu ürünün kapağını kesinlikle çıkarmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Müşteri Desteği Birimimize başvurun.
- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem veya tavsiye edilmeyen ya da izin verilmeyen tüm ayar ve montaj prosedürleri, garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.


3 Temel Bilgiler

Bağlantı

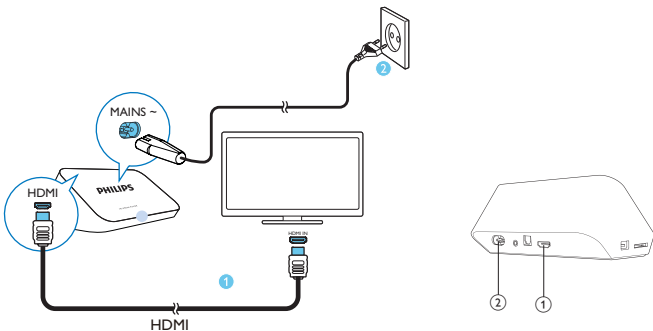


- ① Ses/ video çıkışı için HDMI konektörü
 - HDMI kablosu aracılığıyla yüksek çözünürlüklü bir TV'ye (HDTV) bağlanır
- ② Güç konektörü
 - AC güç kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlanır

AV kablosu aracılığıyla TV'ye bağlanmak için

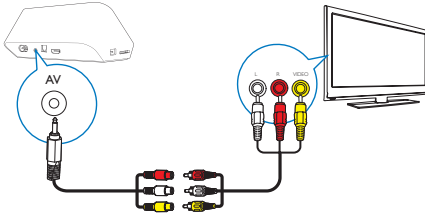

- AV üzerinden, **HMP4000** ürününü bir TV'ye bağlamak için birlikte verilen AV kablolarını kullanın.
- Fişlerin ve soketlerin aynı renk olduğundan emin olun.

Yüksek kaliteli ses için

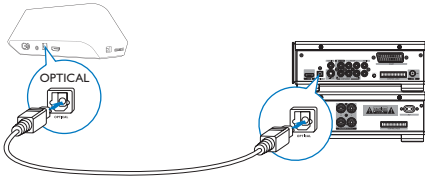

- OPTICAL üzerinden, **HMP4000** cihazını bir ses/video sistemindeki OPTICAL veya SPDIF giriş konektörüne bağlamak için fiber optik bir kablo kullanın.



Açma veya kapatma

- 1 **HMP4000** ürününü açmak için uzaktan kumanda ⏻ düğmesine basın.
↳ Güç göstergesi beyaz renkte yanar.



- 2 TV'de **HMP4000** ürününün giriş konektörüne geçin:

- TV'nizin uzaktan kumandasında, **HMP4000** giriş kanalını seçmek için kaynak düğmesini kullanın.

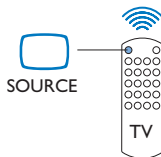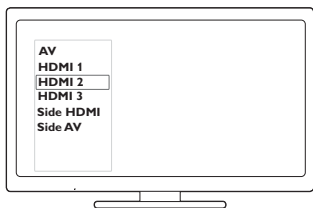

- 3** **HMP4000** ürününü bekleme moduna almak için uzaktan kumandada tekrar  düğmesine basın.

→ Güç göstergesi kırmızı renkte yanar.

Otomatik bekleme modu

[Otomatik Bekleme] ögesini açmak için Ana ekrandan  [Ayar] > [Sistem] ögesine gidin.

15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz veya **HMP4000** ürününde ortam oynatımı olmazsa **HMP4000** otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ekran koruyucu

Ana ekrandan, [Ekran Koruması Gecikmesi] ögesini açmak için  [Ayar] > [Sistem] ögesine gidin.

Seçilen süre boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa veya **HMP4000** ürününde ortam oynatımı olmazsa, ekran koruyucu etkinleştirilir. Ekran koruyucudan çıkmak için uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basın.

Uzaktan kumandayı kullanma

HMP4000 ürününü açma veya bekleme moduna alma

-  düğmesine basın

Ekranlar veya seçenekler arasında gezinme



- Ana ekrana geri dönme



- Seçenekler arasında gezinme

OK

- Seçeneği onaylama



- Bir seviye geri gitme veya çıkma

Ortam oynatımı veya dosya gezinmesine ilişkin seçenekler menüsünü görüntüleme

- **OPTIONS** düğmesine basın

Oynatmanın kontrol edilmesi



- Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir



- Oynatımı durdurur



- Önceki/ sonraki ortam dosyasına atlar



- Geçerli dosya içinde geriye veya ileriye doğru arama yapar
- Bir arama hızı seçmek için arka arkaya basın



- Fotoğrafın döndürülmesi



- Oynatma sırasında geçerli dosyayla ilgili bilgileri görüntüler



- En boy oranını belirlemek veya yakınlaştırmak için arka arkaya basın. Büyütülmüş bir fotoğraf üzerinde gezinmek için

SUBTITLE

- Altyazı seçeneklerine erişim

Bağlı USB cihazını güvenli bir şekilde kaldırır

- düğmesini basılı tutun ve seçeneği belirleyin

Bağlı depolama cihazlarındaaltındaki dosyaları/klasörleri yönetme

- **EDIT** düğmesine basın

Metin girme

Ekran klavyesiyle, metin girişi için uzaktan kumandayı kullanın.



Giriş modlarını seçme

- Uzaktan kumanda ile **◀▶** / **▶▶** düğmesine basın.
 ↳ Ekran klavyesinde, geçerli giriş modu vurgulanır:
ABC : Büyük harfle İngilizce giriş
abc : Küçük harfle İngilizce giriş
E@ : simgeler

Metin girme

- 1 Uzaktan kumandada, bir tuşa gitmek için **▲▼◀▶** düğmesine, harfi veya simgeyi seçmek için **OK** düğmesine basın.
- 2 Ekran klavyesinde, uzaktan kumandayı kullanarak giriş seçeneklerini belirleyin:
← / → : İmleci sola veya sağa taşır.
◀X : İmleçten önceki girişi siler.
- 3 Metin girişi tamamlandığında, çıkmak için ekran klavyesinde **OK** seçeneğini belirleyin.

4 Oynatın


HDTV'de, aşağıdaki yığın depolama cihazlarından biri üzerinden ortam oynatın:

- bir USB yığın depolama cihazı,
- bir SD kartı veya
- bir SDHC kartı.

Yığın depolama cihazından oynatma

1 Yığın depolama cihazınızı **HMP4000** ürününe bağlayın:

- USB yığın depolama cihazı için **HMP4000** ürünü üzerindeki  ögesine bağlanın.
- SD yuvasına bir SD/SDHC kartı yerleştirin.

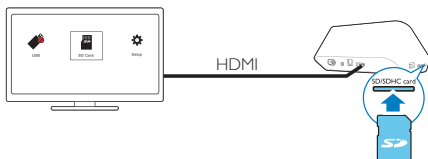


- ↳ USB cihazı **HMP4000** ürünü tarafından tanındığında, Ana ekranda  ögesi  ögesine dönüşür.
- ↳ SD/ SDHC kartı **HMP4000** ürünü tarafından tanındığında, Ana ekranda  ögesi  ögesine dönüşür.

2 Ana ekranda  veya  ögesini seçin.

- ↳ Ortam dosyaları aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

[Klasör]: Tüm dosyaları/ klasörleri görüntüler.

[Filmler]: Film dosyalarını görüntüler.
[Müzik]: Müzik dosyalarını görüntüler.
[Foto]: Fotoğraf dosyalarını görüntüler.

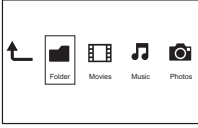

3 Oynatmayı başlatmak üzere bir dosya seçin.

Ortam dosyalarını arama

- Dosya veya klasör listesinde, seçeneklerinizi belirlemek için **≡ OPTIONS** düğmesine basın:

[Klasör] içinde:

Farklı görünümlerdeki dosyaları görüntülemek için,

- [Küçük resimler], [Liste] veya [Önizleme] seçeneğini belirleyin.

Dosyaları ortam türüne göre göstermek için,

- [Tüm Ortamlar], [Filmler], [Foto], veya [Müzik] öğesini seçin.

[Filmler], [Müzik] ve [Foto] içinde:

Bir dosyayı anahtar sözcüğe göre aramak için,

- [Ara] öğesini seçin. Ekran klavyesinde anahtar sözcüğü girin. (bkz. 'Metin girme' sayfa 11)

Dosyaları farklı şekillerde sıralamak için,

- [Sıralama Şekli] öğesini seçin.

Klasör görünümüne gitmek için,

- [Klasöre Git] öğesini seçin.

Çalma seçeneklerini seçme

1 Oynatma sırasında, uzaktan kumanda **≡ OPTIONS** düğmesine basın.

2 Bir seçim yapmak için **▲ ▼ ◀ ▶** düğmesine basın. Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Videolar için,

[Altyazı]: Bir altyazı dili seçer

[Ses]: Bir ses dili seçer

[Gece Modu]: (Dolby Digital'de kodlanmış ses için):Yüksek ses düzeyini daha yumuşak ve yumuşak ses düzeyini daha yüksek yaparak videoların keyfini, diğer kişileri rahatsız etmeden düşük bir ses düzeyinde çıkarabilmenizi sağlar.

[GİT]: Belirli bir saate, başlığa veya bölüme atlar.

[Başlığı Tekrarla]: Geçerli başlığı tekrarlar.

[T.Tekrarla]:Tüm dosyaları tekrarlar.

[Tekrar Kpl]:Tekrarlama modunu kapatır.

[Video Ayarı]: Görüntüleme seçeneklerini belirler.

Müzik için,

[Tekrar Kpl]:Tekrarlama modunu kapatır.

[Başlık Tekrar]: Geçerli dosyayı tekrarlar.

[T.Tekrarla]:Tüm dosyaları tekrarlar.

[Karış. Döngüsü]:Tüm dosyaları rastgele düzende çalar.

Fotoğraf slayt gösterisi için,

[Slayt Zamanlama]: Bir slayttan diğerine geçişteki zaman aralığını ayarlar.

[Slayt Geçiş]: İki slayt arasındaki geçiş modunu ayarlar.

[Tekrar Kpl]:Tekrarlama modunu kapatır.

[T.Tekrarla]: Geçerli klasör içindeki fotoğrafları tekrar ederek görüntüler.


[Karış. Döngüsü]: Geçerli klasördeki fotoğrafları rastgele düzende görüntüler.

[Arka Plan Müziği]: Slayt gösterisi sırasında bir müzik dosyasını çalar.

[Video Ayarı]: Görüntüleme seçeneklerini belirler.

Dosyaları yönetme

HMP4000 ürününün Ana ekranında  veya  ögesini seçin. [Klasör] ögesine gittiğinizde bağlı depolama cihazlarındaki dosyaları yönetebilirsiniz.

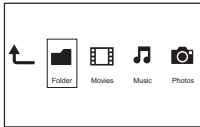

Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma

- 1 [Klasör] içinde, dosya/ klasör listesinden bir dosya veya klasör seçin.
Birden çok dosya seçmek için,
 - ① Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
↳ Seçeneklerin bir listesi görüntülenir.
 - ② [Çoklu Seçim] ögesini seçin.
↳ Dosyaları veya klasörleri eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur.
 - ③ Bir dosyayı veya klasörü seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
Onaylamak için ► **II** tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
- 3 Açılan seçenek listesinde, [**Kopya**] veya [**Taşı**] seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir klasörü hedef olarak seçin. Onaylamak için ► **II** tuşuna basın.
↳ Seçilen dosyalar veya klasörler, hedefe kopyalanır veya taşınır.

Dosyaları ve klasörleri silme

- 1 "Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma" başlığı altındaki Adım 1-3'ü izleyin (bkz. 'Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma' sayfa 16).
- 2 Açılan seçenek listesinde, [**Sil**] seçeneğini belirleyin.
↳ Seçilen dosyalar veya klasörler silinir.

Dosyaları ve klasörleri yeniden adlandırma

- 1 [Klasör] içinde, dosya/ klasör listesinden bir dosya veya klasör seçin.
- 2 Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
- 3 Açılan seçenek listesinde, [**Tekr.Adı**] seçeneğini belirleyin.
- 4 Açılan ekran klavyesinde, dosya/ klasör adını düzenleyin (bkz. 'Metin girme' sayfa 11).

Müzik parça listeleri oluşturma

Birlikte çalmak istediğiniz müzik dosyaları için parça listeleri oluşturabilirsiniz.

- 1 [Klasör] içinde, müzik dosyaları seçin.
 - ① Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
↳ Seçeneklerin bir listesi görüntülenir.
 - ② [Çoklu Seçim] ögesini seçin.
↳ Dosyaları eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur.
 - ③ Bir dosya seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın. Onaylamak için ►|| tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
- 3 Açılan seçenek listesinde, [Çal. List. Kaydet] seçeneğini belirleyin.
- 4 Parça listesini gereken şekilde adlandırın.
↳ Bir müzik parça listesi oluşturulur.

Fotoğraf albümleri oluşturma

Resim dosyaları için fotoğraf albümleri oluşturabilirsiniz.

- 1 [Klasör] içinde, resim dosyaları seçin.
 - ① Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
↳ Seçeneklerin bir listesi görüntülenir.
 - ② [Çoklu Seçim] ögesini seçin.
↳ Dosyaları eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur.
 - ③ Bir dosya seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın. Onaylamak için ►|| tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandada, **EDIT** düğmesine basın.
- 3 Açılan seçenek listesinde, [Foto Albümünü Kaydet] seçeneğini belirleyin.
- 4 Fotoğraf albümünü gerektiği gibi adlandırın.
↳ Bir fotoğraf albümü oluşturulur.

5 Ayar

HMP4000 kurulum seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda,  [Ayar] ögesini seçin.
 - Gerekliyse, Ana ekrana gitmek için uzaktan kumandanın  düğmesine basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçim yapmak için    tuşuna basın. Seçimi onaylamak için, **OK** tuşuna basın.
 - Üst menüye dönmek için  tuşuna basın.

Sistem

[Menü Dili]: Ekran menülerine ilişkin dili seçer.

[Altyazı]: Videolar için altyazı dilini seçer.

[Ekran Koruması Gecikmesi]: HMP4000 belirlenen bir zaman aralığı için boş modda (örneğin, duraklatma veya durma modu) olduğunda ekran koruyucuyu etkinleştirir. Ekran koruyucu modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

[Otomatik Bekleme]: 15 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmaz veya HMP4000 ürününde ortam oynatılmazsa, HMP4000 ürününü bekleme moduna alır.

[Oynatmayı sürdürmeyi iste]: Son durdurma konumundan video oynatımını devam ettirip ettirmeyeceğinizi seçebilmenizi sağlar.

[Fabrika ayarlarına sıfırla]: Fabrika ayarlarını geri yükler.

Ses

[HDMI Ses Modu]: HDMI konektörüne ilişkin ses çıkışını seçer.

[Optik çıkış]: OPTICAL konektörüne ilişkin ses çıkışını seçer

[Dudak Uydurma]: Sesi video oynatımıyla senkronize eder.

Video

[En-boy Oranı]: Ekran en/boy oranını seçer.

[TV Sistemi]: TV'nizin desteklediği video çözünürlüğünü seçin. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

[Video Zoom]: Video sahnelerini yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

***[1080P 24Hz]:** Video çıkışı için 1080p 24 Hz değerini kullanır; burada 1080p 24 Hz, çözünürlüğü ve kare hızını belirtir.

[Deep Color]: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.



Not

- *Video çözünürlüğü TV'nizle uyumlu değilse, boş bir ekran görebilirsiniz. Görüntünün eski haline dönmesi için 10 saniye bekleyin.

6 EasyLink

HMP4000, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolünü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.

- 1 HDMI yoluyla **HMP4000** ürününü HDMI CEC protokolüyle uyumlu bir TV'ye bağlayın.
- 2 TV'de, HDMI CEC işlemlerine izin verecek işlevleri açın (TV'nin kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 **HMP4000** ürününde, **[EasyLink]** ögesini açın.
 - Ana ekranda, **[Ayar]** > **[EasyLink]** ögesini seçin. **[Açık]** ögesini seçin.
- 4 **[EasyLink]** içinde, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

[Tek Dokunşla Oynat]

HMP4000 ürününde oynatıma başladığınızda, TV otomatik olarak HDMI giriş kanalına geçer.

[Tek Dokunuşla Bekleme]

TV'yi bekleme moduna geçirdiğinizde, **HMP4000** otomatik olarak bekleme moduna geçer.

[TV'den Otomatik Güç Aç]

TV'de **HMP4000** giriş kanalına geçtiğinizde, **HMP4000** otomatik olarak bekleme modundan açılabilir.



Not

- WOOX Innovations, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

7 Bellenimi bir USB depolama cihazı aracılığıyla güncelleme

Bellenimi güncellemeden önce, geçerli **HMP4000** bellenim sürümünü kontrol edin. Ana ekranda **⚙ [Ayar] > [Yazılım güncellemesi] > [Sürüm Bilgisi]** ögesine gidin.

1 Bilgisayarınızda, aşağıdakileri yapın:

- ① En son bellenimi bulmak için www.philips.com/support adresine gidin.
- ② Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- ③ Bellenim güncellemesini indirin ve dosyayı, bir USB depolama cihazının kök dizinine kaydedin.

2 **HMP4000** ürününde, aşağıdakileri yapın:

- ① USB depolama cihazını bağlayın.
- ② Ana ekranda, **[Ayar] > [Yazılım güncellemesi] > [USB yükseltme]** ögesini seçin.
 - ↳ Bir bellenim güncellemesi algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.

3 Güncellemeyi tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.

- ↳ Güncelleme tamamlandığında, **HMP4000** otomatik olarak kapanıp tekrar açılır.



Dikkat

- Bellenim güncellemesi tamamlanmadan önce **HMP4000** ürününü açık ve depolama cihazını bağlı tutun.

8 Sorun giderme

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, bu oynatıcının alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak, TV kullanım kılavuzuna bakın

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- Bu USB depolama cihazının formatı desteklenmiyor.
- Desteklenen bellek boyutu maksimum 1TB'tır.
- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun. (Bkz. "**Teknik özellikler**" > "**Çalınabilen/oyunatılabilen ortamlar**").

9 Özellik



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Güç

- Giriş: 100-240V~ 50/60Hz, 15W
- Güç tüketimi: < 15 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Desteklenen formatlar:

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Bölüm 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480)
- Ses: Dolby digital, DTS, MPEG Ses, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
- Resim: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (hareketsiz GIF), TIF, TIFF, HD-JPEG

HDD ve USB desteği

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- USB MTP desteği, USB PTP desteği, USB MSC desteği

Altyazı desteği

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video

- HDMI çıkışı: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Kompozit video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm

Ses

- HDMI çıkışı
- Optik çıkış
- Analog stereo çıkış
- Sinyal - gürültü oranı (1 kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
- Dinamik Aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
- Frekans tepkisi: +/-0.2 dB

Ana Ünite

- Boyutlar (U x G x Y): 160 x 91 x 54,1 mm
- Net Ağırlık: 0,25 Kg

Yazılı teklif

WOOX Innovations Limited, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@woox.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong" adresine yazın. Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

HMP4000_12_UM_V2.0 wk1337.3