


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 5591



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

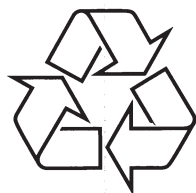

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Pagalbos naudojimas3	MP3 grotuvas.....28
Pagalbos ekrane naršymas.....3	iPod arba iPhone.....28
2 Pagalba4	Kompiuterio naršymas per DLNA.....30
Atnaujinkite pagalbą ekrane.....4	'Net TV' naršymas.....33
Mokymai5	Internetinio video nuoma.....33
DUK.....5	EasyLink.....34
Susisiekite su Philips.....5	8 Nustatymų pakeitimas36
3 Įspėjimas6	Vaizdas.....36
Atvirojo kodo programinė įranga.....6	Garsas.....37
Prekiniai ženklai.....6	Kalba.....37
4 Svarbi informacija8	Apsauga nuo vaikų.....38
Svarbios pastabos apie saugumą.....8	Energijos taupymas.....38
Produkto priežiūra.....9	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....39
Aplinkos priežiūra.....9	9 Programinės įrangos atnaujinimas40
Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D.....9	Patikrinti programinės įrangos versiją.....40
5 Jūsų namų kinas10	Atnaujinti programinę įrangą internetu.....40
Pagrindinis įrenginys.....10	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu.....40
Nuotolinio valdymo pultas.....10	10 Techniniai duomenys42
6 Jūsų namų kino prijungimas.....13	11 Problemų sprendimas46
Garsiakalbiai.....13	12 Kalbos kodai49
Sujungimo lizdai.....14	
Prijunkite prie Televizoriaus.....15	
Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų.....17	
Prijunkite prie kompiuterio ir Interneto.....18	
7 Naudokitės savo namų kinu.....20	
Garso pasirinkimas.....20	
Diskai.....21	
USB įrenginiai.....24	
DivX.....24	
Audio, video ir nuotraukų nustatymai.....25	
Radijas.....27	


Philips deda visas pastangas gaminti produktus, kurie prisideda prie 'žalesnės' aplinkos kūrimo. Siekiant saugoti gamtą ir taupyti popierių, namų kino pagalbos ('help') informaciją galite peržiūrėti tiesiog savo ekrane. Ekrane esančioje pagalboje rasite informaciją, kurios jums prireiks, norint naudotis savo namų kinu. Tačiau jeigu jūs vis tik norite atsispausdinti naudojimosi instrukcijas, galėsite atsisiųsti PDF versiją iš www.philips.com/support. Sekite tinklapyje esančiomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti savo kalbą, tuomet įveskite savo modelio numerį.

Pagalbą įsijungti galite nuspaudę **HELP** (geltoną mygtuką) savo nuotolinio valdymo pultelį.

Ekrane rodoma pagalba turi dvi paneles.

- Kairiojoje panelėje rasite **Turinį (Contents)** ir **Abėcėlinę rodyklę (Index)**. Naršykite **Turinį (Contents)** ir **Abėcėlinę rodyklę (Index)**, kad pasirinktumėte puslapį.
- Dešiniojoje panelėje rasite kiekvieno puslapio turinį. Pasirinkite **Susijusi informacija (Related topics)**, norėdami papildomos informacijos apie turinį.

Pagalbos ekrane naršymas

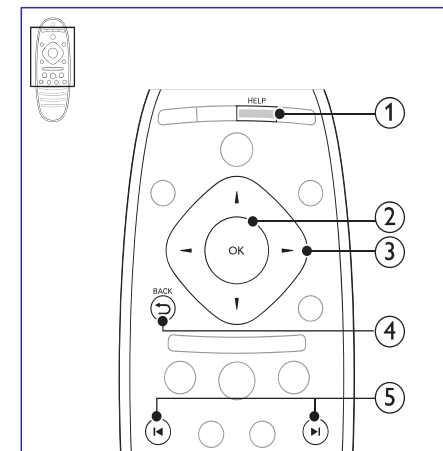

- 1. HELP**
Pagalbos įjungimas.
- 2. OK**
Rodyti pasirinktą puslapį arba praplėsti Turinio (Contents) temas.
- 3. Naršymo mygtukai**
 - Į viršų: Paeiti į viršų arba pereiti prie buvusio puslapio.
 - Į apačią: Paeiti į apačią arba pereiti prie sekančio puslapio.
 - Į dešinę: Pereiti į dešinę panelės pusę arba sekančią abėcėlinės rodyklės įrašą.
 - Į kairę: Pereiti į kairę panelės pusę arba buvusį abėcėlinės rodyklės įrašą.
- 4. ⏮ BACK**
Pereiti aukšтын **Turinyje (Contents)** arba **Abėcėlinėje rodyklėje (Index)**. Iš kairės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį **Turinį (Contents)**.
- 5. ⏮ / ⏭ (Buvęs/Sekantis)**
 - ⏮: Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
 - ⏭: rodyti sekančią puslapį iš atminties.

2. PAGALBA

Žiūrėkite video mokymus, atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimus ir raskite atsakymus į daugelį dažnai užduodamų klausimų (DUK) apie savo produktą tinklalapyje www.philips.com.

Atnaujinkite pagalbą ekrane

Philips nuolatos stengiasi pagerinti savo produktus. Norėdami įsitikinti, kad ekrane rodoma pagalba yra su naujausia informacija, atnaujinkite savo namų kiną atsisiųsdami naujausią pagalbos versiją.

Naujausią pagalbos programą galite atsisiųsti iš www.philips.com/support.

Ko Jums prireiks

- USB įrenginio su 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojate Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojate Macintosh®).

1 Žingsnis: Patikrinkite esamos pagalbos versiją

Patikrinkite, kokia pagalbos versija yra įdiegta į jūsų namų kiną. Jeigu www.philips.com/support tinklalapyje esanti versija yra naujesnė nei jūsų versija, tuomet atsisiųskite ir įdiekite naujausią versiją.

Paskutiniai du skaitmenys rodo jūsų namų kine esančios pagalbos versiją.

Pavyzdžiui, jeigu namų kino pagalbos versijos pavadinimas yra 'Subsystem SW: 35-00-00-05', tuomet '05' parodo šiuo metu įdiegtos pagalbos versiją.

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.

2 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią pagalbos versiją

- USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
- Philips klientų aptarnavimo tinklalapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Naudojimosi instrukcijos (User manuals)**, tuomet raskite Naudojimosi Instrukcijos **Programinės įrangos Atnaujinimas (User Manual Upgrade Software)**.
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
- 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
- Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriama **UPG_ALL** katalogas, o jame išarchyvuojamas failas, kurio pavadinimas 'HTSxxxxeDFU.zip', kur 'xxxx' yra jūsų namų kino modelio numeris.
- Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

3 Žingsnis: Atnaujinkite savo pagalbos versiją

! Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

- Įjunkite Televizorių.
- Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra atsisiųstas failas, prie savo namų kino.
- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Įveskite **338** nuotolinio valdymo pulte.
↳ Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą. Neišjunkite namų kino ir neišimkite USB įrenginio, jeigu atnaujinimas dar nėra pasibaigęs.
- Atjunkite USB įrenginį nuo savo namų kino sistemos.

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nepavyksta atsisiųsti video iš internetinės video parduotuvės.

- Įsitinkite, kad jūsų namų kinas prie Televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitinkite, kad jūsų SD atminties kortelė yra formatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties video atsisiuntimui, ir kad pati kortelė yra SDHC 6 klasės tipo.
- Įsitinkite, kad užmokėjote už video nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi') arba bevielę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevieline jungtimi').
- Aplankykite video parduotuvės svetainę Internetė, norėdami gauti daugiau informacijos.

Tinklas

Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.

- Įsitinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').

... PAGALBA



Įspėjimas

- Jeigu atnaujinimo metu nutrūksta elektros energijos tiekimas, neatjunkite USB įrenginio nuo savo namų kino.
- Jeigu atnaujinimo metu įvyksta klaida, pakartokite procedūrą. Jeigu klaida įvyksta dar kartą, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo centru.

Mokymai

Norėdami naudotis savo namų kinu ir gauti papildomos informacijos, remkitės video mokymais, kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

DUK (Dažniausiai Užduodami Klausimai)

Jeigu jums iškilo problema naudojantis šiuo įrenginiu, remkitės dažnai užduodamais klausimais (DUK), kuriuos rasite tinklapyje www.philips.com/support.

Jeigu jums vis dar reikės pagalbos, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje.



Įspėjimas

- Nebandykite namų kino pataisyti patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomus gedimus namų kinui arba pažeisti garantiją.

Susisiekite su Philips

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

3. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite teisinius ir prekių ženklų įspėjimus.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. pašto per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtą jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Prekiniai ženklai



'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



BONUS VIEW™

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Java ir kiti Java prekiniai ženklai yra registruoti Sun Microsystems, Inc, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

x.v.Colour

'x.v.Colour' yra Sony Corporation prekinis ženklas.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Symbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. (C) DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Atkūrimo galimybės').
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite skiltį 'Regiono kodai').
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profili' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį 'Subtitrai').
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡** **OPTIONS** (Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink Televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

Įjungiant Televizorių įjungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta patekti į BD-Live funkciją.

- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi') arba bevielę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevieline jungtimi').
- Patikrinkite laidinės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto laidinė jungtimi nustatymas') arba bevielės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto bevieline jungtimi nustatymas').
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkciją.
- Ištrinkite atmintį (žiūrėkite skiltį 'Atminties ištrynimai').

Vaizdo turinys (video arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas Televizoriuje.

- Video ir nuotraukų naršymas yra nepalaikomas, video ir nuotraukas galite naršyti tik pačiame iPod/iPhone.

Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Prijunkite geltoną kompozitinį laidą prie stotelės ir Televizoriaus.
- Perjunkite Televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkamai geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo ('play') mygtuką iPod grotuve arba iPhone, norėdami pradėti nuotraukų peržiūrą.

3D video rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie jūsų Televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad [Blu-ray 3D video] nustatymas yra įjungtas (žiūrėkite skiltį 'Blu-ray 3D video').

Grojančiam Blu-ray 3D video arba DivX video, apsaugotą nuo kopijavimo, Televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie Televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Savo Televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą video įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitikinkite, kad Televizoriaus prijungimui prie namų kino naudototės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami 3D video žiūrėjimui ar 'Deep Color' funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite  (**Pagrindinis meniu**), tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą video rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI video nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite skiltį 'Rezoliucija').

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) video.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite Televizorių ir kitus įrenginius prie Televizoriaus, naudodamiesi audio laidu. Jums nereikės atskiros audio jungties kai:
 - Namų kinas ir Televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
 - Įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios jūsų Televizoriuje.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną.
- Namų kine pakartotinai spauskite  **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį.

Netikslus garisas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad Televizoriaus garisas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garso naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite  **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garso su vaizdu.

... ĮSPĖJIMAS



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD logotipai yra pagal licenciją naudojami DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



SDHC logotipas yra SD-3C, LLC prekinis ženklas.

**1 KLASĖ
LAZERINIS
PRODUKTAS**

4. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškvą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietumi ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.
- Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!
- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!

... TECHNINIAI DUOMENYS

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia:
 - Europa ir Azija: 230W RMS (30% THD)
 - Pietų Amerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sistema: pilno diapazono satelitinė
- Garsiakalbių varža: 3 ohm
- Garsiakalbių valdikliai (drivers):
 - HTS4561/HTS4562: 1 x 76.2 mm (3") pilno diapazono
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") pilno diapazono
- Dažnis: 150 Hz-20 kHz
- Išmatavimai (P x A x G):
 - HTS4561/HTS4562: 161 x 95 x 92 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
- Svoris:
 - HTS4561/HTS4562: 0.8 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1.40 kg
- Laido ilgis: 2 m

Priekiniai / galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia:
 - Europa ir Azija: 4 x 135W RMS (30% THD)
 - Pietų Amerika: 4 x 108W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Garsiakalbių varža: 5 ohm
- Garsiakalbių valdikliai (drivers):
 - HTS4561/HTS4562: 2 x 76.2 mm (3") pilno diapazono
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") pilno diapazono
- Dažnis: 150 Hz-20 kHz
- Išmatavimai (P x A x G):
 - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 100 x 280 x 104 mm

- HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 aukšti garsiakalbiai: 260 x 1101 x 260 mm

- Svoris:
 - HTS4561/HTS4562: 0.6 kg kiekvienas
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 0.98-1.07 kg kiekvienas
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592 aukšti garsiakalbiai: 3.81-3.89 kg kiekvienas
- Laido ilgis (priekiniai garsiakalbiai): 4 m
- Laido ilgis (galiniai garsiakalbiai): 10 m

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655+10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (Maks. reitingai): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

... TECHNINIAI DUOMENYS

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
 - Europa ir Azija: 1000W RMS (30% THD)
 - Pietų Amerika: 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-Weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX1, AUX2: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Skaitmeninė audio įvestis:
 - Koaksialus: IEC 60958-3
 - Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Kinija: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Rusija/Pietų Amerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimali atmintis: < 160 GB

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Rusija/Indija: 220 – 240 V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 105 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 57 x 356.5 mm
- Svoris: 3.69 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia:
 - Europa ir Azija: 230W RMS (30% THD)
 - Pietų Amerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Varža: 3 ohm
- Garsiakalbių valdikliai (drivers):
 - Europa ir Azija: 165 mm (6.5") woofer
 - Indija ir Pietų Amerika: 203 mm (8") woofer
- Dažnis: 20 Hz – 150 Hz
- Išmatavimai (P x A x G):
 - HTS4561/HTS4562: 123x 309 x 369 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Svoris:
 - HTS4561/HTS4562: 3.6 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4.8 kg
- Laido ilgis: 3 m

... SVARBI INFORMACIJA

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluoštą medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.


Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate sutrikimą, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu jokių būdu neužsiimkite pavojinga veikla (pavyzdžiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, nežiūrėkite 3D vaizdų, nepasikonsultavę su medikais.

Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai nejaučia aukščiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

5. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

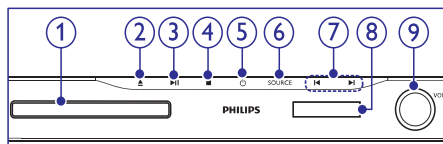


1. **Diskų skyrelis**
2. **▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)**
Diskų skyrelio atidarymo mygtukas.
3. **▶|| (Groti/Laikinai stabdyti)**
Pradeda, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
4. **■ (Sustabdyti)**
Grojimo sustabdymas.
5. **⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
6. **SOURCE (Šaltinis)**
Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.
7. **◀▶**
 - Pereiti prie tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
 - Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas
8. **Ekrano panelė**
9. **Garsumo kontroliavimo ratukas.**

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

Peržiūra

Valdykite savo namų kiną su nuotolinio valdymo pultu.

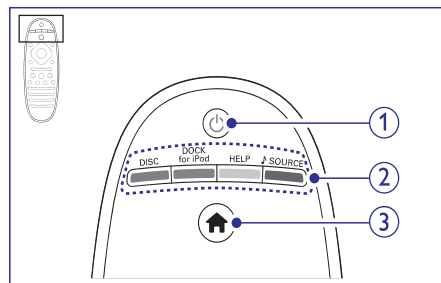

1. **⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)**
 - Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
 - Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaukę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.
2. **Šaltinio pasirinkimo / spalvoti mygtukai**
 - Spalvoti mygtukai:** Pasirinkti komandas arba nustatymus Blu-ray diskuose.
 - DISC:** Perjungti į disko šaltinį.
 - DOCK for iPod:** Perjungti į Philips Stotelę, skirtą iPod/iPhone.
 - HELP:** Pagalbos įjungimas.
 - ♪ SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.
3. **⬆ (Pagrindinis meniu)**
Pasiiekti pagrindinį meniu.

... TECHNINIAI DUOMENYS

.avi failai su AVI turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS pagrindinis, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx failai su AVI turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, AC-3, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.mkv failai su MKV turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, AC-3, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf ir .wmv failai su ASF turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, AC-3, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.rm ir .rmvb failai su RM turiniu (Tik Azijoje ir Kinijoje)

Audio 'kodekai'	Video 'kodekai'	Bitų dažnis
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

10. TECHINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė		
Azija, Taivanas, Korėja		
Lotynų Amerika		
Australija, Naujoji Zelandija		
Rusija, Indija		
Kinija		

Media formatai

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslėlių failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai

Failų formatai

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Tik Azijoje ir Kinijoje)
 - Paveikslėlių: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audio formatai

Savo namų kinu galite groti šiuos audio failus.


Plėtinys	Turinys	Audio 'kodekas'	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	AC-3	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Video formatai

Jeigu jūs turite aukštos raiškos Televizorių, jūsų namų kinas jums leis groti video failus su:

- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadrų dažnis: 6 ~ 30 kadrai per sekundę.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

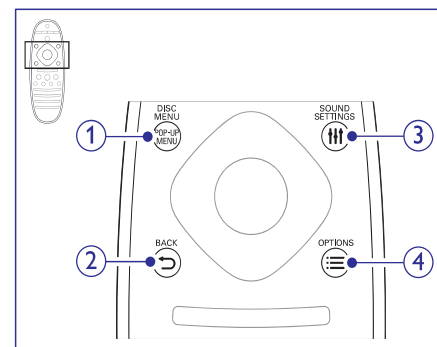

1. POP-UP MENU/DISC MENU

Spauskite disko grojimo metu, norėdami įeiti arba išeiti iš disko meniu.

2. BACK (Atgal)


- Grįžta į prieš tai buvusį meniu.
- Radio režime, paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami ištrinti grojamos radijo stoties nustatymą.

3. SOUND SETTINGS (Garso nustatymai)

Įvairių garso nustatymų pasirinkimas.

4. OPTIONS (Nustatymai)

- Spauskite disko arba USB įrenginio grojimo metu, norėdami pasirinkti papildomus nustatymus.
- Radio režime, užprogramuoti radijo stotis.

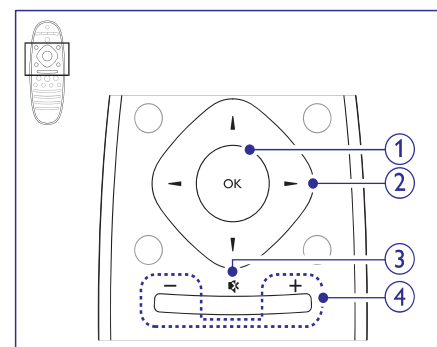

1. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

2. Naršymo mygtukai


- Meniu naršymas.
- Radio režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- Radio režime spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

3. (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garą.

4. +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

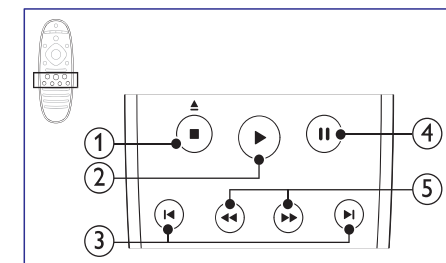

1. (Sustabdyti) / (Išimti diską/Atidaryti/Uždaryti)

- Sustabdyti grojimą.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami išimti diską arba atidaryti diskų skyrelį.

2. (Groti)

Pradėti arba sustabdyti grojimą.

3. (Buvęs/Sekantis)

- Pereiti prie buvusio arba sekancio takelio, skyriaus ar failo.
- Radio režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.


4. (Pauzė)

Laikina sustabdyti grojimą.

5. (Greitas Prasukimas Atgal/Greitas Prasukimas Pirmyn)

Greita paieška atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti paieškos greitį.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

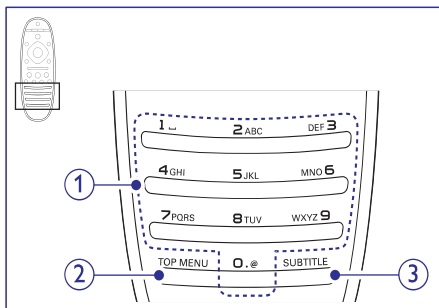

1. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Įvesti skaičiui arba raidėms (naudojamas trumposios žinutės raidžių įvedimo stilius).
- Radio režime, pasirinkite nustatytą radio stotį.

2. TOP MENU

Patekti į pagrindinį video disko meniu.

3. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

EasyLink valdymas

Su EasyLink jūs galėsite valdyti savo namų kiną ir Televizorių, naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

- ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas):** Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.
- ▶ (Groti):** Kai diskas yra įdėtas į diskų skyrelį, spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti Televizorių ir groti diską.

... PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

! Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

- Prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
- Perjunkite savo Televizorių į teisingą šaltinį jūsų namų kinui.
- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, tuomet pasirinkite **[Setup]**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.



Pastaba

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną.

9. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje.

Patikrinti programinės įrangos versiją

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį ir atlikite visus tinklo nustatymus. Naudokitės
 - Laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
 - Beviele jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas beviele jungtimi').
2. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

☰ Pastaba

- Jeigu namų kinas neprisijungia prie Philips serverio, spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [Network Installation]**, norėdami parengti internetinį ryšį.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojate Microsoft® Windows® arba Stuffit®, jeigu naudojate Macintosh®).

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriamas **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

6. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, žiūrėkite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklapyje www.connectivityguide.philips.com.

☰ Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.


Garsiakalbiai

Pastatykite, prijunkite ir atlikite reikiamus nustatymus, kad girdėtumėte aukščiausios kokybės erdvinį garsą.

Pastatymas

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą.

Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje.

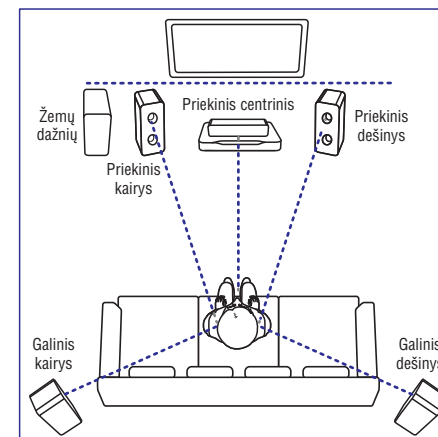

☰ Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daug veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami surasti optimalias vietas.

Sekite šiomis bendromis nuorodomis, statydami garsiakalbius.

1. Sėdėjimo vieta:
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
2. **Priekinis centrinis** garsiakalbis:
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po Televizoriumi. Šis garsiakalbis turėtų būti pastatytas panašiai aukštyje kaip ir jūsų ausys.
3. **Priekinis kairysis** garsiakalbis ir **Priekinis dešinysis** garsiakalbis:
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos. Šie garsiakalbiai turėtų būti pastatyti panašiai aukštyje kaip ir jūsų ausys.
4. **Galinis dešinysis** garsiakalbis ir **Galinis kairysis** garsiakalbis:
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos. Šie garsiakalbiai turėtų būti pastatyti aukštesniame aukštyje nei jūsų ausys.
5. **Žemų dažnių** garsiakalbis:
Žemų dažnių garsiakalbį statykite kairėje arba dešinėje Televizoriaus pusėje.

Prijungimas

Visus garsiakalbius, įskaitant ir žemų dažnių garsiakalbį, prijunkite prie namų kino taip, kaip aprašyta greitos pradžios gide.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Nustatymas

Visus nustatymus atlikite per garsiakalbių nustatymų meniu.

1. Prijunkite savo garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį kaip nurodyta Greitos pradžios gide.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**, namų kino nuotolinio valdymo pulte, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Speaker Setup]**.
3. Įveskite kiekvieno garsiakalbio atstumą, tuomet klausykite tonų, kurie bus grojami besikeičiant garsumui. Truputį paeksperimentavę su garsiakalbių pastatymo vietomis rasite idealų nustatymą.

Bevieliai galiniai garsiakalbiai

Savo galinius garsiakalbius galite paversti iš įprastų į bevielius garsiakalbius, naudodamiesi bevieliu moduliu.

- Bevielis siųstuvai prisijungia prie Wireless Galiniai Audio lizdo, esančio jūsų namų kine.
- Bevielis imtuvas prisijungia prie erdvinių garsiakalbių ir elektros energijos tiekimo.


Bevielis modulis – RWSS5510

Įsigykite bevielį modulį RWSS5510 (parduodamas atskirai) iš Philips autorizuoto pardavėjo.

Bevielis siųstuvai:




Bevielis imtuvas:

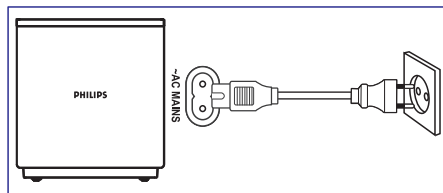

Sujungimo lizdai

Prijunkite kitus įrenginius prie namų kino.

Priekyje esantys lizdai

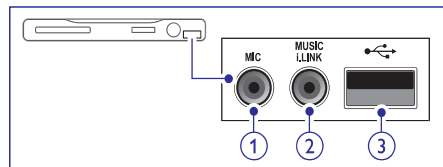

1. MIC


2. MUSIC iLINK

Audio įvestis iš MP3 grotuvo.

3. USB

- Audio, video arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.
- Prijunkite Wi-Fi 'dongle' (Modelis: Philips WUB1110).

Gale, kairėje esantys lizdai

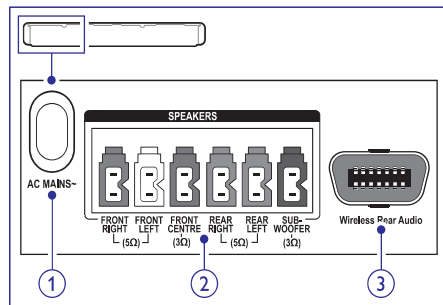

1. AC MAINS~

Maitinimo prijungimo lizdas.

2. GARSIAKALBIAI

Pridėtų garsiakalbių ir žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas.

3. Wireless Galiniai Audio

Jungiamas prie Philips bevielio įrenginio. (Modelis: Philips RWSS5510, parduodamas atskirai.)

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ekrano užsklanda

Automatiškai įsijungs ekrano užsklanda, jeigu

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Per 10 minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Screen Saver] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Ekrano ryškumas

Pakeiskite namų kino sistemos ekranėlio ryškumą.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Display Panel]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius. Jūs negalėsite atstatyti apsaugos nuo vaikų nustatymo.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Disko meniu

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Disc Menu]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Apsauga nuo vaikų

Galite uždrausti priėjimą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais.

Slaptažodis

Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, kurio reikia, norint groti uždraustą diską.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Change Password]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti arba nustatyti savo slaptažodį.
↳ Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
5. Spauskite **OK**.

Reitingai

Kai kurie diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Parental Control]**, tuomet spauskite **OK**.

↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.

4. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
5. Pasirinkite amžiaus reitingą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8** lygį arba **[Off]**.

Energijos taupymas

Taupykite energiją pakeisdami šiuos nustatymus.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančiam diskui arba USB įrenginiui, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu:

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Nė vienas mygtukas nėra paspaudžiamas 30 minučių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Auto Standby] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.


Išsijungimo laikmatis ('sleep' funkcija)

Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Sleep Timer]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite išsijungimo laikmačio laiką.
↳ Išsijungimo laikmatis gali būti nustatytas 60 minučių. Išsijungimo laikmatį galite išjungti **[Off]**.
5. Spauskite **OK**, norėdami aktyvuoti.
↳ Po nustatyto laiko tarpo namų kinas persijungia į budėjimo režimą.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Gale, centre esantys lizdai

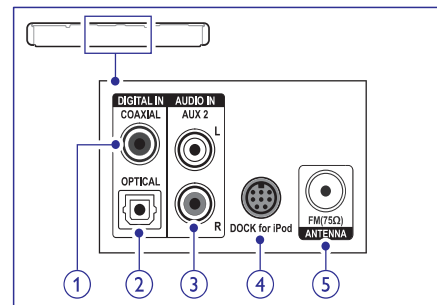

1. DIGITAL IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

2. DIGITAL IN-COAXIAL

Jungiamas prie bendraašės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

3. AUDIO IN-AUX 2

Jungiamas prie analoginės audio išvesties Televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.


4. DOCK for iPod

Jungiamas prie Philips Stotelės (Dock), skirtos iPod/iPhone prijungimui. (Modelis: Philips DCK3060).

5. ANTENNA FM (75 Ω)

Signalą įvestis iš antenos, laido arba satelitinės antenos.

Gale, dešinėje esantys lizdai

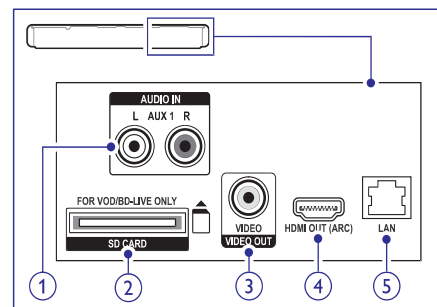

1. AUDIO IN-AUX 1

Jungiamas prie analoginės audio išvesties Televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

2. SD CARD

Lizdas, kuris yra skirtas SD kortelei. SD kortelė yra naudojama nuomojantis internetinius video ir naudojantis BD-Live.

3. VIDEO OUT-VIDEO

Jungiamas prie kompozitinės video įvesties Televizoriuje.

4. HDMI OUT (ARC)

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo Televizoriuje.

5. LAN

LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie greitai moderno arba paskirstymo dėžutės.

Prijunkite prie Televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus, norėdami žiūrėti diskus. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir Televizoriui.


1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

Geriausia video kokybė

Jūsų namų kinas palaiko 1.4 – 'Audio Return Channel' (ARC) HDMI versiją. Norėdami lengvai ir greitai naudotis savo namų kinu, prijunkite jį prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.

Su HDMI ARC jums nereikės papildomų audio laidų, jeigu norėsite girdėti Televizoriaus garsą per namų kino garsiakalbius.

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. **HDMI ARC** jungtis Televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN** arba **HDMI**. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie Televizoriaus jungtis, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

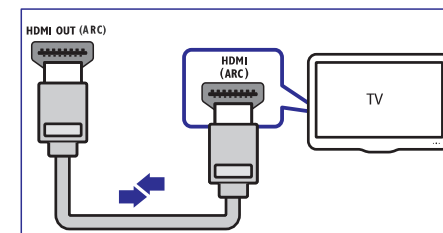

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - ↳ Kai grojate diską savo namų kinu, Televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').


2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

Geriausia video kokybė

Jeigu jūsų Televizorius nepalaiko HDMI ARC jungties, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį.

Norint naudotis standartinę HDMI jungtimi jums reikės papildomo HDMI laido, jeigu norėsite Televizoriaus garso girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. HDMI ARC jungtis Televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN**.

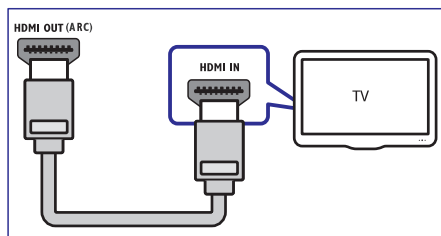

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - ↳ Kai grojate diską savo namų kinu, Televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

4. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').

Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.


3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

Įprasta video kokybė

Jeigu jūsų Televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinę jungtis nepalaiko aukštos raiškos video.

Norint naudotis kompozitine jungtimi jums reikės papildomo audio laido, jeigu norėsite Televizoriaus garso girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų').

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu video lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje. Kompozitinę video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

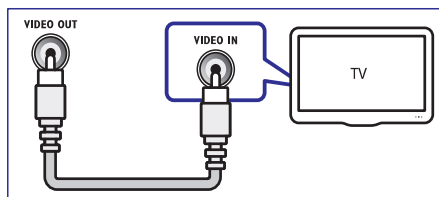

2. Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įvestį.
3. Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą žiūrėkite skiltį 'Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų'). Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Garsas

Pakeiskite garso nustatymus pagal savo poreikius.

HDMI audio

Norėdami naudoti HDMI audio išvestį savo Televizoriuje, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]** > **[HDMI Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - **[Bitstream]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - **[Auto]**: Automatiškai parenkamas geriausias audio formatas.
 - **[Off]**: Išjungti audio išvestį iš Televizoriaus.

Audio apdorojimas

Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytus garso režimus, įjunkite audio apdorojimą garsiakalbiuose (žiūrėkite skiltį 'Garso režimas').

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Enhanced Audio]** > **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami groti originalų disko įrašą, pasirinkite **[Off]**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsių garsų garsumą, kai grojate diskus. Naktinis režimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]** > **[Night Mode]** > **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Kalba

Pasirinkite pagrindinio meniu, garso ir subtitrų kalbą.

Pagrindinis meniu

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]** > **[Menu language]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko garsas

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]** > **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Disko subtitrai

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]** > **[Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite subtitrų kalbą, tuomet spauskite **OK**.

8. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.

≡ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).

Vaizdas

Pakeiskite vaizdo nustatymus pagal savo poreikius.

≡ Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų Televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko jūsų Televizorius.

Vaizdo nustatymai ir formatai

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [TV Display]**: Vaizdo formatai.
 - [Picture Settings]**: Išankstiniai spalvų nustatymai.

Spalvos nustatymas

'Deep Color' funkcija atkuria natūralias spalvas jūsų Televizoriaus ekrane ir rodo ryškų vaizdą su daugiau nei milijardu spalvų.

Jeigu jūsų Televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją ir yra prijungtas prie jūsų namų kino HDMI laidu, tuomet jūs galėsite pakeisti 'Deep Color' funkcijos nustatymą.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Deep Color]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [Auto]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - [On]**: Ryškus vaizdo atkūrimas.
 - [Off]**: Įprastas 24 bitų vaizdas.

Rezoliucija

Savo namų kiną prie Televizoriaus prijunkite HDMI laidu, norėdami keisti HDMI nustatymus.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite HDMI rezoliucijos nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray 3D video

Norėdami 3D video, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**, tuomet spauskite **OK**.

Subtitrų pozicija

Subtitrų pozicija ekrane bus automatiškai pritaikoma pagal jūsų Televizorių.

- Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Auto Subtitle Shift] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garsą iš Televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, Televizoriui ir kitiems įrenginiams.


≡ Pastaba

- Audio sujungimui šioje naudojimosi instrukcijoje yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.
- Kai jūsų namų kinas ir Televizorius yra sujungti naudojantis HDMI ARC jungtimi, audio jungties nebereikės.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė


Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje. Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

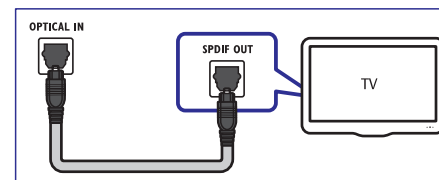

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendrašį laidą

Gera garso kokybė


Naudodamiesi koaksialiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL / DIGITAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje. Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

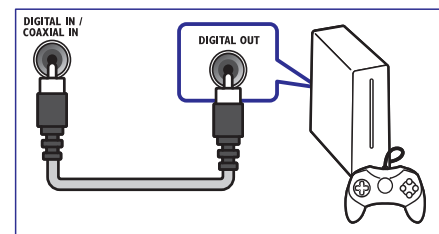

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUX** lizdais, esančiais Televizoriuje.

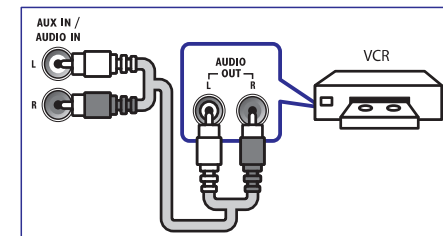

Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams

Kai prie namų kino prijungiate įrenginį, patikrinkite garso nustatymus.

- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Pasirinkite 'Amplifier' iš Televizoriaus garsiakalbių meniu. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Savo namų kine įjunkite 'System Audio Control' (Sistemos garso kontrolė) (žiūrėkite skiltį 'Įrenginių valdymas').
- Televizoriaus garso išvestį sujunkite su tinkama namų kino įvestimi (žiūrėkite skiltį 'Audio įvesties nustatymas'). Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, pakartotinai spauskite **⬆ SOURCE** savo namų kine, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Prijunkite prie kompiuterio ir Interneto

Namų kiną prijunkite prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, ir mėgaukitės:

- **Multimedia turiniu, transliuojamu tiesiai iš jūsų kompiuterio:** galėsite peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos ir žiūrėti video failus, kurie yra transliuojami iš jūsų kompiuterio (žiūrėkite skiltį 'Kompiuterio naršymas per DLNA').
- **Net TV:** naršykite tinkle siūlomą informaciją, žaidimus, naujienas, muziką ir dar daugiau (žiūrėkite skiltį 'Net TV naršymas').
- **Programinės įrangos atnaujinimu:** atnaujinkite namų kino programinę įrangą, naudodamiesi tinklu (žiūrėkite skiltį 'Atnaujinti programinę įrangą internetu').

! Įspėjimas

- Susipažinkite su interneto paskirstymo dėžutės, media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Interneto prijungimas laidine jungtimi


Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės, naudodamiesi internetiniu laidu.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).
- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Kompiuterio su įdiegta media serverio programine įranga (žiūrėkite skiltį 'Media serverio programinės įrangos nustatymas').
- Net TV ir programinės įrangos atnaujinimo atveju privalote įsitikinti, kad interneto paskirstymo dėžutė yra prijungta prie interneto ir nėra įjungtos 'ugnies sienos' arba kitos apsaugos sistemos.

Interneto laidine jungtimi nustatymas

Namų kiną prie paskirstymo dėžutės prijunkite taip, kaip nurodyta apačioje, tuomet įjunkite visus įrenginius.

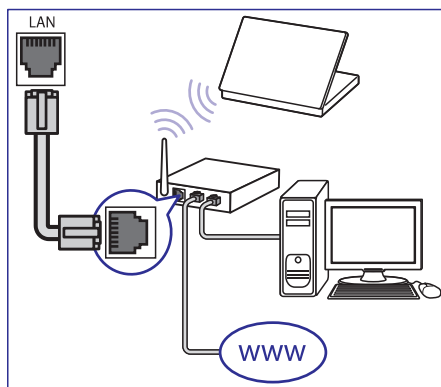

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
2. Įjunkite savo Televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]** ir spauskite **OK**.
6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų Televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
 - ↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Network Settings]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomi dabartiniai laidinės jungties nustatymai.

Įrenginių valdymas

Valdykite namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

One-touch play – Grojimas vienu prisilietimu

Įjungus 'Grojimo vienu prisilietimu' funkciją, namų kino sistemoje grojant diską Televizorius automatiškai įjungs tinkamą kanalą. Play mygtuko paspaudimas kartu įjungs ir Televizorių, bei įjungs teisingą žiūrėjimo kanalą.

One-touch Standby – Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu

Kai jūs paspausite ir laikysite **⏻ (Budėjimo režimo)** mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius (kurie palaiko 'One-touch standby' funkciją) į budėjimo režimą.

Šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas.

System Audio Control – Sistemos Garso Valdymas

Kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą audio šaltinį.

Norėdami naudotis audio grojimu vienu paspaudimu, įjunkite 'System Audio Control' ir sekite instrukcijomis TV ekrane, kad prijungtus įrenginius priskirtumėte prie namų kino sistemos audio įvesčių lizdų.

Audio Input Mapping – Audio įvesčių Priskyrimas

Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie audio įvesties lizdo (žiūrėkite skiltį 'Audio įvesties nustatymas').

Garsiakalbių išvesties pasirinkimas

Grokite garsą iš prijungto įrenginio naudodamiesi savo namų kinu.

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

4. Sujunkite HDMI Televizoriaus ir kitų HDMI įrenginių audio išvestis su savo namų kino įvestimis.

≡ Pastaba

- Norėdami groti garsą iš Televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [Off]**.

Audio įvesties nustatymas

Kai HDMI-CEC įrenginį prijungiate prie savo Televizoriaus arba savo namų kino, atlikite prijungtų audio įrenginių ir savo namų kino nustatymą.

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio audio nustatymą.

≡ Pastaba

- Jeigu savo namų kiną prijungėte prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi, tuomet Televizoriaus audio išvesties nustatymas, leidžiantis audio groti per namų kiną, yra nustatomas automatiškai.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

SD atminties kortelės formatavimas

Prieš nuomojantis internetinius video arba BD-Live turinį, savo SD kortelę turite įdėti į SD kortelės lizdą ir ją suformatuoti.

1. Perjunkite savo Televizorių į teisingą HDMI šaltinį.
2. Įdėkite SD atminties kortelę į **SD CARD** lizdą, esantį jūsų namų kine.



3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami formatuoti kortelę.
↳ Formatavimo metu ištrinamas visas kortelės turinys.
4. Po formatavimo kortelę palikite **SD CARD** lizde.

Internetinių video grojimas ir išsinuomojimas

1. Paruoškite interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomos jūsų šalyje veikiančios 'Net TV' paslaugos.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais**, norėdami naršyti video parduotuvėje, tuomet spauskite **OK**.
5. Jeigu reikalaujama, sekite video parduotuvės instrukcijomis, kad užsiregistruotumėte arba prisijungtumėte prie savo paskyros.
↳ Matysite galimybę nuomotis video.
↳ Jeigu jūs jau turite išnuomotą video ir nuomos periodas dar nepasibaigęs, jūs taip pat turėsite galimybę peržiūrėti video.

6. Sekite video parduotuvės instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti video.
 - Video yra atsiunčiamas į jūsų SD kortelę. Video galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
 - Kai į savo kortelę atsisiuntėte video, jį peržiūrėti galėsite tik su savo namų kinu. Jūs negalėsite savo kortelės turinio žiūrėti kitame namų kine.
 - Jeigu jūs su kitu įrenginiu formatuosite savo kortelę, tuomet visas jos turinys bus ištrinamas. Prieš žiūrint video, dar kartą turėsite jį atsisiųsti.
7. Spauskite grojimo mygtukus, esančius jūsų valdymo pulte, norėdami pradėti grojimą, laikinai sustabdyti, ieškoti arba pilnai sustabdyti video grojimą.

EasyLink

Jūsų Namų Kino Sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Ko Jums prireiks:

- HDMI-CEC įrenginių.
- HDMI jungties tarp Televizoriaus ir prijungtų įrenginių.

Įjungimas

1. Savo Televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC. Daugiau informacijos apie tai rasite Televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Interneto prijungimas bevielle jungtimi

Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės, naudodamiesi bevielle jungtimi.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).
- Wi-Fi 'dongle' (Modelis: Philips WUB1110).
- Kompiuterio su įdiegta media serverio programine įranga (žiūrėkite skiltį 'Media serverio programinės įrangos nustatymas').
- Net TV ir programinės įrangos atnaujinimo atveju privalote įsitikinti, kad interneto paskirstymo dėžutė yra prijungta prie interneto ir nėra įjungtos 'ugnies sienos' arba kitos apsaugos sistemos.

Interneto bevielle jungtimi nustatymas

Namų kiną prie paskirstymo dėžutės prijunkite taip, kaip nurodyta apačioje, tuomet įjunkite visus įrenginius.



1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi bevielle jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas bevielle jungtimi').
2. Įjunkite savo Televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network Setup] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** ir spauskite **OK**.

6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų Televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite [Retry], tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Wireless Settings]** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomi dabartiniai bevielės jungties nustatymai.

Pavadinimo namų kinui suteikimas

Norėdami tinkamai savo namų kiną surasti ypač greitai ir paprastai, pasinaudokite šia pavadinimo suteikimo funkcija.

1. Įjunkite savo Televizorių ir perjunkite jį į namų kino šaltinį.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Name your network]** ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **Skaitinius/Raidinius mygtukus**, norėdami įvesti pavadinimą.
6. Pasirinkite **[Confirm]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

7. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdant

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikite pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi, kai pirmą kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūs bus prašoma kas kartą, kai įjungsite namų kiną.
- Įjunkite tokį Televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garso klausantis muzikos arba žiūrint video.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba stereo garso pasirinkimas.
TREBLE	Aukštų dažnių reguliavimas.
MID	Vidutinių dažnių reguliavimas.
BASS	Žemų dažnių reguliavimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami išeiti. Jeigu per penkias sekundes nepaspaudžiate mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų video arba muzikai.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - MOVIE:** Mėgautės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
 - MUSIC:** Atkurkite originalų įrašo garso, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
 - ORIGINAL:** Patirkite natūralų garso žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - NEWS:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - GAMING:** Jaudinantys arkaadini garsai. Idealu video žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirkų.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - AUTO:** Erdvinis garso, kuris yra sukuriamas priklausomai nuo jūsų įrenginių galimybių.
 - 5CH STER:** Padidintas stereo garso. Idealu vakarėlių muzikai.
 - MULTI-CH:** Įtraukiantis daugiakanalio garso režimas, kuris suteiks naują patirtį žiūrint filmus.
 - STEREO:** Dviejų kanalų stereo garso. Idealu klausantis muzikos.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Failų iš Asmeninio Kompiuterio grojimas

Pastaba

- Prieš grojant multimedia turinį iš kompiuterio, įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie kompiuterinio tinklo, o media serverio programinė įranga tinkamai nustatyta.

- Perjunkite savo Televizorių į savo namų kinui tinkamą HDMI šaltinį.
- Spauskite **⬅ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **[browse PC]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma turinio naršyklė.
- Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
- Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

'Net TV' naršymas

Neveikia Kinijoje

Jeigu namų kinas yra prijungtas prie Interneto, galite naudotis Net TV paslaugomis, norėdami pasiekti filmus, nuotraukas, muziką, įvairią informaciją, žaidimus ir kitas internetines paslaugas.

Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nepriima atsakomybės už Net TV teikiamą turinį.

'Net TV' žiūrėjimas

- Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo ir Interneto (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
- Spauskite **⬅ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas pagrindinis Net TV puslapis.
- Naudokitės **Naršymo mygtukais**, norėdami naršyti Net TV internetinius puslapius arba paslaugas.

- Spauskite **OK**, norėdami peržiūrėti arba pasirinkti tam tikrą elementą.
- Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami sugrįžti į buvusį puslapį arba spauskite **⬅ (Pagrindinis meniu)**, norėdami išeiti.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Ištrinkite naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino būtų ištrinti slaptažodžiai, 'sausainėliai' (cookies) ir naršymo duomenys.

- Spauskite **⬅ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Network Setup] > [Clear Net TV Memory]**, tuomet spauskite **OK**.

'Net TV' vieta

Norėdami gauti 'Net TV' paslaugas iš tam tikros šalies, nustatykite 'Net TV' vartotojo vietą.

- Spauskite **⬅ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Network] > [Net TV User Location]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma dabartinė 'Net TV' vartotojo vieta.
- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami pasirinkti kita 'Net TV' vietą.

Internetinio video nuoma

Neveikia Kinijoje


Nuomokitės video iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Jūs galite juos žiūrėti iš karto arba vėliau.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį video pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse jūs privalote susikurti savo paskyrą, prieš nuomojantis video.


Ko jums prireiks:

- Greitai interneto, prijungto prie namų kino.
- HDMI jungties tarp jūsų namų kino ir Televizoriaus.
- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8GB atminties.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

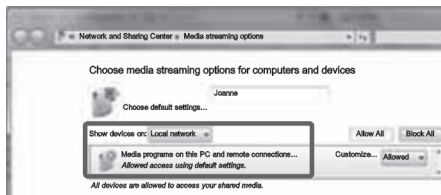

- Įsitikinkite, kad **Local network** tinkle matote media programą.
↳ Jeigu nematote media programos, pasitinkinkite ar jūsų kompiuterio 'ugnies sienos' (firewall) neblokuoja sujungimo.
- Pasirinkite **Media** programą ir spauskite **Allowed**.
↳ Šalia media programos yra rodoma žalia rodyklė.
- Gamykliškai nustatyta, kad **Windows Media Player** viešina failus iš šių katalogų: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kitame kataloge, pasirinkite **Manage libraries > Music**.
↳ Rodomas **Music Library Locations** langas.

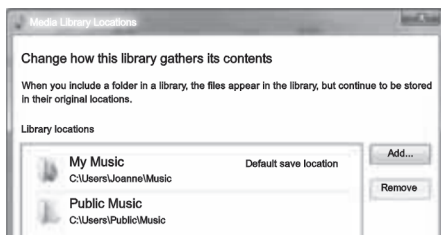

Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pridėti daugiau katalogų, kuriuose yra media failai.


Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programoje

≡ Pastaba


- Priklausomai nuo Mac kompiuterio sistemos versijos, langai gali atrodyti kitaip nei naudojimosi instrukcijose esančios iliustracijos.

- Apsilankykite [www://www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com), norėdami įsigyti programinę įrangą arba atsisiųsti 30 dienų bandomąją versiją į savo Macintosh.

- Savo Macintosh kompiuteryje įjunkite **Twonky Media** programą.
- Twonky Media** Serverio lange pasirinkite **Basic Setup** ir **First Steps**.
↳ Rodomas **First steps** langas.

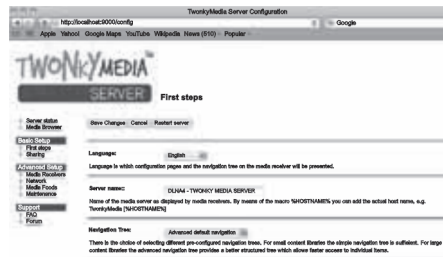

- Iveskite savo media serverio pavadinimą, tuomet spauskite **Save changes**.
- Sugrįžus į **Twonky Media** langą, pasirinkite **Basic Setup** ir **Sharing**.
↳ Rodomas **Sharing** langas.

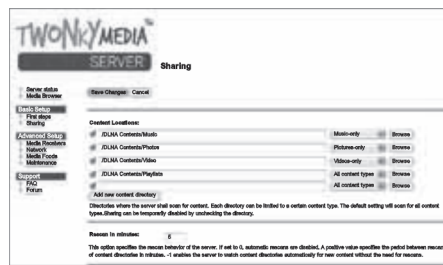

- Naršykite ir pasirinkite katalogus, kuriuos norite viešinti, tuomet pasirinkite **Save Changes**.
↳ Jūsų Macintosh kompiuteris automatiškai dar kartą nuskaitys katalogus, kad pastarieji būtų paviešinti.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ekvalaizeris

Pakeiskite namų kino aukštų dažnių (treble), vidutinių dažnių (mid) ir žemų dažnių (bass) nustatymus.

- Spauskite **≡ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **TREBLE**, **MID** arba **BASS**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD ir Blu-ray diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Ko Jums prireiks:

Audio arba 2D video žiūrėjimui:

- Audio arba video jungties tarp jūsų namų kino ir Televizoriaus.
- Audio arba video disko.

3D video žiūrėjimui:

- 3D Televizoriaus.
- HDMI jungties tarp jūsų namų kino ir Televizoriaus.
- Blu-ray 3D disko.
- Poros 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų Televizoriui.

Diskų grojimas

- Įdėkite diską į namų kiną.
↳ Jūsų namų kinas persijungia į reikiamą šaltinį, o diskas pradeda groti automatiškai.
- Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pasirinkite **[play Disc]** pagrindiniame meniu ir spauskite **OK**.
- Žiūrėdami 3D video dėvėkite 3D akinius.

- Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

≡ Pastaba

- Kai 3D video jūs prasukinsite į priekį arba atgal, o kartais ir kituose grojimo režimuose, vaizdą matysite 2D režime. 3D vaizdas bus vėl rodomas, kai grįšite į įprasto grojimo režimą.

* Patarimas

- Norėdami išvengti mirgėjimo, pakeiskite ekrano ryškumo lygį (žiūrėkite skiltį 'Ekrano ryškumas').

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
► (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Audio, video ir nuotraukų nustatymai').

Video formatams, tokiems kaip DivX ir WMV:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami sugrįžti į video grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite **► (Groti)**.
- Norėdami pradėti video grojimą nuo pradžios, spauskite **OK**.

3D diskų grojimas 2D režime

Jeigu neturite 3D Televizoriaus, žiūrėkite 3D diskus 2D režime.

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off]**.

- Spauskite **OK**.
- Grokite savo Blu-ray 3D diską.
↳ 3D video yra rodomas 2D formatu.

VCD ir SVCD diskų meniu praleidimas

VCD ir SVCD diskų turinio meniu rodymas.

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[VCD PBC] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami praleisti turinio meniu, pasirinkite **[Off]**.

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

- Spauskite **≡ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **AUDIO SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.


Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko BONUSVIEW funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. Bonus View funkcija taip pat žinoma kaip Picture-In-Picture (ekranas ekrane).


- Ijunkite Bonus View (picture-in-picture) funkciją per Blu-ray disko meniu.
- Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nustatymų meniu.
- Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Priklausomai nuo vide, bus rodomas PIP nustatymas **[1]** arba **[2]**.
↳ Mažame lange pasirodys 'picture-in-picture' video.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- Įprastai nustatyta, kad **Windows Media Player** dalinasi 'failais' iš šių katalogų: **My Music**, **My Pictures** ir **My Videos**. Jeigu jūsų failai yra kitame kataloge, pasirinkite **Library > Add to Library**.

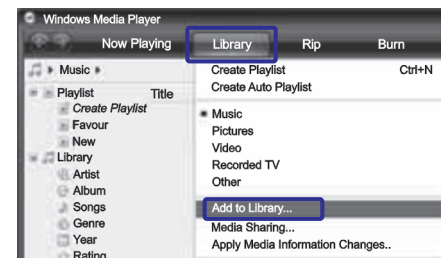

- ↳ Rodomas **Add to Library** langas.
- ↳ Jeigu reikia, pasirinkite **Advanced options**, norėdami pamatyti galimų katalogų sąrašą.

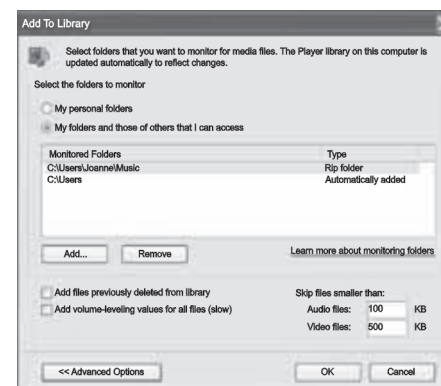


- Pasirinkite **My folders and those of others I can access**, tuomet spauskite **Add**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pridėti daugiau katalogų, kuriuose yra media failai.

Microsoft Windows Media Player 12


Pastaba

- Priklausomai nuo Microsoft Windows versijos, langai gali atrodyti kitaip, nei naudojimosi instrukcijose esančios iliustracijos.

- Kompiuteryje atsidarykite **Windows Media Player** programą.
- Windows Media Player** programoje paspauskite ant **Stream** juostos, tuomet pasirinkite **Turn on media streaming**.
↳ Rodomas **Media streaming options** langas.

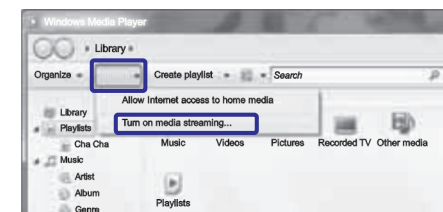

- Spauskite **Turn on media streaming**.

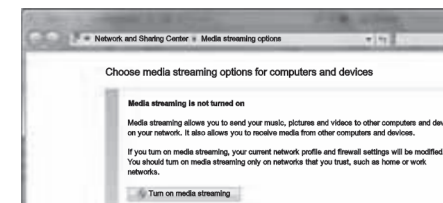

- ↳ Jūs sugrįšite į **Windows Media Player** langą.
- Spauskite **Stream** juostą ir pasirinkite **More streaming options**.
↳ Rodomas **Media streaming options** langas.

Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų failus ir video failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose media serveriuose.

Ko jums prireiks:

- Laidinio arba bevielio namų tinklo, prijungto Universaliu 'Plug and Play' (uPnP) 'ruteriu'.
- Philips bevielio USB adapterio arba LAN laido, kad galėtumėte savo namų kiną prijungti prie namų tinklo.
- Media serverio, tokio kaip:
- Asmeninio Kompiuterio su Windows Media Player 11 (arba naujesnės versijos).
- 'Mac' kompiuterio su Twonky Media Server.

Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie kitus media serverius, tokius kaip TVersity, žiūrėkite media serverių tinklapiuose.

Media serverio programinės įrangos nustatymas

Norėdami nustatykite media failų 'dalinimąsi' / 'viešinimą' (sharing), atitinkamai nustatykite media serverio programinę įrangą.

Prieš pradėdami:


- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
- Prijunkite savo kompiuterį prie to paties namų tinklo.
- Įsitikinkite, kad visos ugnies sienos jūsų kompiuteryje leistų jums naudotis Windows Media Player programomis.

Microsoft Windows Media Player 11

Pastaba

- Priklausomai nuo Microsoft Windows versijos, langai gali atrodyti kitaip, nei naudojimosi instrukcijoje esančios iliustracijos.

- Kompiuteryje atsidarykite **Windows Media Player** programą.
- Spustelkite **Library** lentelę, tada pasirinkite **Media Sharing**.

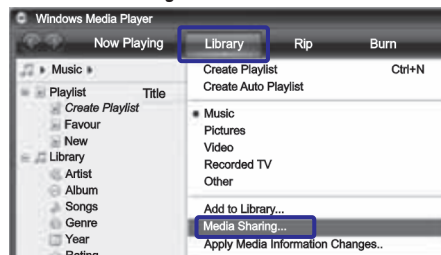

- Pirmą kartą pasirinkus **Media Sharing**, atsidarys naujas langas. Patikrinkite **Share my media box** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomas **Media Sharing** langas.

- Įsitikinkite, kad **Media Sharing** lange savo įrenginį matote pažymėtą kaip **Unknown Device**.



- Jeigu jūs nematote naujo, nežinomo įrenginio ('unknown device') po minutės ar panašaus laiko tarpo, patikrinkite ar kompiuterio 'ugnies sienos' (firewall) neblokuoja sujungimo.
- Pasirinkite nežinomą įrenginį ('unknown device') ir spauskite **Allow** (leisti).
↳ Prie įrenginio atsiranda žalia 'varnelė'.

- Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami išjungti Bonus View funkciją, spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), pasirinkite **[PIP Selection] > [Off]**, tuomet spauskite **OK**.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko BD-Live funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimais, skambėjimo tonais ir kitomis.

Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
- Prieigos prie interneto.
- Atminties įrenginio:
 - USB įrenginio, su bent 1GB atminties, arba
 - SD atminties kortelės, kurios tipas būtų SDHC 6 klasė, su bent 8GB atminties

Pastaba

- BD-Live paslaugų tiekimo diapazonas priklauso nuo disko.
- Naudojantis BD-Live, duomenys, esantys diske ir namų kine, yra pasiekiami turinio platintojo.

BD-Live Pasiekimas su USB įrenginiu

- Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
- Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųsti BD-Live turinio saugojimui.
- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage] > [USB]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite BD-Live ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.

↳ Pradedama užkrauti BD-Live. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.

- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

BD-Live pasiekimas su SD kortele

- Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
- Įdėkite savo SD kortelę į **SD CARD** lizdą, esantį namų kine.
 - Pirmą kartą kortelę įdėjus į namų kiną, ji bus suformatuota. Po formatavimo kortelę palikite namų kino lizde (žiūrėkite skiltį 'SD kortelės formatavimas').
- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage] > [SD card]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite BD-Live ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Pradedama užkrauti BD-Live. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
- Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti BD-Live, tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

Atminties ištrynimasis

Jeigu jūsų atminties įrenginyje nebėra vietos BD-Live turiniui, ištrinkite įrenginyje esančius duomenis.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Clear Memory]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Tai ištrins jūsų vietinę atmintį ir BD-Live failus, kurie buvo įrašyti jūsų atminties įrenginyje.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

BD-Live naudojimo uždraudimas

Norėdami uždrausti BD-Live naudojimą, įjunkite BD-Live apsaugą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [BD-Live security] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ BD-Live turinio pasiekimas yra uždraustas.

Pastaba

- Jūs negalėsite uždrausti internetinės prieigos komerciniams Blu-ray diskams.

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formavimo sistema ir, palaikančio 'Mass Storage Class'.
- USB laidu, jeigu USB įrenginys netinka namų kine esančiam lizdui.

Pastaba

- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.
- Norėdami groti DivX DRM – apsaugotus failus iš USB įrenginio, Televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

Failų grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Atidaroma turinio naršyklė.
4. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶ (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Audio, video ir nuotraukų nustatymai').

Video formatams, tokiems kaip DivX ir WMV:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami sugrįžti į video grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite **▶ (Groti)**.
- Norėdami pradėti video grojimą nuo pradžios, spauskite **OK**.

DivX

Grokite DivX video iš:

- Disko (žiūrėkite skiltį 'Diskai').
- USB įrenginio (žiūrėkite skiltį 'USB įrenginiai').
- Internetinės video parduotuvės (žiūrėkite skiltį 'Internetinio video nuoma').

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- Prijunkite savo iPhone prie to paties namų tinklo. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žiūrėkite savo iPhone naudojimosi instrukcijas.

Atsisiųskite programą

Atsisiųskite Philips programą, **AV REMOTE** iš 'Apple App Store' ('Apple' internetinė parduotuvė). Programa yra nemokama.

1. Savo iPhone įrenginyje paspauskite ant 'App Store' ikonėlės.
2. 'Apple App Store' ('Apple' internetinėje parduotuvėje) ieškokite 'Philips AV REMOTE'.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atsisiųsti programą į savo iPhone.
↳ **AV REMOTE** ikonėlė atsiras jūsų iPhone pagrindiniame ekrane.

Naudokitės sumaniojo telefono programa

Atsistatykite **AV REMOTE** programą savo iPhone, tuomet namų tinkle suraskite savo namų kiną.

1. Paspauskite **AV REMOTE** savo iPhone.
↳ iPhone pradės namų tinklo paiešką. Jūsų iPhone bus rodomas namų kinas ir kiti įrenginiai. Taip pat rodoma naršymo juosta su 'Devices', 'Remote' ir 'Source' pasirinkimais.
2. iPhone programoje pasirinkite savo namų kiną.
↳ Virtualus valdymo pultas yra rodomas jūsų iPhone ekrane.
3. Jeigu jūsų namų kinas yra nerastas, patikrinkite tinklo jungtį (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto'). Tuomet paspauskite 'Devices' (įrenginiai) juostą savo iPhone ir ieškokite dar kartą.
4. Norėdami išeiti iš programos, paspauskite pagrindinį iPhone mygtuką.

Naudokitės savo iPhone kaip nuotolinio valdymo pultu

Virtualus valdymo pultas yra rodomas trijuose iPhone ekranuose. Norėdami peržiūrėti visus mygtukus, perbraukite savo iPhone ekraną į kairę arba į dešinę.

Veiks tik tie valdymo mygtukai, kurie yra reikalingi grojimo režimui. Pavyzdžiui, jeigu jūs žiūrėsite nuotraukas, tuomet veiks tik tie valdymo kontrolės mygtukai, kurie yra naudojami nuotraukų peržiūrai. Bet jeigu žiūrėsite video, tuomet papildomi mygtukai, tokie kaip **SUBTITLE** ir **TOP MENU**, veiks ir jūsų iPhone.

1. Atsistatykite programą savo iPhone (žiūrėkite skiltį 'Naudokitės sumaniojo telefono programa').
↳ Mygtukų veikimas priklauso nuo grojimo režimo.
2. Norėdami peržiūrėti visus mygtukus, perbraukite savo iPhone ekraną į kairę arba į dešinę.
3. Jeigu valdymo mygtukai neatsiranda, tuomet paspauskite 'Remote' juostą savo iPhone.

Pastaba

- Kai kurios valdymo funkcijos iPhone neveiks.

Disko arba USB įrenginio naršymas naudojantis iPhone

Naršykite diską arba USB įrenginį ir grokite audio, video arba multimedia failus tiesiai iš savo iPhone.

1. Atsistatykite programą savo iPhone (žiūrėkite skiltį 'Naudokitės sumaniojo telefono programa').
2. Perkelkite disko duomenis arba prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
3. Savo iPhone paspauskite **Source** (Šaltinis) juostą, tuomet pasirinkite **DISC** (diskas) arba **USB** (USB).
↳ Rodomi diske arba USB įrenginyje esantys katalogai.
4. Pasirinkite katalogą naršymui, tuomet pasirinkite failą grojimui.
↳ Reikiami mygtukai yra įjungiami jūsų iPhone įrenginyje.
5. Norėdami patekti į nuotolinį valdymo pultą naršant turinį, paspauskite 'Remote' juostą savo iPhone.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus audio failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
- 3.5mm stereo audio laido.

Muzikos grojimas

Prijunkite ir grokite audio failus iš savo MP3 grotuvo arba kitų išorinių audio įrenginių.

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **J SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus.

iPod arba iPhone

Prijungę ir įdiegę Philips iPod/iPhone stotelę, galėsite naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui.

Ko Jums prireiks:

- Philips stotelės (Modelis: Philips DCK3060).
- Geltono kompozitinio laido.

Pastaba

- Įstačius iPod/iPhone į stotelę, jis bus kraunamas, kol namų kinas įjungtas į iPod režimą.

iPod arba iPhone įstatymas į stotelę

1. Mygtuką, esantį stotelės apačioje, perjunkite į **STANDARD**, tuomet prijunkite stotelę prie namų kino.
2. Prijunkite geltoną kompozitinį laidą, išeinantį iš stotelės, prie Televizoriaus.
3. Įjunkite iPod arba iPhone ir įstatykite jį į stotelę.

Klausykites muzikos

1. Savo iPod arba iPhone įstatykite į stotelę (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone įstatymas į stotelę').

2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Naršykite iPod arba iPhone ekrane, norėdami pasirinkti ir groti takelius.
 - Norėdami grojaraštį matyti savo Televizoriaus ekrane ir naudotis namų kino nuotolinio valdymo pultu, kad būtų pasirenkami takeliai, dar kartą spauskite **DOCK for iPod**.

Žiūrėkite video ir skaidrių peržiūras

Pastaba

- iPod grotuve įjunkite **TV ON (TV įjungtas)** nustatymą.
- iPhone pasirinkite **TV Out** nustatymą.

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į stotelę (žiūrėkite skiltį 'iPod arba iPhone įstatymas į stotelę').
2. Namų kino nuotolinio valdymo pulte spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
4. Perjunkite Televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkamai geltonas kompozitinis laidas).
 - ↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
5. Naršykite iPod arba iPhone ekrane, norėdami pasirinkti video arba nuotraukas.
6. Spauskite **▶ (Groti)**, norėdami groti video arba peržiūrėti nuotraukas.

iPhone naudojimas

Paverskite savo iPhone virtualiu nuotolinio valdymo pultu arba naudokite jį, norėdami naršyti disko arba USB įrenginio, kuris yra prijungtas prie jūsų namų kino, turinį.

Ko Jums prireiks:

- iPhone (su iOS 3.1.3 arba naujesne versija)
- Laidinės arba bevielės jungties su internetu.

Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite prie kompiuterio ir interneto').
- Suteikite pavadinimą namų kinui (žiūrėkite skiltį 'Pavadinimo namų kinui suteikimas').

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM, apsaugotus failus iš diskų, USB įrenginio arba internetinės video parduotuvės, Televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX® VOD code]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

Subtitrai

Jeigu jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas 'movie.avi', subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu.
- Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

Subtitrų simbolių rinkinys

Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX arba RMVB/RM subtitrus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS (Nustatymai)**.
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite **[Character Set]**, tuomet spauskite **OK**.

3. Pasirinkite simbolių rinkinį.

Europa, Indija ir Rusija

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.

Audio, video ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate audio, video arba media failus iš disko arba USB įrenginio.

Audio nustatymai

Klausydami audio galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

1. Pakartotinai spauskite **≡ OPTIONS (Nustatymai)**, norėdami perjungti šias funkcijas:
 - **RPT TRAC/RPT FILE**: Grojamo takelio arba failo kartojimas.
 - **RPT DISC/RPT FOLD**: Visų takelių, esančių diske arba kataloge kartojimas.
 - **RPT RAND**: Audio takelių grojimas atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF**: Pakartotino grojimo režimo išjungimas.

Video nustatymai

Žiūrint video galite pasirinkti įvairius subtitrų, audio kalbos, laiko paieškos ir nuotraukų nustatymus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas video nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio Language]:** Audio kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Shift]:** Subtitrų vietos ekrane sureguliojimas.
 - **[Info]:** Rodoma grojimo informacija.
 - **[Character Set]:** Tinkamo simbolių rinkinio pasirinkimas subtitrams.
 - **[Time Search]:** Pereiti prie tam tikros video vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas.
 - **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Titles]:** Tam tikros antraštės pasirinkimas.
 - **[Chapters]:** Tam tikro skyriaus pasirinkimas.
 - **[Angle List]:** Skirtingų kameros rodymo kampų pasirinkimas.
 - **[Menus]:** Disko meniu įjungimas.
 - **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' vaizdo rodymas (vaizdas vaizde).
 - **[Zoom]:** Video scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
 - **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
 - **[Repeat A-B]:** Pažymti dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apversti ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
 - **[Rotate -90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
 - **[Zoom]:** Video scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
 - **[Info]:** Rodoma nuotraukos informacija.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
 - **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

Skaidrių peržiūros (slideshow)

Grojanč video ar muzikai, galite įjungti muzikinę skaidrių peržiūrą (slideshow).

Nuotraukų skaidrių peržiūra

Žiūrėkite diske arba USB įrenginyje esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite nuotrauką iš disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stotį. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stotį.

Ko Jums prireiks:

- FM antenos.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo Televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.

Radijo stotį radimas

1. Prijunkite FM anteną, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane bus rodomas užrašas **RADIO**.
↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stotį, ekrane bus rodoma **'AUTO INSTALL... PRESS PLAY'**. Spauskite **▶ (Groti)**.

3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀▶ arba Skaičių/raidžių mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Ieškoti radijo stoties. (kairė/dešinė)
Naršymo mygtukai	Pakoreguoti radijo dažnį. (į viršų/į apačią)
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
≡ (Nustatymai)	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotis bus išsaugomos iš naujo.

Radijo klausymasis

1. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane bus rodomas užrašas **RADIO**.
 - Norėdami klausytis jau nustatytos radijo stoties, spauskite **◀▶**.
 - Norėdami ieškoti radijo stoties, o tuomet jos klausytis, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).
2. Spauskite **+/- (Garsumas)**, norėdami pakeisti garsumo lygį.

Dažnių tinklėlis

Kai kuriose šalyse FM dažnio tinklėlis yra nuo 50kHz iki 100kHz. Perjungiant dažnio tinklėlį bus ištrinamos visos nustatytos radijo stotys.

1. Pakartotinai spauskite **♪ SOURCE**, kol ekrane bus rodomas užrašas **RADIO**.
2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite **▶ (Groti)**, norėdami reguliuoti dažnį nuo 50kHz iki 100kHz.